ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYJBJDP1ZF00VCJDUV2



VEVOR 16" Ηλεκτρική Κρεπιέρα Επαγγελματική 1700W Αντικολλητική SYJBJDP1ZF00VCJDUV2

ΜΟΝΤΕΛΑ: HT-1E / HT-2E

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

---

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, προς αποφυγή εγκαυμάτων.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας **2012/19/ΕΚ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η συμμόρφωση πιστοποιείται με τις σημάνσεις ασφαλείας **CE και UKCA**.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της **Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά**.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες και **δεν αποτελεί παιχνίδι**.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

---

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, καθώς και οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού.

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή συνθήκη ή κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει. Κατά τη χρήση της συσκευής απαιτείται πάντοτε προσοχή και κοινή λογική.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για **θέρμανση και μαγείρεμα τροφίμων σε επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον**. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει κάθε εγγύηση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε σχετική ευθύνη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

🔥 ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Η πλάκα ψησίματος, το περίβλημα, οι ακμές και τα χειριστήρια ενδέχεται να αναπτύξουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και την ψύξη της συσκευής.

- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα, γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές.
- Κρατάτε τα ρούχα, τα μαλλιά, τα μαγειρικά σκεύη και τα εύφλεκτα υλικά μακριά από τις θερμές επιφάνειες.

⚡ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, τον πίνακα ελέγχου ή οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτημα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά σε θερμές ακμές, αιχμηρές γωνίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.

🔥 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι.
- Αφαιρείτε τακτικά τα συσσωρευμένα λίπη για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αερολύματα ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.

👶 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα που δεν είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή.

---

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
2. Μην επιτρέπετε σε ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε απευθείας τις θερμές επιφάνειες με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή ή το χειριστήριο.
4. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
7. Αφήνετε τα **ΘΕΡΜΑ εξαρτήματα** να κρυώσουν πριν από τη λειτουργία και τον καθαρισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη. Παραδώστε τη στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο και επισκευή. **Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί επιτρέπεται να ανοίγουν τη συσκευή.**
9. Η χρήση εξαρτημάτων ή πρόσθετων εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
10. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμού αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.
13. Απενεργοποιείτε πάντοτε την παροχή ρεύματος προς την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή. Κρατάτε το φις και **μην τραβάτε το καλώδιο**.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
15. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.** Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
16. **ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.**
17. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα με την απαιτούμενη ηλεκτρική παροχή.

Εάν η πρίζα δεν διαθέτει επαρκή γείωση, πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλη γειωμένη πρίζα.

Οι εργασίες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, κατάλληλα καταρτισμένο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

18. Ελέγχετε τακτικά ότι η πρίζα, το φις και το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται άμεσα από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

Ακόμη και όταν το καλώδιο λειτουργεί κανονικά, πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με νερό και να μην τοποθετείται επάνω σε χαλιά ή κοντά σε θερμαντικές συσκευές, ώστε να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι.

19. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή σε οποιοδήποτε άλλο εκρηκτικό περιβάλλον.
20. Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει και κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα σε ειδικό ντουλάπι/χώρο αποθήκευσης ηλεκτρικών συσκευών ή κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι.

Κατά την αποθήκευση σε τέτοιο χώρο, αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με το τοίχωμα του χώρου ή εάν η πόρτα κλείσει επάνω της.

22. **Σύνδεση τύπου Y:** Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
23. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
24. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
25. **ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.**
26. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επίβλεψη.
27. Τα ούρα και τα περιττώματα κατοικίδιων ζώων μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα που δεν είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

---

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος φις
HT-1E	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	1700 W	Αμερικανικό φις
HT-1E	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	3000 W	Ευρωπαϊκό φις
HT-1E	Αυστραλία	AC 220–240 V / 50 Hz	3000 W	Αυστραλιανό φις
HT-2E	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	1700 W + 1700 W	2 × αμερικανικά φις
HT-2E	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	6000 W	Χωρίς φις
HT-2E	Αυστραλία	AC 220–240 V / 50 Hz	6000 W	Χωρίς φις

Προσοχή

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη εξωτερική ηλεκτρική παροχή σύμφωνα με την τάση λειτουργίας του προϊόντος.
2. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που καθορίζεται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

---

5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνιστάται η χρήση ξεχωριστών γραμμών και πριζών για τις συσκευές, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του αυτόματου διακόπτη ή της ασφάλειας καθυστέρησης.

Το μοντέλο **HT-2E (Ευρώπη και Αυστραλία)** πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή, γειωμένη, μονοφασική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), με δικό της αυτόματο διακόπτη.

Οι συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τους εθνικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς, καθώς και με όλους τους ισχύοντες κρατικούς, δημοτικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με τη σωστή τάση, συχνότητα και ένταση ρεύματος και να προστατεύεται από κατάλληλα διαστασιολογημένο αυτόματο διακόπτη ή ασφάλεια καθυστέρησης.

Κατά την καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα για τον διαχωρισμό των αγωγών φάσης, ουδετέρου και γείωσης.

Ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση **OFF** κατά τη διάρκεια της καλωδίωσης, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διαδικασίας και η προστασία της μόνωσης.

Χρωματική αντιστοίχιση καλωδίων – Ευρώπη (IEC227)

Περιοχή	Καλώδιο	Αγωγός φάσης (L)	Ουδέτερος αγωγός (N)	Αγωγός γείωσης (E)
Ευρώπη	Καλώδιο από την παροχή ρεύματος	Καφέ	Μπλε	Κίτρινο-Πράσινο
Ευρώπη	Καλώδιο από τη συσκευή	Καφέ	Μπλε	Κίτρινο-Πράσινο

---

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα διαφημιστικά υλικά και βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη.

Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε τις με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να απομακρύνετε τυχόν περίσσεια λαδιού.

Σημείωση

Κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής ενδέχεται να εμφανιστεί μικρή ποσότητα καπνού ή να αναπτυχθεί ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές θερμαντικές συσκευές και **δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής**.

Διαδικασία λειτουργίας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια**, κοντά σε κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.
2. Ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας στην **χαμηλότερη θέση**. Ελέγξτε ξανά ότι η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παρουσιάζουν φθορές και συνδέστε το φις στην πρίζα.
3. Συνδέστε το φις στην πρίζα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το χειριστήριο θερμοκρασίας.

Συνιστώμενη ρύθμιση: 320–400 °F (160–200 °C).

5. Αφήστε τη συσκευή να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης θα σβήσει μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
6. Οι πλάκες ψησίματος διαθέτουν **αντικολλητική επιφάνεια**.
7. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, ρίξτε το μείγμα επάνω στην αντικολλητική πλάκα ψησίματος και απλώστε το ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας την ειδική σπάτουλα/ξύστρα.
8. Προσθέστε τα υλικά που επιθυμείτε και, αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο, τυλίξτε το παρασκεύασμα για κατανάλωση.
9. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για την παρασκευή περισσότερων τεμαχίων.
10. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, για λόγους ασφαλείας, περιστρέψτε το χειριστήριο θερμοκρασίας **αριστερόστροφα μέχρι την τελική θέση** και διακόψτε την παροχή ρεύματος.

Σημείωση

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αυτόματα ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία εντός του καθορισμένου εύρους.

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης **ανάβει και σβήνει κυκλικά**, γεγονός που υποδεικνύει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

---

7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Χρησιμοποιείτε **ειδικό έτοιμο μείγμα σε σκόνη (premix)**.

Η χρήση ακατάλληλου έτοιμου μείγματος ή λανθασμένης αναλογίας/συνταγής ζύμης μπορεί να προκαλέσει κάψιμο του προϊόντος.

2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο έτοιμο μείγμα και προκληθεί κάψιμο, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί στους **60 °C (140 °F)**.

Στη συνέχεια μπορεί να προστεθεί μικρή ποσότητα νερού στην αντικολλητική επιφάνεια και να χρησιμοποιηθεί η ειδική ξύστρα για την αφαίρεση του καμένου υπολείμματος.

---

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά τη χρήση, ρυθμίστε το χειριστήριο θερμοκρασίας στην **χαμηλότερη θερμοκρασία**, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

2. Χρησιμοποιήστε **μαλακή βούρτσα** για να καθαρίσετε τα υπολείμματα και το λάδι από την επιφάνεια της πλάκας/φόρμας.
3. Για το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα **μαλακό και στεγνό πανί**.

   Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.

4. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων.

Σημαντική σημείωση

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό της πλάκας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην **αντικολλητική επίστρωση**.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, συναρμολογήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες.

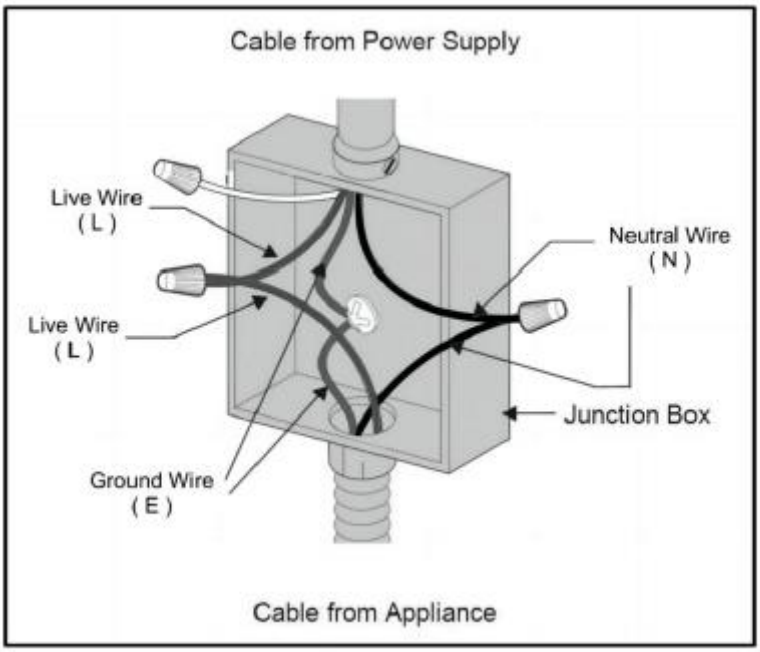
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ξεπλένετε απευθείας τη συσκευή με υγρά, καθώς το νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

---

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν από την αποθήκευση.
2. Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι **καθαρή, πλήρως κρύα και στεγνή**.


Cable from Power Supply
Live Wire
(L)
Live Wire
(L)
Neutral Wire
(N)
Junction Box
Ground Wire
(E)
Cable from Appliance

VEVOR