



Κωδικός προϊόντος : MTJZBSDFL800HF7EK001V2



VEVOR Αντλία Μασερατόρ 800W 12000 L/h Μανομετρικό 10 m με 4 Εισόδους MTJZBSDFL800HF7EK001V2

Εισαγωγή

Το παρόν αποτελεί την αρχική οδηγία χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος για τις οποίες δεν θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Σελίδα 3 – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
2. Αποφύγετε την είσοδο χημικών διαλυτών, ισχυρών οξέων και αλκαλίων στη συσκευή.
3. Στην τουαλέτα επιτρέπεται η απόρριψη μόνο χαρτιού υγιείας, κοπράνων και λυμάτων. Μην ρίχνετε οποιοδήποτε άλλο είδος απορριμμάτων στην τουαλέτα.
4. Τα λύματα από το ντους μπορούν να αποχετεύονται χωρίς χρήση κόπτη.
5. Αποφύγετε την είσοδο μεγάλης ποσότητας τριχών στη συσκευή.
6. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής είναι απαραίτητη η τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής.
7. Βεβαιωθείτε ότι τα λύματα από τον συνδεδεμένο εξοπλισμό εισέρχονται αυτόματα στην αντλία.
8. Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και μακριά από χώρους με υγρασία.
9. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
10. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
11. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε επισκευή της συσκευής.
12. Εγκαταστήστε πρίζα με προστασία διαρροής ρεύματος και αγωγό γείωσης.

Σελίδα 4 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	HOMAC 800-C3	HOMAC 800-C1	HOMAC 800-C1 PRO	HOMAC 800-C2
Τροφοδοσία	AC 120 V / 60 Hz (ΗΠΑ) AC 220–240 V / 50 Hz (ΕΕ)	Ίδια	Ίδια	Ίδια
Ισχύς	800 W	800 W	800 W	800 W
Q.max	200 L/min	200 L/min	200 L/min	200 L/min
H.max	10 m	10 m	10 m	10 m
Διάμετρος εξόδου	32 / 40 / 50 mm	32 / 40 / 50 mm	32 / 40 / 50 mm	32 / 40 / 50 mm
Οριζόντια κατάθλιψη	100 m	100 m	100 m	100 m
Στάθμη εκκίνησης νερού	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Βαθμός προστασίας IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Σελίδα 5 – Περιγραφή συνδέσεων

Η απόδοση του κινητήρα ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των δοκιμών και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη δοκιμή. Περιθώριο σφάλματος: 10%.

1. Είσοδος για τουαλέτα φ90–110 mm
2. Είσοδος φ40–50 mm
3. Έξοδος φ32 / 40 / 50 mm
4. Χειροκίνητος διακόπτης
5. Είσοδος φ40–50 mm (προαιρετική)
6. Έξοδος έκτακτης ανάγκης φ25 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα μοντέλα Pro που διαθέτουν πλακέτα PCB, η πλακέτα παρέχει λειτουργίες καθυστερημένης διακοπής, διακοπής τροφοδοσίας και ηχητικής προειδοποίησης. Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον χρήστη.

Τα διαγράμματα της αρχικής σελίδας δείχνουν τη θέση των παραπάνω συνδέσεων στα αντίστοιχα μοντέλα.

Σελίδα 6 – Εγκατάσταση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντέλο 4 – Για τουαλέτα με πίσω έξοδο

Μοντέλο S – Κατάλληλο για κρεμαστή τουαλέτα

Μοντέλο 3 – Χωρίς σύνδεσμο τουαλέτας

Ελάχιστη απόσταση: 15 cm. Τήρηση κλίσης σωληνώσεων σύμφωνα με τα διαγράμματα: >2% και >3%, όπου υποδεικνύεται.

Τα παραπάνω σχέδια εγκατάστασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οδηγιών και πρέπει να ακολουθούνται όπως απεικονίζονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

Σελίδα 7 – Συνδέσεις και σωληνώσεις

2. Σύνδεση τουαλέτας

Βεβαιωθείτε ότι τα λύματα της τουαλέτας μπορούν να εισέρχονται ομαλά στη συσκευή.

3. Σύνδεση νιπτήρα

4. Σύνδεση σωλήνα κατάθλιψης

5. Σύνδεση βαλβίδας αντεπιστροφής αερισμού

6. Σύνδεση γωνίας

7. Προσοχή

Εάν ο σωλήνας κατάθλιψης βρίσκεται χαμηλότερα από τη συσκευή, απαιτείται βαλβίδα αντεπιστροφής αερισμού.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής αερισμού αποτρέπει το φαινόμενο σιφωνισμού.

Ενδεικτικές διαστάσεις του σχεδίου: 20 cm, <100 cm, <50 cm, <3 m. Γωνίες σωλήνωσης: 45° και 90°, όπως απεικονίζονται.

Σελίδα 8 – Ανταλλακτικά

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (Μοντέλο 3 χωρίς D&E)

Κωδ.	Εξάρτημα	Ποσότητα
A	Γωνία	×1
B	Σύνδεσμος εισόδου	×3
C	Σφιγκτήρας φ38–57 mm	×8
D	Καπάκι εισόδου τουαλέτας	×1
E	Σφιγκτήρας φ90–120 mm	×1
F	Σφιγκτήρας φ25–40 mm	×1
G	Πόδια στερέωσης	×2
H	Βίδα	×2
I	Ελαστικά πόδια	×1
J	Δακτύλιος DN40	×1

Σύνδεση σωλήνωσης – Η εικονογράφηση της σελίδας δείχνει τη σειρά και τη θέση των εξαρτημάτων κατά τη σύνδεση της τουαλέτας και των σωληνώσεων.

Σελίδα 9 – Διαστάσεις και απόδοση

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Οι διαστάσεις που εμφανίζονται στα σχέδια είναι σε mm. Ενδεικτικές διαστάσεις σώματος: μήκος 456 mm, πλάτος 177 mm. Σε συγκεκριμένη διαμόρφωση εμφανίζεται συνολικό μήκος έως 508 mm, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο.

Διάγραμμα απόδοσης: παροχή Q σε L/min και μανομετρικό ύψος H σε m. Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 10 m. Η γραφική παράσταση δείχνει τη μεταβολή της παροχής σε σχέση με το μανομετρικό ύψος και την οριζόντια απόσταση κατάθλιψης.

Η σωλήνωση πρέπει να εγκαθίσταται με την απαιτούμενη κλίση (>3% όπου υποδεικνύεται στο σχέδιο).

Σελίδα 10 – Στερέωση και είσοδος

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

1. Ανοίξτε το καπάκι της εισόδου.

2. Κόψτε τον σύνδεσμο στη διάμετρο DN40 mm ή DN50 mm.

Στερεώστε τη συσκευή στο δάπεδο χρησιμοποιώντας τα πόδια στερέωσης και τα ελαστικά πόδια.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ανοίξτε το καπάκι εισόδου και πραγματοποιήστε τη σύνδεση σύμφωνα με το διάγραμμα.

Σελίδα 11 – Είσοδος και άνω είσοδος

Ολοκληρώστε τη σύνδεση εισόδου.

Σφίξτε το καπάκι εισόδου όταν η είσοδος δεν χρησιμοποιείται.

ΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

1. Κόψτε τον σύνδεσμο στη διάμετρο DN40 mm ή DN50 mm.

2. Ολοκληρώστε τη σύνδεση εισόδου.

Σελίδα 12 – Σύνδεση τουαλέτας

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρα DN100–120 mm.

2. Ολοκληρώστε τη σύνδεση εισόδου.

3. Καλύψτε την είσοδο της τουαλέτας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το διάγραμμα της αρχικής σελίδας και με χρήση του προβλεπόμενου σφιγκτήρα.

Σελίδα 13 – Σύνδεση εξόδου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ

Για σωλήνα διαμέτρου: 32 / 40 / 50 mm.

Διαθέσιμες διαστάσεις: 32 / 40 / 50 mm.

Τοποθετήστε τα αντίστοιχα εξαρτήματα σύνδεσης και ασφαλίστε τον σωλήνα όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Σελίδα 14 – Αερισμός και έξοδος έκτακτης ανάγκης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

1. Αφαιρέστε τον πλωτήρα αερισμού.

2. Χρησιμοποιήστε δακτύλιο DN40.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η έξοδος έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται για την αποστράγγιση του περιεχομένου της συσκευής σε περίπτωση ανάγκης, σύμφωνα με το διάγραμμα.

Σελίδα 15 – Συντήρηση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ανοίξτε το επάνω καπάκι πρόσβασης για να αφαιρέσετε εύκολα τον κινητήρα ή να απομακρύνετε τυχόν απόφραξη.

Ανοίξτε το επάνω καπάκι πρόσβασης για να αντικαταστήσετε εύκολα τον πνευματικό διακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα μοντέλα Pro που διαθέτουν πλακέτα PCB, η πλακέτα παρέχει λειτουργίες καθυστερημένης διακοπής, διακοπής τροφοδοσίας και ηχητικής προειδοποίησης. Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον χρήστη.

Σελίδα 16 – Γενική περιγραφή και εφαρμογές

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση αυτού του προϊόντος απαιτεί εμπειρία και γνώση της συσκευής. Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με το προϊόν.

1. Γενική περιγραφή

Πρόκειται για μικρές, συμπαγείς, αυτόματες μονάδες ανύψωσης λυμάτων, κατάλληλες για την άντληση οικιακών λυμάτων και λυμάτων αποχέτευσης από χώρους ιδιωτικών κατοικιών όπου τα λύματα δεν μπορούν να οδηγηθούν απευθείας στην αποχέτευση με φυσική καθοδική κλίση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας (π.χ. διακοπές), συνιστάται να διακόπτετε την παροχή νερού προς την τουαλέτα που εξυπηρετείται από τη μονάδα. Πρόκειται για οικιακή μονάδα.
2. Αποφύγετε ατυχήματα διαρροής νερού που προκαλούνται από τη χρήση νεροχυτών κουζίνας. Συνιστάται επίσης ο καθαρισμός του δοχείου νερού μία φορά τον χρόνο για την απομάκρυνση των κατακαθίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τουαλέτες που συνδέονται με τη μονάδα μπορούν να χρησιμοποιούνται όπως οποιαδήποτε κανονική τουαλέτα και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Η μονάδα λειτουργεί αυτόματα μόλις η στάθμη του νερού στο δοχείο φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση καλύπτει μόνο την απόρριψη χαρτιού υγείας, κοπράνων και λυμάτων. Ζημιές που προκαλούνται από ξένα σώματα, όπως βαμβάκι, προφυλακτικά, σερβιέτες, υγρά μαντηλάκια, τρόφιμα, τρίχες, μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά αντικείμενα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Διαλύτες, οξέα και άλλες χημικές ουσίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα και να ακυρώσουν την εγγύηση.

2. Εφαρμογές

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για την άντληση λυμάτων από καμπίνα ντους, μπιντέ και/ή νιπτήρα, καθώς και λυμάτων από τουαλέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προορίζεται για δημόσια, βαριά εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Προορίζεται για περιορισμένο αριθμό χρηστών. Η εγκατάσταση αφορά άμεση σύνδεση με τουαλέτα και τοποθέτηση στον ίδιο χώρο με τις υγειονομικές συσκευές. Πρέπει να υπάρχει δεύτερη τουαλέτα πάνω από τη στάθμη επιστροφής λυμάτων. Το προϊόν πρέπει να στερεώνεται στο δάπεδο ώστε να αποτρέπεται η ανύψωση ή η ανατροπή του.

Σελίδα 17 – Αντλούμενα υγρά, εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση

3. Αντλούμενα υγρά

Οικιακά λύματα και λύματα αποχέτευσης που περιέχουν χαρτί υγείας και κόπρανα. Επιτρέπονται επίσης τα συνήθη υγρά καθαρισμού των συνδεδεμένων συσκευών. Τιμή pH: 4–10.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άντληση επιθετικών χημικών ουσιών ή διαλυτών. Ανατρέξτε στον σύντομο οδηγό. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για όγκους καζανακιού 4, 6 και 9 λίτρων. Καζανάκι 4 λίτρων επιτρέπεται μόνο όταν η ποσότητα στερεών στο αντλούμενο υγρό είναι μικρή.

4. Εγκατάσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τραβάτε και μην ανασκώνετε το προϊόν από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Το προϊόν πρέπει να είναι προσβάσιμο για συντήρηση και επισκευή.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό, ώστε να αποτρέπεται το πάγωμα του αντλούμενου υγρού. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές σωληνώσεις είναι επαρκώς μονωμένες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σωλήνας κατάθλιψης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από άκαμπτο υλικό, όπως χαλκός, ή από άκαμπτο PVC με αρμούς συγκολλημένους με διαλύτη.

Για να αποτρέπεται η μετάδοση κραδασμών στο κτίριο, βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις είναι σταθερά στερεωμένες και ότι τα εξαρτήματα δεν μπορούν να μετακινηθούν και δεν έρχονται σε επαφή με τμήματα του κτιρίου.

Διατίθεται ως εξάρτημα συσκευή ηχητικής ειδοποίησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή υψηλής στάθμης στο δοχείο (στάθμη θορύβου 50 dB(A)).

Οι σωλήνες προέκτασης μεταξύ της τουαλέτας και της μονάδας ανύψωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε μήκος τα 100 cm, λόγω αυξημένου κινδύνου απόφραξης.

5. Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την τάση και τη συχνότητα τροφοδοσίας που είναι διαθέσιμες στον χώρο εγκατάστασης.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το προϊόν πρέπει να γειώνεται.

Η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) για προστασία από ρεύματα σφάλματος προς τη γη. Αυτό εξασφαλίζει προστασία όταν χρησιμοποιείται πρίζα Schuko ή άλλη πρίζα με ακίδα γείωσης.

Το προϊόν πρέπει να συνδέεται σε γενικό διακόπτη με ελάχιστο διάκενο επαφών 3 mm σε όλους τους πόλους. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ένας θερμικός διακόπτης διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα και τον επανεκκινεί αυτόματα όταν αυτός κρυώσει επαρκώς.

Σελίδα 18 – Service και οδηγίες συντήρησης

6. Service / Τεχνική υποστήριξη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η τεχνική συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό service.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον συνεργάτη service του κατασκευαστή ή άλλο άτομο με αντίστοιχη κατάρτιση.

Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά πριν επιστραφεί για επισκευή. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγύηση θα ακυρώνεται.

6.1 Συντήρηση

Η μονάδα ανύψωσης δεν απαιτεί ειδική συντήρηση, ωστόσο συνιστάται να ελέγχετε τη λειτουργία της και τις συνδέσεις των σωληνώσεων τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Ελέγχετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα μία φορά τον χρόνο.

6.2 Οδηγίες service

Χάρη στον σχεδιασμό του προϊόντος, η τεχνική υποστήριξη είναι εύκολη σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μπλοκαρισμένης αντλίας.

Οι αριθμοί στις επόμενες ενότητες αντιστοιχούν στις εικόνες του παραρτήματος στο τέλος του εγχειριδίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία service, αφαιρέστε την ασφάλεια, αποσυνδέστε το φις ή διακόψτε την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να έχουν σταματήσει πλήρως.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό service.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο μικρός σωλήνας στο επάνω μέρος της σωλήνωσης δεν έχει φράξει κατά τον καθαρισμό της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λιπάνετε την περιοχή στεγανοποίησης του πρεσοστάτη για ευκολότερη τοποθέτηση.

Ξένο σώμα στο δοχείο

Εάν η στάθμη του νερού στο δοχείο βρίσκεται πάνω από τη φλάντζα του κινητήρα, αποστραγγίστε το δοχείο χρησιμοποιώντας τον σωλήνα αποστράγγισης (εξάρτημα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανασηκώστε τη μονάδα κατακόρυφα πριν την ανατρέψετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσοχή στις αιχμηρές ακμές του κόπτη. Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να ελέγχεται μία φορά τον χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής λειτουργία φιλτραρίσματος.

Σελίδα 19 – Αντιμετώπιση βλαβών

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε την ασφάλεια, αποσυνδέστε το φις ή διακόψτε την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να έχουν σταματήσει πλήρως. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό service.

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
1. Ο κινητήρας δεν εκκινείται όταν η στάθμη στο δοχείο φτάσει στο επίπεδο εκκίνησης.	α) Διακοπή τροφοδοσίας. β) Καμένη ασφάλεια. Εάν η νέα ασφάλεια καεί αμέσως, το καλώδιο ή ο κινητήρας ενδέχεται να είναι ελαττωματικά. γ) Μπλοκαρισμένη φτερωτή/κόπτης. Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης. δ) Φραγμένος σωλήνας πρεσοστάτη.	α) Επαναφέρετε την παροχή ρεύματος. β) Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Μετρήστε καλώδιο και κινητήρα. Εάν υπάρχει βλάβη, αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα. γ) Απελευθερώστε τη φτερωτή/τον κόπτη και περιμένετε να κρυώσει ο κινητήρας και να επαναφερθεί ο θερμικός διακόπτης. δ) Αφαιρέστε τον πρεσοστάτη και καθαρίστε τον σωλήνα.
2. Ο κινητήρας βουίζει αλλά δεν λειτουργεί.	α) Μπλοκαρισμένη φτερωτή/κόπτης. β) Ελαττωματικός κινητήρας ή πυκνωτής. γ) Ελαττωματική πλακέτα ελέγχου.	α) Απελευθερώστε τη φτερωτή/τον κόπτη και ελέγξτε ότι περιστρέφεται ελεύθερα. β) Αντικαταστήστε τον κινητήρα ή τον πυκνωτή. γ) Αντικαταστήστε την πλακέτα ελέγχου.
3. Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς ή σε ακανόνιστα διαστήματα.	α) Διαρροή νερού από την είσοδο προς το δοχείο. β) Επιστροφή νερού στο δοχείο από τον σωλήνα κατάθλιψης. γ) Ελαττωματικός πρεσοστάτης.	α) Ελέγξτε τις συνδεδεμένες συσκευές για διαρροές. β) Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής. γ) Αντικαταστήστε τη μονάδα πρεσοστάτη.
4. Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά δεν απομακρύνει το νερό.	α) Φραγμένη αντλία ή δοχείο. β) Αεροπαγίδα στην αντλία ή φραγμένη οπή εξαερισμού στο περίβλημα της αντλίας. γ) Φραγμένη έξοδος ή σωλήνας κατάθλιψης.	α) Απομακρύνετε την απόφραξη. β) Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας εξαερισμού στο δοχείο. Ελέγξτε ότι το φίλτρο άνθρακα δεν είναι βρεγμένο. Ελέγξτε ότι η οπή εξαερισμού στο περίβλημα της αντλίας δεν είναι φραγμένη. γ) Απομακρύνετε την απόφραξη. Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής.
5. Η μονάδα ανύψωσης απομακρύνει το νερό αργά.	α) Ο σωλήνας κατάθλιψης είναι υπερβολικά μακρύς ή έχει πολλές καμπές. β) Υπάρχει διαρροή στο περίβλημα της αντλίας. γ) Τα υδραυλικά μέρη ή ο κόπτης είναι φραγμένα.	α) Αυξήστε τη διάμετρο του σωλήνα κατάθλιψης. Τροποποιήστε τη σωλήνωση ώστε να μειωθεί ο αριθμός των καμπών. Αντικαταστήστε τις απότομες καμπές με ομαλές καμπές. β) Αντικαταστήστε το περίβλημα της αντλίας (ανταλλακτικό service). γ) Ελέγξτε και καθαρίστε τα υδραυλικά μέρη και τον κόπτη.
6. Ακούγεται θόρυβος κροταλίσματος από τη μονάδα, αλλά το νερό απομακρύνεται.	α) Ξένο σώμα χτυπά τη φτερωτή/τον κόπτη.	α) Αφαιρέστε το ξένο σώμα.
7. Υπάρχει οσμή από το δοχείο.	α) Το φίλτρο ενεργού άνθρακα έχει ρυπανθεί.	α) Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα.
8. Το νερό από το ντους ή άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις χαμηλές εισόδους αποχετεύεται αργά. Υπάρχει επιστροφή νερού από τη μονάδα.	α) Η βαλβίδα αντεπιστροφής στην είσοδο έχει κολλήσει, δεν ανοίγει ή δεν κλείνει επαρκώς. β) Τα υδραυλικά μέρη ή ο κόπτης είναι φραγμένα. γ) Έχει αλλάξει η στάθμη εκκίνησης.	α) Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής. β) Ελέγξτε και καθαρίστε τα υδραυλικά μέρη και τον κόπτη. γ) Ελέγξτε και καθαρίστε τον σωλήνα του πρεσοστάτη.

	δ) Η διάμετρος του σωλήνα εισόδου είναι πολύ μικρή.	δ) Χρησιμοποιήστε σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου.
--	---	---

Σελίδα 20 – Συντήρηση και απόρριψη

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ.


Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση.

Η μονάδα διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα και δεν απαιτεί εξωτερικό αερισμό.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


Πηγή: Αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου VEVOR για τα μοντέλα HOMAC 800-C3 / 800-C1 / 800-C1 PRO / 800-C2.

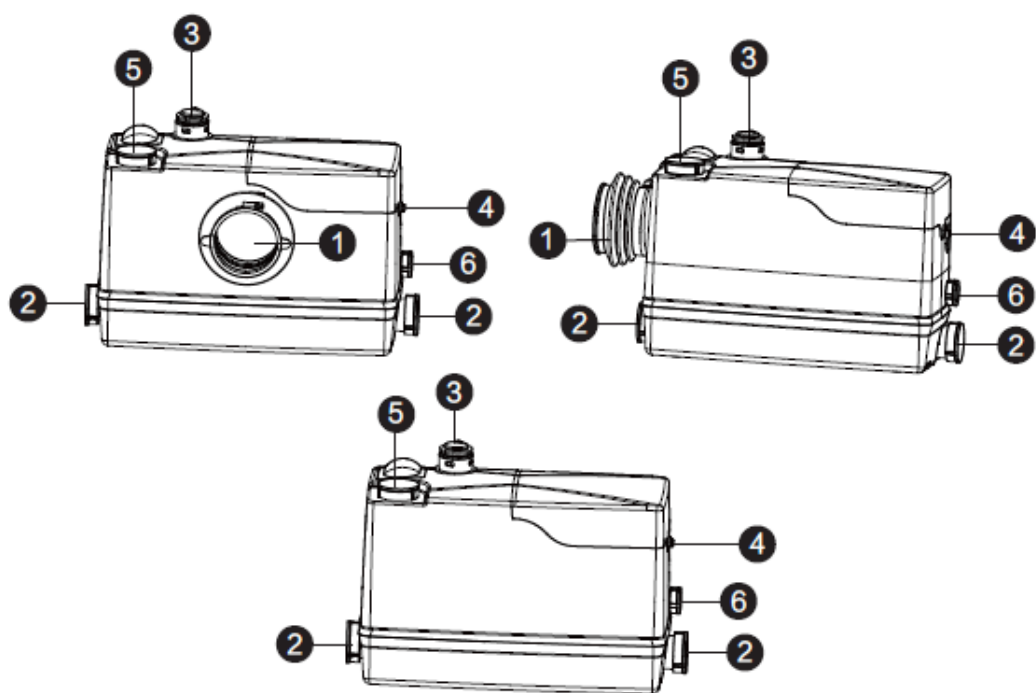


1 Model 4 (For rear outlet toilet)

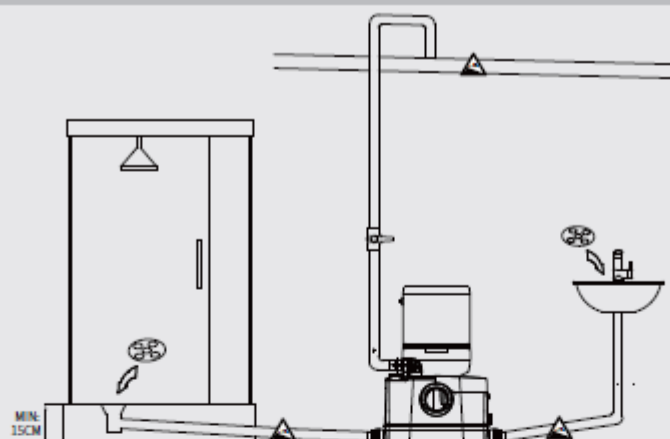


1 Model S (best for for wall-hung toilet)

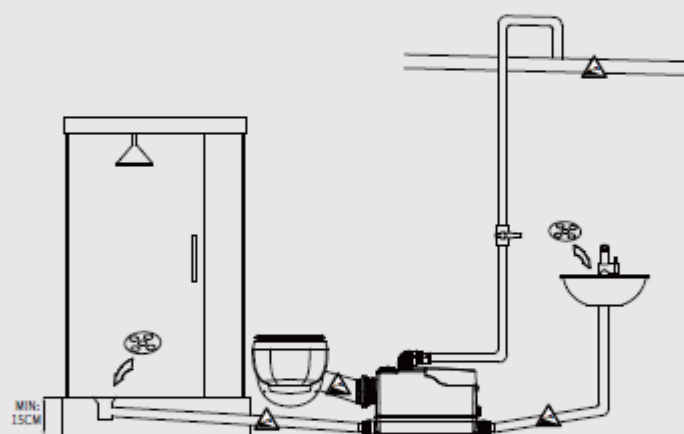

1 Model 3 (without toilet connector)

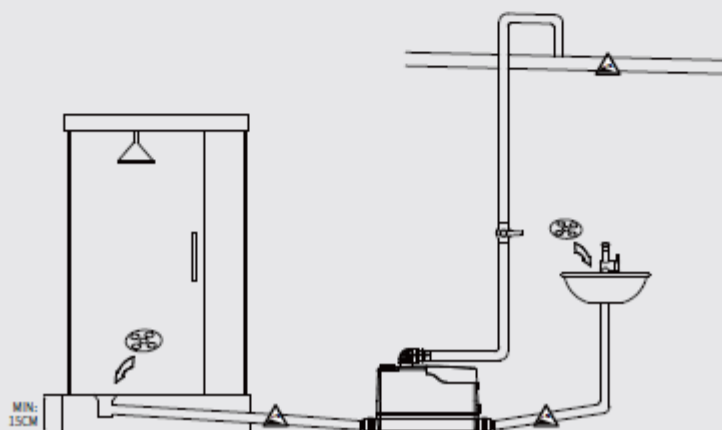


2 Toilet Connection

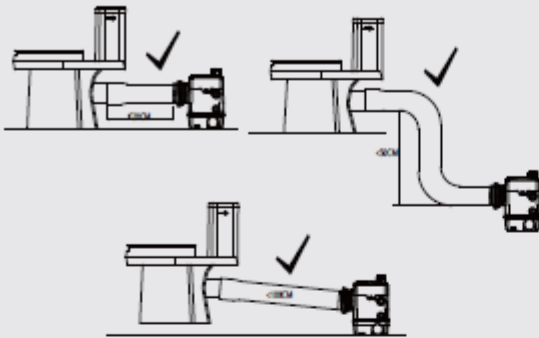


Ensure that toilet waste can come into the machine smoothly

3 Basin Connection

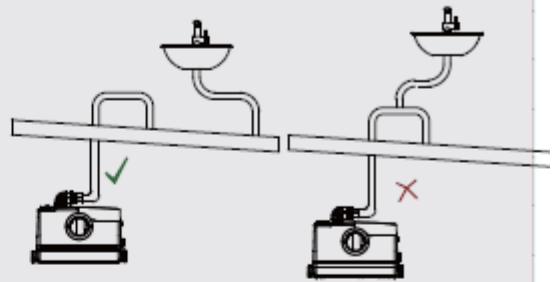


4 Discharge Pipe connection

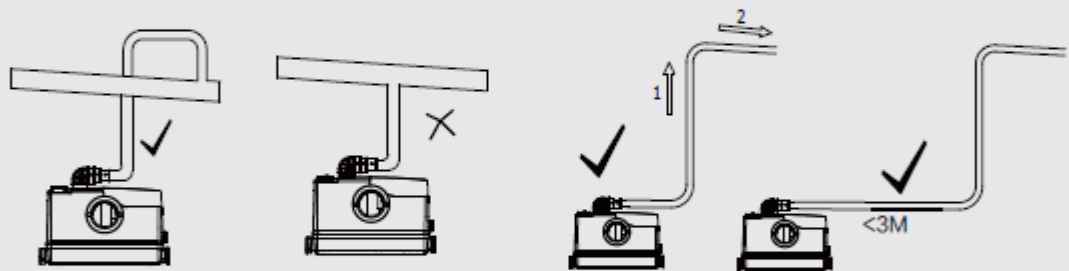


5 Vent check valve Connection

Vent check valve to prevent siphonage

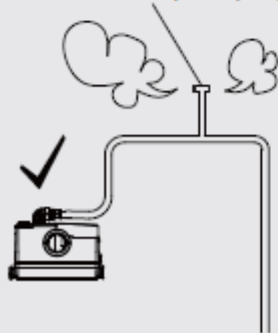




If the discharge pipe is lower than the machine, a vent check valve is necessary.






6 Elbow connection




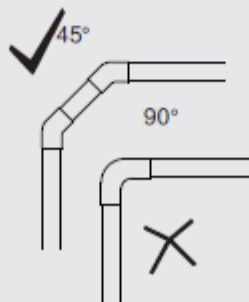


7 Attention

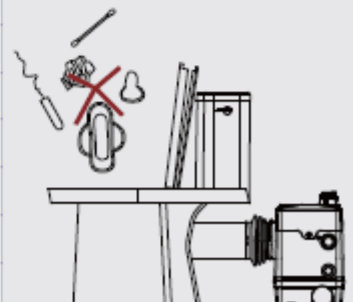

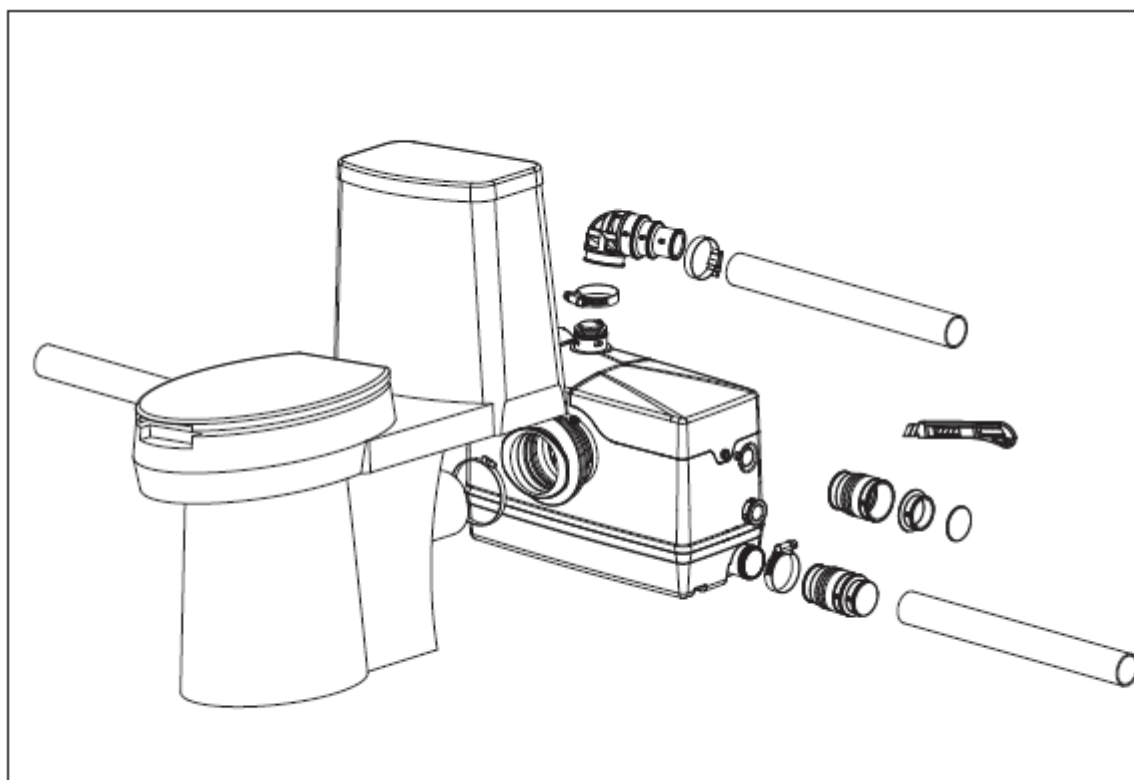
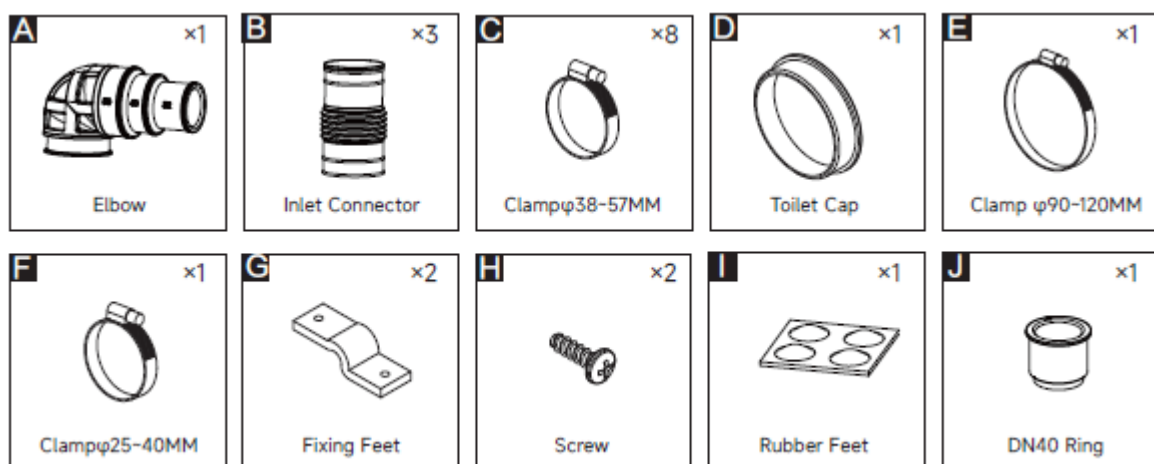


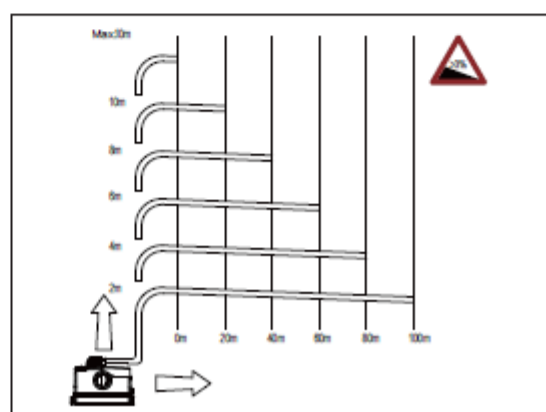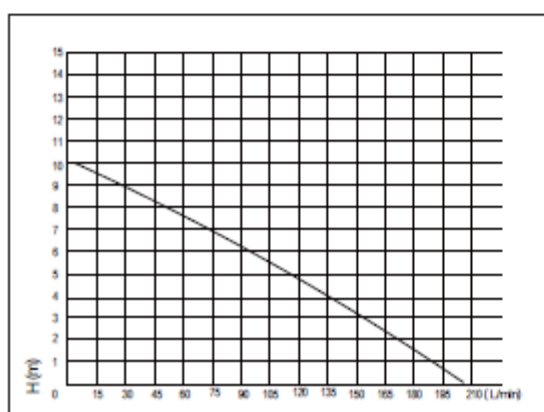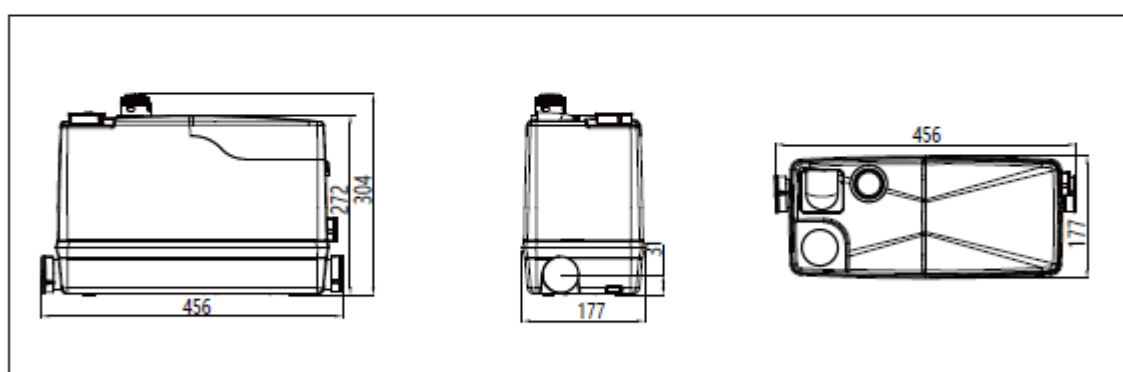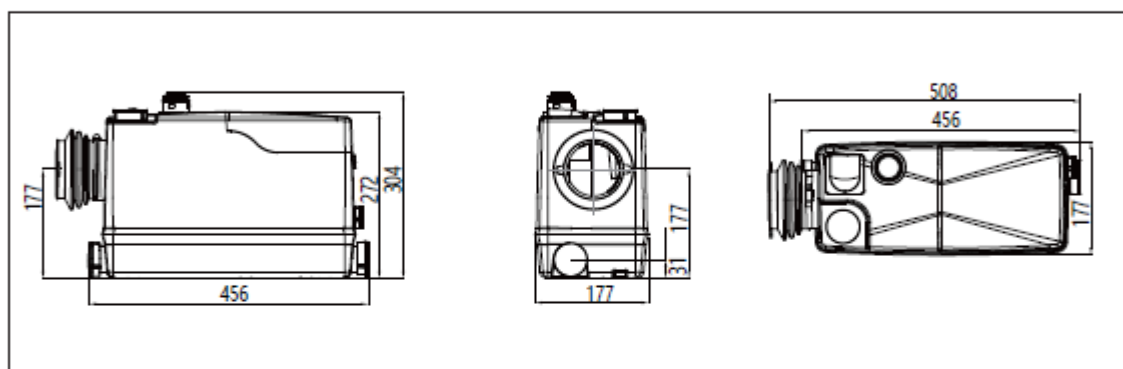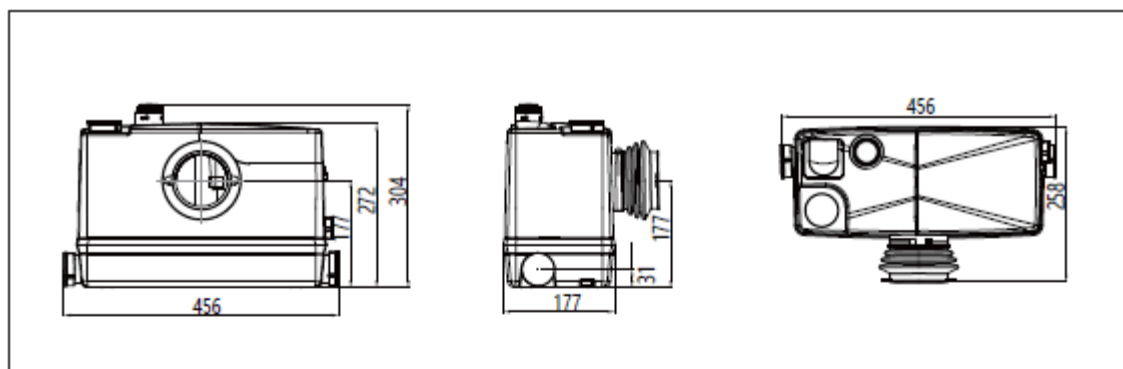


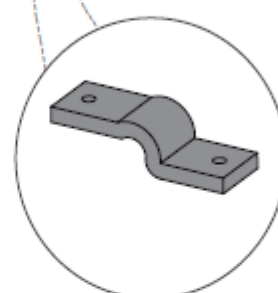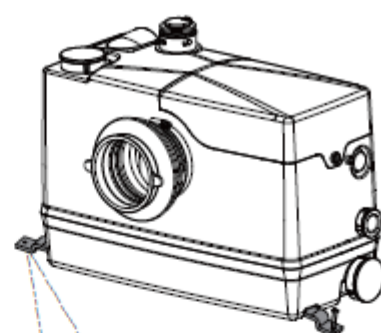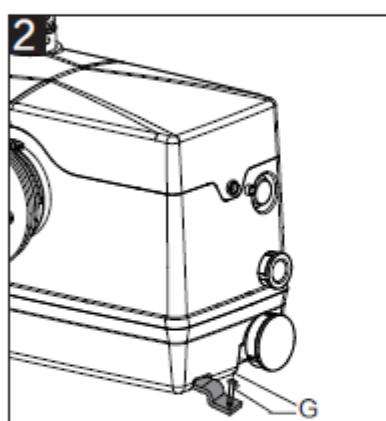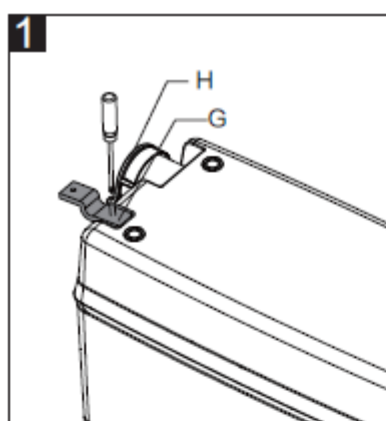


Secure to the floor using fixing feet and rubber feet

| Inlet Connection

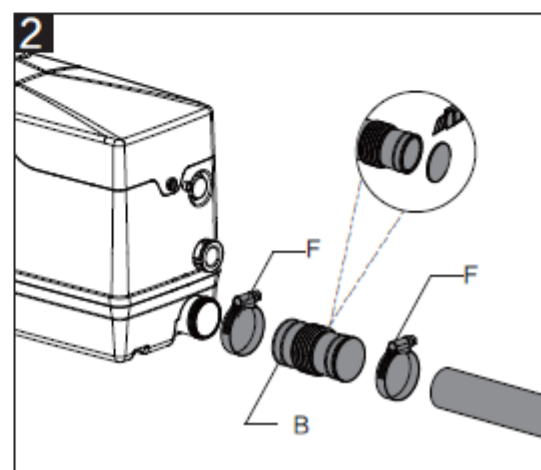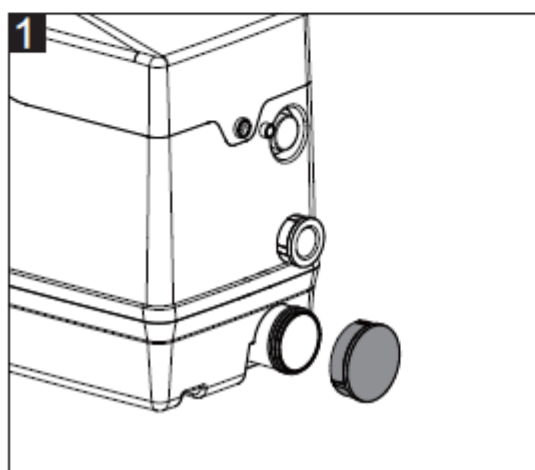

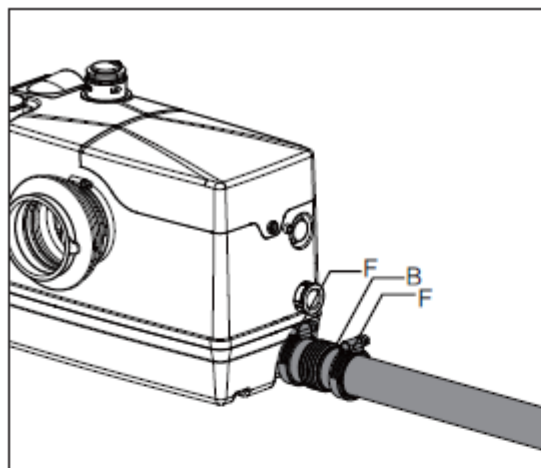


Complete the inlet connection

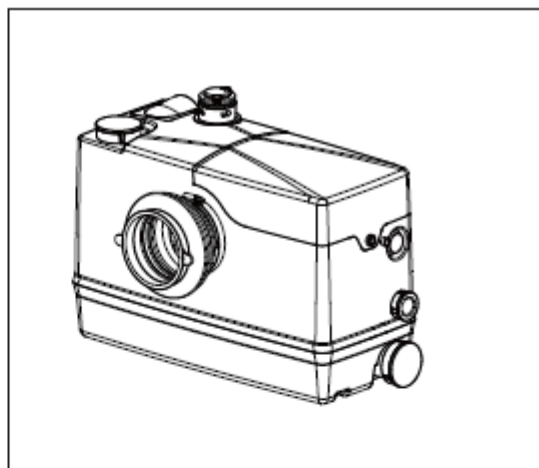


Tighten the inlet cap when not in use


| Top inlet connection

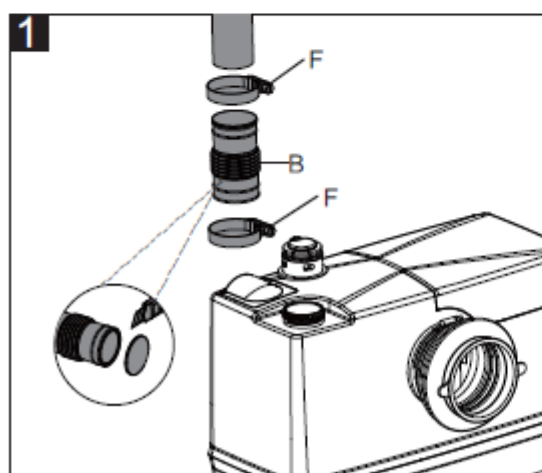


Cut connector to DN40mm or DN50mm

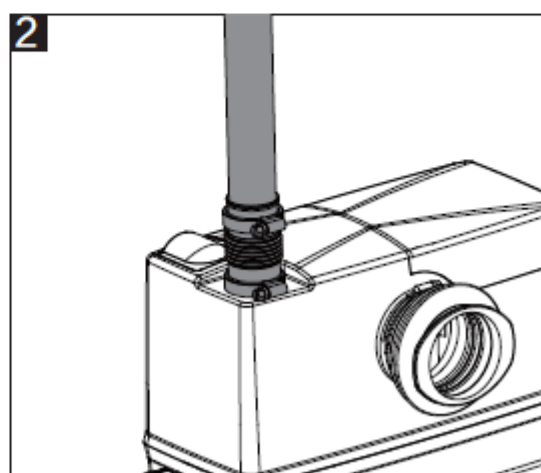


Complete the inlet connection

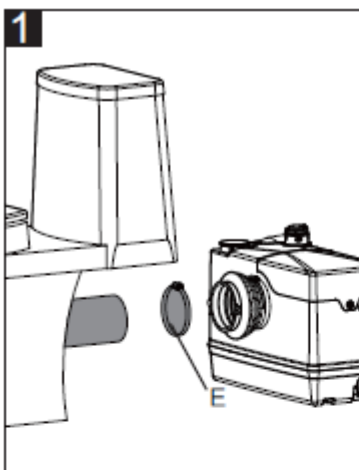

1 Use a DN100-120mm clamp

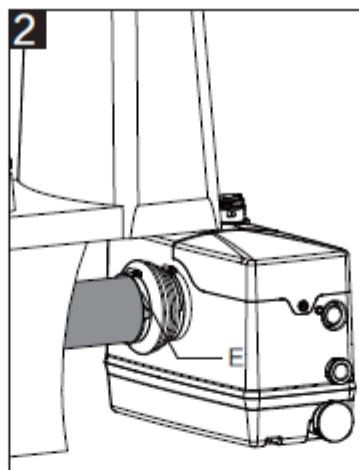


2 Complete the inlet connection

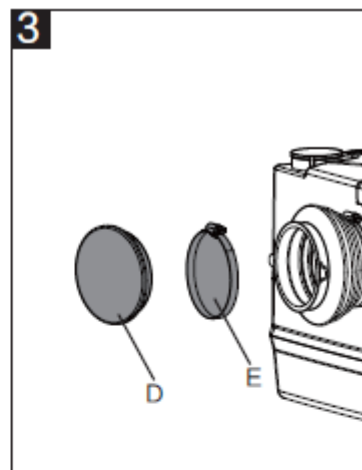




3 Cover the toilet inlet when not in use

1 Use a DN100-120mm clamp

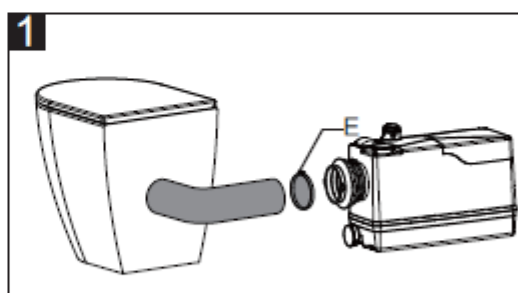


2 Complete the inlet connection

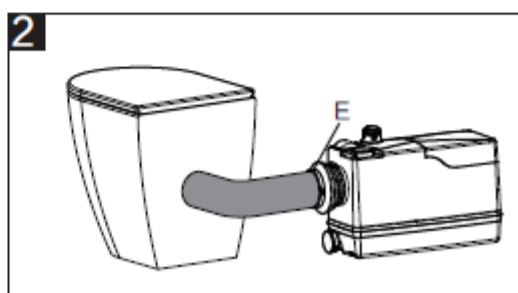


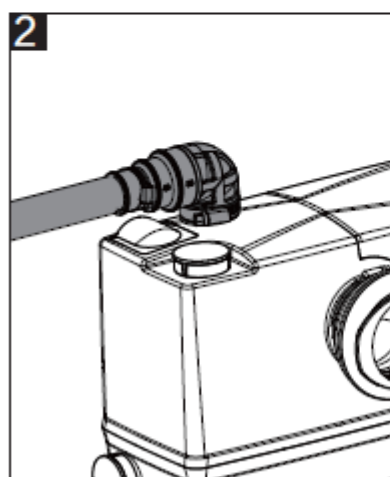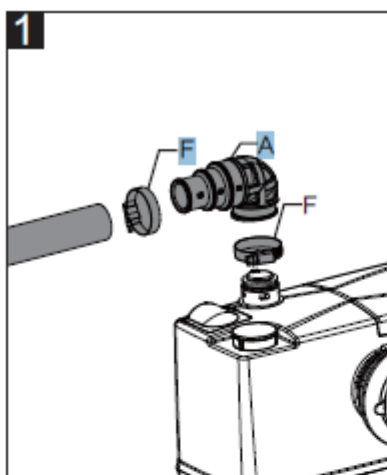


For pipe size: 32/ 40/ 50mm

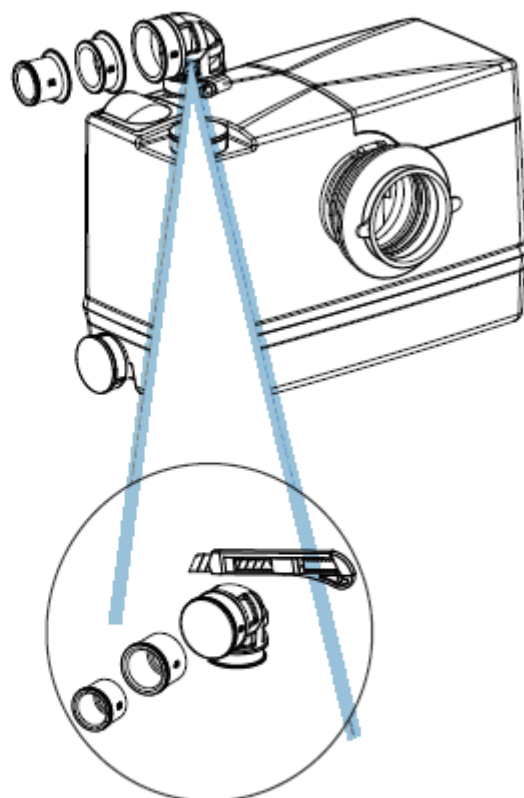

Size options available: 32 / 40/ 50mm


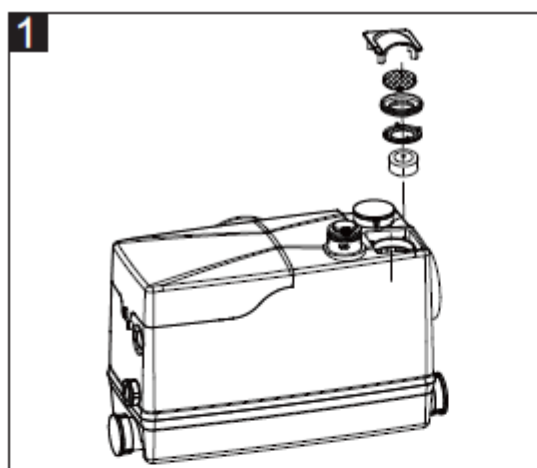




Remove the air-vent float

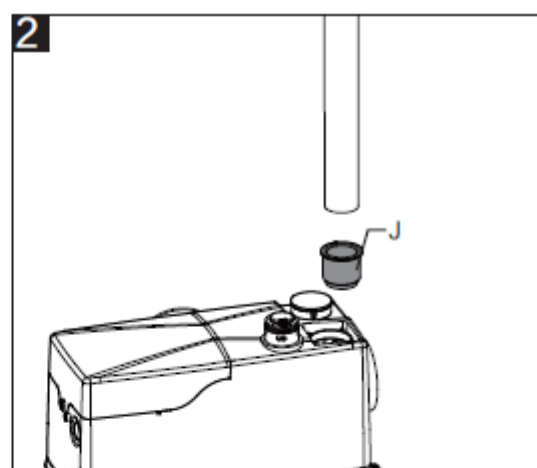



Use a DN40 ring

| Emergency outlet Connection

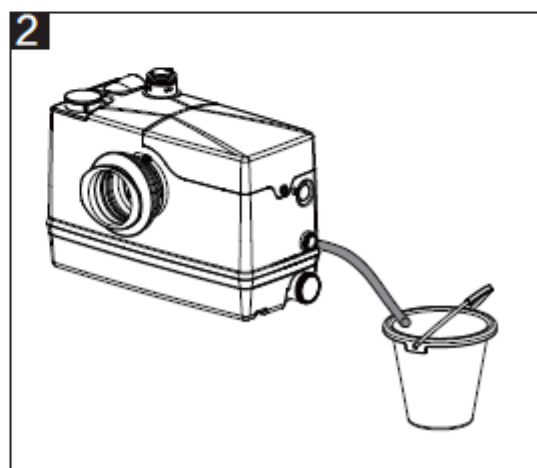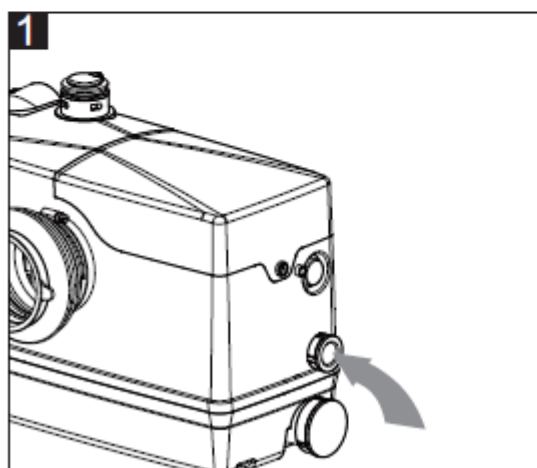

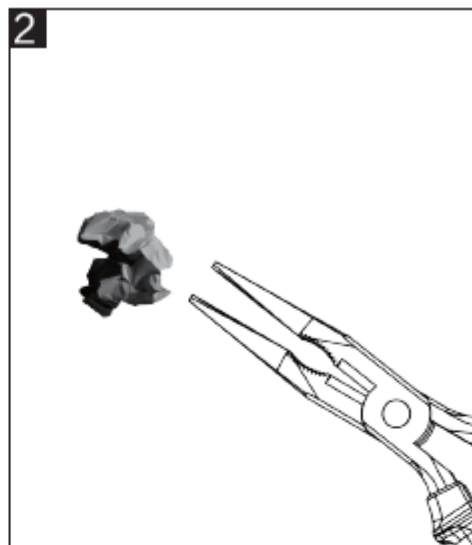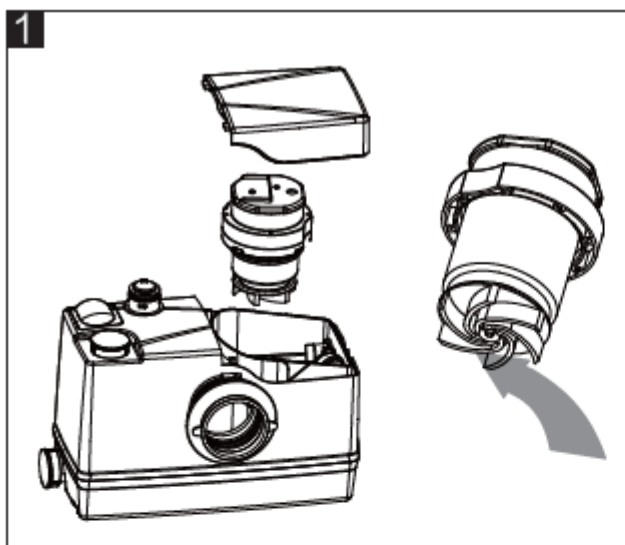

Open the top service lid, and you can easily take out the motor or clear the blockage

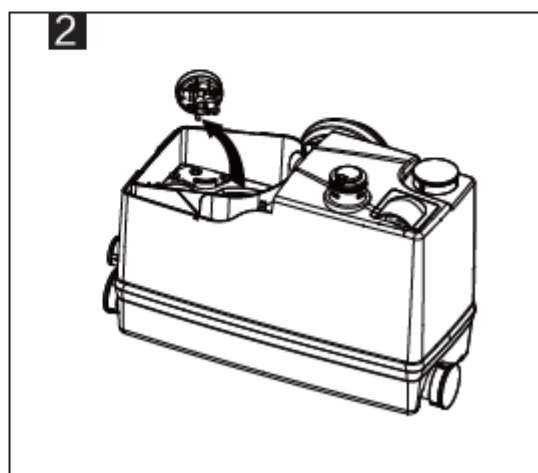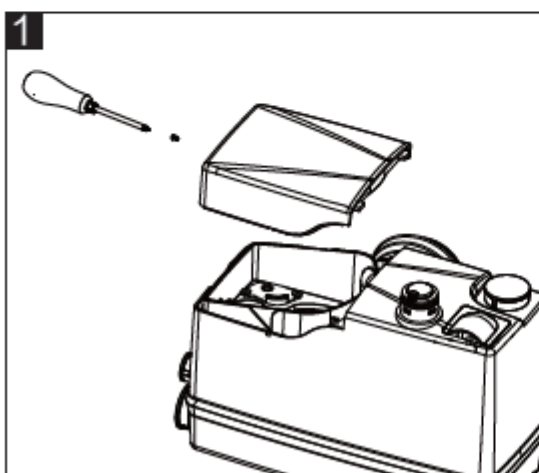

Open the top service lid, and you can easily replace the air switch

