

cecotec

CEC-05826



Θερμάστρα Πύργος Κεραμική με Περιστροφή

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί
 2. Έξοδος αέρα
 3. Βάση
 4. Μπροστινό περίβλημα
 5. Λαβή
 6. Είσοδος αέρα
 7. Διακόπτης ταλάντωσης
 8. Καλώδιο ρεύματος
-

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 - Ελέγξτε για τυχόν ορατές φθορές. Αν εντοπιστούν, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για συμβουλή ή επισκευή.
 - Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
 - Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος στη θέση "0" και συνδέστε το φις του προϊόντος σε γειωμένη πρίζα.
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2

1. Μείωση θερμοκρασίας
 2. Αύξηση θερμοκρασίας
 3. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
 4. Λειτουργία
 5. Ταλάντωση
 6. Χρονοδιακόπτης
 7. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά θερμοκρασίας για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται από 10 °C έως 49 °C.
 8. Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου, η συσκευή θα λειτουργήσει στη λειτουργία θέρμανσης και το κουμπί "Mode" θα ανάψει.
 9. Πατήστε το κουμπί "Mode" μία ή δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης αυτόματα. Αν πατηθεί μία φορά, η συσκευή θα λειτουργήσει σε χαμηλή θερμοκρασία. Αν πατηθεί δύο φορές, η συσκευή θα λειτουργήσει σε υψηλή θερμοκρασία.
 10. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας από 1 έως 8 ώρες.
 11. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.
 12. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εναλλάξετε τη συσκευή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Το φωτάκι ένδειξης του ανεμιστήρα θα ανάψει και η συσκευή θα σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.
-

Κουμπί ταλάντωσης

Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί με οποιαδήποτε λειτουργία. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί χρονοδιακόπτη, ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα.
- Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός, ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στην οθόνη και μειώνεται ανά ώρα. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
- Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη άλλη μία φορά αφού η οθόνη δείξει 8 ώρες για να επαναφέρετε τη λειτουργία σε συνεχή λειτουργία.

Οδηγίες θερμοστάτη

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά θερμοκρασίας για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.
- Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι ίση ή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου, η θέρμανση θα σταματήσει, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία.
- Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου, η συσκευή θα λειτουργήσει σε χαμηλή θερμοκρασία. Όταν η διαφορά φτάσει τους 4 °C, θα λειτουργήσει σε υψηλή θερμοκρασία.
- Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 10 °C έως 49 °C.

Τηλεχειριστήριο

Εικ. 3

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
 2. Αύξηση θερμοκρασίας
 3. Μείωση θερμοκρασίας
 4. Ταλάντωση
 5. Λειτουργία
 6. Χρονοδιακόπτης
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρία λιθίου CR2025 3V.
 - Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από το τηλεχειριστήριο λειτουργεί όπως όταν ενεργοποιείται από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

Σύστημα ασφαλείας ανατροπής

Η θερμάστρα είναι σχεδιασμένη να απενεργοποιείται αυτόματα όταν πέσει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα όταν επανέλθει στη φυσιολογική όρθια θέση.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η θερμάστρα διαθέτει σύστημα προστασίας που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης, για παράδειγμα όταν η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι μερικώς ή πλήρως φραγμένες.

Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
2. Αφαιρέστε το εμπόδιο από την είσοδο ή την έξοδο αέρα.
3. Επανασυνδέστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

Σημείωση:

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σβήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα. Προσέξτε να μην αγγίξετε το θερμαντικό στοιχείο.
- Ένας από τους πιο συχνούς λόγους υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Καθαρίζετε περιοδικά και σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τις γρίλιες εξαερισμού.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την και αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος, μακριά από σκόνη.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο – απενεργοποιήστε την πρώτα από το κουμπί, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: **05826**

Προϊόν: **Ready Warm 10150 Smart Ceramic Pro**

Ισχύς και τάση: **2200 W, 220–240 V, 50 Hz**

Κατασκευάζεται στην **Κίνα** | Σχεδιασμένο στην **Ισπανία**

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία **2012/19/ΕΕ** για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ορίζει ότι οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών τους, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίπτετε τη συσκευή σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή μπαταριών.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από **2 χρόνια εγγύηση** από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς και το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.

Η εγγύηση **δεν καλύπτει** τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, έχει υποστεί κακομεταχείριση, πτώση, έκθεση σε υγρασία ή βύθιση σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες, ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που αποδίδεται στον πελάτη.
- Αν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα εκτός της επίσημης Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Ζημιές που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά ή στη χρήση του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου.

Η εγγύηση καλύπτει **όλα τα εργοστασιακά ελαττώματα** για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρουμένων των αναλώσιμων εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε αμφιβολία σχετικά με το προϊόν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.

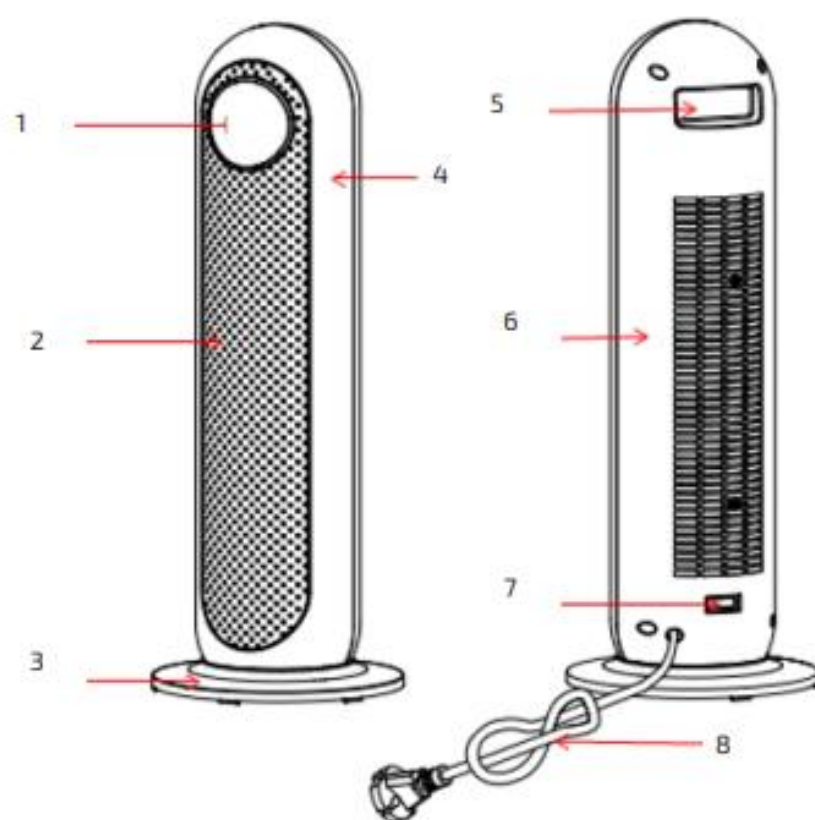


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

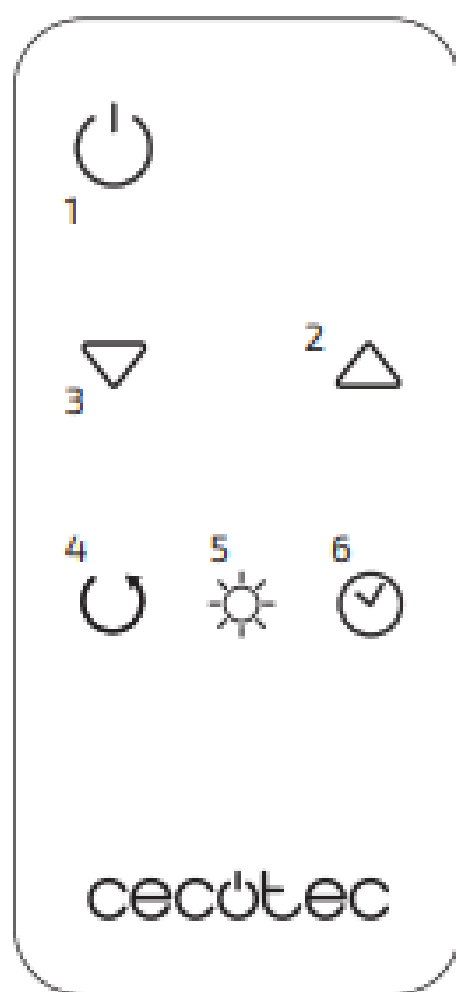


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3