

SPM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JH-3028



Φυγοκεντρικός Αποχυμωτής 450W με 2 Ταχύτητες και Δοχείο Χυμού 500ml Inox Κόκκινος

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον αποχυμωτή.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή **δεν είναι παιχνίδι** και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τον αποχυμωτή μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας πριν δώσετε φρέσκο χυμό σε βρέφη ή πολύ μικρά παιδιά.
- Μετά από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF**.
- Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ασφαλίσει.
- Μην απασφαλίζετε τον μηχανισμό κλειδώματος όσο η συσκευή λειτουργεί.
- Κρατήστε τα χέρια και τα μαγειρικά σκεύη μακριά από τα κινούμενα μέρη και τη λεπίδα κατά τη λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο τον ωθητήρα (Pusher)** για να προωθείτε τα φρούτα και τα λαχανικά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα.
- Αν κάποιο τρόφιμο μπλοκάρει στο στόμιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα. Αν δεν απομακρυνθεί:
 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 2. Περιμένετε να σταματήσει εντελώς ο κινητήρας.
 3. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
 4. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο τρόφιμο.
- Πριν από τον καθαρισμό, την αφαίρεση ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει πλήρως και η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, **μη βυθίζετε** το καλώδιο, το φισ ή τη βάση του μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί ή παράγει ασυνήθιστο θόρυβο:
 - ο απενεργοποιήστε την,
 - ο αποσυνδέστε την από το ρεύμα,

- ο καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα πριν την επαναχρησιμοποίησετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα έχουν υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή σε εξωτερικό χώρο.
- Αν η συσκευή πέσει, παρουσιάσει βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για έλεγχο και επισκευή.

Πρόσθετες διατάξεις ασφαλείας

Ο αποχυμωτής διαθέτει **σύστημα θερμικής προστασίας**.

- Εάν ο κινητήρας υπερθερμανθεί, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί.
- Αφού κρυώσει ο κινητήρας, ο αποχυμωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά κανονικά.

Εάν ο κινητήρας μπλοκάρει:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το τρόφιμο που προκαλεί το μπλοκάρισμα.
- Επανασυναρμολογήστε τη συσκευή πριν από τη χρήση.

Το σύστημα θερμικής προστασίας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση.

Προσοχή: Η λεπίδα είναι ιδιαίτερα κοφτερή. Να τη χειρίζεστε πάντα με μεγάλη προσοχή.

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή αποσυναρμολόγηση:

- απενεργοποιήστε τη συσκευή,
- αποσυνδέστε το φινιρίσμα από την πρίζα.

Περιγραφή εξαρτημάτων

- Ωθητήρας (Pusher)
- Στόμιο τροφοδοσίας / Καπάκι
- Μεταλλικό φίλτρο
- Δοχείο αποχύμωσης
- Μεσαίος δακτύλιος στεγανοποίησης
- Δοχείο πολτού
- Μοχλός ασφάλισης
- Βάση με κινητήρα
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κανάτα συλλογής χυμού

11. **Καπάκι εξόδου χυμού**
12. **Καπάκι κανάτας**
13. **Διαχωριστικό αφρού** (για τον διαχωρισμό του αφρού από τον χυμό μέσα στην κανάτα).

Σημαντικές σημειώσεις

- Η συνεχόμενη λειτουργία **δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό**.
- Μετά από **1 λεπτό λειτουργίας**, αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για **2 λεπτά** πριν την επόμενη χρήση.

Ο διακόπτης λειτουργίας διαθέτει τρεις θέσεις:

- **0** = Απενεργοποίηση
- **I** = Χαμηλή ταχύτητα (μαλακά φρούτα και λαχανικά, όπως αγγούρι ή καρπούζι)
- **II** = Υψηλή ταχύτητα (σκληρά φρούτα και λαχανικά, όπως μήλα και καρότα)

Πριν από την αποχύμωση:

- Αφαιρέστε μεγάλα κουκούτσια (π.χ. από ροδάκινα ή μάνγκο).
- Αφαιρέστε τις πολύ χοντρές φλούδες όταν χρειάζεται.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, καθώς και για χρήση σε:

- κουζίνες προσωπικού καταστημάτων και γραφείων,
- αγροικίες,
- ξενοδοχεία, μοτέλ και παρόμοια καταλύματα,
- ξενώνες (Bed & Breakfast).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Τάση λειτουργίας	220–240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς	800 W
Συνεχής χρόνος λειτουργίας	Έως 1 λεπτό
Χρόνος αναμονής μεταξύ κύκλων	2 λεπτά
Ταχύτητες	2
Χωρητικότητα δοχείου πολτού	Περίπου 1,5 L
Χωρητικότητα κανάτας χυμού	Περίπου 450 ml

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το **δοχείο αποχύμωσης** επάνω στη βάση του κινητήρα.
 2. Τοποθετήστε το **μεταλλικό φίλτρο** στον άξονα του κινητήρα και πιέστε το μέχρι να εφαρμόσει σωστά.
 3. Τοποθετήστε το **καπάκι με το στόμιο τροφοδοσίας**.
 4. Ασφαλίστε το καπάκι με τους δύο **μοχλούς ασφάλισης**.
 5. Τοποθετήστε το **δοχείο συλλογής πολτού** στη θέση του.
 6. Τοποθετήστε την **κανάτα συλλογής χυμού** κάτω από το στόμιο εξόδου του χυμού.
 7. Τοποθετήστε τον **ωθητήρα** μέσα στο στόμιο τροφοδοσίας.
-

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
 - Στεγνώστε τα καλά πριν από τη συναρμολόγηση.
 - Καθαρίστε τη βάση του κινητήρα μόνο με ένα ελαφρώς νωπό πανί. **Μη τη βυθίζετε ποτέ σε νερό.**
-

Χρήση του αποχυμωτή

1. Πλύνετε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά.
 2. Κόψτε τα σε κομμάτια που χωρούν στο στόμιο τροφοδοσίας.
 3. Αφαιρέστε μεγάλα κουκούτσια, σκληρούς πυρήνες και πολύ χοντρές φλούδες όταν χρειάζεται.
 4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
 5. Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα:
 - **I** για μαλακά φρούτα και λαχανικά.
 - **II** για σκληρά φρούτα και λαχανικά.
 6. Εισάγετε τα τρόφιμα σταδιακά στο στόμιο τροφοδοσίας.
 7. Χρησιμοποιήστε **μόνο τον ωθητήρα** για να τα προωθήσετε. Μην πιέζετε υπερβολικά.
 8. Ο χυμός θα συλλέγεται στην κανάτα και ο πολτός στο ειδικό δοχείο.
-

Χρήσιμες συμβουλές

- Επεξεργάζεστε τα φρούτα και τα λαχανικά όσο είναι φρέσκα για καλύτερη απόδοση.
- Μην αφήνετε το δοχείο πολτού να γεμίσει υπερβολικά. Αδειάζετε το τακτικά.
- Εάν παρατηρήσετε μείωση της απόδοσης ή υπερβολικούς κραδασμούς, διακόψτε τη λειτουργία και καθαρίστε το φίλτρο.

Καθαρισμός του αποχυμωτή

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο κινητήρας.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
4. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.

Καθαρισμός εξαρτημάτων

- Καθαρίζετε τη βάση του κινητήρα μόνο με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. **Μην τη βυθίζετε ποτέ σε νερό.**
- Μην ψεκάξετε τη βάση με νερό ή άλλα υγρά.
- Συνιστάται ο ωθητήρας να πλένεται στο χέρι με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Όλα τα υπόλοιπα αποσπώμενα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε πλήρως όλα τα εξαρτήματα πριν από την επανασυναρμολόγηση.
- Για τον καθαρισμό του φίλτρου χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ώστε να αφαιρέσετε τα υπολείμματα πολτού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα αποθηκεύσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες:

- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
 - Οι μοχλοί ασφάλισης δεν έχουν κλειδώσει σωστά.
 - Κάποιο εξάρτημα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
 - Υπάρχουν υπολείμματα τροφών που εμποδίζουν τη λειτουργία.
-

Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο ή δονείται

Πιθανές αιτίες:

- Τα εξαρτήματα δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Το φίλτρο έχει γεμίσει με πολτό.

Λύση: Καθαρίστε το φίλτρο και επανασυναρμολογήστε σωστά τη συσκευή.

Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά δεν βγαίνει χυμός

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Περιμένετε να σταματήσει εντελώς.
 - Καθαρίστε το στόμιο και το φίλτρο από τυχόν μπλοκαρισμένα τρόφιμα.
-

Ο κινητήρας σταματά μόνος του

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν:

- ο κινητήρας υπερθερμανθεί,
- χρησιμοποιούνται πολύ ώριμα φρούτα,
- έχει συσσωρευτεί υπερβολικός πολτός στο φίλτρο.

Η θερμική προστασία απενεργοποιεί προσωρινά τη συσκευή. Αφήστε τη να κρυώσει, καθαρίστε το φίλτρο και συνεχίστε τη χρήση.

Διαρροή χυμού από το δοχείο

Μικρή διαρροή ή πιτσίλισμα χυμού κατά τη λειτουργία θεωρείται φυσιολογικό.

Χρήσιμες συμβουλές


- Μην προσθέτετε φρούτα ή λαχανικά πριν ενεργοποιηθεί ο αποχυωτής.
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει περίπου **10 δευτερόλεπτα** πριν αρχίσετε να προσθέτετε τρόφιμα.
- Μην πιέζετε υπερβολικά τον ωθητήρα. Αφήστε τη λεπίδα να επεξεργάζεται τα τρόφιμα με φυσικό ρυθμό.
- Κόβετε τα μεγάλα φρούτα σε κομμάτια που χωρούν στο στόμιο τροφοδοσίας.
- Αφαιρείτε πάντα μεγάλα κουκούτσια από ροδάκινα, μάνγκο, κεράσια κ.λπ.



- Μην χρησιμοποιείτε **μπανάνες** ή **αβοκάντο** στον αποχυμωτή, καθώς περιέχουν πολύ λίγο χυμό και μπορούν να φράξουν το φίλτρο.
 - Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά ώριμων φρούτων, γιατί δημιουργούν πολύ πολτό.
 - Μην ρίχνετε ποτέ νερό ή άλλα υγρά μέσα στον αποχυμωτή κατά τη λειτουργία.
-

Ανακύκλωση

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδηλώνει ότι η συσκευή **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.


Παραδώστε τη σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.


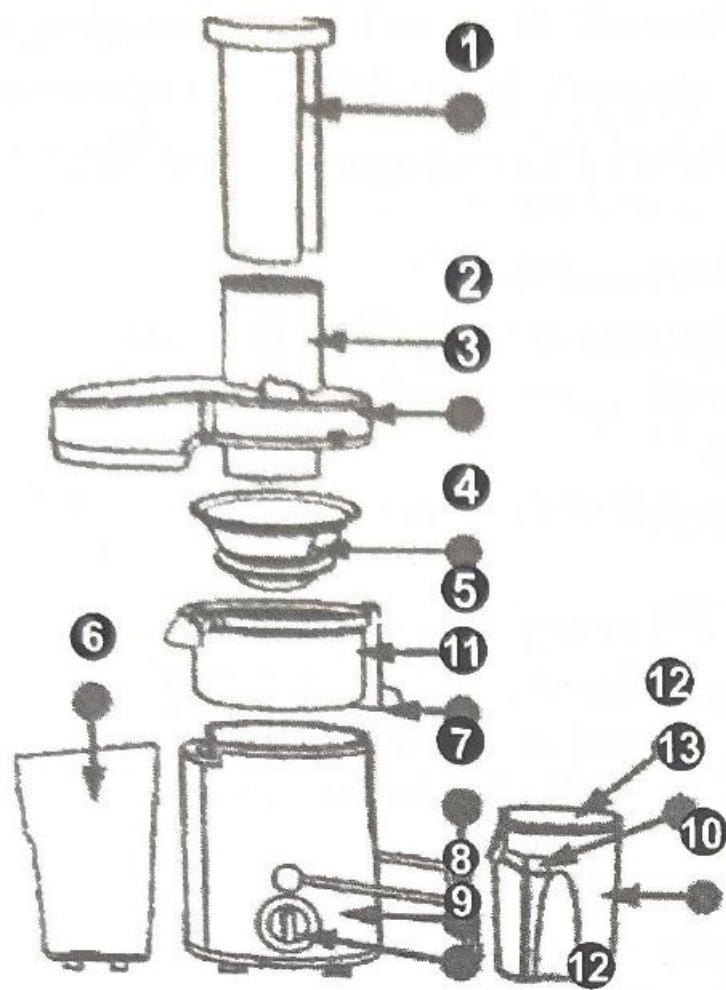


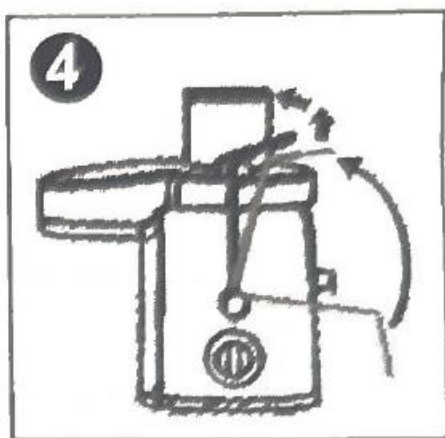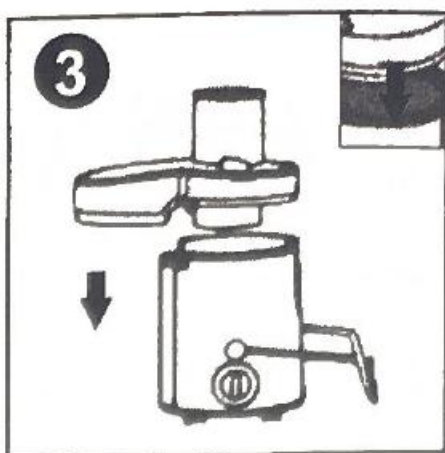



ier

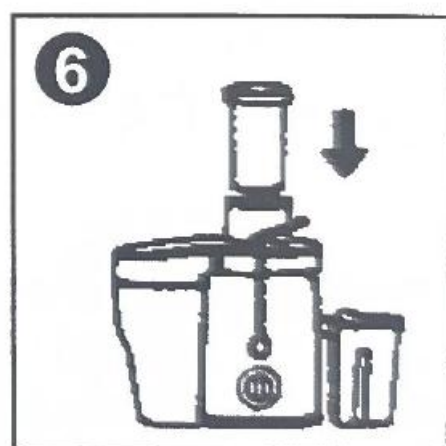

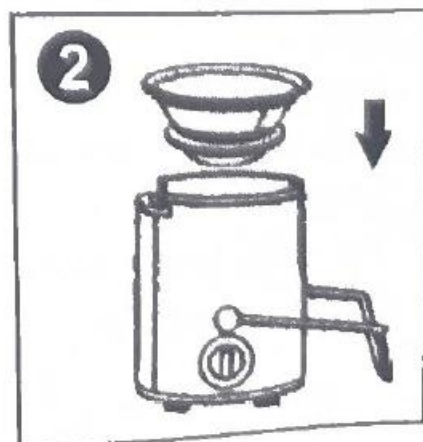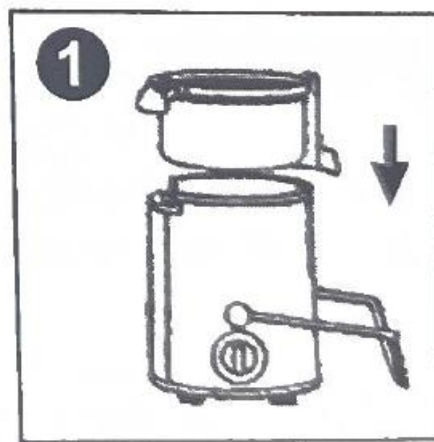

SPM