

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΥJMYJT41INCHOFUL7001V0



VEVOR Σετ Ακουστικής Κιθάρας Dreadnought 41" με Θήκη για Αρχάριους YJMYJT41INCHOFUL7001V0

Μοντέλα

FG028-36N / FG028-39N / FG068-40SB / FG068-41 BK /
FG068-41SB / FG068-41N / FG068C-41BK /
FG068C-41N / FG068C-41SB

1. Γενικές πληροφορίες

Μοντέλα: FG028-36N / FG028-39N / FG068-40SB / FG068-41 BK / FG068-41SB / FG068-41N / FG068C-41BK / FG068C-41N / FG068C-41SB

Σημείωση: Η εικόνα παρέχεται μόνο για αναφορά. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στο πραγματικό προϊόν που παραλάβατε.

Οδηγίες: Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να σας ενημερώσει εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. Κούρδισμα κιθάρας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

2.1 Τυπικό κούρδισμα κιθάρας (EADGBE)

Το κούρδισμα της κιθάρας είναι σημαντικό για τη διασφάλιση της σωστής τονικότητας του οργάνου.

Η τυπική τονικότητα, από την παχύτερη χορδή (6η) προς τη λεπτότερη (1η), είναι: **6η χορδή (E/Μι) → 5η (Α/Λα) → 4η (D/Ρε) → 3η (G/Σολ) → 2η (Β/Σι) → 1η (Ε/Μι)**

2.2 Επιλογή εργαλείου και διαδικασία κουρδίσματος

1. Ηλεκτρονικό κουρδιστήριο ή εφαρμογή κινητού (συνιστάται για αρχάριους)

1. Κλιπ κουρδιστηριού: Στερεώστε το κουρδιστήριο στην κεφαλή της κιθάρας, ώστε να ανιχνεύει καθαρά τον ήχο.
2. Ενεργοποίηση λειτουργίας κουρδίσματος: Επιλέξτε «Λειτουργία κιθάρας» (Guitar Mode). Η προεπιλεγμένη τυπική ρύθμιση είναι EADGBE.
3. Κούρδισμα χορδή προς χορδή: Χτυπήστε την 6η χορδή (στόχος: Μι/Ε) και παρατηρήστε την ένδειξη του κουρδιστηριού.


- Ο δείκτης αποκλίνει προς τα αριστερά / ανάβει η κόκκινη ένδειξη: ο ήχος είναι χαμηλός. Σφίξτε το αντίστοιχο κλειδί κουρδίσματος αργά, αριστερόστροφα, ώστε να αυξηθεί η τονικότητα.
- Ο δείκτης αποκλίνει προς τα δεξιά / ανάβει η κόκκινη ένδειξη: η τονικότητα είναι υψηλή. Χαλαρώστε το αντίστοιχο κλειδί κουρδίσματος αργά, δεξιόστροφα, ώστε να μειωθεί η τονικότητα.
- Ο πράσινος δείκτης βρίσκεται στο κέντρο: η τονικότητα είναι σωστή.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

GUITAR TUNER

Guitar tuning is an important step in ensuring instrument pitch accuracy. The following is a detailed tuning process and precautions, suitable for different tools and scenarios:

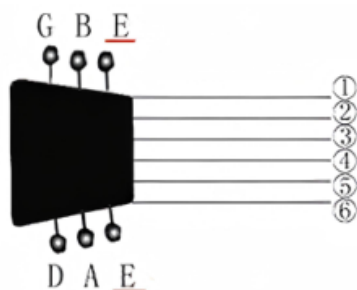

1、 Standard Guitar Tuning (EADGBE)

The standard pitch from the thickest string (6 strings) to the thinnest string (1 string) is:

6 strings (E) → 5 strings (A) → 4 strings (D) → 3 strings (G) → 2 strings (B) → 1 string (E)

2、 Tool selection and tuning steps

1. Use an electronic tuner or mobile app (recommended for beginners)

1. Fixed tuner: clamped on the front of the piano head to ensure clear sound pickup.

2. Enable tuning mode: Select "Guitar Mode" (default standard tuning is EADGBE).

3. String by string tuning:

-Play 6 strings (target sound E) and observe the tuner display:

Left deviation of pointer/red light on: low sound, need to tighten the string knob counterclockwise (sound up).

- 2 -

4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και ρυθμίστε διαδοχικά την 5η χορδή (Α/Λα) έως και την 1η χορδή (Ε/Μι).

Προσοχή: Αποφύγετε τις παρεμβολές από θορύβους του περιβάλλοντος κατά το κούρδισμα. Η φορά περιστροφής των κλειδιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα/κατασκευή της κιθάρας. Περιστρέψτε τα κλειδιά αργά, ώστε να αποφευχθεί το σπάσιμο των χορδών.

2.3 Σχετικό κούρδισμα χωρίς κουρδιστήρι

Ρύθμιση του ήχου αναφοράς: Βασιστείτε στον ανοιχτό ήχο της 6ης χορδής (Μι/Ε). Ο ήχος αναφοράς μπορεί να ληφθεί από πιάνο, διαπασών ή ηλεκτρονικό αρχείο ήχου.

- 5η χορδή, 5ο τάστο = ανοιχτή 6η χορδή (Μι/Ε).
- 4η χορδή, 5ο τάστο = ανοιχτή 5η χορδή (Λα/Α).
- 3η χορδή, 4ο τάστο = ανοιχτή 2η χορδή (Σι/Β). Σημείωση: στο πρωτότυπο αναφέρεται ειδικά ότι η 3η χορδή πρέπει να συγκρίνεται στο 4ο και όχι στο 5ο τάστο.
- 2η χορδή, 5ο τάστο = ανοιχτή 1η χορδή (Μι/Ε).

3. Προφυλάξεις και έλεγχος μετά το κούρδισμα

3.1 Ασφάλεια κατά το κούρδισμα

- Περιστρέψτε αργά το κλειδί της χορδής, ώστε να αποφεύγεται το απότομο τέντωμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της χορδής ή παραμόρφωση του μπράτσου.
- Οι καινούργιες χορδές χρειάζονται χρόνο για να τεντωθούν και να σταθεροποιηθούν. Μετά το κούρδισμα, τραβήξτε τις απαλά και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

3.2 Ειδικά κουρδίσματα

Εάν χρειάζεστε χαμηλότερο κούρδισμα, όπως το Drop D, επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία στο κουρδιστήρι ή ρυθμίστε χειροκίνητα την επιθυμητή νότα.

3.3 Τακτικός έλεγχος

Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της τονικότητας. Συνιστάται ένας σύντομος έλεγχος/επανακούρδισμα πριν από κάθε χρήση.

3.4 Έλεγχος μετά το κούρδισμα

- Έλεγχος συγχορδιών: Παίξτε ανοιχτές συγχορδίες, όπως G (Σολ) και C (Ντο), και ελέγξτε εάν ακούγονται αρμονικά.
- Σύγκριση τονικότητας: Χρησιμοποιήστε κουρδιστήρι για επαλήθευση ή συγκρίνετε με έναν τυπικό ήχο αναφοράς, όπως η νότα Λα στα 440 Hz.

Χρόνος κουρδίσματος: Μετά την εξοικείωση με τη διαδικασία, το κούρδισμα διαρκεί περίπου 1–2 λεπτά. Συνιστάται να ελέγχετε το κούρδισμα πριν από κάθε παίξιμο.

Σημείωση του πρωτοτύπου: Το αγγλικό τμήμα αναφέρει επίσης ότι οι χορδές συνήθως κουρδίζονται σε G-D-A-E από αριστερά προς τα δεξιά, με το κλειδί να πιέζεται σταθερά ενώ περιστρέφεται. Η αναφορά αυτή παρατίθεται όπως εμφανίζεται στο πρωτότυπο.

4. Συντήρηση κιθάρας

4.1 Αποθήκευση της κιθάρας

Γενικά, το ασφαλέστερο μέρος για την αποθήκευση μιας κιθάρας είναι η θήκη της. Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να παραμένει σταθερή και η υγρασία σε μέτρια επίπεδα. Κατά την περίοδο θέρμανσης, ενδέχεται να είναι χρήσιμη η χρήση υγραντήρα, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στις κολλήσεις και, ακόμη χειρότερα, ρωγμές στο ξύλο.

- Αποθηκεύετε την κιθάρα σε χώρο προστατευμένο από ρεύματα αέρα και μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετείτε τη θήκη σε ασφαλές σημείο, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί κατά τη διέλευση.
- Μην τοποθετείτε τη θήκη σε ράφι ή ντουλάπι από όπου μπορεί να πέσει κατά την αφαίρεση άλλων αντικειμένων.
- Πριν τοποθετήσετε την κιθάρα στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο βερνίκι.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ασκείτε ποτέ πίεση στην κιθάρα και μην την πιέζετε με δύναμη μέσα στη θήκη.

4.2 Καθαρισμός της κιθάρας

Η σκόνη κολοφωνίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βερνίκι του οργάνου, εάν δεν απομακρύνεται μετά από κάθε χρήση. Οι χορδές και η ταστιέρα πρέπει επίσης να καθαρίζονται τακτικά.

- Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση ένα μαλακό πανί.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το ίδιο πανί για τον καθαρισμό του υπόλοιπου σώματος της κιθάρας, επειδή τυχόν τραχιά υπολείμματα κολοφωνίου που έχουν παραμείνει στο πανί μπορούν να χαράξουν το βερνίκι.
- Η λεπτή στρώση σκόνης κολοφωνίου που μεταφέρεται από το πανί σε ολόκληρο το όργανο μπορεί με την πάροδο του χρόνου να θαμπώσει το βερνίκι.

5. Χαλάρωση χορδών μετά το κούρδισμα

Οι χορδές που χαλαρώνουν μετά το κούρδισμα μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες.

5.1 Ανάλυση αιτιών

- Φθορά του άξονα/μηχανισμού κουρδίσματος: Εάν ο άξονας έχει φθαρεί, μπορεί να προκαλεί χαλάρωση των χορδών μετά το κούρδισμα.
- Καινούργιες χορδές: Χρειάζονται χρόνο για να τεντωθούν και να σταθεροποιηθούν κατά την πρώτη χρήση και μπορεί να χαλαρώνουν λίγο μετά το κούρδισμα.
- Παλαιές χορδές: Οι χορδές που έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα γερνούν σταδιακά και χάνουν την ελαστικότητά τους, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν μετά το κούρδισμα.
- Μεταβολές θερμοκρασίας: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει διαστολή των χορδών και μείωση της τάσης τους.
- Μεταβολές υγρασίας: Η αυξημένη υγρασία μπορεί να οδηγήσει το σώμα και τις χορδές να απορροφήσουν νερό, μειώνοντας την τάση των χορδών.

5.2 Προτεινόμενες λύσεις

- Ελέγξτε τον άξονα/μηχανισμό της χορδής.
- Εάν ο άξονας είναι σημαντικά φθαρμένος, εξετάστε την αντικατάστασή του με καινούργιο.
- Χρησιμοποιείτε χορδές καλής ποιότητας, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα χαλάρωσης μετά το κούρδισμα.
- Οι καινούργιες χορδές χρειάζονται χρόνο για να τεντωθούν και να σταθεροποιηθούν. Κουρδίστε τις αρκετές φορές μέχρι να σταθεροποιηθούν.
- Διατηρείτε σχετικά σταθερή θερμοκρασία και υγρασία στον χώρο αποθήκευσης και αποφεύγετε τις απότομες μεταβολές.
- Τοποθετείτε υλικά προστασίας από την υγρασία μέσα στη θήκη, ώστε να διατηρείται στεγνό το εσωτερικό της.

Συμπέρασμα σύμφωνα με το πρωτότυπο: Με την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά η χαλάρωση των χορδών μετά το κούρδισμα και να διατηρηθούν η σταθερότητα και η τονικότητα των χορδών.

6. Κατασκευαστής και στοιχεία αντιπροσώπων

Κατασκευαστής	Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Διεύθυνση	Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshan District, Shanghai 200000, CN.
Εισαγωγέας στην Αυστραλία	SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Εισαγωγέας στις ΗΠΑ	Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP)	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Αντιπρόσωπος ΕΕ (EC REP)	E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Germany

The VEVOR logo consists of the word "VEVOR" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid orange square.

