



FP10756DE



Φορητό Στεγνωτήριο Ρούχων

Πριν Ξεκινήσετε

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Διαχωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα και τα μεταλλικά μέρη.
- Διαβάστε προσεκτικά κάθε βήμα και ακολουθήστε τη σωστή σειρά συναρμολόγησης.
- Συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, η συναρμολόγηση να γίνεται κοντά στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί το προϊόν, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη μετακίνησή του μετά τη συναρμολόγηση.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε **επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια**.
- Κρατήστε **όλα τα μικρά εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας** μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν **κίνδυνο πνιγμού**.


Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αυτή η σειρά στεγνωντηρίων διαθέτει λειτουργία **αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας**, η οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση στεγνώματος, ενώ παράλληλα ενισχύει την **αφράδα και απαλότητα** των ρούχων, διατηρώντας μια **φρέσκια και λεία εμφάνιση** και προσφέροντας **απαλή φροντίδα** στα υφάσματα.

1. Εύκολη λειτουργία με **ένα πάτημα**, για άμεση πρόσβαση και ευκολία στη χρήση.
 2. Εύχρηστο και **αυτόματο στη ρύθμιση**, εξοικονομεί χρόνο.
 3. Εύκολη εγκατάσταση με **διάφορες επιλογές τοποθέτησης**.
 4. **Πολλαπλά προγράμματα στεγνώματος**, απλά και εύκολα κατανοητά, για να καλύπτουν κάθε ανάγκη.
-

Ονομασία Εξαρτημάτων

- Πίνακας ελέγχου (Control panel)
- Φίλτρο εξόδου αέρα (Air outlet filter)
- Στεγανοποιητικός δακτύλιος πόρτας (Door sealing ring)
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα (Air intake filter)
- Κουτί / σώμα συσκευής (Box)
- Πίσω πάνελ (Rear panel)
- Έξοδος αέρα (Air outlet)

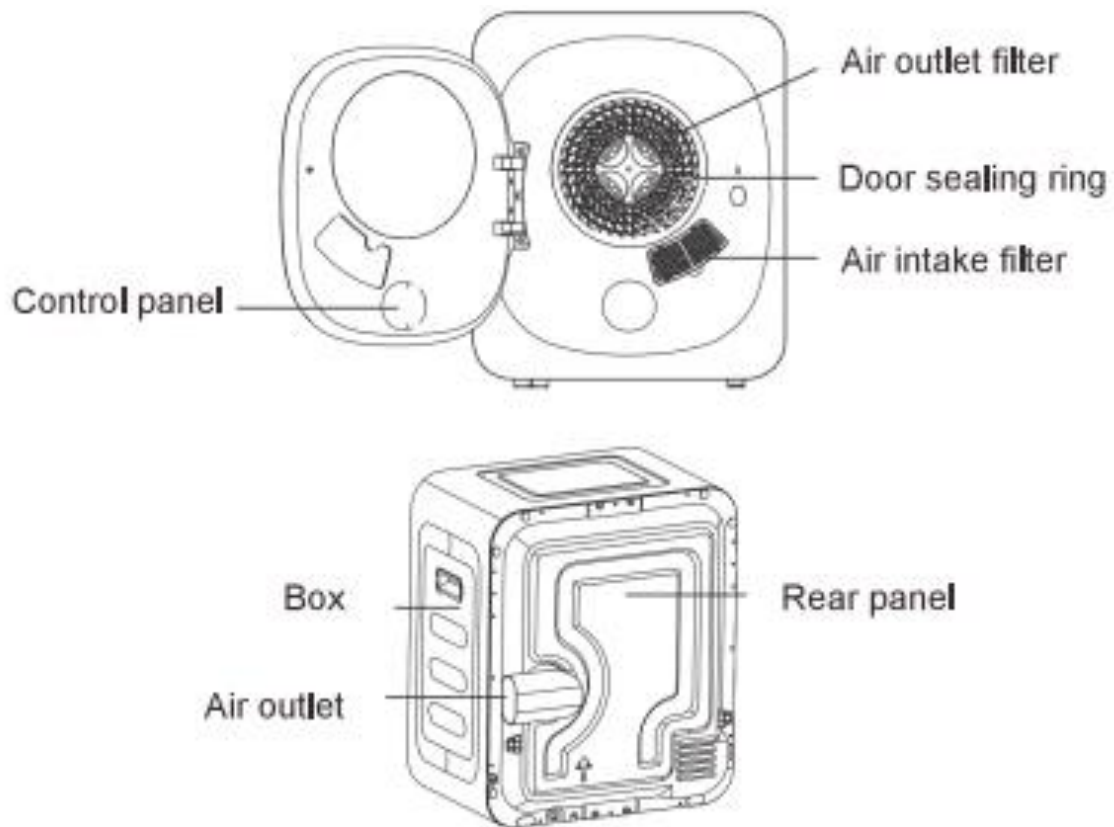

Προαιρετικά Εξαρτήματα:

- Γωνιακός αγωγός εξαγωγής (Exhaust elbow duct)
- 2 βάσεις τοίχου (Wall brackets)
- 2 στύλοι στήριξης τοίχου (Wall mounted pillars)
- 4 βίδες επέκτασης (Expansion screws)
- 2 άξονες στήριξης τοίχου (Wall mounted shaft pins)



Προφυλάξεις Πριν από τη Χρήση (Πολύ Σημαντικό)

I. Ηλεκτρική Ασφάλεια (Συμβουλές Ηλεκτρικής Ασφάλειας)

1. Η γείωση της πρίζας πρέπει να είναι **αξιόπιστα συνδεδεμένη**. Συνιστάται η χρήση **διακόπτη υπολειπόμενου ρεύματος (RCD)** για επιπλέον ασφάλεια.
2. Κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, **μην τοποθετείτε εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες** (όπως βενζίνη ή αλκοόλ) κοντά στη συσκευή για αποφυγή πυρκαγιάς.
3. Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε **υγρά ή δυνητικά υγρά μέρη** (όπως μπάνια), για αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή διαρροής ρεύματος.
4. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι **εύκολα προσβάσιμο** για σύνδεση ή αποσύνδεση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετακίνησης ή καθαρισμού, **αποσυνδέστε πάντα** το φις από την πρίζα. Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
5. Αν το καλώδιο ρεύματος **φθαρεί**, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
6. **Απαγορεύεται** η λειτουργία του στεγνωτηρίου πάνω σε **φελιζόλ** ή συσκευαστικά υλικά. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω κακής απαγωγής θερμότητας.
7. Καθαρίζετε το εσωτερικό και εξωτερικό τύμπανο με **μαλακό, υγρό πανί**. Μην χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση ή **πτητικά έλαια** (όπως βενζίνη ή αλκοόλ).
8. Μην χρησιμοποιείτε **χημικά καθαριστικά** μέσα στον κάδο.
9. Το **χνούδι βαμβακιού** δεν πρέπει να συσσωρεύεται γύρω από το στεγνωτήριο.
10. Πρέπει να υπάρχει **επαρκής αερισμός** ώστε να μην αναφλέγονται αέρια ή αναθυμιάσεις.
11. Μην συνδέετε την εξαγωγή αέρα με **καπνοδόχο** ή αγωγό που χρησιμοποιείται για άλλες συσκευές καύσης.



Απαιτήσεις Χρήσης

1. Τα ρούχα πρέπει να είναι **καλά στραγγισμένα** πριν τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο (τα ρούχα στραγγισμένα στο χέρι μπορεί να κρατούν υπερβολική υγρασία και να αυξήσουν τον χρόνο στεγνώματος).
2. Ελέγξτε τις τσέπες για **εύφλεκτα αντικείμενα** όπως αναπτήρες, σπέρτα, κέρματα, φουρκέτες ή κλειδιά.
3. Κλείστε φερμουάρ και κουμπιά, και γυρίστε τα ρούχα **ανάποδα** πριν το στέγνωμα (μειώνει τον θόρυβο από την επαφή με τον κάδο).
4. Ρούχα με ετικέτα "Do not wash with water" ή "Dry clean only" **δεν πρέπει να στεγνώνονται** στο στεγνωτήριο.
5. Μην στεγνώνετε **μάλλινα, δερμάτινα ή πλεκτά** ρούχα – μπορεί να συρρικνωθούν ή να παραμορφωθούν.
6. Μετά από κάθε χρήση, **καθαρίστε τα φίλτρα** εισόδου και εξόδου αέρα.
7. Προτιμήστε να στεγνώνετε **ρούχα παρόμοιου τύπου** ή υφής σε κάθε κύκλο.
8. Μην στεγνώνετε ρούχα που προορίζονται για **στεγνωτήριο-στάγδην, επίπεδο ή φυσικό στέγνωμα**.

9. Κατά τη λειτουργία, **μην καλύπτετε** τη συσκευή με υφάσματα — η εξωτερική θερμοκρασία της μπορεί να είναι **ελαφρώς υψηλότερη** από τη θερμοκρασία σώματος, κάτι φυσιολογικό.

Εγκατάσταση


Το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε **επίπεδη, σταθερή επιφάνεια** (δάπεδο, τραπέζι ή βάση).

Αφήστε **10–15 cm** απόσταση από τον πίσω τοίχο για σωστό εξαερισμό.

Σε κλειστό χώρο, συνδέστε **σωλήνα εξαερισμού** ή εγκαταστήστε **ανεμιστήρα εξαερισμού** για να αποβάλλεται ο ζεστός αέρας προς τα έξω.

1 Εγκατάσταση Εξόδου Αέρα

Προσαρμόστε τη **διεύθυνση του αγωγού εξαγωγής** όπως χρειάζεται και στερεώστε τον με βίδα.

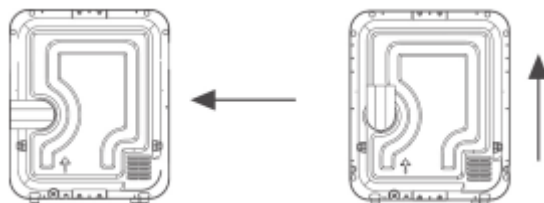

2 Τοποθέτηση Στεγνωτηρίου

Η συσκευή **δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα**. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι **επίπεδη και σταθερή**.

3 Προαιρετικές Μέθοδοι Εγκατάστασης

3.1 Τοποθέτηση σε Βάση (Dyer Bracket Installation)

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι **ισχυρή και ασφαλής**.
- Όταν η βάση τοποθετείται στο δάπεδο, πρέπει να υπάρχει **ισχυρή σύνδεση** με τον τοίχο.
- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον **13 cm** από τον τοίχο για σωστό αερισμό.


3.2 Τοποθέτηση σε Τοίχο (Wall-Mounted Dryer Installation)

- Μετρήστε τη θέση στήριξης, διασφαλίζοντας **τουλάχιστον 10 cm** απόσταση από την οροφή.
- Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω από πλυντήριο, αφήστε χώρο για το άνοιγμα του καπακιού του πλυντηρίου.

Βήματα:

- α. Στερεώστε τα άγκιστρα στον τοίχο με **εκτονωτικά μπουλόνια M6**.
- β. Χρησιμοποιήστε **4 βίδες 4x10 mm** για να στερεώσετε τους γάντζους στο ντουλάπι.
- γ. **Κρεμάστε το στεγνωτήριο** προσεκτικά στα άγκιστρα.

 Απόσταση μεταξύ οπών στήριξης: **460,6 mm ±1 mm**

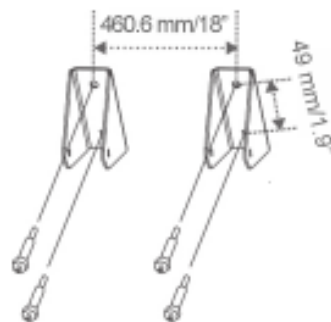

Καθημερινή Συντήρηση

Για τη φυσιολογική λειτουργία του στεγνωτηρίου, είναι απαραίτητος ο **τακτικός καθαρισμός** των φίλτρων εισόδου και εξόδου αέρα, καθώς και του εξωτερικού περιβλήματος της συσκευής.

Πριν από κάθε καθαρισμό, **αποσυνδέστε το φιλς** από την πρίζα!

1 Καθαρισμός Φίλτρου Εξόδου Αέρα (μετά από κάθε χρήση)

A. Αφαίρεση Φίλτρου:

Εισάγετε το χέρι σας μέσα στον κάδο και τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο από τα τέσσερα σημεία συγκράτησης στο κέντρο του καλύμματος εξόδου αέρα.

B. Καθαρισμός Χνουδιού:

Αφαιρέστε το κάλυμμα εξόδου αέρα, το πλέγμα φίλτρου και το βαμβακερό φίλτρο.

Χρησιμοποιήστε **μαλακή βούρτσα** ή **ηλεκτρική σκούπα** για να αφαιρέσετε χνούδι και σκόνη, προσέχοντας να μην καταστρέψετε το πλέγμα.

C. Επανατοποθέτηση Φίλτρου:

Μετά τον καθαρισμό, επανασυναρμολογήστε τα μέρη με τη σειρά:

Κάλυμμα εξόδου → Πλέγμα φίλτρου → Βαμβακερό φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο σωστά μέσα στον κάδο, φροντίζοντας το **κυρτό σημείο του καλύμματος** να ευθυγραμμίζεται με το **κοίλο σημείο του κάδου**.

2 Καθαρισμός Φίλτρου Εισαγωγής Αέρα (κάθε 10 χρήσεις)

1. Σπρώξτε απαλά το επάνω μέρος του καλύμματος του φίλτρου και τραβήξτε το προς τα έξω.
2. Καθαρίστε τη σκόνη με **μαλακή βούρτσα** ή **ηλεκτρική σκούπα**.
3. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

3 Καθαρισμός Συσκευής

Καθαρίστε το εσωτερικό του κάδου και το εξωτερικό της συσκευής με **μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί**.


Αν υπάρχουν δύσκολες λεκέδες, χρησιμοποιήστε **ουδέτερο καθαριστικό κουζίνας** και σκουπίστε μετά με στεγνό πανί.

 **Προσοχή:** Μην χρησιμοποιείτε **διαλυτικά, βενζίνη ή αλκοόλη** για τον καθαρισμό.

Οδηγός Χρήσης — Πίνακας Ελέγχου

Επιλογή 5 Προγραμμάτων Στεγνώματος

- **Cool Down (Ψύξη):** Χρησιμοποιεί κρύο αέρα στα τελευταία 20 λεπτά του κύκλου για να ψυχράνει τα ρούχα και να διευκολύνει την αφαίρεσή τους.
- **Anti-Wrinkle / Easy Iron (Αντιτσαλάκωση):** Ιδανικό για ρούχα που τσαλακώνονται εύκολα (π.χ. πουκάμισα). Διαρκεί περίπου **30–66 λεπτά** και διατηρεί ελαφριά υγρασία για εύκολο σιδέρωμα.
- **Standard Garments (Κανονικά Ρούχα):** Κατάλληλο για κοινά ρούχα, στεγνώνει και ψύχει. Συνήθης διάρκεια **60–120 λεπτά**.
- **Bulky Clothing (Ογκώδη Ρούχα):** Για μεγάλα ή βαριά φορτία (πάνω από το μισό της χωρητικότητας). Διαρκεί **πάνω από 120 λεπτά**.
- **Gentle Cold Air (Απαλός Κρύος Αέρας):** Χρησιμοποιεί ψυχρό αέρα για αφαίρεση οσμών, σκόνης και τριχών από τα ρούχα.

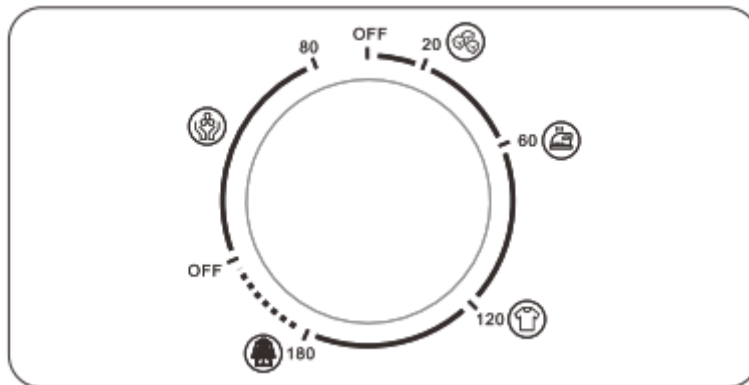


Θέση OFF: Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση “Off”, η συσκευή διακόπτει την παροχή ρεύματος.

Μόλις επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα, το στεγνωτήριο ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία του.

Περιοχή Οθόνης & Κουμπιών (FP10757)

Ζώνη Κουμπιών

Κουμπί	Λειτουργία
Power (Ενέργεια)	Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 0,5 έως 1 δευτερόλεπτο για να ανοίξετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Start/Stop (Έναρξη/Παύση)	Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει το στέγνωμα (μετά από 2 δευτερόλεπτα). Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, το πάτημα του κουμπιού παύει προσωρινά τη διαδικασία.
Smart (Εξυπνο Πρόγραμμα)	Η συσκευή καθορίζει αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος, ανάλογα με την κατάσταση των ρούχων.
Timer (Χρονοδιακόπτης)	Επιλέξτε χρόνο λειτουργίας ανάμεσα σε 6 επιλογές : 20', 30', 60', 90', 120', ή 180'. Επιλέξτε σύμφωνα με τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων.
Temperature (Θερμοκρασία)	Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας : 40°C, 50°C, 60°C και φυσικό αέρα (—°C). Η επιλογή φυσικού αέρα είναι διαθέσιμη μόνο όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.

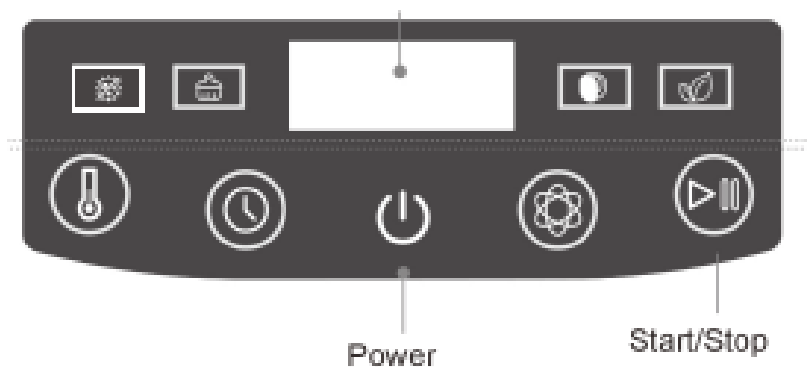

Ενδείξεις Οθόνης

Ενδειξη	Λειτουργία
Disinfect (Απολύμανση)	Όταν η ένδειξη ανάβει, η συσκευή απολυμαίνει και αποστειρώνει τα ρούχα.
Clean (Καθαρισμός)	Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει , υπενθυμίζει τον καθαρισμό του φίλτρου .
Open (Άνοιγμα Πόρτας)	Ανάβει όταν η πόρτα δεν είναι κλειστή . Πατήστε ξανά το “Start” για να συνεχίσετε μετά το κλείσιμο.
Deodorize (Αποσμητική Λειτουργία)	Ανάψτε αυτήν τη λειτουργία για απομάκρυνση οσμών . Ενεργοποιείται όταν η διάρκεια στεγνώματος είναι 30 λεπτά ή λιγότερο .

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Common Troubleshooting)

Πριν θεωρήσετε ότι η συσκευή έχει βλάβη, **αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος** και ελέγξτε τα παρακάτω σημεία. Σε περίπτωση πραγματικής δυσλειτουργίας, **επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών** — μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά	- Διακοπή ρεύματος ή ενεργοποίηση ασφάλειας - Χαλαρή σύνδεση ρεύματος - Υπέρβαση χωρητικότητας στεγνώματος - Θερμοστάτης αποσυνδεδεμένος	- Ελέγξτε το ρεύμα και την ασφάλεια - Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένη - Μην υπερβαίνετε το όριο 5 kg υγρών ρούχων - Αντικατάσταση θερμοστάτη από τεχνικό
Εξωτερική υπερθέρμανση ή οσμή καμένου	- Φραγμένο φίλτρο εξόδου - Φραγμένος σωλήνας εξαερισμού	- Καθαρίστε τα φίλτρα πριν και μετά από κάθε χρήση
Δυσκολία στο στέγνωμα	- Υπερβολική ποσότητα ρούχων - Φραγμένα φίλτρα εισόδου/εξόδου - Κακή κυκλοφορία αέρα - Τοποθέτηση σε στενό χώρο	- Χωρίστε το φορτίο σε μικρότερα - Καθαρίστε τα φίλτρα - Τινάξτε και ξανατοποθετήστε τα ρούχα - Εξασφαλίστε καλύτερο αερισμό
Υπερβολικές τσακίσεις	- Πολλά ρούχα στον κάδο - Δεν αφαιρέθηκαν αμέσως μετά το τέλος - Υψηλή θερμοκρασία	- Μην υπερφορτώνετε - Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά - Ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία
Συρρίκνωση ρούχων	- Υπερβολική θερμότητα/χρόνος στεγνώματος	- Ακολουθήστε τις οδηγίες ένδυσης - Αν το ύφασμα είναι ευαίσθητο, αφαιρέστε το όταν είναι ελαφρώς υγρό
Σχηματισμός χνουδιών/τριχών (Lint Balls)	- Συνθετικές ίνες ή υφάσματα χωρίς χνούδι	- Χρησιμοποιήστε μαλακτικό υφασμάτων ή ψεκάστε άμυλο στα σημεία επαφής
Αδυναμία επανεκκίνησης μετά από μακρά χρήση	- Ενεργοποίηση προστασίας υπερθέρμανσης	- Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα μετά από περίπου 30 λεπτά

 Αντιμετώπιση Σφαλμάτων (Fault Alarm Handling)

Ενδειξη Σφάλματος	Αιτία Σφάλματος	Περιγραφή Βλάβης	Ηχητική Ειδοποίηση	Ενέργεια Επίλυσης
Door Open Alarm	Η πόρτα άνοιξε μετά την έναρξη του προγράμματος	Η ένδειξη "Open door" αναβοσβήνει	Με ηχητική ειδοποίηση	Κλείστε την πόρτα για να συνεχίσει η λειτουργία.
Communication Fault	Σφάλμα κυκλώματος ή σύνδεσης	Αναβοσβήνει η ένδειξη E1	Με ηχητική ειδοποίηση	Ελέγξτε και ασφαλίστε τη σύνδεση του καλωδίου.
Temperature Sensor Malfunction	Σφάλμα κυκλώματος αισθητήρα θερμοκρασίας	Αναβοσβήνει η ένδειξη E2	Με ηχητική ειδοποίηση	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας .

 Τεχνικές Προδιαγραφές (Product Specifications)

Προδιαγραφή	FP10756	FP10757
Διαστάσεις	480 × 400 × 560 mm / 19 × 16 × 22 in	480 × 400 × 560 mm / 19 × 16 × 22 in
Καθαρό βάρος	16,2 kg / 35,71 lbs	16,4 kg / 36,16 lbs
Χωρητικότητα στεγνώματος	2,5 kg / 5,5 lbs	2,5 kg / 5,5 lbs
Κατανάλωση ισχύος	800 W	800 W
Τάση / Συχνότητα λειτουργίας	220–240 V ~ 50–60 Hz	220–240 V ~ 50–60 Hz