

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TSBMHJ80Z850WJWNRV2



Μηχανή Ποπ Κορν Πάγκου 850W 8 Oz 48 Κούπες Κόκκινη

Μοντέλα: NP08001SE / NP16T

Τεχνική Υποστήριξη & Ηλεκτρονική Εγγύηση

www.vevor.com/support

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή εργαλείων και εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι εκφράσεις «Save Half», «Half Price» ή παρόμοιες αναφορές αποτελούν μόνο εκτίμηση της πιθανής εξοικονόμησης σε σύγκριση με μεγάλες μάρκες της αγοράς και δεν ισχύουν απαραίτητα για όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Επισκεφθείτε:

www.vevor.com/support

Το παρόν είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες του παρόντος εγχειριδίου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες για αποφυγή εγκαυμάτων.

Ορθή Απόρριψη

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK (WEEE).

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία:

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του προϊόντος.
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
 - Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές ή τα κουμπιά χειρισμού.
 - Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλα υγρά.
 - Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
 - Αφήνετε τα θερμά μέρη να κρυώσουν πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ είναι κατεστραμμένα ή εάν παρουσιάζει βλάβη.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
 - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
 - Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζια ή να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή πηγές θερμότητας.
 - Απενεργοποιείτε πάντα την παροχή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φισ.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
 - Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
 - Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά για τον καθαρισμό της.
-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

17. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα.
18. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο, το φις και την πρίζα για φθορές.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.
20. Μην μετακινείτε τη συσκευή όσο είναι ζεστή.
21. Μην τη χρησιμοποιείτε μέσα σε κλειστά ντουλάπια ή κάτω από ντουλάπια τοίχου.
22. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
23. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
24. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
25. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
26. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
27. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια.
28. Μην παρασκευάζετε ποπ κορν χωρίς λάδι.
29. Μην βυθίζετε τον βραστήρα (kettle) σε νερό.
30. Η επιφάνεια του βραστήρα παραμένει πολύ ζεστή κατά και μετά τη χρήση.
31. Προσθέτετε πάντα λάδι πριν προσθέσετε το καλαμπόκι.
32. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αφαίρεση του έτοιμου ποπ κορν.
33. Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
34. Κατά την εκκένωση του βραστήρα προσέχετε ώστε το καυτό λάδι ή νερό να μην προκαλέσει εγκαύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς
NP08001SE	Ευρώπη	AC 220-240V / 50Hz	850W
NP16T	Ευρώπη	AC 220-240V / 50Hz	1440W

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η τάση λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου.

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται κοντά σε διακόπτη και ασφάλεια.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, ελέγξτε την ασφάλεια.
- Συνιστάται η χρήση ξεχωριστής γραμμής παροχής ρεύματος για αποφυγή υπερφόρτωσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

I. Κύρια Μονάδα (Main Unit)

Το βασικό σώμα της μηχανής ποπ κορν.

II. Βραστήρας / Κάδος Ψησίματος (Kettle)

Το μεταλλικό δοχείο στο οποίο θερμαίνεται το λάδι και παρασκευάζεται το ποπ κορν.

III. Γυάλινη Πόρτα (Glass Door)

Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και προβολή του εσωτερικού χώρου.

IV. Πλάκα Συγκράτησης (Block Plate)

Βοηθά στη συγκράτηση και καθοδήγηση του ποπ κορν.

V. Δίσκος Συλλογής Ψιχουλών (Crumb Tray)

Συλλέγει τα υπολείμματα και τους σπασμένους κόκκους.

VI. Σέσουλα Ποπ Κορν (Popcorn Scoop)

Για το σερβίρισμα του έτοιμου ποπ κορν.

VII. Μεζούρα Καλαμποκιού & Κουτάλι Λαδιού

- Μεζούρα για τους κόκκους καλαμποκιού
- Κουτάλι μέτρησης λαδιού

Σημαντική Σημείωση Συναρμολόγησης

Τοποθετήστε τον βραστήρα στις ειδικές βάσεις στήριξης που βρίσκονται στο εσωτερικό της κύριας μονάδας και στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές ετικέτες.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και χωρίς σκόνη.
- Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τα με νωπό πανί.
- Σκουπίστε τυχόν περίσσεια λαδιού.

Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Τοποθετήστε τη συσκευή:

- σε επίπεδη επιφάνεια,
- σε στεγνό χώρο,
- κοντά σε πρίζα ρεύματος.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

1.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.

2.

Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

3.

Καθαρίστε:

- το εσωτερικό του βραστήρα,
 - το εξωτερικό της κύριας μονάδας.
-

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει τρεις διακόπτες:

I – Φωτισμός & Θερμοθάλαμος

(Spot Light and Warmer)

Ενεργοποιεί:

- τον εσωτερικό φωτισμό,
- τη διατήρηση θερμοκρασίας του έτοιμου ποπ κορν.

II – Αναδευτήρας

(Stirrer)

Ενεργοποιεί το σύστημα ανάδευσης των κόκκων.

III – Θερμαντικό Βραστήρα

(Stainless Steel Kettle Heater)

Ενεργοποιεί τη θέρμανση του κάδου παρασκευής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ

Βήμα 1

Κρεμάστε τον βραστήρα στη βάση στήριξης.

Βήμα 2

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Βήμα 3

Ενεργοποιήστε:

- Φωτισμό (I)
- Θέρμανση Βραστήρα (III)

και προσθέστε βούτυρο ή λάδι.

Μέγιστη ποσότητα λαδιού:

15 γραμμάρια

ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Βήμα 4

Προθερμάνετε τον βραστήρα για:

3–4 λεπτά

μέχρι να αρχίσει να βγαίνει ατμός.

Βήμα 5

Ετοιμάστε:

- κόκκους καλαμποκιού,
- ζάχαρη (προαιρετικά).

Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα που παρέχεται.

Απαγορεύεται η χρήση:

- υγρής ζάχαρης,
 - μελιού.
-

Βήμα 6

Ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε:

- καλαμπόκι,
- ζάχαρη.

⚠ Προσοχή: Το καπάκι μπορεί να είναι ζεστό.

Συνιστάται η χρήση γαντιού φούρνου.

Βήμα 7

Ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα (II).

Ο μηχανισμός θα αρχίσει να ανακατεύει τους κόκκους.

Βήμα 8

Κλείστε προσεκτικά την πόρτα.

Βήμα 9

Μετά από περίπου:

2 λεπτά

το ποπ κορν θα αρχίσει να εξέρχεται από το καπάκι του βραστήρα.

Βήμα 10

Όταν σταματήσουν οι ήχοι σκασίματος:

Απενεργοποιήστε:

- Αναδευτήρα (II)
- Θέρμανση (III)

Περιστρέψτε τη χειρολαβή του βραστήρα και αδειάστε όλο το ποπ κορν.

Βήμα 11

Εάν δεν πρόκειται να συνεχίσετε με νέα παρτίδα:

Αφήστε μόνο τον:

Φωτισμό & Θερμοθάλαμο (I)

ενεργοποιημένο ώστε το ποπ κορν να παραμένει:

- ζεστό,
- τραγανό,
- γευστικό.

Βήμα 12

Σερβίρετε το ποπ κορν χρησιμοποιώντας τη σέσουλα που παρέχεται.

Βήμα 13

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα:

- αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

Βήμα 14

Για συνεχή παραγωγή ποπ κορν επαναλάβετε τα βήματα 7–10.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενδεικτικές ποσότητες:

Υλικό	NP08001SE	NP16T
Καλαμπόκι	80 g	150 g
Λάδι	15 g	30 g
Ζάχαρη (προαιρετικά)	30 g	50 g

Σημαντικές Σημειώσεις

- Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες ποσότητες.
- Η υπερβολική ποσότητα καλαμποκιού μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του αναδευτήρα.
- Η υπερβολική ποσότητα ζάχαρης μπορεί να προκαλέσει καραμελοποίηση και δυσκολία καθαρισμού του βραστήρα.
- Συνιστάται η χρήση ειδικού καλαμποκιού για ποπ κορν για καλύτερο αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

- Απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες.
- Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

Μην επιχειρείτε ποτέ να καθαρίσετε τη συσκευή όσο είναι ακόμη ζεστή.

Καθαρισμός Βραστήρα (Kettle)

Μετά από κάθε χρήση:

- Αδειάστε πλήρως τον βραστήρα.
- Σκουπίστε το εσωτερικό με μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε υπολείμματα λαδιού και ζάχαρης.
- Στεγνώστε καλά πριν από την επόμενη χρήση.

Προσοχή

- Μη βυθίζετε τον βραστήρα σε νερό.
 - Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια.
 - Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
-

Καθαρισμός Εσωτερικού Θαλάμου

Καθαρίζετε τακτικά:

- τα τζάμια,
- τη βάση συλλογής,
- τον εσωτερικό θάλαμο.

Χρησιμοποιήστε:

- μαλακό πανί,
- ήπιο απορρυπαντικό.

Αφαιρείτε πάντοτε τα υπολείμματα ποπ κορν και τους σπασμένους κόκκους.

Καθαρισμός Δίσκου Συλλογής Ψιχουλών

Ο δίσκος συλλογής μπορεί να αφαιρεθεί.

Διαδικασία

- Αφαιρέστε τον δίσκο.
- Αδειάστε τα υπολείμματα.
- Πλύνετε με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Στεγνώστε πλήρως πριν την επανατοποθέτηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα:

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Καμένη ασφάλεια.

Λύση

- Ελέγξτε την πρίζα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.
- Ελέγξτε την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Πρόβλημα:

Ο βραστήρας δεν θερμαίνεται.

Πιθανές αιτίες

- Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης θέρμανσης.
- Βλάβη θερμαντικού στοιχείου.

Λύση

- Ελέγξτε τον διακόπτη θέρμανσης.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Πρόβλημα:

Το καλαμπόκι δεν σκάει σωστά.

Πιθανές αιτίες

- Ανεπαρκής προθέρμανση.
- Κακής ποιότητας καλαμπόκι.
- Λανθασμένη ποσότητα λαδιού.

Λύση

- Προθερμάνετε τον βραστήρα για 3–4 λεπτά.
 - Χρησιμοποιήστε φρέσκο καλαμπόκι ποπ κορν.
 - Ακολουθήστε τις προτεινόμενες δοσολογίες.
-

Πρόβλημα:

Υπερβολικός καπνός ή μυρωδιά.

Πιθανές αιτίες

- Υπολείμματα λαδιού.
- Υπολείμματα ζάχαρης.
- Μη επαρκής καθαρισμός.

Λύση

- Καθαρίστε πλήρως τον βραστήρα.
 - Αφαιρέστε όλα τα καμένα υπολείμματα.
-

Πρόβλημα:

Ο αναδευτήρας δεν περιστρέφεται.

Πιθανές αιτίες

- Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης αναδευτήρα.
- Εμπλοκή από υπολείμματα.
- Βλάβη κινητήρα.

Λύση

- Ελέγξτε τον διακόπτη λειτουργίας.
 - Καθαρίστε τον μηχανισμό.
 - Επικοινωνήστε με τεχνική υποστήριξη εάν το πρόβλημα παραμένει.
-

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Καθαρίστε πλήρως όλα τα μέρη.
2. Στεγνώστε σχολαστικά.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Φυλάξτε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό χώρο.
5. Προστατεύστε τη συσκευή από σκόνη και υγρασία.

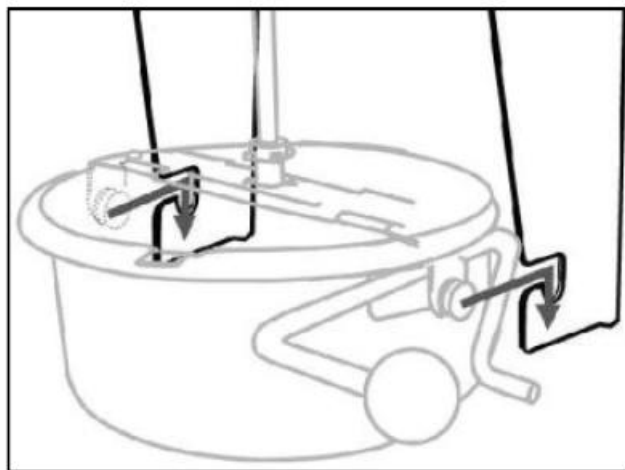
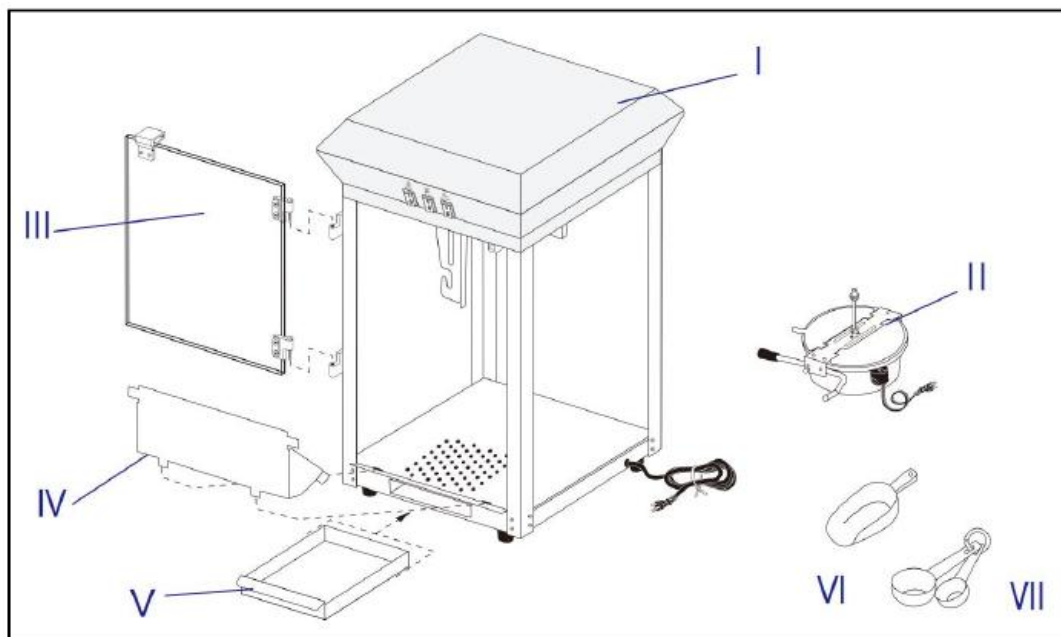




Fig.1

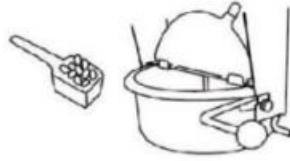


Fig.2



Fig.3



Fig.4

KETTLE	KERNELS	OIL
2.5oz	1/3 cup	3/4 Tp (12ml)
4oz	1/2 cup	1-1/2 Tp (20ml)
6oz	3/4 cup	2 Tp (30ml)
8oz	1 cup	2-1/2 Tp (40ml)
10oz	1-1/4 cup	3 Tp (50ml)
12oz	1-1/2 cup	4 Tp (60ml)
16oz	2 cup	5 Tp (80ml)
20oz	2-1/2 cup	6-1/2 Tp (100ml)

1 person = (+/-) 1oz



a.

b.

c.

a. Oil Spoon

b. Kernel Scoop

c. Popcorn Scoop

