



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : MM-A28-2



**Θερμαινόμενο Μπλέντερ υψηλής ταχύτητας
και Παρασκευαστής Soy Milk 1.8L 1200W με
Οθόνη Αφής και Προγράμματα παρασκευή
Φυτικού Γάλακτος & Σούπας**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Θερμαινόμενο Επαγγελματικό Μπλέντερ

Μοντέλο: MM-A28-2

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Πριν από τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι **220V ~ 50Hz**. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλη πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε ρύθμιση.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, μη βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
- Η συσκευή πρέπει να επιτηρείται κατά τη λειτουργία της. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια να πλησιάζουν.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε αν το καλώδιο, το φις, η κανάτα ή άλλα μέρη έχουν υποστεί ζημιά. Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε βλάβη, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά, πετσέτες ή άλλα υφάσματα και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά στην άκρη του πάγκου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε εστίες αερίου, ηλεκτρικές εστίες ή φούρνους.
- Κατά τη λειτουργία, μην μετακινείτε τη συσκευή και μην ανοίγετε το καπάκι της κανάτας.

11. Αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, πιθανόν να έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης του μοτέρ. Αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει για **20–30 λεπτά**.
 12. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ορισμένα μέρη αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Αγγίζετε μόνο τη λαβή.
 13. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Η στάθμη των υλικών δεν πρέπει να ξεπερνά τη μέγιστη ένδειξη της κανάτας. Για πυκνά μείγματα χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα.
 14. Επιλέγετε πάντα το σωστό πρόγραμμα. Λανθασμένη επιλογή μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση ή κόλλημα του μείγματος στον πυθμένα της κανάτας.
 15. **Προσοχή:** Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά κοφτερές.
 - Μην αγγίζετε τις λεπίδες.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οι λεπίδες είναι χαλαρές ή φθαρμένες.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το συγκρότημα των λεπίδων δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
 16. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, περιμένετε να σταματήσει εντελώς η περιστροφή πριν αφαιρέσετε την κανάτα.
 17. Αν διακοπεί η παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φις. Αν το πρόγραμμα βρισκόταν στο τελικό στάδιο (ιδιαίτερα κατά την παρασκευή σούπας), συνιστάται να αδειάσετε και να επανατοποθετήσετε τα υλικά αντί να συνεχίσετε το ίδιο πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθεί το κόλλημα στον πυθμένα.
-

Συνέχεια οδηγιών ασφαλείας

18. Μετά την παρασκευή ροφημάτων από φρούτα ή λαχανικά, το καπάκι μπορεί να αποκτήσει χρωματισμό. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την υγεία.
19. Πριν από τον καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
 - αποσυνδέστε την από το ρεύμα,
 - αφήστε την να κρυώσει,
 - αφαιρέστε τα εξαρτήματα πριν από τον καθαρισμό.
20. Το μπλέντερ διαθέτει μοτέρ υψηλών στροφών. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται διακοπτόμενος ήχος κατά την άλεση.
21. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Προσέχετε κατά το άδειασμα και τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, βενζίνη ή άλλα χημικά καθαριστικά.
22. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια ή άλλα σκληρά αντικείμενα γιατί προκαλούν γρατζουνιές.
23. Μην πλένετε κανένα μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
24. Μην αποστειρώνετε τα εξαρτήματα σε φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή αποστείρωσης. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι πιστοποιημένα ως κατάλληλα για τρόφιμα.

25. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
26. Μη θερμαίνετε τα εξαρτήματα με άλλες συσκευές.
27. Μην επαναθερμαίνετε το περιεχόμενο αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος.
28. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
29. Μην πλένετε απευθείας τη βάση της κανάτας. Καθαρίστε τη μόνο με νωπό πανί.
30. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Ονομασία εξαρτημάτων

Κανάτα

- Καπάκι κανάτας
- Γυάλινη κανάτα
- Συγκρότημα λεπίδων
- Λαβή

Βάση συσκευής

- Επάνω σύνδεσμος (Upper Coupler)
- Κάτω σύνδεσμος (Lower Coupler)
- Πίνακας χειρισμού
- Κύρια μονάδα / Μοτέρ
- Αντιολισθητικά ποδαράκια

Παρελκόμενα

- Βούρτσα καθαρισμού
- Δοσομετρικό κύπελλο

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εξάρτημα	Ποσότητα
Κύρια μονάδα (Μοτέρ)	1
Γυάλινη κανάτα	1
Καπάκι κανάτας	1
Δοσομετρικό κύπελλο	1
Βούρτσα καθαρισμού	1
Εγχειρίδιο χρήσης	1

Οδηγίες χρήσης

Βήμα 1 – Προετοιμασία υλικών

1. Κόψτε τα υλικά σε κομμάτια περίπου **2 cm**.
2. Τοποθετήστε τα μέσα στην κανάτα.
3. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα νερού.

Προσοχή

- Η στάθμη του νερού πρέπει να βρίσκεται μέσα στις ενδείξεις της κανάτας.
 - Μην προσθέτετε υπερβολική ποσότητα.
 - Μην χρησιμοποιείτε πολύ λίγο νερό.
4. Τοποθετήστε σωστά το καπάκι και βιδώστε το.
 5. Ευθυγραμμίστε τον επάνω και τον κάτω σύνδεσμο της κανάτας με τη βάση.
 6. Τοποθετήστε την κανάτα επάνω στη βάση μέχρι να ασφαλίσει σωστά.
-

Βήμα 2 – Εκκίνηση λειτουργίας

1. Συνδέστε το φιλτράρισμα στην πρίζα.
2. Πατήστε μία φορά το κουμπί **Start / Cancel**.

Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα από τον πίνακα χειρισμού.

Το αντίστοιχο φωτάκι θα ανάψει.

4. Αφού επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το κουμπί **Start / Cancel**.

Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα.

Βήμα 3 – Μετά την ολοκλήρωση

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα:

- ακούγεται ηχητική ειδοποίηση,
- η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει.

Για να αφαιρέσετε την κανάτα:

1. Κρατήστε τη λαβή με το ένα χέρι.
2. Κρατήστε σταθερά τη βάση με το άλλο.
3. Ανασηκώστε προσεκτικά την κανάτα.
4. Τοποθετήστε την επάνω σε σταθερή επιφάνεια.
5. Αφαιρέστε το καπάκι.
6. Σερβίρετε το περιεχόμενο.

 **Προσοχή στον καυτό ατμό**, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος κατά το άνοιγμα του καπακιού.

Καθαρισμός

Αυτόματος καθαρισμός

Μετά τη χρήση:

1. Αδειάστε την κανάτα από τα υπολείμματα τροφών.
2. Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι περίπου το 1/3 της χωρητικότητας.
3. Προσθέστε λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού.
4. Τοποθετήστε σωστά το καπάκι.
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα **Clean (Καθαρισμός)** ή, εάν το μοντέλο δεν διαθέτει ειδικό πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Pulse** για λίγα δευτερόλεπτα.
6. Αδειάστε το νερό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Χειροκίνητος καθαρισμός

Εάν παραμένουν υπολείμματα:

- χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται,
- καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό της κανάτας,
- προσέχετε ιδιαίτερα τις λεπίδες, καθώς είναι πολύ κοφτερές.

Μη βυθίζετε ποτέ τη βάση του μοτέρ σε νερό.

Καθαρίζετε τη βάση μόνο με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί και στεγνώνετε καλά πριν από την επόμενη χρήση.

Συντήρηση

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Διατηρείτε καθαρούς τους αεραγωγούς της βάσης.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις.
- Αν παρατηρήσετε φθορά ή δυσλειτουργία, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	MM-A28-2
Τάση λειτουργίας	220–240 V ~
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	1.200 W
Χωρητικότητα κανάτας	1,75 L (κρύα ροφήματα) / 1,4 L (ζεστές παρασκευές)
Υλικό κανάτας	Γυαλί υψηλής αντοχής
Λειτουργία θέρμανσης	Ναι

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή η κανάτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Ελέγξτε την πρίζα και τοποθετήστε σωστά την κανάτα.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία	Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης	Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για 20–30 λεπτά.
Υπερχείλιση κατά τη λειτουργία	Υπερβολική ποσότητα υλικών ή νερού	Μειώστε την ποσότητα ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη ένδειξη.
Το αποτέλεσμα δεν είναι ομοιογενές	Πολύ μεγάλα κομμάτια ή ανεπαρκής χρόνος ανάδευσης	Κόψτε τα υλικά σε μικρότερα κομμάτια και επαναλάβετε το πρόγραμμα.
Ασυνήθιστος θόρυβος	Ξένα αντικείμενα ή υπερφόρτωση	Διακόψτε τη λειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή και ελέγξτε την κανάτα και τις λεπίδες.


Προστασία του περιβάλλοντος

Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παραδώστε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

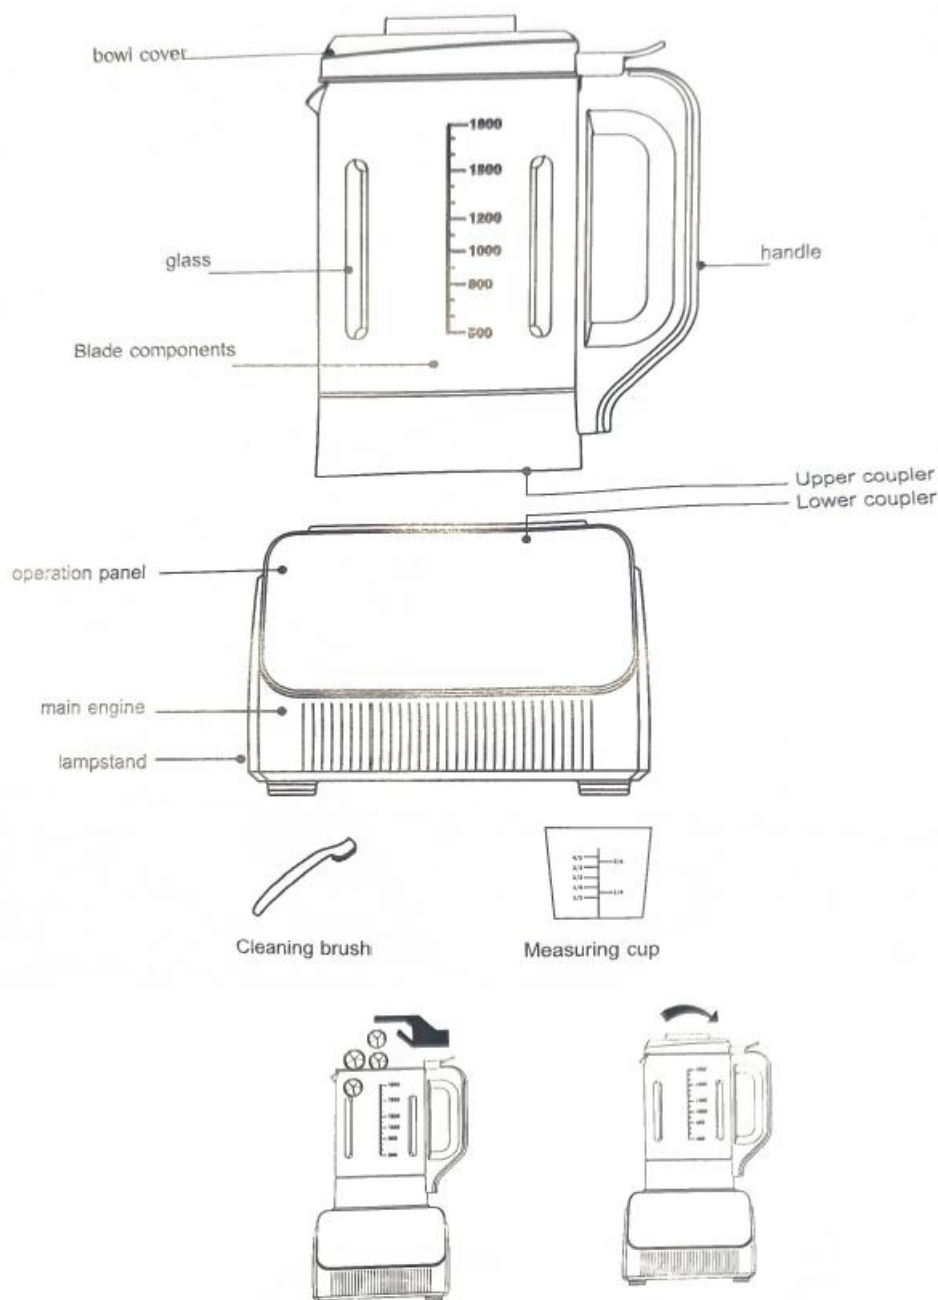

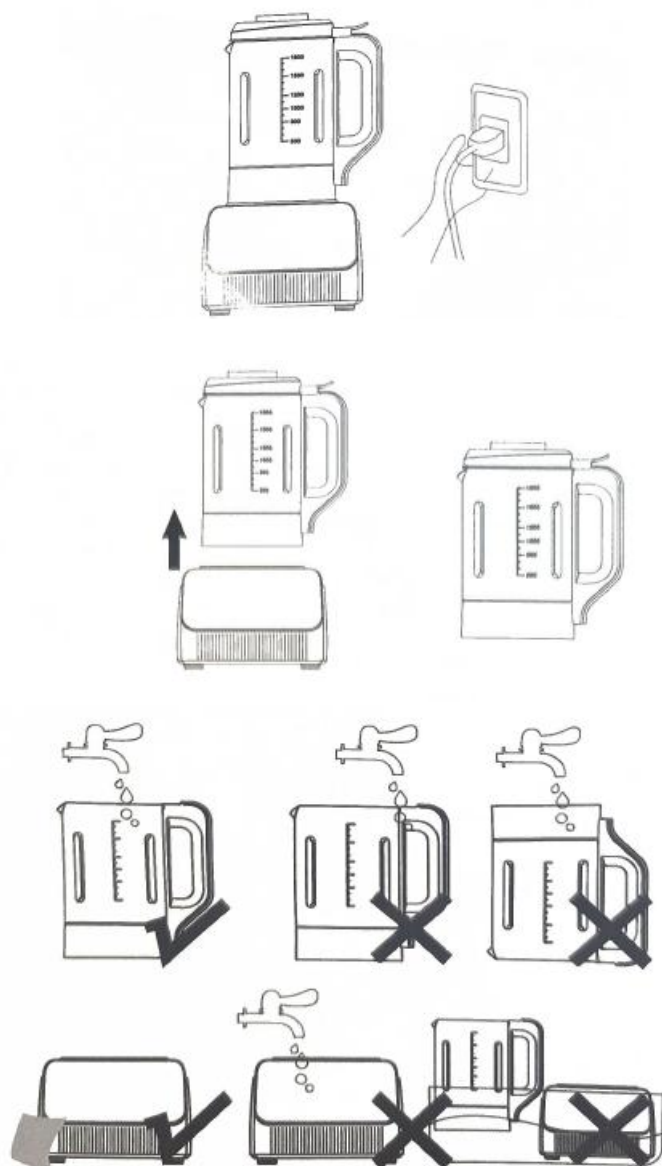

SPM