

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JYDRQPJ200WJZYIYIK001V2



Ηλεκτρικός Κόφτης Τροφίμων 200W με Λεπίδα SUS420 190 mm και Ρύθμιση Πάχους 0-15 mm

ΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εγχειρίδιο Χρήσης

Μοντέλα:

- SL-520
- SL520
- SL-520A
- SL520A

Σημαντικές Πληροφορίες

Αυτό αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτή που παρουσιάζεται στις εικόνες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Προειδοποιήσεις

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.
 - Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
-

Ορθή Απόρριψη

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE)**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Πρέπει να παραδίδεται σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ μην σπρώχνετε τα τρόφιμα με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα τροφίμων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι πλήρως συναρμολογημένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει ή παρουσιάζει δυσλειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ή εγκεκριμένα εξαρτήματα του κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Η λεπίδα είναι εξαιρετικά κοφτερή. Χειριστείτε την με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά κατά τον καθαρισμό.
- Μην απενεργοποιείτε ή παρακάμπετε τον διακόπτη ασφαλείας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για κοπή κατεψυγμένων τροφίμων ή οστών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν η λεπίδα είναι σωστά ασφαλισμένη.

- Κόβετε τα τρόφιμα μόνο όταν όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Μόνο για Οικιακή Χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική ή εμπορική εκμετάλλευση.

Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

3. Περιγραφή Εξαρτημάτων

1. Πλάκα στήριξης (Support Plate)
2. Λεπίδα κοπής
3. Βίδα ασφάλισης λεπίδας
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. Βάση συσκευής
6. Συρόμενος δίσκος τροφίμων
7. Προστατευτικό τροφίμων (ωθητήρας)
8. Διακόπτης λειτουργίας ασφαλείας δύο σταδίων (ON/OFF)
9. Ρυθμιστής πάχους κοπής
10. Μονάδα κινητήρα

4. Πριν από την Πρώτη Χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 - Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
 - Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει ασφαλίσει σωστά πριν από τη χρήση.
 - Ελέγξτε ότι ο συρόμενος δίσκος και ο ωθητήρας έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 - Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε καλά τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
-

5. Οδηγίες Χρήσης

Ρύθμιση πάχους κοπής

Περιστρέψτε τον **ρυθμιστή πάχους κοπής** για να επιλέξετε το επιθυμητό πάχος.

Η συσκευή επιτρέπει ρύθμιση από:

1 έως 15 mm.

Τοποθέτηση τροφίμων

1. Τοποθετήστε το τρόφιμο επάνω στον συρόμενο δίσκο.
2. Στηρίξτε το με τον ωθητήρα.
3. Σπρώξτε το ελαφρά προς την πλάκα στήριξης.

Μην κρατάτε ποτέ το τρόφιμο με το χέρι κοντά στη λεπίδα.

Εκκίνηση της συσκευής

Η συσκευή διαθέτει **διπλό διακόπτη ασφαλείας** για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης.

Για να ξεκινήσει:

1. Σύρετε πρώτα τον **διακόπτη ασφαλείας** προς το μέρος σας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **ON/OFF**.
3. Η λεπίδα θα αρχίσει να περιστρέφεται.

Για να σταματήσει:

- Πατήστε ξανά το κουμπί **ON/OFF**.
-

Κοπή τροφίμων

- Μετακινήστε αργά τον συρόμενο δίσκο προς τη λεπίδα.
- Συλλέξτε τις φέτες από την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Ποτέ μην πιέζετε υπερβολικά το τρόφιμο.

Προειδοποιήσεις

⚠ Η λεπίδα είναι εξαιρετικά κοφτερή.

Μην την αγγίζετε όσο περιστρέφεται ή αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας, καθώς συνεχίζει να γυρίζει για λίγα δευτερόλεπτα.

Σημαντικές Σημειώσεις

Η συσκευή είναι κατάλληλη για κοπή:

- Κρεάτων χωρίς κόκαλα
- Τυριών
- Ψωμιού
- Φρούτων
- Λαχανικών
- Αλλαντικών

Πριν από την κοπή:

- Αποψύξτε πλήρως τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Αφαιρέστε όλα τα κόκαλα.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία των τροφίμων.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για:

- κατεψυγμένα τρόφιμα,
 - κόκαλα,
 - οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της κοπής τροφίμων.
-

Συνεχής λειτουργία

Η συσκευή προορίζεται για **βραχεία** χρήση.

- Μετά από **5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας**, απενεργοποιήστε τη.
- Αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον **30 λεπτά** πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.

Αυτό προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση.

6. Καθαρισμός και Συντήρηση

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Αφήστε τη να κρυώσει πλήρως.

Καθαρισμός της συσκευής

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, σύρματα ή ισχυρά χημικά προϊόντα.

Αφαίρεση της Λεπίδας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λεπίδα είναι εξαιρετικά κοφτερή.

Μην αγγίζετε ποτέ την κόψη της.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί στο κέντρο της λεπίδας.
3. Περιστρέψτε το κλείδωμα **δεξιόστροφα** για να απελευθερωθεί η λεπίδα.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπίδα.

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν μπορεί να κυλήσει από τον πάγκο και φυλάξτε την μακριά από παιδιά.

Καθαρισμός της Λεπίδας

- Πλύνετε τη λεπίδα με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Η λεπίδα μπορεί επίσης να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

Για την επανατοποθέτηση:

1. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές της λεπίδας με τη βάση της συσκευής.
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα στη θέση της.
3. Περιστρέψτε το κλείδωμα **αριστερόστροφα** μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.

Καθαρισμός του Οδηγού και του Προστατευτικού Τροφίμων

Για την αποσυναρμολόγηση:

1. Εντοπίστε το μικρό μάνδαλο στη δεξιά πλευρά του οδηγού.
2. Σύρετέ το προς τα δεξιά.
3. Αφαιρέστε τον οδηγό.
4. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα.
5. Τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

Καθαρισμός Εξαρτημάτων

Εξάρτημα	Τρόπος καθαρισμού
Ωθητήρας τροφίμων	Πλύνετε με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
Συρόμενος δίσκος	Καθαρίστε με μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
Οδηγός τροφίμων	Σκουπίστε με καθαρό πανί και στεγνώστε καλά. Μην τον βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

7. Αποθήκευση

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται:

- Φυλάσσετε την σε δροσερό, στεγνό και καθαρό χώρο.
- Διατηρείτε τη μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Κρατήστε την αρχική συσκευασία για ασφαλή μεταφορά ή μακροχρόνια αποθήκευση.



8. Ανακύκλωση

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής της, παραδώστε την σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήσιμες Συμβουλές Χρήσης

- Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα τροφίμων και ποτέ τα χέρια σας για να πιέσετε τα τρόφιμα προς τη λεπίδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό ασφαλείας.
- Μην κόβετε κατεψυγμένα τρόφιμα ή τρόφιμα με κόκαλα.
- Μετά από **5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας**, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για **30 λεπτά**.
- Καθαρίζετε τη λεπίδα αμέσως μετά τη χρήση για καλύτερη υγιεινή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ελέγχετε τακτικά ότι η λεπίδα έχει ασφαλίσει σωστά πριν από κάθε χρήση.

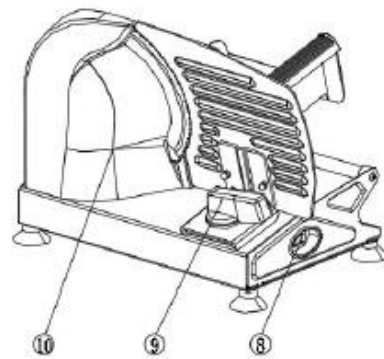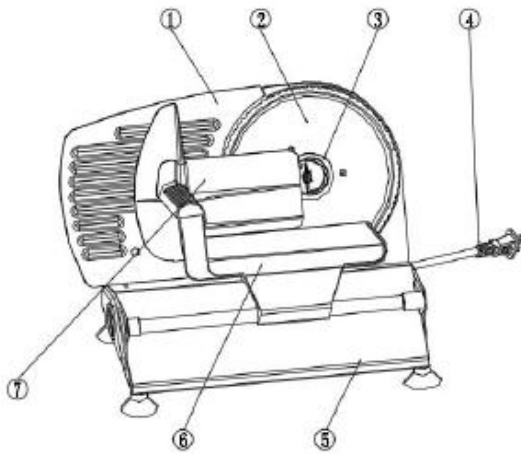

VEVOR