

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SDKMJHSY85441L0XUV2 / CP2815-STHJ000001V2



Πρέσα Θερμότητας Καπέλων 4-σε-1

Προειδοποίηση:

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται προσεκτικά για να αποφευχθούν τραυματισμοί, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και άλλες ζημιές:

1. Να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν μετακινείτε το μηχάνημα.
2. Να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν εγκαθιστάτε αξεσουάρ.
3. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο.
4. Φορέστε ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.
5. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικίνδυνες τοποθεσίες.
6. Μην το χρησιμοποιείτε εάν δεν λειτουργεί σωστά.
7. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε το μηχάνημα.
8. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη πρίζα AC.
9. Μην αγγίζετε την θερμαινόμενη πλάκα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία θέρμανσης.
10. Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον ή σε επαφή με νερό. Μην αφήνετε υγρά να διεισδύσουν στη συσκευή για να αποτρέψετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος.
11. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό που δεν πληροί την ονομαστική τάση. Η χρήση μη συμβατού τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι γειωμένο για να αποφευχθούν τραυματισμοί.
13. Μην αγγίζετε περιστρεφόμενα ή κινούμενα μέρη με τα δάχτυλά σας κατά τη διάρκεια της χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμούς.
14. Αν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
15. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή κεραυνών για να αποφύγετε ζημιές.
16. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ανθεκτική στη φωτιά επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.
17. Εάν το μηχάνημα παράγει καπνό, έντονη οσμή, θόρυβο ή άλλες ανώμαλες συνθήκες, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
18. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
19. **Προσάρτημα τύπου Υ:** Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
20. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία κοινής ωφελείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μοντέλο: TLM2310-4S

Εύρος Θερμοκρασίας: 0-570°F / 0-299°C

Εύρος Χρονοδιακόπτη: 0-999s

Ονομαστική Τάση/Συχνότητα:



- 120V~ 50/60Hz 580W (Για χρήστες στις ΗΠΑ)
- 220-240V~ 50/60Hz 555W (Για χρήστες στην Ευρώπη)

Διαστάσεις Συσκευασίας: 22×12.2×16 in / 56×31×40.5 cm

Βάρος Προϊόντος: GW 13.7 kg (30.2 lbs) | NW 12.3 kg (27.1 lbs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:


- **Ενδείξεις Οθόνης:**
 - Ένδειξη Θερμοκρασίας
 - Ένδειξη Χρόνου
 - Ένδειξη Ρυθμίσεων
 - Ρύθμιση Θερμοκρασίας
 - Ρύθμιση Χρόνου
 - Ένδειξη Κελσίου
 - Ένδειξη Φαρενάιτ
 - Ένδειξη Χρόνου
- **Εξαρτήματα Μηχανής:**
 - Χειρολαβή Πίεσης
 - Κουμπί Ρύθμισης Πίεσης
 - Άνω Θερμαντική Πλάκα
 - Κάτω Θερμαντική Πλάκα
 - Βάση Μηχανής
 - Διακόπτης Ισχύος

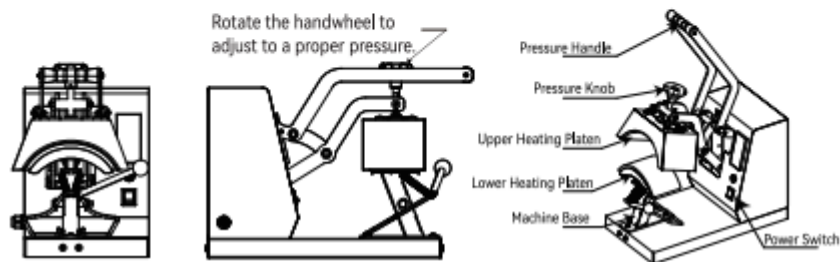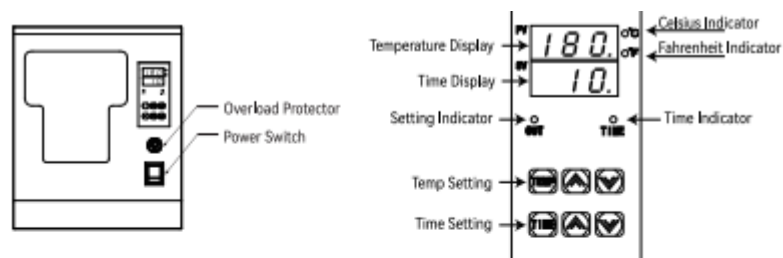

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ:

- **A:** Κεφαλή Πρέσας Καπέλων (Προεγκατεστημένη στη Μηχανή A πριν από την αποστολή)
- **B:** 170x89mm (6.7x3.86 in)
- **C:** 151x60mm (6x3 in)
- **D:** 170x69mm (6.7x2.7 in)
- **E:** 206x90mm (8x3.5 in)
- **F:** Εγχειρίδιο Χρήσης

Σημείωση: Η βάση πρέσας καπέλων έχει εγκατασταθεί στη Μηχανή A πριν από την αποστολή.

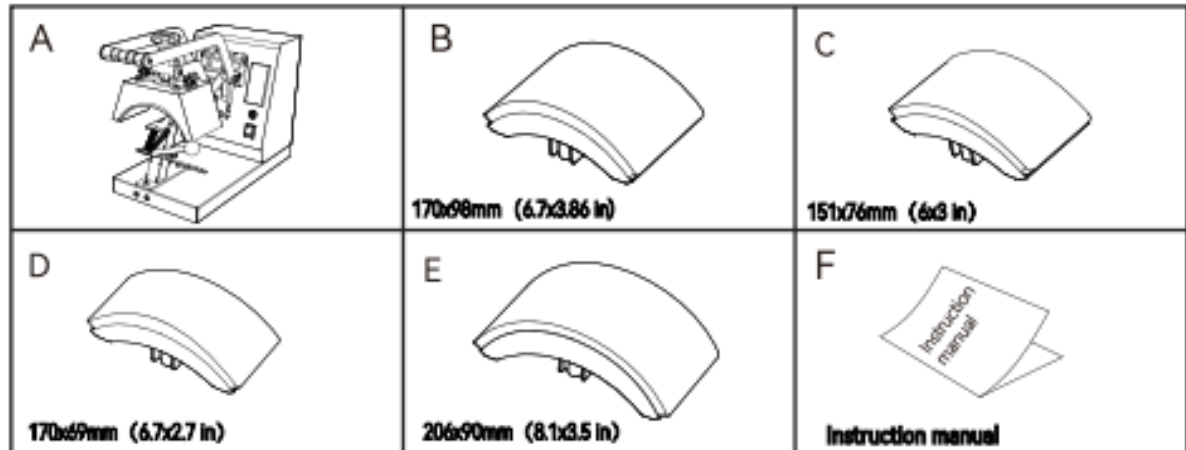

1. Σύνδεση Ρεύματος:

Συνδέστε το φις στην πρίζα σύμφωνα με την τάση που αναγράφεται στη συσκευασία του εξοπλισμού. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη και η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψει.

Τύπος Υ Σύνδεσης:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή άλλο κατάλληλα εξειδικευμένο οργανισμό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

b. Ρύθμιση Παραμέτρων

Ρύθμιση Θερμοκρασίας:


Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **"Temp"** και η ένδειξη θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε τα πλήκτρα **"▲"** ή **"▼"** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία εργασίας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **"Temp"** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Ρύθμιση Χρόνου:

Πατήστε το πλήκτρο **"Time"** στην αρχική οθόνη και η ένδειξη χρόνου θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε τα πλήκτρα **"▲"** ή **"▼"** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο εργασίας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **"Time"** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΕΛΣΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΕΝΑΪΤ

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **"▲"** και **"▼"** για 4 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα για να εμφανιστεί η διεπαφή όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **"Temp"** για να εμφανιστεί η διεπαφή όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα. Πατήστε **"▲"** για να αλλάξετε σε Φαρενάιτ και **"▼"** για να αλλάξετε σε Κελσίου. Τέλος, πατήστε δύο φορές το **"Temp"** για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

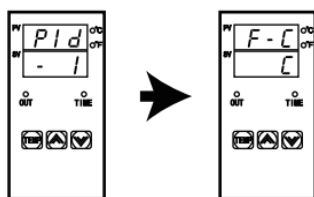

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

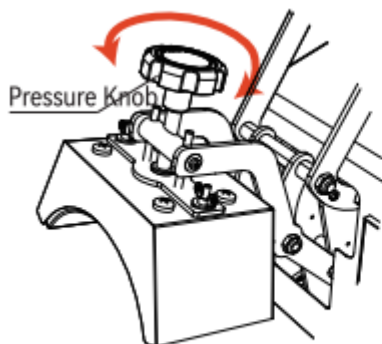


Fig 1

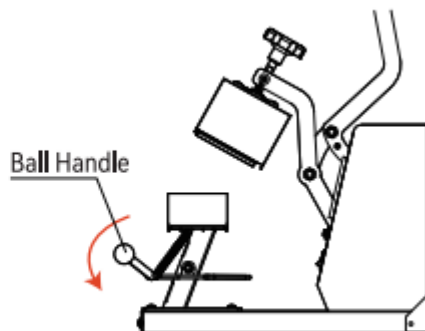


Fig 2

1. Ρύθμιση Πίεσης:

Ρυθμίστε το κουμπί πίεσης (Pressure Knob) στην κατάλληλη πίεση. Περιστρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα αυξάνεται η πίεση της συσκευής, ενώ περιστρέφοντας το κουμπί αριστερόστροφα μειώνεται η πίεση στην επιθυμητή τιμή. (Fig 1)

2. Άνοιγμα Πρέσας Καπέλων:

Πατήστε τη λαβή με την μπάλα (Ball Handle) για να ανοίξετε την πρέσα καπέλων. (Fig 2)

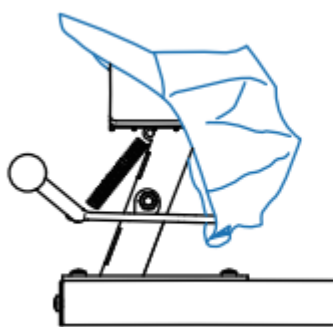


Fig 3

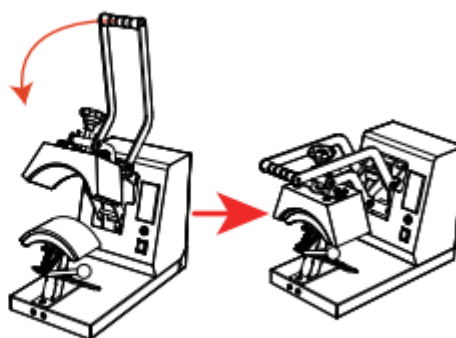


Fig 4

3. Τοποθέτηση Καπέλου:

Τοποθετήστε το καπέλο επίπεδα στην πρέσα καπέλων, πιέστε προς τα κάτω τη λαβή και χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα για να τοποθετήσετε και να σταθεροποιήσετε το καπέλο. (Fig 3)

4. Έναρξη Θέρμανσης:

Όταν η μηχανή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε τη λαβή προς τα κάτω μέχρι το τέλος και ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. Όταν η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρωθεί, η μηχανή θα εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ, μπιπ, μπιπ". Σε αυτό το σημείο, σηκώστε τη λαβή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. (Fig 4)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

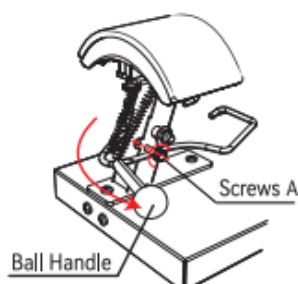


Fig 1

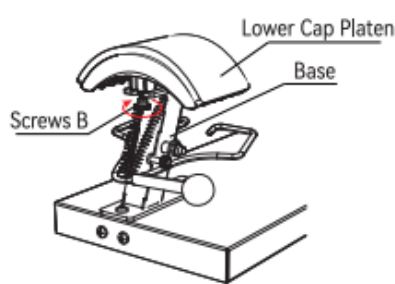


Fig 2

1. **Κλείδωμα Λαβής:**

Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή με την μπάλα (Ball Handle) και περιστρέψτε τις βίδες A δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσουν στη θέση τους στο οριακό άνοιγμα. (Fig 1)

2. **Χαλάρωση Κάτω Βάσης Καπέλων:**

Περιστρέψτε τις βίδες B δεξιόστροφα περίπου 5-7 φορές για να χαλαρώσετε την κάτω βάση καπέλων από τη βάση. (Fig 2)

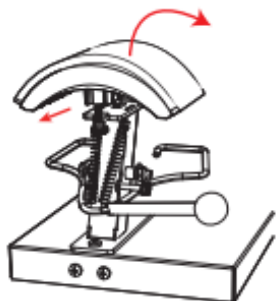


Fig 3

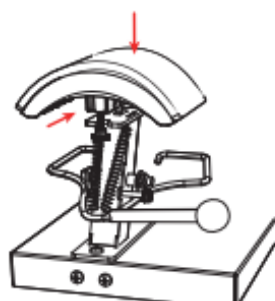


Fig 4

3. **Αφαίρεση Κάτω Βάσης Καπέλων:**

Τραβήξτε την κάτω βάση καπέλων προς τα εμπρός και αφαιρέστε το εξάρτημα προς τα πάνω. (Fig 3)

4. **Εγκατάσταση Νέας Βάσης Καπέλων:**

Τοποθετήστε τη νέα κάτω βάση καπέλων στη βάση από πάνω προς τα κάτω και πιέστε την προς τα πίσω κατά 1 cm για να κουμπώσει στη βάση. (Fig 4)

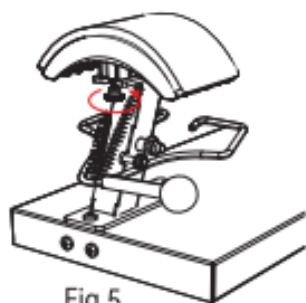


Fig 5

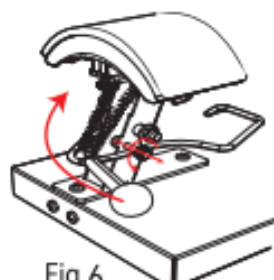


Fig 6

5. **Κλείδωμα Βίδων B:**

Περιστρέψτε τις βίδες B αριστερόστροφα για να τις κλειδώσετε στη θέση τους. (Fig 5)

6. **Ολοκλήρωση Αντικατάστασης:**

Με τις βίδες A εκτός του οριακού ανοίγματος, σηκώστε τη λαβή με την μπάλα και η αντικατάσταση του εξαρτήματος έχει ολοκληρωθεί. (Fig 6)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Παράδειγμα			
Αναλώσιμα	Χαρτί Βαφής Υποστρώματος (Dye Sublimation Paper)	HTV (Θερμομεταφερόμενο Βινύλιο)	Βινύλιο
Θερμοκρασία (Temp)	180°C / 356°F	180°C / 356°F	170°C / 338°F
Χρόνος (Time)	60s	7s	15s

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Συνηθισμένες Βλάβες	Αιτίες Βλάβης	Λύση
1. Αδυναμία Θέρμανσης, αλλά η οθόνη λειτουργεί.	Η θερμαινόμενη πλάκα ή το ρελέ είναι κατεστραμμένο.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να ελέγξετε αν η θερμαινόμενη πλάκα ή το ρελέ είναι κατεστραμμένο.
2. Αχνό ή ξεθωριασμένο χρώμα εικόνας.	Ανεπαρκής χρόνος ή θερμοκρασία θέρμανσης.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και/ή αυξήστε το χρόνο θέρμανσης.
3. Σκούρο χρώμα ή θολή εικόνα.	Ο χρόνος πίεσης είναι πολύ μεγάλος ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο θέρμανσης.
4. Δεν λειτουργεί μετά την εκκίνηση.	Κακή επαφή του φις.	Ελέγξτε αν το φις έχει καλή επαφή.
	Το φις είναι καμένο.	Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι καμένη.
5. Η πραγματική θερμοκρασία υπερβαίνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Το ρελέ είναι αποσυνδεδεμένο.	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για την αντικατάσταση του ρελέ.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE