

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDYJ40MM450MM9YQOV2



Ηλεκτρικός Κόφτης Χαρτιού 450mm 18"

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Άνοιγμα της συσκευασίας και έλεγχος

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία του μηχανήματος, πρέπει πρώτα να ελέγξετε το μηχάνημα και τα σχετικά εξαρτήματα. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή την εταιρεία εάν υπάρχει ζημιά ή έλλειψη εξαρτημάτων.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα: 1 τεμάχιο
 - Πλαίσιο μηχανής: 1 τεμάχιο
 - Τεχνικές προδιαγραφές: 1 τεμάχιο
 - Εργαλεία: 1 σετ
 - Καουτσούκ κάτω από το πλαίσιο: 2 τεμάχια
 - Πιστοποιητικό: 1 τεμάχιο
 - Αυτοκόλλητο: 1 τεμάχιο
 - Βίδες: 4 τεμάχια
 - Απόδειξη εγγύησης: 1 τεμάχιο
-

2. Εγκατάσταση του μηχανήματος

- Ανοίξτε την ξύλινη θήκη, αφαιρέστε το κάλυμμα του μηχανήματος και ξεβιδώστε τις 4 βίδες M8 από το κύριο πλαίσιο.
 - Το κάλυμμα του μηχανήματος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά και να βιδωθεί σταθερά.
 - Η κύρια μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο κάλυμμα.
 - Ελέγξτε όλα τα μέρη του μηχανήματος και καθαρίστε τα.
 - Συνδέστε το ρεύμα και πραγματοποιήστε δοκιμή.
-

3. Περιβάλλον λειτουργίας

- Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρό περιβάλλον, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και αέρα.
 - **Θερμοκρασία λειτουργίας:** 10–30°C, να μην υπερβαίνει τους 32°C
 - **Υγρασία λειτουργίας:** 50%–80%
 - Συνδέστε σωστά το καλώδιο γείωσης.
-

4. Ειδικές επισημάνσεις

- Να θυμάστε ότι **μόνο εξειδικευμένο προσωπικό** επιτρέπεται να χειρίζεται το μηχάνημα.

Οδηγίες Ασφαλείας για Κοπή

- Όταν κόβετε, **πρέπει να χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια** για να χειρίζεστε τα κουμπιά.
 - **Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας.**
 - Όταν τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην περιοχή κοπής, **πρέπει πρώτα να διακόψετε την παροχή ρεύματος.**
 - Όταν αλλάζετε λεπίδες κοπής, **τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες αντικατάστασης λεπίδας.**
 - **Απαγορεύεται να τροποποιείτε την εσωτερική κατασκευή ή το ηλεκτρολογικό κύκλωμα του μηχανήματος.**
-

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο	G450VS+
Τάση/Ισχύς	AC120V, 60Hz, 500W / AC220-240V, 50Hz, 500W
Μέγιστο μήκος κοπής	450 mm
Πάχος κοπής	40 mm
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)	650 × 770 × 1003.5 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	730 × 820 × 710 mm
Καθαρό βάρος (kg)	80 kg
Μεικτό βάρος (kg)	120.5 kg


Περιγραφή Εξαρτημάτων

- **Back protective orbit** → Οδηγός πίσω προστατευτικού καλύμματος
- **Upper cover** → Επάνω κάλυμμα
- **Blade** → Λεπίδα
- **Blade toolpost** → Υποστήριγμα λεπίδας
- **Front cover board** → Μπροστινό κάλυμμα
- **Emergency stop switch** → Κουμπί έκτακτης ανάγκης
- **Door lock** → Κλειδαριά πόρτας
- **Rubber under chassis** → Λαστιχένια βάση κάτω από το πλαίσιο
- **Machine casing** → Πλαίσιο μηχανής
- **Handle** → Λαβή
- **Main control panel** → Κεντρικός πίνακας ελέγχου
- **Infrared safety** → Ασφάλεια υπεράυθρων
- **Orbit** → Οδηγός
- **Back protective** → Πίσω προστατευτικό



Πίνακας Χειρισμού 450VS+ PAPER CUTTER

Σύμβολο	Λειτουργία	Περιγραφή
①	CUT	Κουμπί κοπής
②	POWER	Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
③	Digital display window	Οθόνη ψηφιακής απεικόνισης
④	Fast forward key	Πλήκτρο γρήγορης προώθησης
⑤	Adjust key	Πλήκτρο ρύθμισης
⑥	Presser reset	Επαναφορά πιεστηρίου
⑦	Pass paper before cutting	Διέλευση χαρτιού πριν την κοπή
⑧	Fast return key	Πλήκτρο γρήγορης επιστροφής
⑨	Number-set key	Πλήκτρο καταχώρησης αριθμού
⑩	OK/start key	Πλήκτρο OK/εκκίνησης
⑪	RESET	Κουμπί επαναφοράς
⑫	CUT	Κουμπί κοπής
⑬	Reset button for pushing paper	Κουμπί επαναφοράς για ώθηση χαρτιού (πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για αλλαγή από ίντσες σε εκατοστά)

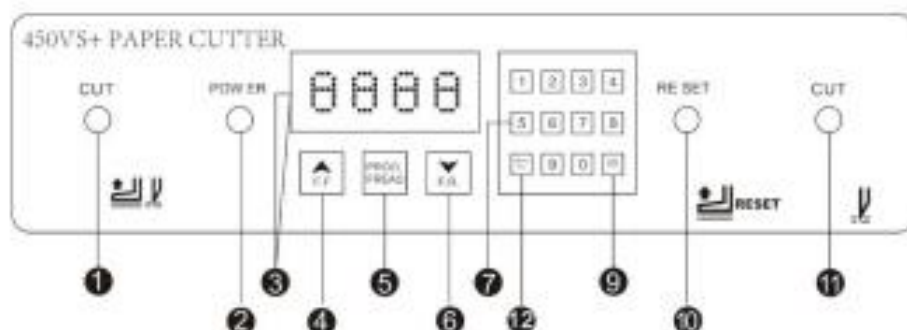

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Βασική λειτουργία

Πριν τη λειτουργία, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω περιεχόμενα. Έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ως εξής:

1-1 Εκκίνηση του μηχανήματος

- Συνδέστε το φιλς στην πρίζα.
- Γυρίστε το διακόπτη προστασίας στη θέση “On”.
- Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων θα ανάψει και η ενδεικτική λυχνία της θέσης μαχαιριού θα εμφανιστεί, το οποίο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρική σύνδεση είναι κανονική.
- Εάν εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία μαχαιριού ανάβει **on**, σημαίνει ότι η ισχύς έχει συνδεθεί σωστά.

1-2 Προώθηση Χαρτιού

- Σπρώξτε το χαρτί ή το βιβλίο που πρόκειται να κοπεί προς την αριστερή πλευρά, εναρμονίζοντας με τον χάρακα.
- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να προωθήσετε ή να επαναφέρετε το προωθητικό χαρτιού στη θέση κοπής.

 Οι ψηφιακές ενδείξεις της οθόνης πρέπει να είναι ίδιες με τη διαβάθμιση του χάρακα.

- Πατήστε το αριθμητικό κουμπί για να εισαγάγετε τη διάσταση.
- Έπειτα πατήστε το κουμπί **OK** και το χαρτί θα μετακινηθεί αυτόματα στη ζητούμενη διάσταση κοπής.

Σημείωση: Πατήστε το **Press/PRO** για να βεβαιωθείτε ότι η διάσταση κοπής έχει οριστεί σε χιλιοστά ή ίντσες σωστά.

1-3 Κοπή Χαρτιού

- Ετοιμαστείτε για κοπή αφού έχει ρυθμιστεί σωστά η διάσταση.
- Η LED λυχνία ανάβει αφού πατηθεί το κουμπί επαναφοράς.
- Η λυχνία υποδεικνύει τη θέση του μαχαιριού.
- Λειτουργία μονού κύκλου, πατήστε το κατάλληλο κουμπί κοπής όπως υποδεικνύεται στον πίνακα.
- Ακολουθήστε τη σωστή σειρά λειτουργίας πριν από την κοπή.
- Αν διαπιστωθεί ότι το τελευταίο φύλλο δεν κόπηκε πλήρως, ρυθμίστε σύμφωνα με τη μέθοδο **ρύθμισης μαχαιριού κοπής**.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Έλεγχος και ρύθμιση διαστάσεων

- Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα.
 - Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στον οδηγό ράβδο. Τραβήξτε την επάνω ταινία κάλυψης και ελέγξτε το μοτέρ βηματισμού για να δείτε αν η σύγχρονη τροχαλία και η συγχρονισμένη ζώνη είναι κανονικές.
 - Ρυθμίστε το υποστήριγμα της βίδας και μετακινήστε το εμπρός/πίσω μέχρι η ψηφιακή ένδειξη της οθόνης να αντιστοιχεί με τη διαβάθμιση του χάρακα μέτρησης.
 - Έπειτα σφίξτε καλά το επάνω κάλυμμα.
-

Ρύθμιση μαχαιριού

- Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα.
 - Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης και το επάνω κάλυμμα.
 - Χαλαρώστε τις βίδες M6 του μαχαιριού (που βρίσκεται στο στήριγμα μαχαιριού) και ρυθμίστε το βάθος κοπής έτσι ώστε η λεπίδα να εκτείνεται 0.3–0.5 mm κάτω από την επιφάνεια κοπής.
 - Σφίξτε τις βίδες, τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα και δοκιμάστε με ένα φύλλο χαρτιού. Αν η κοπή δεν είναι πλήρης, επαναλάβετε τη διαδικασία.
-

Αντικατάσταση μαχαιριού

- Χαλαρώστε τη βίδα συγκράτησης του μαχαιριού και στρέψτε τις δύο βίδες δεξιόστροφα για σταθεροποίηση.
- Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.
- Αφαιρέστε τις υπόλοιπες βίδες συγκράτησης.
- Στρέψτε τις δύο βασικές βίδες 180° αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη λεπίδα.
- Χρησιμοποιήστε γάντια ή πανί για να προστατεύσετε τη λεπίδα και τα χέρια σας.
- Κατά την εγκατάσταση της νέας λεπίδας, ρυθμίστε ξανά το βάθος κοπής, σφίξτε τις βίδες και ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης.
- **Η ακονισμένη λεπίδα πρέπει να γίνεται από επαγγελματία τεχνίτη.**

 **Σημείωση:** Για αποφυγή τραυματισμών, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αλλαγή λεπίδας.

Ρύθμιση κοπτικής ράβδου

- Μία κοπτική ράβδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και **8 φορές**.
- Αν η εγκοπή είναι πολύ βαθιά, ρυθμίστε ή αλλάξτε τη ράβδο κοπής.
- Η ράβδος κοπής μπορεί να αφαιρεθεί με βίδα και πρέπει να τοποθετείται σταθερά στη θέση της.
- Η πλευρά κοπής πρέπει να είναι **προς τα αριστερά**.
- Όταν αλλάζετε ράβδο, ίσως χρειαστεί και **ρύθμιση της λεπίδας**, ώστε να αποφύγετε φθορά ή βλάβη.
- Η κοπή θα σταματήσει αν μπλοκαριστεί το λείζερ ή αν εντοπιστεί ξένο αντικείμενο στην περιοχή κοπής.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Λίπανση


Κάθε τρεις μήνες, πρέπει να ανοίγετε την ενισχυτική πλάκα του μηχανήματος, να ελέγχετε, να καθαρίζετε και να σφίγγετε τα εξαρτήματα και να εφαρμόζετε λιπαντικό λάδι για να τα λιπαίνετε.

Κατά τη διάρκεια της λίπανσης, πρέπει να προσέχετε ώστε να **μην στάζει λάδι** πάνω σε καλώδια ή ηλεκτρικά μέρη.

Το κιβώτιο μείωσης ταχύτητας πρέπει να **καθαρίζεται και να λιπαίνεται μία φορά το χρόνο**.

2. Συντήρηση

1. Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, **απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων αντικειμένων** πάνω του, καθώς η λεπίδα κόβει κατά τη λειτουργία.
2. Μετά από κάθε ημέρα χρήσης, πρέπει να **σκουπίζετε το μηχάνημα**, να απομακρύνετε τα σκουπίδια, να **κερώνετε τη λεπίδα** και να **κόβετε την παροχή ρεύματος**.

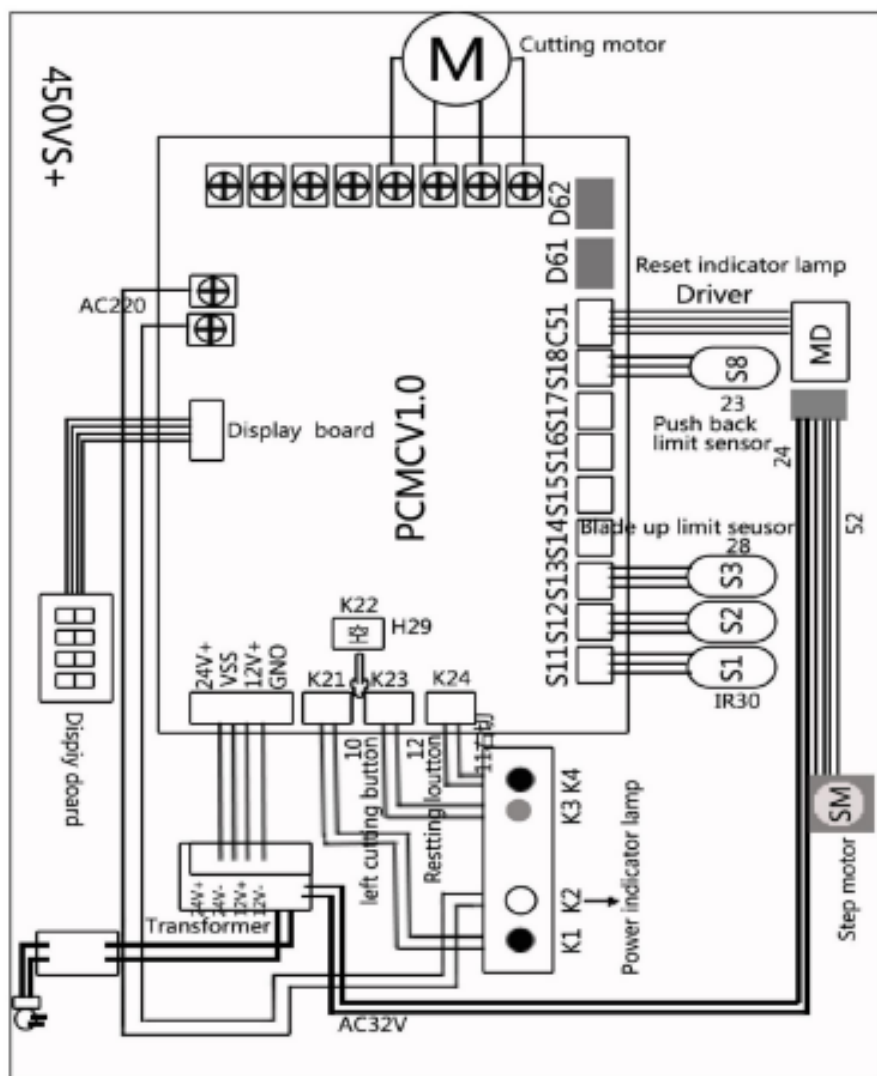

ΣΥΝΗΘΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σφάλμα	Συμπτώματα	Λύση
Δεν υπάρχει ένδειξη ρεύματος	Δεν ανάβει το λαμπάκι ένδειξης	1. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας 2. Ελέγξτε τον κύριο διακόπτη 3. Το καλώδιο ρεύματος έχει κοπεί 4. Η λεπίδα έχει υποστεί σοβαρή φθορά
Ατελής κοπή	Το χαρτί δεν κόβεται εντελώς	1. Η θέση της λεπίδας είναι πολύ ψηλά. Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης στο στήριγμα της λεπίδας προς τα κάτω
Υπερβολικά βαθιά κοπή	Η εγκοπή στην ταινία είναι πολύ βαθιά	Η λεπίδα είναι πολύ χαμηλά. Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης της λεπίδας προς τα πάνω
Στομωμένη λεπίδα	Το χαρτί δεν κόβεται εντελώς ή η κοπή είναι δύσκολη	1. Ακονίστε τη λεπίδα με τροχό ή ζητήστε επαγγελματική συντήρηση 2. Αντικαταστήστε τη λεπίδα
Κατεστραμμένος πυκνωτής ή μοτέρ	Η λεπίδα ανεβαίνει και κατεβαίνει αργά ή καθόλου	Αντικαταστήστε τον πυκνωτή
Η κοπή δεν είναι ευθυγραμμισμένη	Το χαρτί είναι πιο φαρδύ ή στενό στη μία πλευρά, ή οι διαστάσεις διαφέρουν	Χρησιμοποιήστε χάρακα για ρύθμιση της γωνίας ανάμεσα στην κλίμακα και τη ράβδο πίεσης χαρτιού
Η λεπίδα δεν επανέρχεται ή κινείται μόνη της	Το κουμπί είναι ελαττωματικό Η λεπίδα ανεβοκατεβαίνει ασταμάτητα	1. Ο αισθητήρας είναι εκτός θέσης 2. Η πλακέτα κυκλώματος έχει υποστεί βλάβη
Η οθόνη δεν εμφανίζει ή δείχνει λάθος πληροφορίες	Τα κουμπιά λειτουργίας δεν αποκρίνονται	1. Ελέγξτε τον κινητήρα κίνησης 2. Ελέγξτε την πλακέτα του κυκλώματος
Κατεστραμμένος μικροεπεξεργαστής	Δεν λειτουργεί το κουμπί για μετακίνηση πίεσης χαρτιού	Ελέγξτε την οθόνη, την κύρια πλακέτα και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα

Για μηχανές με κάλυμμα ασφαλείας:

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν μπορεί να κόψει	Το εμπρός κλείδωμα δεν είναι σωστά κουμπωμένο	1. Ελέγξτε τον κινητήρα & οδηγό 2. Ελέγξτε την πλακέτα κυκλώματος
Η πλατφόρμα έχει αντικείμενα (ή το κάλυμμα ασφαλείας δεν καλύπτει σωστά)	Το κουμπί δεν λειτουργεί	1. Ελέγξτε τον αισθητήρα IR 2. Ελέγξτε αν έχει υποστεί βλάβη η κύρια πλακέτα

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE