

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LSJGJ1500W420HDRV2



Επαγγελματικό Ηλεκτρικό Πριόνι Κρέατος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, οδηγίες, εικόνες και τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό μηχάνημα. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Μην τοποθετείτε τίποτα στις πλευρές του μηχανήματος.
2. Όταν το μηχάνημα ενεργοποιείται, υπάρχει πιθανότητα κραδασμών – πρέπει να τοποθετείται **σε οριζόντια επιφάνεια** για να αποφεύγεται η αστάθεια.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα αν δεν έχει ολοκληρωθεί η περιστροφή ή η λεπίδα συνεχίζει να κινείται.
4. Ο **καθαρισμός του μηχανήματος** πρέπει να γίνεται μόνο **όταν είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα**.
5. Αν υπάρχουν ρωγμές ή κακώς κομμένα σημεία στο κρέας, μπορεί να οφείλεται σε σκουριασμένα ή φθαρμένα μαχαίρια – ελέγξτε προσεκτικά τη λεπίδα.
6. Πριν από κάθε καθαρισμό, συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, **αποσυνδέετε πάντα** τη συσκευή από το ρεύμα.
7. Μην αφήνετε παιδιά να αγγίζουν ή να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα άνω των 8 ετών ή με περιορισμένες ικανότητες **μόνο με επίβλεψη**.
9. Ελέγχετε τα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση. Αν υπάρχει φθορά ή ζημιά, **μην χρησιμοποιείτε** τη συσκευή.
10. Η **τροφοδοσία ρεύματος** και η **γείωση** πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένες.
11. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα **απαγορεύεται** να επισκευάζουν ή να ανοίγουν τη συσκευή – υπάρχει **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η καθαριότητα του **μαχαιριού με νερό είναι αυστηρά απαγορευμένη**.
- Τα παιδιά **δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή.
- Μην πιέζετε, στρίβετε ή τραβάτε βίαια το καλώδιο.
- Να χρησιμοποιείτε **μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά του κατασκευαστή**.
- Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά σε **υγρές ή ασταθείς επιφάνειες**.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το μηχάνημα **κοντά σε φωτιά ή σε υψηλές θερμοκρασίες**.

Μέθοδος Εφαρμογής

1. Μετακινήστε το μπλοκ καθοδήγησης στο κατάλληλο ύψος σύμφωνα με το μέγεθος, έπειτα στερεώστε το.
2. Ρυθμίστε το πάχος κοπής σύμφωνα με την επιθυμητή διάσταση.
3. Πατήστε το πράσινο κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μην σπρώχνετε το κρέας προς τη λεπίδα απότομα για να μη σπάσει ή καταστραφεί.
4. Ο χειριστής πρέπει να στέκεται μπροστά από το μηχάνημα και να πιέζει το προϊόν οριζόντια και σταθερά.
5. Η λάμα πρέπει να είναι εκτεθειμένη έξω από τον τροχό κατά την αντικατάσταση της.
6. Αν η λεπίδα έχει χαλαρώσει, σφίξτε τη βίδα ρύθμισης στο αντίθετο ρεύμα.
7. Γυρίστε το πάνω τροχό με το χέρι. Αν η λεπίδα δεν ευθυγραμμίζεται, γυρίστε το ρυθμιστικό ροδέας προς την αντίθετη φορά για να αλλάξετε τη θέση.

Καθαρισμός

Το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται **αμέσως μετά από κάθε χρήση**, γιατί τα υπολείμματα τροφής και λίπους δεν είναι υγιεινά αν παραμείνουν. Αν το μηχάνημα δεν καθαριστεί, **θα αυξηθεί ο θόρυβος** και υπάρχει πιθανότητα **ζημιάς στη λεπίδα**.

Διάγνωση και επισκευή βλαβών

1. Σπάσιμο αλυσίδας ή λεπίδας

- **Αιτία:**
 - A. Η λεπίδα είναι κακής ποιότητας.
 - B. Η λεπίδα έχει τοποθετηθεί πολύ σφιχτά.
 - C. Χρησιμοποιείται λάθος ώθηση ή πίεση.
- **Λύση:**
 - A. Χρησιμοποιήστε λεπίδα καλής ποιότητας.
 - B. Ρυθμίστε σωστά την ένταση της λεπίδας και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει στο μηχάνημα.
 - C. Σπρώχνετε σταθερά και με συνέπεια, όχι απότομα.

2. Ταλάντωση λεπίδας


- **Αιτία:** Κάποιο εξάρτημα στον τροχό, όπως η τροχαλία ή η λεπίδα, είναι τοποθετημένο λάθος ή έχει φθαρεί.
- **Λύση:** Ελέγξτε και αντικαταστήστε την τροχαλία ή την λεπίδα. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν υπάρχει αστάθεια.

Σημείωση:

Το μηχάνημα **δεν καλύπτεται από την εγγύηση** σε περίπτωση ζημιών από **λανθασμένη χρήση, ακατάλληλα ανταλλακτικά, κακή ρύθμιση τάσης ή αδράνεια**.


Σειρά Πριονιστηρίου (Sawmill Series)

- **Saw bar loosening adjustment button**
Κουμπί ρύθμισης χαλάρωσης της λάμας
- **Saw Bar Transfer Wheel**
Τροχός μεταφοράς λάμας
- **Saw bar stabilizer**
Σταθεροποιητής λάμας
- **Import saw blade**
Λάμα εισαγωγής
- **The thick plate**
Παχιά πλάκα
- **Stainless Steel Worktable**
Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι
- **Main switch**
Κύριος διακόπτης
- **Bone dust storage box**
Κουτί συλλογής σκόνης οστών

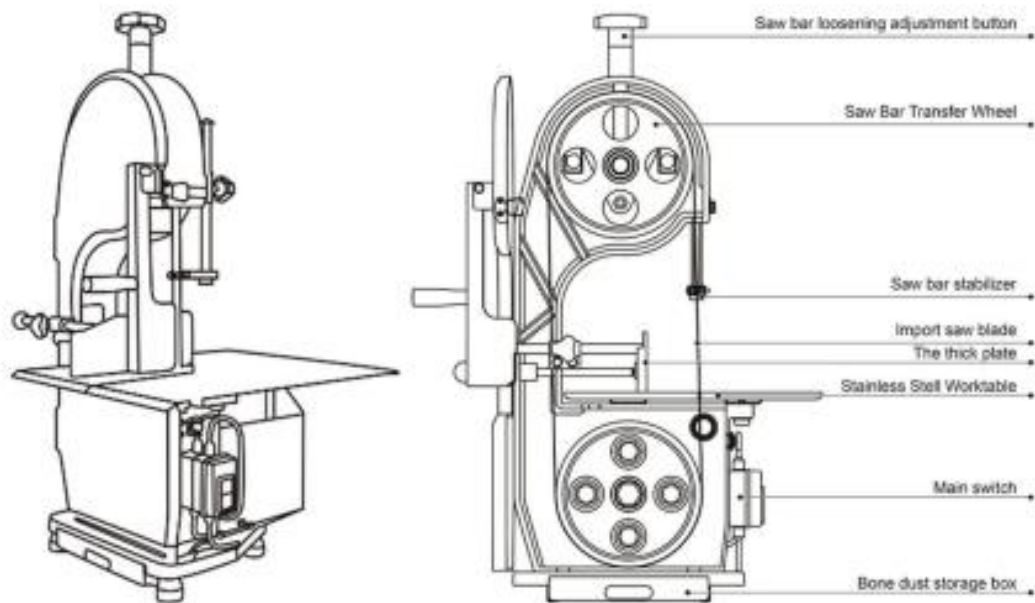

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μοντέλων Πριονιστηρίου

Αρ. Μοντέλου	Τάση	Ισχύς	Γραμμική Ταχύτητα Λάμας	Πάχος Κοπής	Τύπος Πρίζας
HC-210	AC110-120V / 60Hz	1100W	13m/s	4-180mm	ΗΠΑ
HC-210	AC220-240V / 50Hz	1100W	13m/s	4-180mm	ΕΕ
HC-210	AC220-240V / 50Hz	1100W	13m/s	4-180mm	Αυστραλία
HC-250	AC110-120V / 60Hz	1500W	15m/s	4-180mm	ΗΠΑ
HC-250	AC220-240V / 50Hz	1500W	15m/s	4-180mm	ΕΕ
HC-250	AC220-240V / 50Hz	1500W	15m/s	4-180mm	Αυστραλία
HC-280	AC110-120V / 60Hz	1500W	15m/s	4-180mm	ΗΠΑ
HC-280	AC220-240V / 50Hz	1500W	15m/s	4-180mm	ΕΕ

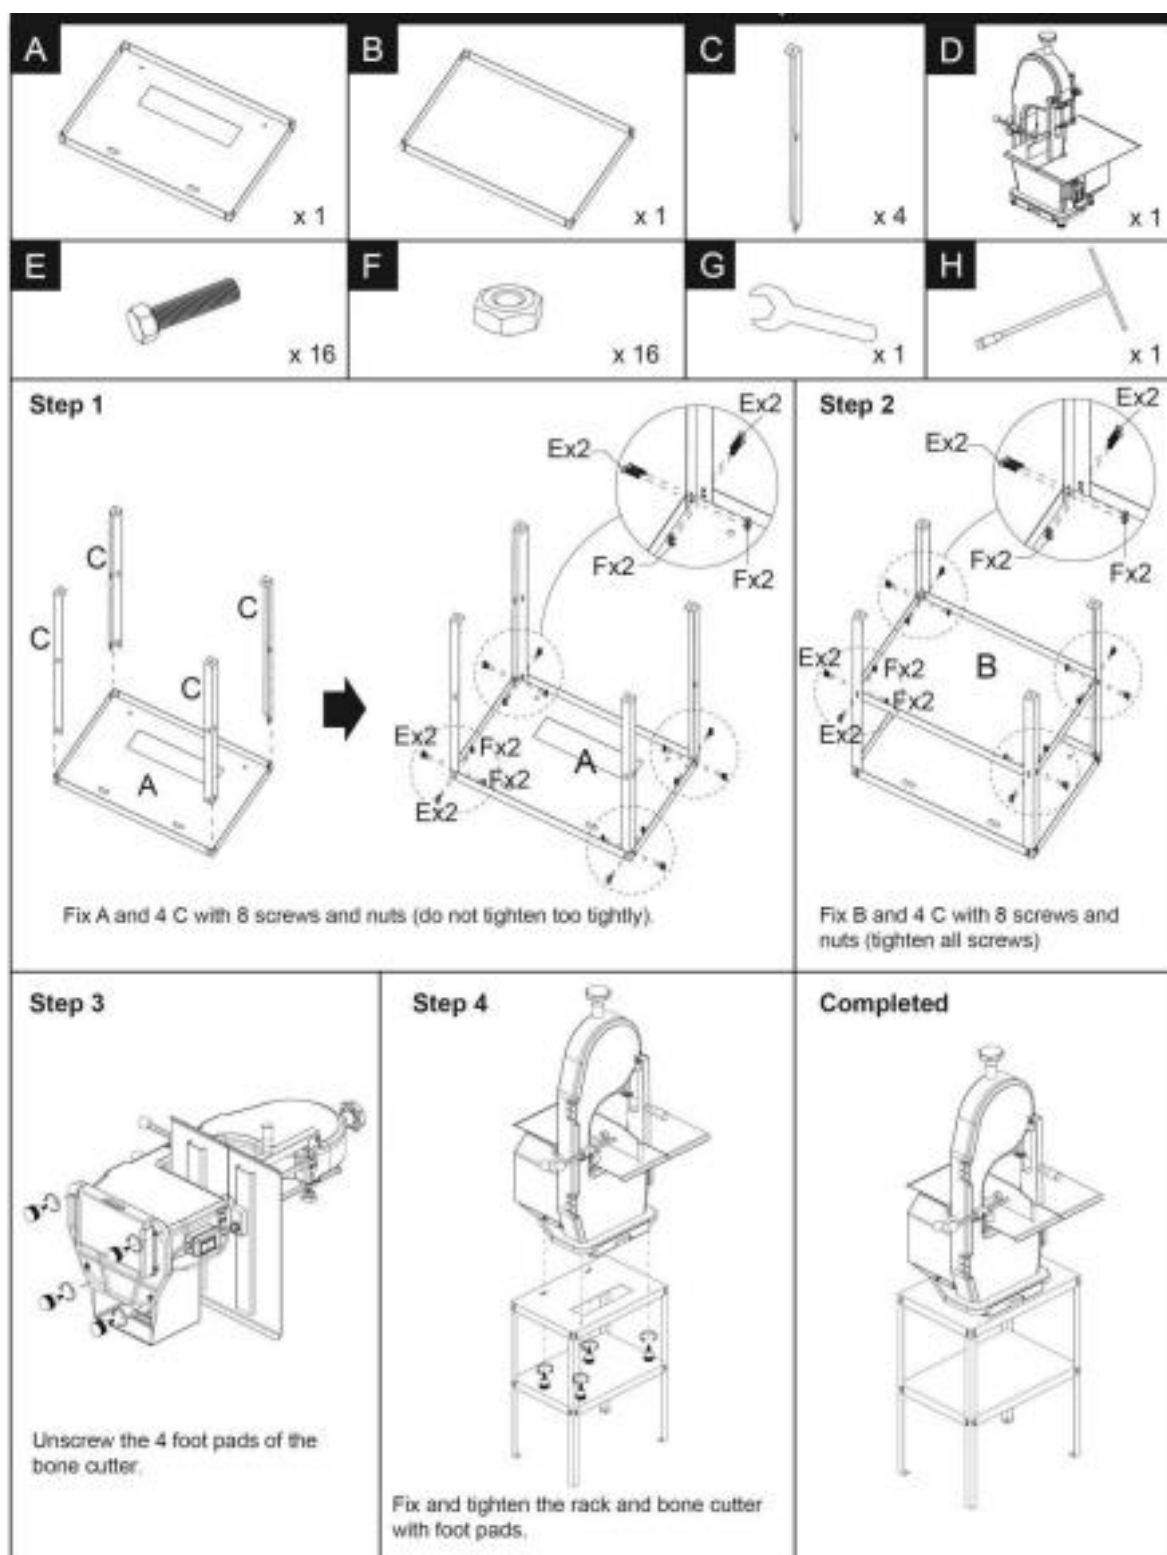

Βήματα Συναρμολόγησης

Περιεχόμενα:

- **A:** Κάτω πλάκα (x1)
 - **B:** Πάνω πλάκα (x1)
 - **C:** Πόδια (x4)
 - **D:** Μηχανή κοπής (x1)
 - **E:** Βίδα (x16)
 - **F:** Παξιμάδι (x16)
 - **G:** Κλειδί σύσφιξης (x1)
 - **H:** Ράβδος στήριξης (x1)
-

Βήμα 1:

- Στερεώστε το μέρος **A** με τα 4 μέρη **C** χρησιμοποιώντας **8 βίδες και παξιμάδια**.
(Μην τα σφίξετε πολύ σφιχτά σε αυτό το στάδιο)
-

Βήμα 2:

- Στερεώστε το μέρος **B** στις κορυφές των 4 ποδιών **C** με **8 βίδες και παξιμάδια**.
(Σε αυτό το βήμα, σφίξτε καλά όλες τις βίδες)
-

Βήμα 3:


- Ξεβιδώστε τα **4 πέλματα** από τη βάση της μηχανής κοπής.
-

Βήμα 4:

- Τοποθετήστε και σφίξτε τη **μηχανή κοπής** πάνω στη βάση που συναρμολογήθηκε, χρησιμοποιώντας τα πόδια με τα πέλματα.
-

Ολοκληρωμένο:

- Η μηχανή είναι πλέον τοποθετημένη επάνω στη βάση, έτοιμη για χρήση.

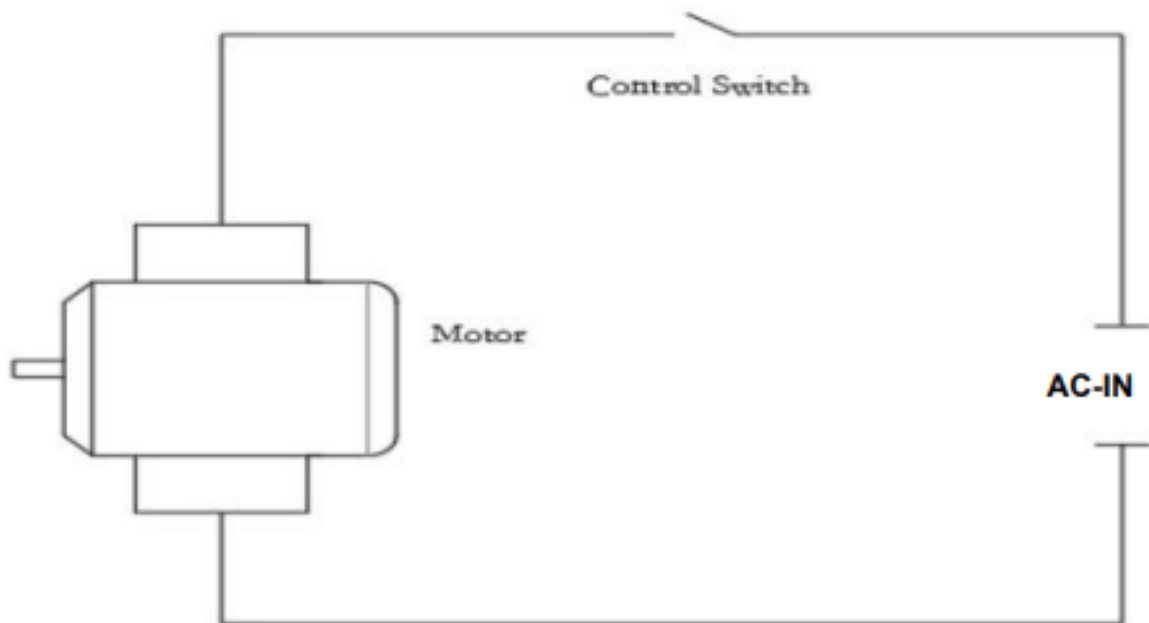

Ορθή Απόρριψη

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο με τον **διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ροδάκια** υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο **δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα** αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε **ειδικά σημεία συλλογής** για την ανακύκλωση **ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού**.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE