



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TP10141WH



Παιδική Ξύλινη Γωνιακή Κουζίνα με Ψυγείο 65 x 60 x 85 cm Costway

Παιδική Γωνιακή Κουζίνα

Κωδικός προϊόντος: TP10141

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Διαβάστε το προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

- Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται **μόνο από ενήλικες**.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Διαχωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά στερέωσης.
- Διαβάστε προσεκτικά κάθε βήμα πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση.
- Ακολουθήστε τη σωστή σειρά των οδηγιών.
- Συνιστάται η συναρμολόγηση να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν, ώστε να μην απαιτείται μετακίνησή του μετά την ολοκλήρωση.
- Κατά τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι εργάζεστε πάνω σε ασφαλή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Κρατήστε όλα τα μικρά εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας μακριά από βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.
- Η μη σωστή στερέωση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανατροπής.

Προειδοποίηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ

- Περιέχει μικρά εξαρτήματα.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των **3 ετών**.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- **43 ξύλινα εξαρτήματα** με αρίθμηση **1–43**.
- Όλα τα απαραίτητα υλικά στερέωσης (βίδες, ξύλινους πείρους, μεντεσέδες, γάντζους, λαβές, βρύση, εστίες κ.λπ.).

Υλικά στερέωσης

- **A ×49** – Βίδες 4×35 mm
- **B ×17** – Βίδες 4×16 mm
- **C ×8** – Βίδες 4×25 mm
- **D ×4** – Βίδες 3×16 mm
- **E ×56** – Βίδες 3×8 mm
- **F ×29** – Ξύλινοι πείροι 5×30 mm
- **G ×5** – Αρσενικοί μεντεσέδες
- **H ×1** – Στήριγμα
- **I ×8** – Μεντεσέδες
- **J ×4** – Υδραυλικά εξαρτήματα
- **K ×3** – Περιστροφικά κουμπιά
- **L ×3** – Βίδες 3×18 mm
- **M ×3** – Γάντζοι
- **N ×1** – Βρύση
- **O ×2** – Εστίες μαγειρέματος
- **P ×1** – Νεροχύτης
- **Q ×1** – Πείρος πόρτας
- **R ×5** – Θηλυκοί μεντεσέδες
- **S ×4** – Στηρίγματα
- **U ×1** – Πλαστικό εξάρτημα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 1

Τοποθετήστε το **τεμάχιο No. 2** επάνω στο **τεμάχιο No. 1**.

Στερεώστε το χρησιμοποιώντας **βίδες A**.

Βήμα 2

Τοποθετήστε το **τεμάχιο No. 3** επάνω στο **τεμάχιο No. 1**.

Στερεώστε το επίσης με **βίδες Α**.

Βήμα 3

- Στερεώστε το **κουμπί Κ** στο **τεμάχιο No. 6** χρησιμοποιώντας **βίδες Β**.
 - Τοποθετήστε **ξύλινους πείρους F** στη δεξιά πλευρά του τεμαχίου No. 6 και ενώστε το με το **τεμάχιο No. 3**.
 - Τοποθετήστε επίσης **ξύλινους πείρους F** στη δεξιά πλευρά του **τεμαχίου No. 5** και ενώστε το με το **τεμάχιο No. 2**.
-

Βήμα 4

- Τοποθετήστε **ξύλινους πείρους F** στην αριστερή πλευρά των τεμαχίων **5** και **6**.
- Συνδέστε τα με το **τεμάχιο No. 7**.
- Στερεώστε το τεμάχιο No. 7 χρησιμοποιώντας **βίδες Α**.
- Τοποθετήστε το **ράφι No. 4** ανάμεσα στα τεμάχια **7** και **3**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 5

Τοποθετήστε το **τεμάχιο No. 8** επάνω στα **τεμάχια No. 2** και **No. 3**.

Στερεώστε το χρησιμοποιώντας **βίδες τύπου Α**.

Βήμα 6

Τοποθετήστε το **τεμάχιο No. 9** επάνω στο **τεμάχιο No. 8**.

Στερεώστε το με **βίδες Α**.

Βήμα 7

- Τοποθετήστε ξύλινους πείρους **F** στην αριστερή πλευρά του **τεμαχίου No. 10**.
- Συνδέστε το με το **τεμάχιο No. 5**.
- Στερεώστε το χρησιμοποιώντας **βίδα A**.

Βήμα 8

- Τοποθετήστε ξύλινους πείρους **F** στη δεξιά πλευρά του **τεμαχίου No. 10** και συνδέστε το με το **τεμάχιο No. 12**.
- Στερεώστε τα **κουμπιά K** στο **τεμάχιο No. 11** χρησιμοποιώντας **βίδες B**.
- Τοποθετήστε ξύλινους πείρους **F** και στις δύο πλευρές του **τεμαχίου No. 11**.
- Συνδέστε το με τα **τεμάχια No. 9 και No. 12**.
- Στερεώστε το **τεμάχιο No. 12** επάνω στο **τεμάχιο No. 8** με **βίδες A**.

Βήμα 9

Τοποθετήστε τα πίσω πάνελ:

- **No. 13**
- **No. 14**
- **No. 15**

στις ειδικές πίσω αυλακώσεις της κατασκευής.

Βήμα 10

- Στερεώστε τους **γάντζους M** στο **τεμάχιο No. 18** χρησιμοποιώντας **βίδες L**.
- Τοποθετήστε ξύλινους πείρους **F** στην αριστερή πλευρά του **τεμαχίου No. 18**.
- Συνδέστε το με το **τεμάχιο No. 16**.
- Στερεώστε το με **βίδα A**.

Οι γάντζοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση των αξεσουάρ της κουζίνας (κουτάλες, σπάτουλες κ.λπ.).

Βήμα 11

- Στερεώστε τον **θηλυκό μεντεσέ (R)** στο **τεμάχιο No. 17** χρησιμοποιώντας **βίδες E**.
- Τοποθετήστε **ξύλινους πείρους F** στο κάτω μέρος του **τεμαχίου No. 17**.
- Συνδέστε το με το **τεμάχιο No. 18**.
- Στερεώστε το με **βίδα A**.

Αυτό αποτελεί το πρώτο τμήμα του ντουλαπιού της κουζίνας.

Βήμα 12

Στο **τεμάχιο No. 20** (πόρτα φούρνου):

1. Τοποθετήστε τη **στρογγυλή λαβή No. 43** χρησιμοποιώντας **βίδα B**.
 2. Στερεώστε τον **αρσενικό μεντεσέ G** με **βίδες E**.
 3. Τοποθετήστε τον **πείρο πόρτας Q** επίσης με **βίδες E**.
 4. Εφαρμόστε την πόρτα στο **τεμάχιο No. 18** ώστε να λειτουργεί κανονικά.
-

Βήμα 13

- Τοποθετήστε **ξύλινους πείρους F** στην επάνω πλευρά του **τεμαχίου No. 17** και στην αριστερή πλευρά του **τεμαχίου No. 19**.
 - Συνδέστε το **τεμάχιο No. 19** με τα **τεμάχια No. 16 και No. 17**.
 - Στερεώστε το με **βίδες A**.
-

Βήμα 14

Τοποθετήστε το επάνω διακοσμητικό πάνελ **No. 22**.

Στερεώστε το στα **τεμάχια No. 16, No. 18 και No. 19** χρησιμοποιώντας **βίδες A**.

Με αυτό το βήμα ολοκληρώνεται το επάνω ντουλάπι της κουζίνας.

Βήμα 23

Τοποθετήστε τα υπόλοιπα πλαϊνά και πίσω πάνελ της κουζίνας στις αντίστοιχες θέσεις.

- Ευθυγραμμίστε όλα τα σημεία σύνδεσης.
- Στερεώστε τα με τις προβλεπόμενες βίδες και ξύλινους πείρους.

- Μην σφίγγετε οριστικά όλες τις βίδες μέχρι να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση της κατασκευής.
-

Βήμα 24

Τοποθέτηση πορτών

- Τοποθετήστε τις πόρτες των ντουλαπιών στους μεντεσέδες.
 - Στερεώστε τους αρσενικούς και θηλυκούς μεντεσέδες με τις αντίστοιχες βίδες.
 - Ελέγξτε ότι οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν ομαλά, χωρίς να βρίσκουν στο πλαίσιο.
-

Βήμα 25

Τοποθέτηση διακοσμητικών εξαρτημάτων

Τοποθετήστε:

- τη βρύση,
- τον νεροχύτη,
- τις εστίες,
- τα περιστροφικά κουμπιά,
- τους γάντζους για τα αξεσουάρ,

στις προκαθορισμένες θέσεις του πάγκου.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εφαρμόσει σωστά.

Βήμα 26

Τελική στερέωση

- Σφίξτε όλες τις βίδες.
 - Ελέγξτε όλους τους ξύλινους πείρους.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πάνελ είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.
 - Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα.
-

Βήμα 27

Ολοκλήρωση συναρμολόγησης

Η παιδική γωνιακή κουζίνα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Πριν τη χρησιμοποιήσει το παιδί:

- Ελέγξτε ξανά όλες τις συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατασκευή είναι σταθερή.
- Τοποθετήστε την σε επίπεδο δάπεδο.
- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η χρήση πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από την κουζίνα.
- Ελέγχετε περιοδικά ότι όλες οι βίδες παραμένουν καλά σφιγμένες.
- Αν κάποιο εξάρτημα παρουσιάσει φθορά ή ζημιά, διακόψτε τη χρήση μέχρι να αντικατασταθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Καθαρίζετε τις επιφάνειες με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
 - Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλυτικά ή ισχυρά χημικά.
 - Στεγνώνετε καλά όλες τις επιφάνειες μετά τον καθαρισμό.
 - Ελέγχετε περιοδικά τους μεντεσέδες και τις βίδες και σφίγγετε τους εάν χρειάζεται.
-







ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά:


1. **Μην πετάξετε το αρχικό κουτί και τη συσκευασία.**
2. Φωτογραφίστε την ετικέτα του κουτιού με τον κωδικό του προϊόντος.
3. Φωτογραφίστε το κατεστραμμένο ή ελλιπές εξάρτημα.
4. Επικοινωνήστε με το κατάστημα ή την εξυπηρέτηση πελατών από όπου αγοράστηκε το προϊόν και επισυνάψτε τις φωτογραφίες μαζί με την περιγραφή του προβλήματος.

Οι φωτογραφίες της ετικέτας του κουτιού και της ζημιάς βοηθούν στην ταχύτερη αποστολή του σωστού ανταλλακτικού ή στη διεκπεραίωση του αιτήματος αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων.

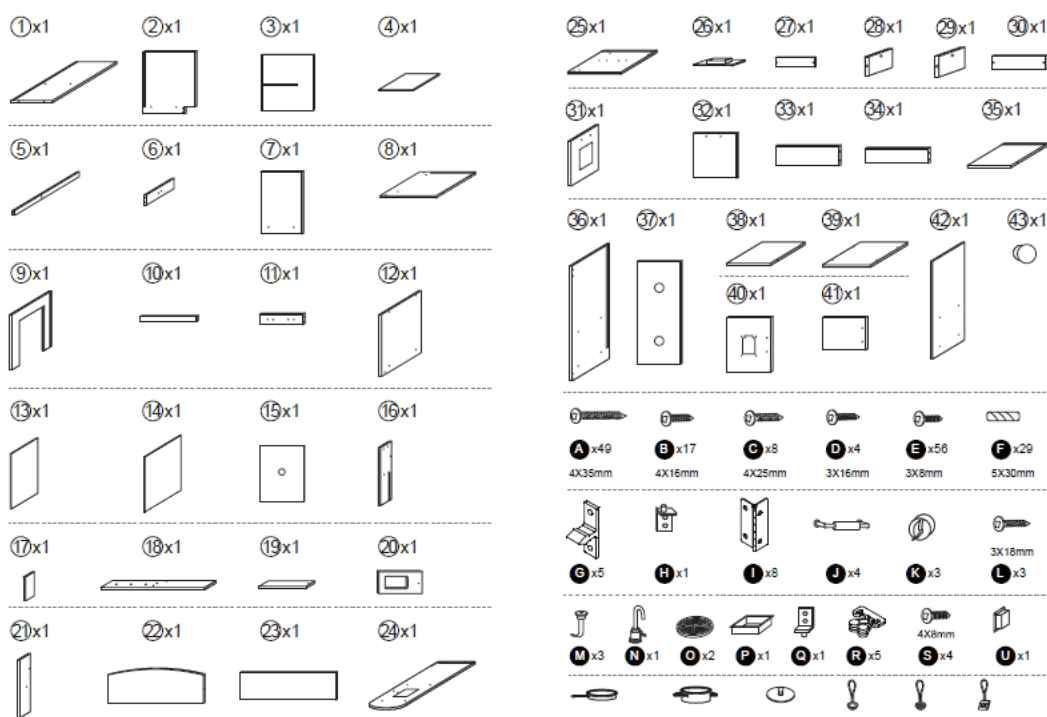


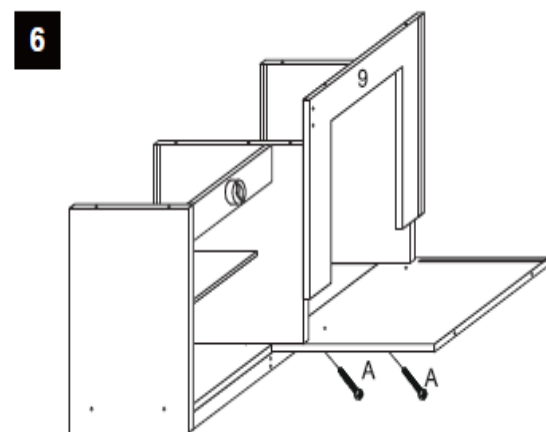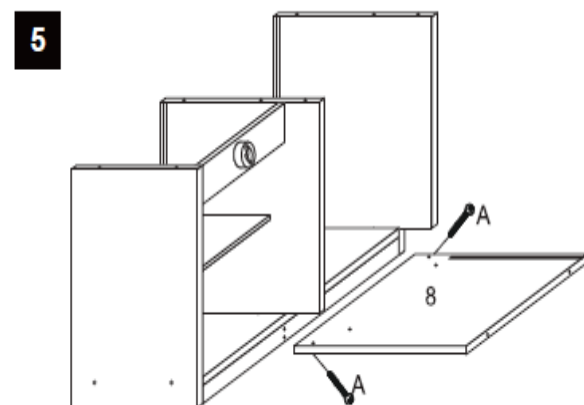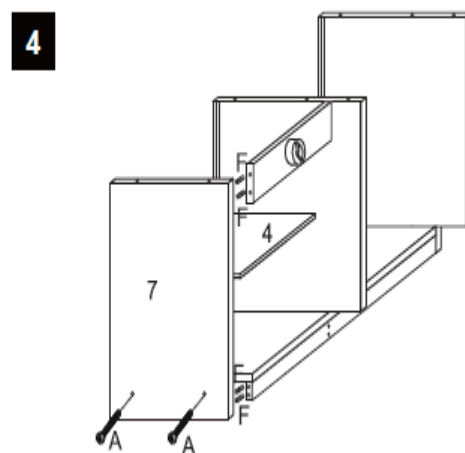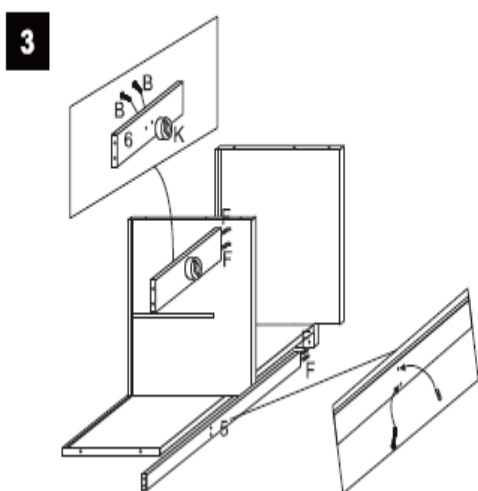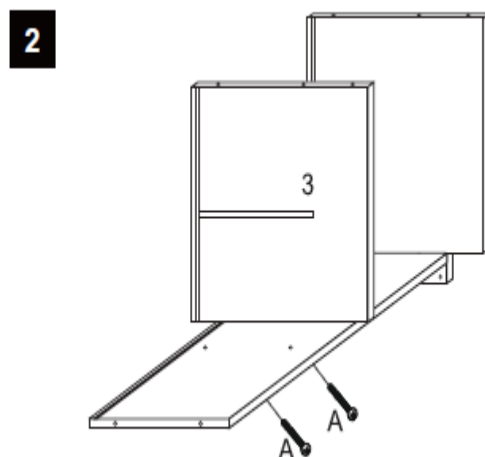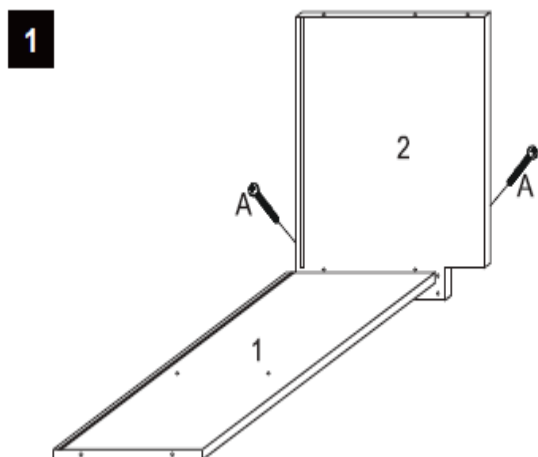


7

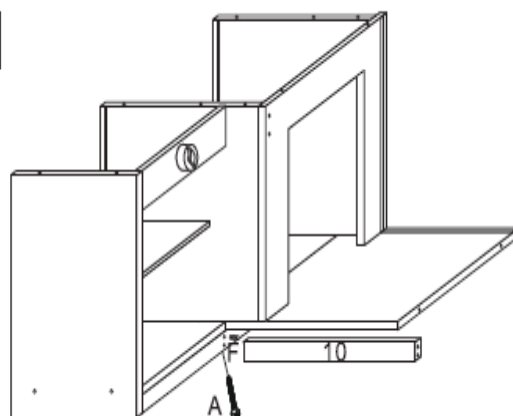


8

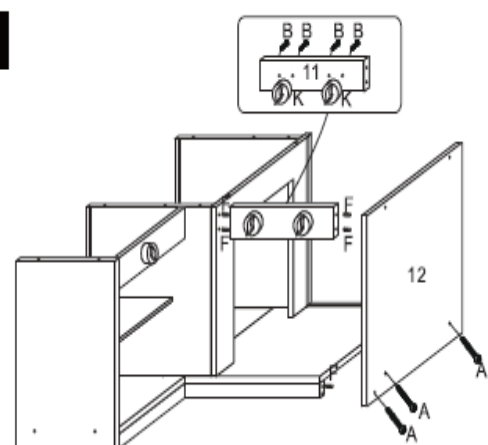


9

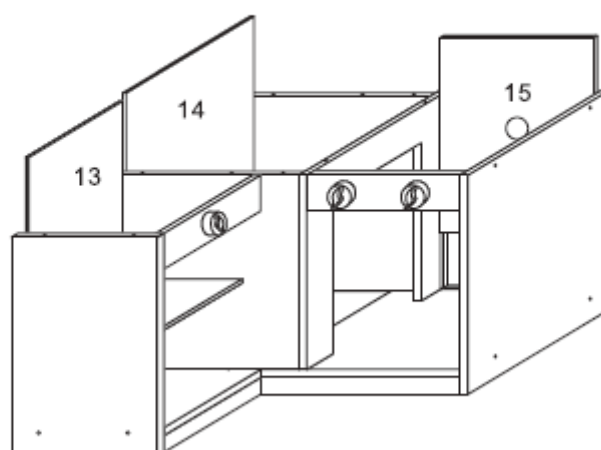


10

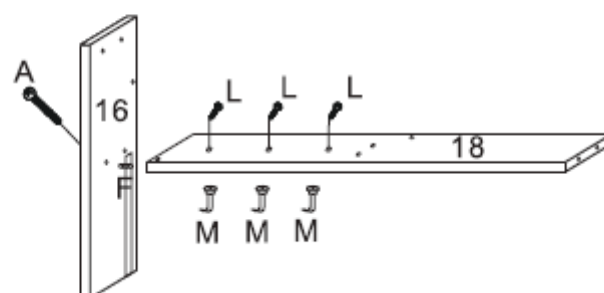


11

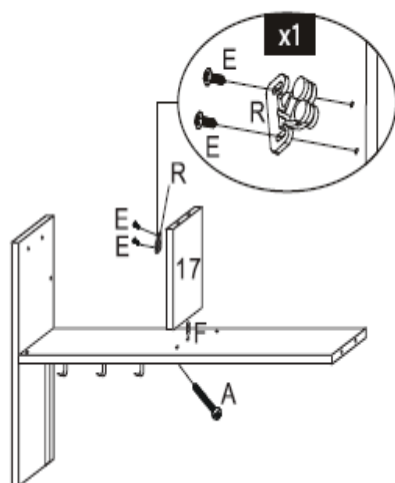


12

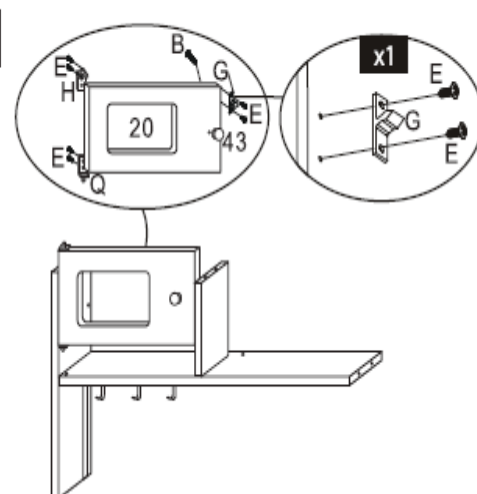


13

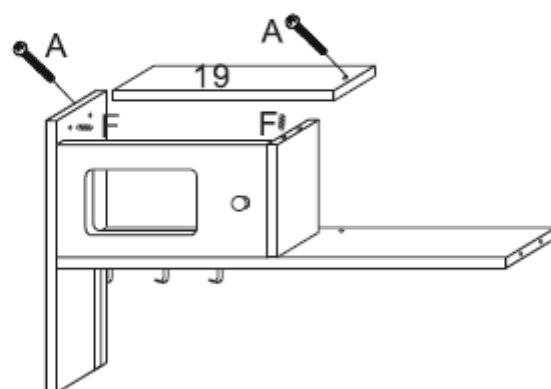


14

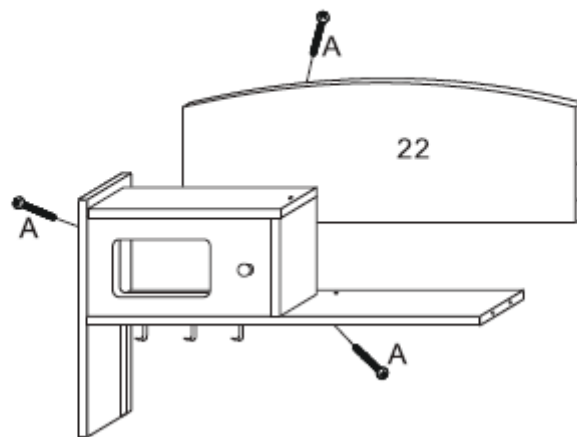


15

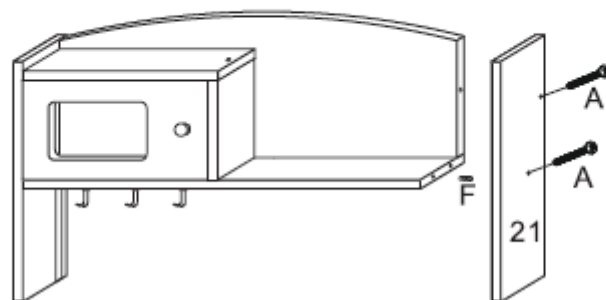


16

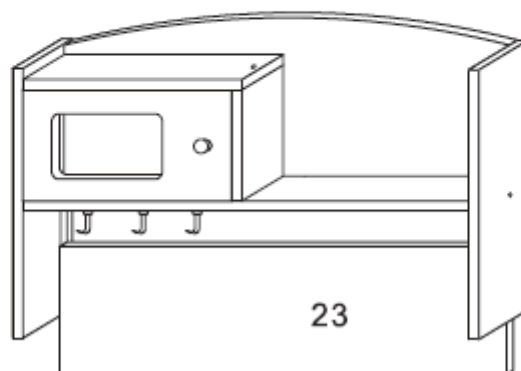


17

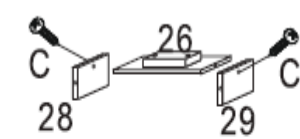


18

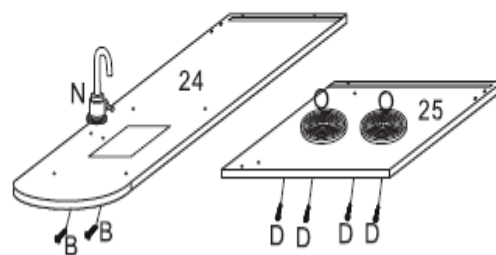


19

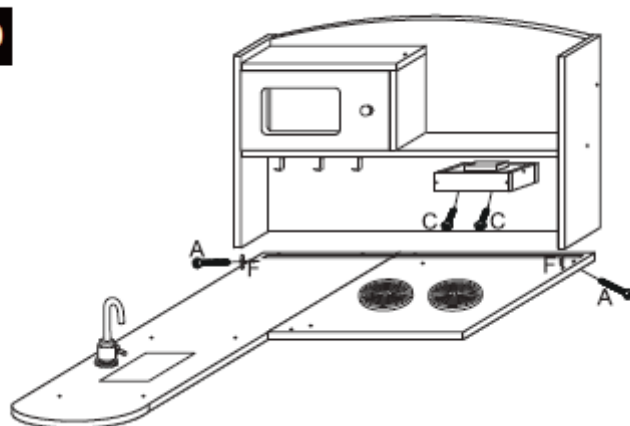


20

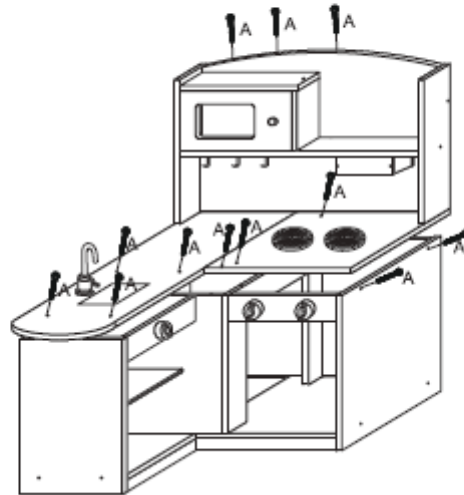


21

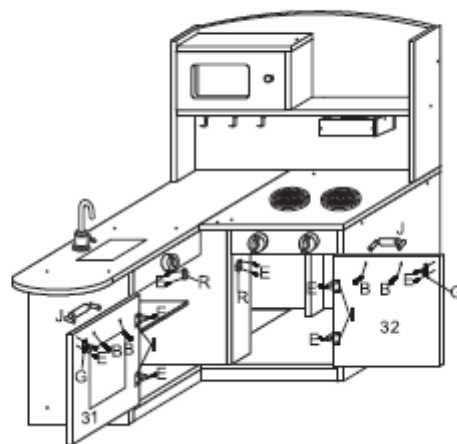


22

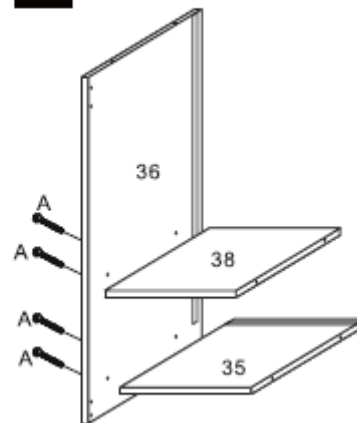


23

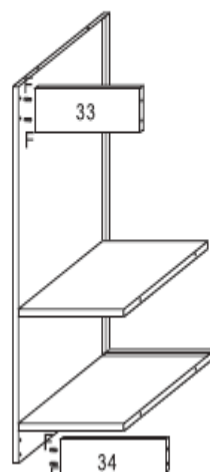


24

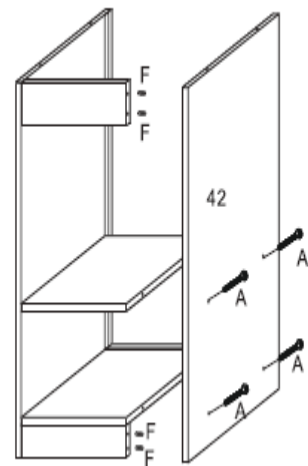


25

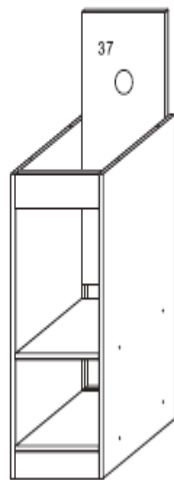

26

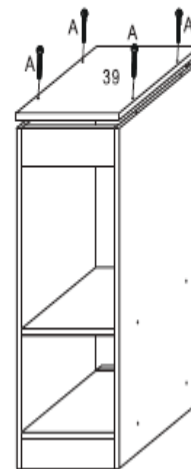

27

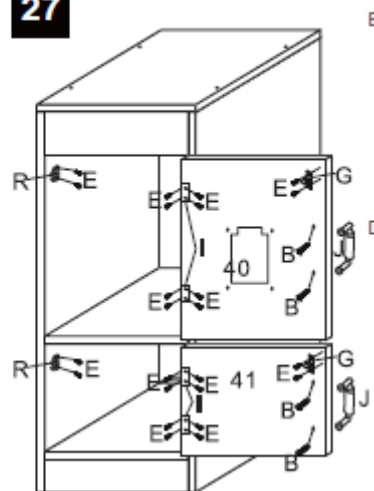

28

