

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

88JBPZSMGQ88WU1LTV2




88 Πλήκτρα Ψηφιακό Πιάνο

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

- Αντάπτορας Type-C ×1
- Καλώδιο ρεύματος ×1
- Βάση παρτιτούρας ×1
- Κλιπ παρτιτούρας ×1
- Μικρόφωνο ×1
- Ακουστικά ×1
- Αυτοκόλλητα πιάνου ×1
- Τσάντα πιάνου ×1
- Καλώδιο MIDI ×1
- Πεντάλ sustain ×1


Πίνακας Ελέγχου – Περιγραφή Πλήκτρων (Αντιστοιχία αριθμών με τις λειτουργίες):

1. Τροφοδοσία (Power)
2. Ήχος (Tone)
3. Ρυθμός (Rhythm)
4. Demo One (Ένα κομμάτι επίδειξης)
5. Demo All (Όλα τα κομμάτια επίδειξης)
6. Ένταση (Volume)
7. Ένταση Ρυθμού (Rhythm vol.)
8. Ταχύτητα (Tempo)
9. Μεταφορά (Transpose)
10. Διπλός ήχος (Dual key)
11. Κρουστά πλήκτρων (Key drum)
12. Μάθημα (Lesson)
13. Έναρξη/Διακοπή (Start/Stop)
14. + / -
15. Συγχρονισμός / Ένταση αφής (Sync/Vel)
16. Συγχορδία (Chord)
17. Εγγραφή (Record)
18. Αναπαραγωγή / LED (Play/LED)
19. Μετρονόμος (Metronome)
20. Λειτουργία Bluetooth/MP3
21. Αύξηση έντασης Bluetooth (VOL+)
22. Μείωση έντασης Bluetooth (VOL-)

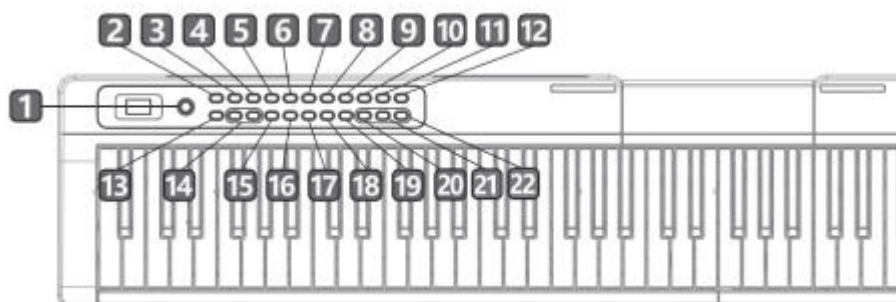

Θύρες

- USB
- MIDI
- Πεντάλ sustain
- Είσοδος μικροφώνου
- Είσοδος ήχου
- Έξοδος ήχου (ακουστικά)
- Θύρα TYPE-C

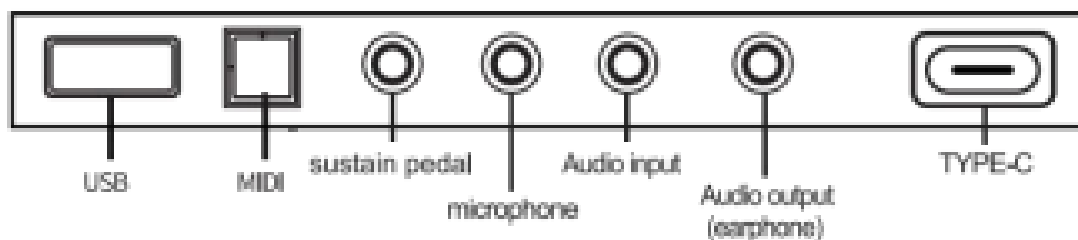

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Τροφοδοσία (Power)

Πατήστε το κουμπί [Power] για να ενεργοποιήσετε το αρμόνιο και να μπειτε σε κατάσταση λειτουργίας.

2. Ήχος (Tone)

Αφού πατήσετε το κουμπί [Tone], χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [+/-] για να επιλέξετε ήχο.

3. Ρυθμός (Rhythm)

Αφού πατήσετε το κουμπί [Rhythm], χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [+/-] για να επιλέξετε ρυθμό.

4. Demo One

Πατήστε [Demo One] για να εισέλθετε σε λειτουργία επίδειξης με ένα κομμάτι. Πατήστε ξανά για έξοδο από τη λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε [+/-] για εναλλαγή τραγουδιών στην κατάσταση Demo.

5. Demo All

Πατήστε [Demo All] για είσοδο σε συνεχή αναπαραγωγή όλων των κομματιών επίδειξης.

Πατήστε ξανά για έξοδο.

Χρησιμοποιήστε [+/-] για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι. Στη συνεχή λειτουργία, όλα τα κομμάτια παίζονται διαδοχικά.

6. Ένταση (Volume)

Αφού πατήσετε το κουμπί Volume, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [+] και [-] για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση. Η ένταση ρυθμίζεται σε 16 επίπεδα (1-16).

7. Ένταση Ρυθμού (Rhythm vol)

Αφού πατήσετε το κουμπί [Rhythm vol], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα [+/-] για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ρυθμού. Η ρύθμιση έντασης του ρυθμού έχει συνολικά 17 επίπεδα (0–16).

Τα πλήκτρα ρύθμισης έντασης του ρυθμού επηρεάζουν επίσης την ένταση των demo τραγουδιών, των συγχορδιών και των τυμπάνων.

8. Ταχύτητα (Tempo)

Αφού πατήσετε το κουμπί [Tempo], χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [+/-] για να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα.

Η ταχύτητα έχει συνολικά 270 επίπεδα (30–300).

9. Μεταφορά (Transpose)

Αφού πατήσετε το κουμπί [Transpose], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα [+/-] για να μεταφέρετε τονικότητα.

Υπάρχουν 25 επίπεδα (-12 έως +12). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το 13ο επίπεδο κατά την ενεργοποίηση.

Πατώντας παρατεταμένα το [+/-] για πάνω από 1 δευτερόλεπτο, μπορείτε να αυξομειώσετε συνεχόμενα την μεταφορά. Οι συγχορδίες προσαρμόζονται επίσης ανάλογα.

10. Διπλός Ήχος (Dual Key)

Πατήστε [Dual Key] μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού ήχου. Πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Όταν είναι ενεργή, η αριστερή πλευρά των πλήκτρων (A1–B4) αντιστοιχεί στη δεύτερη φωνή, ενώ η δεξιά πλευρά (C5–C9) στην κύρια φωνή.

Χρησιμοποιήστε τα [+/-] για να επιλέξετε τη δεύτερη φωνή που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα.

11. Κρουστά Πλήκτρων (Key Drum)

Πατήστε [Key Drum] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυμπάνων μέσω πλήκτρων. Πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Όταν είναι ενεργή, πατώντας πλήκτρα ακούγονται ήχοι κρουστών.

12. Μάθημα (Lesson)

Πατήστε [Lesson] μία φορά για να μπειτε στη λειτουργία "single-key", και πατήστε ξανά για έξοδο.

Σε αυτή τη λειτουργία:

- Ο χρήστης πατάει οποιοδήποτε πλήκτρο, και παίζει η κύρια μελωδία του τραγουδιού.
- Αν δεν πατηθεί άλλο πλήκτρο, το υπόβαθρο επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι.

Δεύτερη φορά: λειτουργία ensemble mode (παιχνίδι με συνοδεία).

Τρίτη φορά: follow-up mode (ο χρήστης ακολουθεί τη μελωδία).

Τέταρτη φορά: έξοδος από όλες τις λειτουργίες διδασκαλίας.

Στη λειτουργία follow-up:

- Η μουσική παίζει και ο χρήστης πρέπει να πατήσει το αντίστοιχο πλήκτρο.
 - Αν δεν πατηθεί σε 5 δευτερόλεπτα, η μουσική παίζει μόνη της.
 - Ο ήχος υποβάθρου επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι.
- Κατά τη διδασκαλία, το κουμπί [+/-] επιλέγει αυτόματα τραγούδια και επιστρέφει στην κύρια λειτουργία.
- Το κουμπί [Tone] διακόπτει προσωρινά τη διδασκαλία και επιστρέφει μετά από 3 δευτερόλεπτα.

13. Έναρξη/Διακοπή (Start/Stop)

Πατήστε [Start/Stop] για να ξεκινήσει το ρυθμό και το συνοδευτικό. Πατήστε ξανά για να το σταματήσετε.

Δεν ισχύει σε λειτουργία διδασκαλίας, εγγραφής, μετρονόμου, MP3 κ.λπ.

14. + / –

Τα πλήκτρα [+] και [-] χρησιμοποιούνται για επιλογή ήχου, ρυθμού, τραγουδιού, έντασης, ταχύτητας κ.λπ.

Αν ο αριθμός φτάσει το μέγιστο διαθέσιμο, επιστρέφει αυτόματα στην αρχή.

15. Συγχρονισμός / Ένταση Αφής (Sync/Vel)

Πατήστε [Sync/Vel] για πρώτη φορά για να εισέλθετε σε λειτουργία συγχρονισμού. Πατήστε ξανά για έξοδο.

- Όταν ενεργοποιηθεί, το ρυθμικό μοτίβο θα ξεκινήσει όταν πατήσετε πλήκτρο.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ευαισθησία στην αφή (velocity).
 - Σε λειτουργία συγχρονισμού συγχορδιών, ακολουθήστε τις οδηγίες για **single-finger** ή **multi-finger** συγχορδίες.
-

16. Συγχορδία (Chord)

Πατήστε [Chord] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συγχορδιών. Πατήστε ξανά για έξοδο.

- Λειτουργεί μόνο με ενεργό ρυθμό.
 - Πατήστε [Chord] και στη συνέχεια πατήστε πλήκτρα εντός της περιοχής A1–F4 για να ακούσετε την αντίστοιχη συγχορδία.
 - Αν δεν πατήσετε ολόκληρη τη συγχορδία, θα αναπαραχθεί η **single-finger** συγχορδία (μονή αφή).
 - Για πλήρη λειτουργία συγχορδιών, συμβουλευτείτε τον πίνακα συγχορδιών του εγχειριδίου.
-

17. Εγγραφή (Record)

Πατήστε [Record] για να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφής (η προηγούμενη διαγραφή θα χαθεί). Πατήστε ξανά για να βγείτε.

- Μόλις μπείτε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - Μέγιστος αριθμός εγγραφών: **700**.
 - Όταν γεμίσει, δεν είναι δυνατή νέα εγγραφή χωρίς διαγραφή.
 - Κατά την εγγραφή, πατήστε [Play] οποιαδήποτε στιγμή για αναπαραγωγή νότας ή ρυθμού.
-

18. Αναπαραγωγή / LED (Play/LED)

Πατήστε [Play/LED] για να αναπαράγετε την τελευταία εγγραφή ή demo τραγούδι.

Πατήστε ξανά για διακοπή.

- Αν δεν υπάρχει καταγεγραμμένο αρχείο, δεν θα γίνει αναπαραγωγή.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να εναλλάξετε το πληκτρολόγιο LED ενεργό/ανενεργό.
-

19. Μετρονόμος (Metronome)

Πατήστε [Metronome] για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

- Ο ρυθμός είναι: 1/4 χτύπος → 7/4 χτύποι → σταμάτημα → έναρξη → 4/4.
 - Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1/2.
 - Υπάρχουν **12 παραλλαγές**: από 1/4 έως 7/4.
 - Κρατήστε πατημένο [Metronome] για να αλλάξετε το μέτρο.
-

20–22. Bluetooth / MP3 Mode

- Πατήστε **[▶/■]** για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής (εντός 1 δευτ).
- Πατήστε **[◀]** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.
- Πατήστε **[▶]** για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι.
- Πατήστε και κρατήστε **[VOL-]** ή **[VOL+]** για να μειώσετε ή αυξήσετε την ένταση.
- Πατήστε **[VOL-]** ή **[VOL+]** για να κάνετε σταδιακή αλλαγή τραγουδιών ή ρύθμιση έντασης.



1. Μπαταρία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλώ προσέξτε τα παρακάτω:

- Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να βραχυκυκλώσετε την μπαταρία.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην αναμειγνύετε καινούριες και παλιές μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία.
- Οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι της μπαταρίας πρέπει να τοποθετούνται σωστά.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το αρμόνιο εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



2. Εξαιρέσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα σε περίπτωση ανωμαλίας του ηλεκτρονικού αρμονίου, όπως καπνός, υπερθέρμανση κ.λπ.:

1. Σβήστε το αρμόνιο (power off).
2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τον τοίχο.
3. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Είναι φυσιολογικό ο μετασχηματιστής να ζεσταίνεται μετά από πολύωρη χρήση με ρεύμα — **δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης**.

Αν το αρμόνιο δεν ανταποκρίνεται σωστά, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.



3. Τοποθέτηση Μπαταρίας

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (6 × "AA" 1.5V) με τη σωστή φορά (+ και -).
3. Κλείστε το κάλυμμα και ασφαλίστε τις βίδες.



Σημείωση:

Αυτό το προϊόν περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και **δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία ή υγρά**.

Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια με **μαλακό και καθαρό πανί** για να απομακρύνετε τη σκόνη ή τυχόν λεκέδες.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE