

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JLKXSGDNKJ9YU8BB7V2



VEVOR Αυτοεπιπεδούμενη Κάμερα Αποχέτευσης 30m με Εντοπιστή 512Hz JLKXSGDNKJ9YU8BB7V2

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Σελίδα 1 – Εξώφυλλο

Σύστημα Επιθεώρησης Σωλήνων

Μοντέλο: WP9608FTR

Σελίδα 2 – Γενικές οδηγίες

Μοντέλο: WP9608FTR

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση!

Σελίδα 3 – Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Χειρίζετε τη συσκευή με προσοχή κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε την πτώση ή την άσκηση μεγάλης πίεσης πάνω στη συσκευή.

Εάν ο χρήστης αποσυναρμολογήσει ή προκαλέσει σκόπιμα ζημιά στη συσκευή, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Κρατάτε απόσταση από το σύστημα κατά τη φόρτιση.

Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε όλους τους συνδέσμους.

Λόγω αναβαθμίσεων της έκδοσης, εάν το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου δεν αντιστοιχεί στη συσκευή σας, ανατρέξτε στη συσκευή σας.

Εάν η κάμερα υποστεί ζημιά ή το καλώδιο σπάσει λόγω ακατάλληλου χειρισμού, η ζημιά δεν καλύπτεται από τη δωρεάν εγγύηση.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας· αγροικίες·

χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου· καταλύματα τύπου bed and breakfast.

Προειδοποίηση ασφαλείας μπαταρίας

Μην αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή εκθέτετε τη μπαταρία σε φωτιά. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δεν είναι αφαιρούμενη. Μην επιχειρήσετε να την αντικαταστήσετε.

Σελίδα 4 – Πληροφορίες απόρριψης και περιγραφή

Πληροφορίες απόρριψης

Το προϊόν περιέχει μπαταρίες λιθίου και μπαταρίες AAA, οι οποίες πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή με κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών για τη σωστή απόρριψή τους.

Περιγραφή

Έγχρωμη οθόνη TFT LCD 9".
Κάμερα υψηλής ανάλυσης με καθαρή εικόνα.
Λειτουργία λήψης βίντεο και φωτογραφιών.
Καλώδιο με ενδείξεις μήκους.
Εκκίνηση με ένα κουμπί.
Ρυθμιζόμενος λευκός LED φωτισμός πολύ υψηλής φωτεινότητας.
Αδιάβροχη και ανθεκτική βαλίτσα.
Καλώδιο ειδικής κατασκευής υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη διάβρωση, στο κρύο και στην εφελκυστική καταπόνηση.
Μπαταρία λιθίου 12 V / 4500 MA.
Ο φωτισμός μπορεί να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και η ένταση του φωτισμού νυχτερινής λειτουργίας είναι ρυθμιζόμενη.
Πεδίο εφαρμογής: σωλήνες ύδρευσης / σωλήνες κλιματισμού / σωλήνες καλωδίων / συστήματα κενού αγωγών / σωλήνες PLUNBIN / κτίρια / υπόγειοι σωλήνες.
Διάμετρος καλωδίου: 5 mm.
Κάμερα: 512 Hz με λειτουργία αυτοεπιπεδώματος.

Σελίδες 5–6 – Αναλυτική απεικόνιση και εξαρτήματα

Αναλυτική απεικόνιση του ολοκληρωμένου προϊόντος

A/A	Ονομασία εξαρτήματος
1	Κύρια πλακέτα οθόνης
2	Καλώδιο οθόνης
3	Κεντρικό πλαίσιο
4	Πάνελ οθόνης
5	Περίβλημα οθόνης
6	Πληκτρολόγιο
7	Αιχμή τύπου bullet & επιχρυσωμένη πλάκα
8	Μονάδα κάμερας
9	Τροχός οδήγησης
10	Πλακέτα τροφοδοσίας
11	Περίβλημα κουτιού τροφοδοσίας
12	Μπαταρία

13	Περίβλημα σιλικόνης
14	Καλώδιο ράβδου προώθησης
15	Σύνδεσμος σήματος
16	Τεντωτήρας καλωδίου
17	Προσαρμογέας φακού
18	Φορτιστής

Προδιαγραφές προϊόντος

Στοιχείο	Παράμετρος
Φορτιστής	AC 100–240 V, DC 12,6 V, 1000 MA
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 12 V / 4500 MA
Συνεχής χρόνος χρήσης μπαταρίας	Περίπου 6 ώρες
Βάθος επιθεώρησης	30 m, 50 m (επιλέξιμο μήκος γραμμής)
Υλικό	Σωλήνας ινών υψηλής αντοχής
Πηγή φωτισμού κάμερας	Ισχυρός λευκός φωτισμός
Υλικό κάμερας	Ανοξειδωτος χάλυβας
Γλώσσες μενού	Πολλές γλώσσες
Εικόνα κάμερας	Έγχρωμη

Σελίδα 7 – Κάμερα

Οδηγίες για το προϊόν – Κάμερα

Στοιχείο	Παράμετρος
Διάμετρος κάμερας	23 mm
Για διάμετρο σωλήνα	>25 mm
Πηγή φωτισμού κάμερας	12 LED με ισχυρό λευκό φωτισμό (ρυθμιζόμενος)
Τάση λειτουργίας κάμερας	5 V
Τάση λειτουργίας φωτισμού	12 V
Βοηθητική λειτουργία κάμερας	Αυτοεπιπεδούμενη
Βοηθητική λειτουργία κάμερας	512 Hz
Αδιαβροχοποίηση	IP68
Υλικό κάμερας	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγεθος κάμερας	23 mm
Υλικό προστατευτικού καλύμματος κάμερας	Πλαστικό-χάλυβας
Μέγεθος προστατευτικού καλύμματος κάμερας 1	29 mm × 40 mm
Μέγεθος προστατευτικού καλύμματος κάμερας 2	40 mm × 90 mm

Σελίδες 8–9 – Οθόνη, σπείρα και κουτί μπαταρίας

Οθόνη

Έναρξη/διακοπή εγγραφής. Εναλλαγή μεταξύ εγγραφής και φωτογράφισης. Πατήστε για είσοδο στο μενού Ρυθμίσεων/Έξοδο. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Ζουμ στην εικόνα 0–36. Σμίκρυνση.

Σπείρα – Καλώδιο ανίχνευσης από υαλονήματα υψηλής ποιότητας.

Κατεύθυνση ξετυλίγματος. Κατεύθυνση περιέλιξης.

Κουτί μπαταρίας:

Βίντεο οθόνης

Τροφοδοσία οθόνης

Βύσμα γειτονικής σπείρας

Έξοδος AV

Ένδειξη μπαταρίας

Είσοδος τροφοδοσίας για τον φορτιστή

Ρύθμιση έντασης φωτισμού για λευκό LED

Διακόπτης τροφοδοσίας

Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

Σελίδες 10–11 – Εγκατάσταση συστήματος και φόρτιση

Εγκατάσταση συστήματος

Σημαντικό: απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας πριν συνδέσετε τη βιντεοκάμερα και την οθόνη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη βιντεοκάμερα και στην οθόνη. Συνδέστε: κάμερα – σπείρα – κουτί μπαταρίας – οθόνη (βλ. εικόνα). Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο κουτί τροφοδοσίας. Η ενδεικτική λυχνία στην οθόνη ανάβει και ο πίνακας ελέγχου τίθεται σε λειτουργία. Τοποθετήστε τη βιντεοκάμερα με το προστατευτικό κάλυμμα ελαφρώς τοποθετημένο και εισαγάγετέ την στον σωλήνα. Περιστρέψτε τη σπείρα μέχρι το επιθυμητό βάθος. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή έντασης του LED στο κατάλληλο επίπεδο φωτισμού. Για την εγγραφή βίντεο, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες λειτουργίας του DVR (λειτουργία οθόνης: Τύπος εγγραφής). Μπορείτε να μεταφέρετε το βίντεο σε άλλη μεγάλη οθόνη μέσω του καλωδίου βίντεο. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε προσεκτικά την κάμερα από τον σωλήνα, καθαρίστε την με καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί και επανατοποθετήστε την.

Φόρτιση

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, απαιτείται φόρτιση. Η διαδικασία είναι η εξής:

Αφαιρέστε την μπαταρία και τον φορτιστή από το κουτί.

Συνδέστε τον φορτιστή στην μπαταρία.

Συνδέστε τον φορτιστή σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 100–240 V. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σημαίνει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σημαίνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επαναφορτίζετε την έγκαιρα. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστεί αδύνατη η επαναφόρτισή της.

Σελίδα 12 – Εξαρτήματα και παρελκόμενα

Εξαρτήματα προϊόντος: Κάμερα, έγχρωμη οθόνη TFT LCD, καλώδιο ανίχνευσης, τροχός περιέλιξης/οδήγησης, κουτί μπαταρίας, προστατευτικό 1, προστατευτικό 2, φορτιστής, κατσαβίδι, σκίαστρο PVC.

ΜΕΡΟΣ Β' – ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ VEVOR 512 Hz

Σελίδα 13 – Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ VEVOR 512 Hz

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση και την προστασία της συσκευής σας. Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

Σελίδες 14–15 – Πληροφορίες ασφαλείας και προδιαγραφές

1. Πληροφορίες ασφαλείας

Ελέγξτε την εξωτερική κατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Σε περίπτωση ζημιάς ή ελλειπόντων εξαρτημάτων, αποστείλετε φωτογραφίες στην εξυπηρέτηση πελατών.

Χρησιμοποιήστε 6 μπαταρίες AA 1,5 V. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση χρήσης λανθασμένου τύπου μπαταριών. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περιβάλλον λειτουργίας εντοπιστή: -10 °C έως 50 °C (14 °F έως 122 °F), ≤95% RH.

Συνθήκες αποθήκευσης: -20 °C έως 70 °C (-4 °F έως 158 °F), ≤95% RH.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση φυσικής ζημιάς ή ανωτέρας βίας, μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης του συστήματος από τον χρήστη ή σύνδεσης μη γνήσιων εξαρτημάτων.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και παρελκόμενα, ώστε να αποφεύγονται πιθανές ζημιές στην υγεία και την περιουσία.

Μην αφήνετε τον εντοπιστή να πέσει, μην τον χτυπάτε και μην τον ανακινείτε. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εσωτερική πλακέτα κυκλώματος.

Τοποθετείτε τον εντοπιστή και τα εξαρτήματά του, ιδιαίτερα τα μικρά εξαρτήματα όπως το στοιχείο εκπομπής/ανιχνευτής ή οι μπαταρίες, σε σημείο μη προσβάσιμο σε βρέφη και παιδιά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αγωγιμα υλικά, όπως κοσμήματα, κλειδιά ή κολιέ με χάντρες, εάν έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένο άκρο μπαταρίας ιόντων λιθίου, μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας. Τα υλικά δημιουργούν κύκλωμα και θερμαίνονται. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της μπαταρίας, ειδικά όταν την τοποθετείτε σε τσέπη, πορτοφόλι ή άλλο δοχείο μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή ζημιά περιουσιακών στοιχείων. Μην απορρίπτετε τη μπαταρία στη φωτιά, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

Προσοχή: Εάν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείτε να επιλύσετε, μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

2. Προδιαγραφές

Παράμετρος	Τιμή
Συχνότητα	512 Hz
Διαμόρφωση	Καμία
Μέγιστη δυνατότητα απόστασης	6 m / 20 ft
Μπαταρία	6 × αλκαλικές μπαταρίες AA
Έξοδος ήχου	50–1000 Hz, ανάλογα με την ισχύ του σήματος
Βάρος	1,8 lb
Θερμοκρασία λειτουργίας	-4 °F έως 140 °F (-20 °C έως 60 °C)
Έξοδος	Μεγάφωνο, ακουστικά και ηχητική ειδοποίηση στόχου
Αισθητήρες	548 mm × 65 mm × 50 mm

Σελίδα 16 – Κεραία και βασική λειτουργία

3. Κεραία: λαμβάνει το σήμα.

Ένδειξη: Όταν το σήμα γίνεται ισχυρό, η ένδειξη μετακινείται προς τα δεξιά. Όταν το σήμα γίνεται ασθενές, η ένδειξη μετακινείται προς τα αριστερά.

Διακόπτης και ρύθμιση σήματος: Όταν το κουμπί βρίσκεται στην αριστερότερη θέση, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Όταν μετακινείται προς τα δεξιά, η συσκευή ενεργοποιείται. Με περαιτέρω περιστροφή προς τα δεξιά, η συσκευή γίνεται πιο ευαίσθητη στο σήμα.

Far: λειτουργία μεγάλης απόστασης. Near: λειτουργία μικρής απόστασης.

Ηχητική ειδοποίηση: Όταν ο δέκτης λαμβάνει το σήμα, ακούγεται ήχος. Όσο πλησιάζει ο δέκτης στον πομπό/αισθητήρα, τόσο ισχυρότερο γίνεται το σήμα και τόσο πιο δυνατός ο ήχος.

Ακουστικά: εναλλακτικός τρόπος ηχητικής εξόδου, εκτός από το μεγάφωνο.

Διαδικασία χρήσης

Βγάλτε τον εξοπλισμό. Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον εξοπλισμό όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. Ανοίξτε τη συσκευασία προσεκτικά και αργά με μαχαίρι, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό.

Ανασηκώστε τα κλείστρα και στις δύο πλευρές για να ξεκλειδώσετε την εξωτερική θήκη.

Αφαιρέστε ξεχωριστά την κεραία και τον δέκτη. Με το ένα χέρι κρατήστε το επάνω καπάκι της θήκης και με το άλλο αφαιρέστε την κεραία από την υποδοχή της. Στη συνέχεια, κρατήστε τη θήκη με το δεξί χέρι και τον δέκτη με το αριστερό και τραβήξτε τον προς τα έξω.

Σελίδα 17 – Τοποθέτηση μπαταριών και κεραίας

Τοποθέτηση μπαταριών: Προμηθευτείτε 6 μπαταρίες AA. Στο πίσω μέρος του δέκτη, κρατήστε τη συσκευή και σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα της μπαταρίας για να το αφαιρέσετε. Τοποθετήστε 6 μπαταρίες AA. Δώστε προσοχή στη θετική και την αρνητική πλευρά κάθε μπαταρίας. Επαναφέρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

Τοποθέτηση κεραίας: Ευθυγραμμίστε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της κεραίας. Σφίξτε την κεραία δεξιόστροφα και ασφαλίστε το παξιμάδι. Για την αφαίρεση της κεραίας, περιστρέψτε το παξιμάδι αριστερόστροφα και τραβήξτε την κεραία.

Σελίδα 18 – Ενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας

Βήμα 6 – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζεται όπως στην εικόνα. Ακούγεται ηχητική ειδοποίηση και η συσκευή ενεργοποιείται. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «GOODBYE». Προσοχή: Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή εάν είναι φορτισμένες.

Βήμα 7 – Αλλαγή λειτουργίας: Πατήστε το κουμπί «Near/Far» για να αλλάξετε λειτουργία. Με το πρώτο πάτημα στην οθόνη εμφανίζεται «Near». Πατήστε ξανά και εμφανίζεται «Far». Μπορείτε να εναλλάσσετε τις λειτουργίες με αυτόν τον τρόπο. Προσοχή: Επιλέγεται η λειτουργία ανάλογα με το περιβάλλον.

Σελίδα 19 – Ρύθμιση και ένδειξη σήματος

Βήμα 8 – Ρύθμιση λαμβανόμενου σήματος: Πατήστε το κουμπί «+» για να αυξήσετε την ένταση/ευαισθησία του σήματος. Το υψηλότερο επίπεδο είναι το 9. Όταν το σήμα φτάσει στο επίπεδο 9, πατώντας ξανά το «+» η ένδειξη επανέρχεται στο επίπεδο 1. Πατήστε το κουμπί «-» για να μειώσετε το σήμα. Το χαμηλότερο επίπεδο είναι το 1.

Βήμα 9 – Ένδειξη σήματος: Η ένδειξη σήματος βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Εάν ο δέκτης δεν λαμβάνει σήμα 512 Hz, η ένδειξη εμφανίζει 4 μπάρες και ακούγεται ηχητική ειδοποίηση. Όσο περισσότερες μπάρες εμφανίζονται, ο ήχος γίνεται συνεχής «ντου-ντου-ντου». Όσο ο δέκτης πλησιάζει τον αισθητήρα 512 Hz, ο ήχος του σήματος γίνεται εντονότερος. Όταν ο δέκτης απομακρύνεται, το σήμα εξασθενεί και ο ήχος μειώνεται.

Σελίδες 19–21 – Εντοπισμός του σήματος πομπού

Βήμα 10 – Εντοπισμός του σήματος του πομπού

Μετακινήστε τον δέκτη από αριστερά προς τα δεξιά για να εντοπίσετε την καλύτερη θέση λήψης του σήματος. Η καλύτερη θέση λήψης είναι όταν ο δέκτης βρίσκεται παράλληλα προς τον πομπό/αισθητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Μετακινήστε τον δέκτη προς την κατεύθυνση που είναι παράλληλη προς τον πομπό/αισθητήρα και προς την κατεύθυνση όπου η ένδειξη σήματος εμφανίζει περισσότερες μπάρες και ο ήχος γίνεται δυνατότερος.

Όταν η ένδειξη μετακινηθεί τέρμα δεξιά, αλλάξτε στη λειτουργία «Near». Πατήστε το κουμπί «-» για να μειώσετε την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος και την ευαισθησία του ήχου. Πραγματοποιήστε αναζήτηση σε μικρή κλίμακα. Με βάση τον ήχο και την ένδειξη σήματος, εντοπίστε το σημείο όπου λαμβάνεται το ισχυρότερο σήμα, σε παράλληλη κατεύθυνση προς τον αισθητήρα. Παραμείνετε σε αυτό το σημείο. Μετακινήστε τον δέκτη εμπρός και πίσω μέχρι να βρείτε το σημείο με το ισχυρότερο σήμα. Ο αισθητήρας βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον δέκτη.

Βήμα 11 – Σύνδεση και χρήση ακουστικών

Όταν το περιβάλλον είναι θορυβώδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για να ακούτε το σήμα του δέκτη. Αφαιρέστε πρώτα τα ακουστικά από τη θήκη και συνδέστε τα στον δέκτη όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να ελέγξετε εάν λειτουργούν. Εάν δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε εάν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σωστά. Εάν είναι συνδεδεμένα αλλά εξακολουθεί να μην ακούγεται ήχος, αντικαταστήστε τα με νέα ακουστικά.

Σελίδες 22–24 – Συχνές ερωτήσεις και ανάλυση βλαβών

5. Συχνές ερωτήσεις

Ο δέκτης εμφανίζει τέσσερις μπάρες σήματος. Όταν ο δέκτης ενεργοποιείται, η προεπιλεγμένη ένδειξη σήματος είναι τέσσερις μπάρες και ακούγεται ηχητική ειδοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος για λειτουργία. Όταν λαμβάνεται το σήμα, ο δέκτης παράγει έναν συνεχή ήχο «ντου-ντου-ντου». Όσο ο δέκτης πλησιάζει τον αισθητήρα, ο ήχος γίνεται δυνατότερος. Όσο απομακρύνεται, ο ήχος εξασθενεί.

Δυσκολίες στη χρήση του εντοπιστή θέσης: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δέκτη.

Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «Διαδικασία χρήσης», από το στοιχείο 6 έως το στοιχείο 12.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται: Ελέγξτε εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και εάν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε επίσης εάν η οθόνη λειτουργεί.

Η συσκευή δεν λαμβάνει σήμα ή το σήμα είναι ασθενές: Ελέγξτε εάν η κεραία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε την κεραία και επανατοποθετήστε την. Ελέγξτε την ένδειξη μπαταρίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι επαρκώς φορτισμένος. Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, η λήψη του σήματος από τον δέκτη εξασθενεί.

Καθαρισμός εξοπλισμού: Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή.

Πλήρες σετ εξοπλισμού

Αλουμινένια θήκη (με αφρώδες υλικό EVA)

Δέκτης

Κεραία δέκτη

Ακουστικά

Ανάλυση βλαβών σωλήνα

Βεβαιωθείτε ότι κάθε σύνδεση έχει συνδεθεί σωστά κατά την εγκατάσταση.

Κατά την εγκατάσταση, εάν εμφανιστεί μπλε οθόνη, σημαίνει ότι η κάμερα, το κουτί μπαταρίας και η οθόνη δεν έχουν συνδεθεί σωστά. ① Ελέγξτε εάν η κάμερα είναι χαλαρή και σφίξτε την. ② Ελέγξτε εάν το καλώδιο βίντεο της κάμερας εφάπτεται πλήρως στο κουτί μπαταρίας.

Ελέγξτε εάν το καλώδιο βίντεο της οθόνης και το καλώδιο τροφοδοσίας έχουν συνδεθεί πλήρως.

Κατά τη χρήση, φροντίστε να φορτίζετε έγκαιρα τη μπαταρία όταν η ένδειξη ισχύος εμφανίζει την τελευταία μπάρα, ώστε να αποτραπεί η πλήρης αποφόρτιση και η αδυναμία επαναφόρτισης.

Το καλώδιο δεν πρέπει να δημιουργεί κόμπους κατά τη χρήση και δεν πρέπει να κάμπτεται σε γωνία μικρότερη από 90°.

Μην αφήνετε το προϊόν να πέφτει ή να δέχεται ισχυρά χτυπήματα, ώστε να αποφεύγεται η θραύση του καλωδίου.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτίες / προφυλάξεις
Μπλε οθόνη	1. Ελέγξτε εάν ο σύνδεσμος της κάμερας είναι χαλαρός και εάν η κάμερα έχει κακή επαφή. 2. Ελέγξτε εάν το καλώδιο και η τροφοδοσία είναι χαλαρά συνδεδεμένα. 3. Ελέγξτε εάν η οθόνη είναι κανονικά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία. 4. Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σπασμένο. 5. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή νερού στο μπροστινό μέρος της κάμερας ή εάν η κάμερα έχει υποστεί ζημιά. 6. Κατά τη χρήση της κάμερας, τοποθετείτε πρώτα το προστατευτικό κάλυμμα, ώστε η κάμερα να μην έρχεται σε επαφή με σκληρά αντικείμενα και να μην καταστραφεί με αποτέλεσμα την απώλεια της εικόνας.
Η λυχνία LED δεν ανάβει	1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για τον σωστό τρόπο ενεργοποίησης του φωτισμού. 2. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στην κάμερα, καθώς το νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο LED της κάμερας.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία	1. Ελέγξτε εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 2. Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει υποστεί ζημιά. 3. Ελέγξτε τη σύνδεση του κουτιού τροφοδοσίας με την οθόνη και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.
Δεν είναι δυνατή η μορφοποίηση	1. Η κάρτα μνήμης έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση	1. Ελέγξτε εάν υπάρχουν ξένα σώματα ή παραμόρφωση στη θύρα φόρτισης. 2. Ελέγξτε εάν ο φορτιστής έχει υποστεί ζημιά. 3. Εάν η ισχύς είναι πολύ χαμηλή, φορτίστε έγκαιρα τη συσκευή ώστε να αποτραπεί η πλήρης αποφόρτιση και η αδυναμία φόρτισης.
Δεν αποθηκεύονται φωτογραφίες/βίντεο	1. Ελέγξτε εάν η κάρτα μνήμης έχει υποστεί ζημιά και αντικαταστήστε την. 2. Ελέγξτε εάν υπάρχουν ξένα σώματα ή παραμόρφωση στην υποδοχή της κάρτας μνήμης.
Σπασμένο καλώδιο	1. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου σε σωλήνες διαμέτρου ≥ 60 mm. Δώστε προσοχή στη δύναμη με την οποία προωθείτε το καλώδιο, ώστε να αποφεύγεται η θραύση του. 2. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ανίχνευση και

	επιθεώρηση αγωγών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Κόμπος στο καλώδιο	1. Κατά την ανάπτυξη και την επανατύλιξη του καλωδίου, το καλώδιο δεν πρέπει να διασταυρώνεται ή να δημιουργεί κόμπους και η ακτίνα κάμψης του δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90°. 2. Κατά την επανατύλιξη, φροντίστε η επαναφορά να γίνεται τακτικά μαζί με το περιστρεφόμενο μεταλλικό πλαίσιο και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.
Καθαρισμός εξοπλισμού	1. Κατά τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό.
Σημείωση	Εάν η βλάβη δεν μπορεί να επιλυθεί, μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Σελίδα 25 – Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του προϊόντος.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.


Σελίδα 26 – Πληροφορίες απόρριψης

Πληροφορίες απόρριψης:

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή

συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

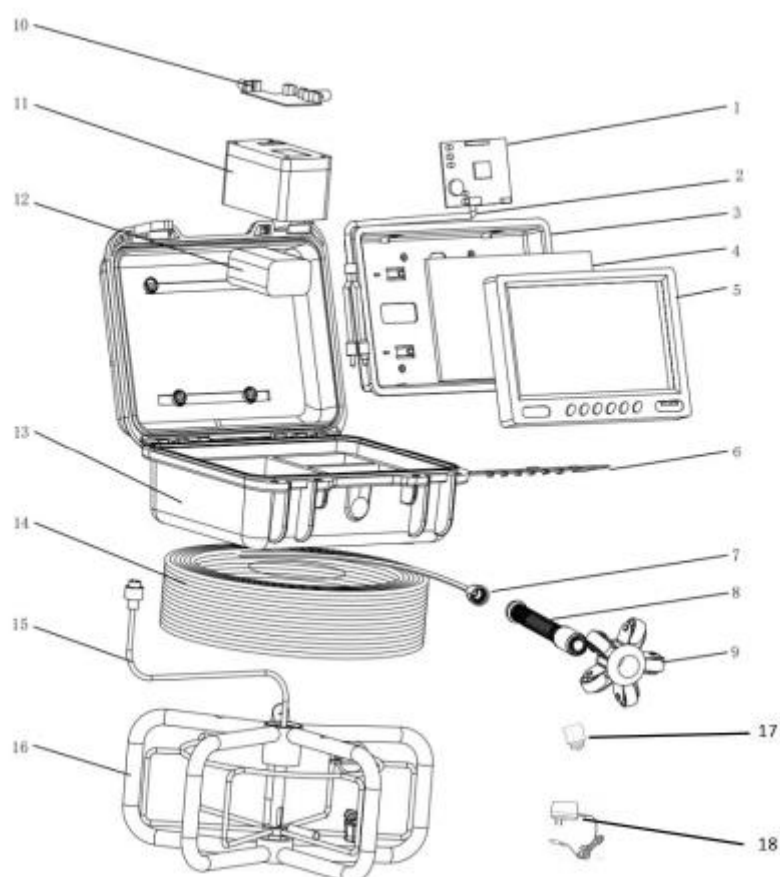

Monitor







Camera



TFT LCD Screen



Detection cable



Wier rack wheel



Battery box



Protector 1



Protector 2



Charger



Screwdriver



PVC Sunshade



2、receiver main board



1、receiver base plate

