KRAFT&DELE

PROFESSIONAL


KD-4118



Ηλεκτρικός Βραστήρας Αυγών 350W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια για τον καθαρισμό της βάσης, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια.
3. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του δοσομετρητή, καθώς η ενσωματωμένη ακίδα διάτρησης είναι αιχμηρή.
4. Ποτέ μην βυθίζετε την κύρια μονάδα ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό.
5. Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να εκπέμπει ελαφρύ καπνό ή οσμές. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική. Οι οσμές θα εξαφανιστούν μετά από μερικές χρήσεις.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Μην σηκώνετε ή μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
8. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για μαγείρεμα αυγών χωρίς τοποθετημένο καπάκι.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μαγείρεμα αυγών χωρίς νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία.
10. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σωστά τοποθετημένα.
11. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες ή το καπάκι κατά τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία.
12. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προέκταση καλωδίου, εκτός αν έχει ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα ή αν δεν λειτουργεί σωστά.
15. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
16. Ελέγχετε πάντα τη συσκευή για εμφανείς ζημιές πριν από την πρώτη χρήση.
17. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
18. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέρα από τους προβλεπόμενους.
20. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε φλόγα αερίου, ηλεκτρικά στοιχεία ή άλλες πηγές θερμότητας.
21. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
22. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορική χρήση. Μόνο για εσωτερική χρήση.
23. Μην αγγίζετε το φις ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
24. Τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, αλλά συνιστάται το πλύσιμο στο χέρι.
25. Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά.
26. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
27. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

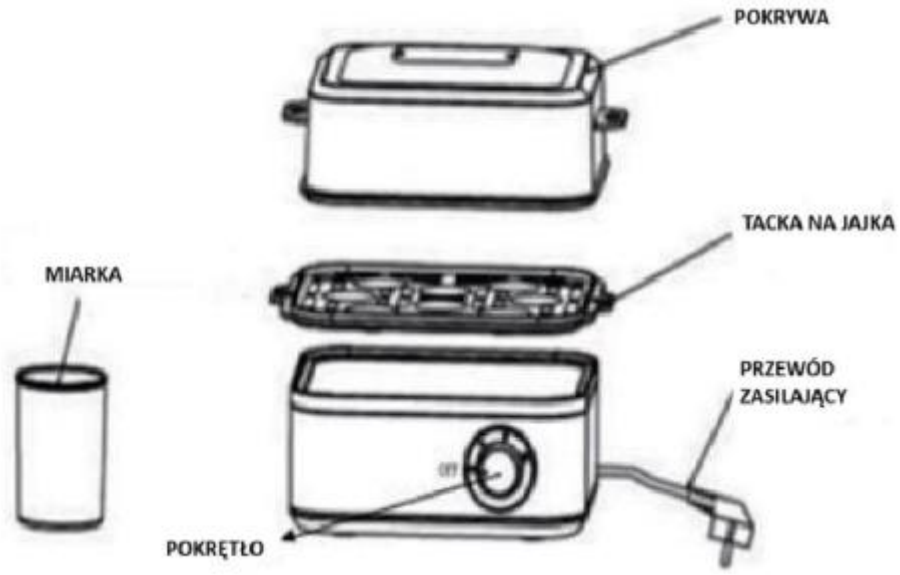

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Καπάκι
- Δίσκος για αυγά
- Βάση συσκευής
- Δοσομετρητής 100 ml
- Εγχειρίδιο χρήσης

ΔΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Καπάκι
- Δίσκος για αυγά
- Δοσομετρητής
- Διακόπτης
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Πριν από τη χρήση


1. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της κύριας μονάδας με ένα υγρό πανί και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
2. Πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη (καπάκι, δίσκο αυγών, δοσομετρητή) με ζεστό νερό και σαπούνι και στεγνώστε τα καλά.

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα νερού στην πλάκα θέρμανσης.
2. Τοποθετήστε τη θήκη αυγών στη βασική μονάδα και βάλτε τα αυγά μέσα.
3. Καλύψτε με το καπάκι. Στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα – η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε.
4. Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο βρασμού. Η ένδειξη θα ανάψει μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή λειτουργεί.
5. Όταν τα αυγά είναι έτοιμα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή σταματά το μαγείρεμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «OFF» ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, διαφορετικά θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής και δεν θα λειτουργήσει. Η ρύθμιση «OFF» έχει σχεδιαστεί ειδικά για ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ.
2. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει μπλε, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής· όταν η ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη, σημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί.
3. Οι ρυθμίσεις του κουμπιού Soft / Medium / Hard εμφανίζονται παρακάτω:

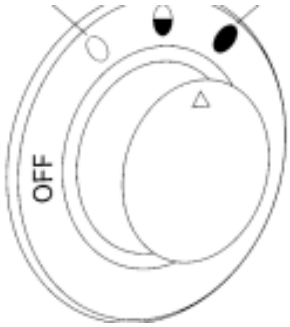

4. Πριν από το βράσιμο των αυγών, κάντε με τη βελόνα (που βρίσκεται κάτω από το δοσομετρητή) μια μικρή τρύπα στη μία άκρη κάθε αυγού. Αυτό βοηθά τα αυγά να θερμαίνονται πιο γρήγορα και αποτρέπει το σπάσιμο του κελύφους κατά το βράσιμο, ενώ διευκολύνει και το ξεφλούδισμα.
5. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι κάτω από το επίπεδο MIN ούτε πάνω από το επίπεδο MAX που επισημαίνεται στην πλάκα θέρμανσης.
6. Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε τα αυγά στην πλάκα θέρμανσης για 1–2 λεπτά, ώστε να έχουν καλύτερη γεύση.
7. Μετά το μαγείρεμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το καπάκι και τη θήκη αυγών. Προσοχή στον ΚΑΥΤΟ ΑΤΜΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μοντέλο: KD4118
- Τάση: 220–240V
- Συχνότητα: 50Hz
- Ισχύς: 500W
- Χωρητικότητα: 8 αυγά