


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DXSDDTTSQZJHVNQ7ZV0 / SDQZJZXQZJ15AQ68NV0
/ SDQZJZXQZJ184TBKTV0**

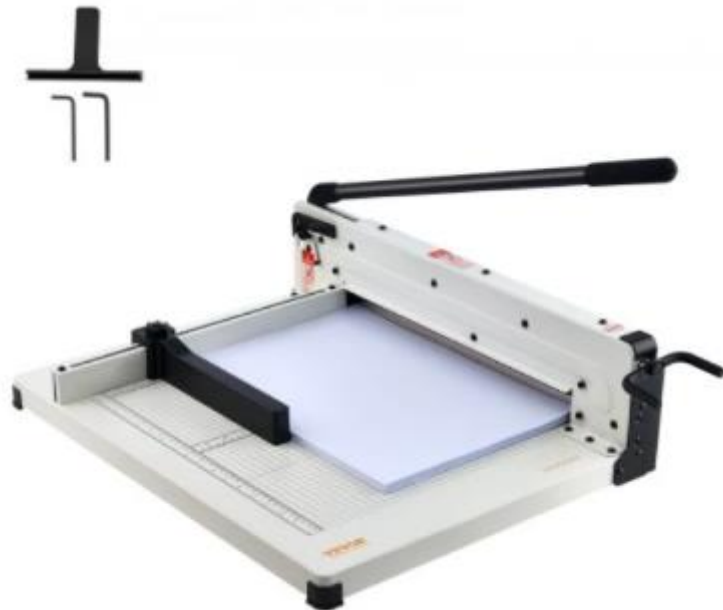

Κοπτικό Χαρτιού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι λεπίδες είναι αιχμηρές και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τις λεπίδες ή να χειρίζονται τον κόφτη.

Μην λειτουργείτε τον κόφτη χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση του.

Μην μεταφέρετε τον κόφτη κρατώντας τον από τη λεπίδα.

Μην μεταφέρετε τον κόφτη κρατώντας τον μόνο από τη χειρολαβή.

Πάντα να ασφαρίζετε τη λεπίδα στη θέση “κλειστό” όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μην λιπαίνετε τη λεπίδα κοπής.

Κρατάτε τα ρούχα και τα χέρια σας μακριά από τη λεπίδα κατά τη χρήση.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:

Αφαιρέστε συνδετήρες, καρφίτσες, πλαστικά φύλλα κ.λπ. πριν την κοπή.

Μην κόβετε μεταλλικά φύλλα, φιλμ ή γυαλί.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κοπής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	STC440	STC430
Μέγιστος αριθμός φύλλων κοπής	400 φύλλα	400 φύλλα
Μέγιστο πλάτος κοπής	12 ίντσες (A4)	17 ίντσες (A3)
Χρώμα	Λευκό	Λευκό
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)	515×385×320 mm	640×505×380 mm
Καθαρό βάρος (kg)	Περίπου 11,5 kg	Περίπου 15,5 kg

*Τα προϊόντα (όπως προδιαγραφές, εμφάνιση και σχεδιασμός) ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



- **Paper Baffle Knob** → Κουμπί Σταθεροποίησης Χαρτιού
- **Pressing Board** → Πίνακας Πίεσης
- **Solid Steel Base** → Στιβαρή Ατσάλινη Βάση
- **Rotary Paper Pressing Handle** → Περιστρεφόμενη Λαβή Πίεσης Χαρτιού
- **Blade Latch Lock** → Κλείδωμα Λεπίδας
- **Protective Cover** → Προστατευτικό Κάλυμμα
- **Waste Paper Box** → Δοχείο Συλλογής Υπολειμμάτων Χαρτιού
- **Labor-Saving Handle** → Εργονομική Λαβή Εξοικονόμησης Δύναμης



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

Κλείδωμα Ασφαλείας (Security Lock)

Προστατέψτε την Ασφάλειά Σας

Για να αποφευχθούν ατυχήματα που προκαλούνται από την τυχαία πτώση της λαβής, το κλείδωμα ασφαλείας διατηρεί τη λαβή στη θέση “πάνω” μέχρι να την πιέσετε εσείς.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΦΤΗ:

1. Αφαιρέστε συνδετήρες, καρφίτσες, κ.λπ.
2. Μην κόβετε μεταλλικές μεμβράνες, φιλμ ή γυαλί.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.
4. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κοπής.