

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SDKKBJ300ZAYJK5Z5001V2



Πρέσα Θερμότητας για Κούπες και Tumbler 887 ml, Μαύρο/Πράσινο

ΜΟΝΤΕΛΟ: TLK2730OZ-S

ΜΟΝΤΕΛΟ: TLK2730OZ-S

Αυτό είναι το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών**. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η **VEVOR** διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που παραλάβατε.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιεχόμενα

Ενότητα	Σελίδα
Προφυλάξεις ασφαλείας	1
Τεχνικά χαρακτηριστικά	5
Περιγραφή εξαρτημάτων	6
Λίστα εξαρτημάτων	7
Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου	8
Οδηγίες χρήσης	9
Αντικατάσταση εξαρτήματος	11
Διαδικασία εκτύπωσης	12

Προφυλάξεις

Σύμβολα ασφαλείας

Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Σύμβολο προειδοποίησης

Το σύμβολο αυτό, όταν εμφανίζεται πριν από μια οδηγία ασφαλείας, υποδεικνύει ότι υπάρχει προφύλαξη, προειδοποίηση ή πιθανός κίνδυνος.

Η παράβλεψη αυτής της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο:

- τραυματισμού,
- πυρκαγιάς,
- ηλεκτροπληξίας,

ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

Ανακύκλωση (WEEE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία **2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο πρέπει να παραδίδονται σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά, ώστε να αποφεύγονται:

- ηλεκτροπληξία,
- πυρκαγιά,
- τραυματισμοί,
- ζημιές στη συσκευή.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη μετακινήσετε.
2. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τη μόνο σε χώρο με καλό αερισμό.
4. Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας κατά τη χρήση της συσκευής.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία.
7. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
8. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.

Συνέχεια οδηγιών ασφαλείας

9. Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία και μην επιτρέπετε την επαφή της με νερό. Μην αφήνετε υγρά να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία με την προβλεπόμενη ονομαστική τάση. Λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
12. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την ασφαλή λειτουργία της.
13. Μην αγγίζετε τον περιστρεφόμενο άξονα ή τα ρουλεμάν κατά τη λειτουργία, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
14. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε πυράντοχη και σταθερή επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
17. Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί καπνός, ασυνήθιστη οσμή, υπερβολικός θόρυβος ή οποιαδήποτε άλλη ανώμαλη λειτουργία.

Συνέχεια οδηγιών ασφαλείας

18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά **δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

19. **Σύνδεση τύπου X:** Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με ειδικό καλώδιο ή ειδικό σετ αντικατάστασης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
20. Για την αποφυγή κινδύνου από ακούσια επανενεργοποίηση της θερμικής προστασίας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη (timer), ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στη συσκευή που δεν έχει εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή επηρεάζει τη λειτουργία της.

Σημείωση

Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής **Κατηγορίας Β**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακό περιβάλλον.

Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν παρουσιαστούν παρεμβολές

Εάν η συσκευή προκαλεί παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις & Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Ελέγξτε** ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η σωστή πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί με αξιόπιστη σύνδεση γείωσης.
- **Απενεργοποιήστε** τη συσκευή και **αποσυνδέστε** την από το ρεύμα πριν αντικαταστήσετε το θερμαντικό στοιχείο. Εάν το στοιχείο παραμένει ζεστό, χρησιμοποιήστε πάντα θερμομονωτικά γάντια.
- **Αποφύγετε** την παρατεταμένη θέρμανση του θερμαντικού στοιχείου χωρίς αντικείμενο. Εάν δεν πρόκειται να διακόψετε την τροφοδοσία, τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοκίμιο (ή άλλο αντικείμενο κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη χρήση), ώστε να μην λειτουργεί το θερμαντικό στοιχείο άδείο. Αποφύγετε επίσης να προκαλέσετε ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο με αιχμηρά αντικείμενα.
- **Μην αγγίζετε** το θερμαντικό στοιχείο ή το ελατήριο πίεσης χωρίς προστασία, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων ή τραυματισμού.
- Εάν η λαβή κλείνει με υπερβολική δυσκολία, ρυθμίστε τη βίδα ρύθμισης ώστε να μειωθεί η πίεση του ελατηρίου. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή.
- Πριν μετακινήσετε ή σηκώσετε τη συσκευή, ασφαλίστε την κεφαλή με τη βίδα ασφάλισης και χαλαρώστε τη λαβή. Μη σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα ασφάλισης και μην πιέζετε τη συσκευή πέρα από το όριο διαδρομής της.
- **Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.**

- Μην επιχειρείτε** να πιέσετε αντικείμενα που δεν προορίζονται για θερμομεταφορά.
- Αποφύγετε τη λειτουργία του θερμαντικού στοιχείου χωρίς φορτίο (κενή θέρμανση).

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Specification)

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	TLK2730OZ-S
Μέγεθος θερμαντικού στοιχείου	30 OZ (270 mm)
Εύρος θερμοκρασίας	32°F – 428°F (0°C – 220°C)
Εύρος χρόνου	0 – 999 δευτερόλεπτα
Τάση λειτουργίας	230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz
Ισχύς	500 W

Περιγραφή εξαρτημάτων

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος
1	Λαβή
2	Βίδα σύσφιξης
3	Οθόνη ενδείξεων
4	Κουμπιά χειρισμού
5	Υποδοχή τροφοδοσίας
6	Βάση
7	Κουμπί ρύθμισης πίεσης
8	Θερμαντικό στοιχείο πρέσας κούπας
9	Διακόπτης τροφοδοσίας (ON/OFF)
10	Βύσμα τύπου Aviation (σύνδεσμος αεροπορικού τύπου)

Περιγραφή λειτουργιών

Κουμπί ρύθμισης πίεσης

Το **κουμπί ρύθμισης πίεσης** καθορίζει τη δύναμη με την οποία πιέζεται η κούπα κατά τη διαδικασία θερμομεταφοράς.

- Περιστροφή **δεξιόστροφα** → αυξάνει την πίεση.
- Περιστροφή **αριστερόστροφα** → μειώνει την πίεση.

Κουμπιά ελέγχου

Τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση:

- της θερμοκρασίας λειτουργίας,
- του χρόνου θερμομεταφοράς.

Διακόπτης λειτουργίας

Πριν από οποιαδήποτε εργασία:

- ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση **ON**,
- το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Λίστα εξαρτημάτων (Parts List)

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

A

Κύρια μονάδα πρέσας κούπας (Mug Press Frame)

B

Θερμαντικό στοιχείο για κύλινδρο 30 OZ

C

Κατσαβίδι

D

Θερμοανθεκτικά γάντια και θερμοανθεκτική ταινία (Heat Tape)

Έλεγχος περιεχομένων

Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα παρακάτω:

- ✓ Κύρια μονάδα πρέσας
- ✓ Θερμαντικό στοιχείο 30 OZ
- ✓ Κατσαβίδι
- ✓ Ζευγάρι θερμοανθεκτικών γαντιών
- ✓ Θερμοανθεκτική ταινία

Εάν λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή υπάρχει εμφανής ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Ρύθμιση θερμοκρασίας & χρόνου (Setting Temperature & Time)

Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση και έναρξη λειτουργίας

Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι του πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κουμπί START

- Πατήστε **μία φορά** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
 - Πατήστε **ξανά** για επαναφορά (Reset) του χρονοδιακόπτη.
-

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου

Πατήστε το κουμπί **MODE**:

- **1 φορά** → Ρύθμιση θερμοκρασίας.
- **2 φορές** → Ρύθμιση χρόνου.
- **3η φορά** → Έξοδος από το μενού.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για περίπου **5 δευτερόλεπτα**, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης και αποθηκεύει τις επιλεγμένες τιμές.

3. Αύξηση / Μείωση τιμών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά:

(+)

- Αύξηση θερμοκρασίας.
- Αύξηση χρόνου.

(-)

- Μείωση θερμοκρασίας.
 - Μείωση χρόνου.
-

4. Αλλαγή μονάδας θερμοκρασίας

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη:

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **+** και **-** για εναλλαγή μεταξύ:

- **°C**
 - **°F**
-

5. Σημαντική πληροφορία

- Μέγιστη θερμοκρασία: 220°C
- Μέγιστος χρόνος: 999 δευτερόλεπτα

Οδηγίες χρήσης (Use Steps)

Έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας

1. Προετοιμασία πριν από τη χρήση

1.1 Έλεγχος τροφοδοσίας

- Ελέγξτε ότι το φις της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή διαθέτει **ασφαλή γείωση**.

1.2 Σύνδεση θερμαντικού στοιχείου

- Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή πριν την ενεργοποιήσετε.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή.
- Συνδέστε το φις στην πρίζα.
- Θέστε τον διακόπτη στη θέση **ON**.

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε μία φορά το κουμπί **MODE**.

Η ένδειξη **TEMP** θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -.

2.2 Ρύθμιση χρόνου

Πατήστε δεύτερη φορά το κουμπί **MODE**.

Η ένδειξη **TIME** θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.

Εύρος ρύθμισης:

0–999 δευτερόλεπτα

2.3 Εναλλαγή μεταξύ °C και °F

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά + και – για περίπου **5 δευτερόλεπτα**.

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε μεταξύ:

- °C
- °F

Λειτουργία αυτοπροστασίας – Προτεινόμενες ρυθμίσεις – Διαδικασία χρήσης

3. Λειτουργία αυτοπροστασίας (Self-Protection Mode)

Εάν η συσκευή παραμείνει **ανενεργή για 15 λεπτά**, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αυτοπροστασίας και η θερμοκρασία μειώνεται στους:

100°C (212°F)

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτοπροστασίας, στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη.

4. Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Είδος κούπας	Χρόνος	Θερμοκρασία
Κούπα από ανοξείδωτο ατσάλι	130 ± 20 δευτ.	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)
Κεραμική κούπα	400 ± 20 δευτ.	190°C ± 5°C (374°F ± 10°F)
Γυάλινη κούπα	300 ± 30 δευτ.	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να χρειάζονται μικρές προσαρμογές ανάλογα με το υλικό της κούπας, το είδος του χαρτιού θερμομεταφοράς και το σχέδιο που χρησιμοποιείται.

5. Διαδικασία χρήσης (Use Steps)

Βήμα 1

Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο της πρέσας κούπας με το κατάλληλο για το μέγεθος της κούπας που θα χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 2

Ρυθμίστε την πίεση περιστρέφοντας το **κουμπί ρύθμισης πίεσης** μέχρι η κούπα να εφαρμόζει σωστά μέσα στο θερμαντικό στοιχείο.

Η πίεση πρέπει να είναι αρκετή ώστε η κούπα να συγκρατείται σταθερά, χωρίς όμως να απαιτείται υπερβολική δύναμη για το κλείσιμο της λαβής.

Βήμα 3

Συνδέστε το καλώδιο του θερμαντικού στοιχείου στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά πριν από τη λειτουργία.

Βήμα 4

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ρυθμίστε:

- τη θερμοκρασία,
- τον χρόνο λειτουργίας,

σύμφωνα με το υλικό της κούπας και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Βήμα 5

Τοποθετήστε την κούπα με το χαρτί θερμομεταφοράς μέσα στο θερμαντικό στοιχείο και κλείστε πλήρως τη λαβή της πρέσας.

Πατήστε το κουμπί **START** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Ολοκλήρωση θερμομεταφοράς

1. Ρυθμίστε τη **θερμοκρασία** και τον **χρόνο** σύμφωνα με το υλικό της κούπας και περιμένετε μέχρι η συσκευή να φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία.
2. Κλείστε τη λαβή της πρέσας και πατήστε το κουμπί **START** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
3. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, αφαιρέστε την κούπα.
4. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε **θερμοανθεκτικά γάντια** κατά την αφαίρεση της κούπας ή να περιμένετε **2–3 λεπτά** μέχρι να κρυώσει ελαφρώς.

 **Προσοχή:** Η κούπα και το θερμαντικό στοιχείο είναι πολύ ζεστά και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

5. Αφαιρέστε το χαρτί θερμομεταφοράς. Το εκτυπωμένο σχέδιο θα έχει πλέον μεταφερθεί στην επιφάνεια της κούπας.

Αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου κούπας

(Replace the Mug Press Attachment)

Βήμα 1

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο επάνω μέρος του πλαισίου.

Στη συνέχεια χαλαρώστε το **κουμπί ρύθμισης πίεσης**.

Βήμα 2

Αφαιρέστε το υπάρχον θερμαντικό στοιχείο και τοποθετήστε το νέο κατάλληλο θερμαντικό στοιχείο για το μέγεθος της κούπας που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 3

Συνδέστε ξανά το βύσμα (connector) του θερμαντικού στοιχείου.





Σφίξτε το κουμπί ρύθμισης πίεσης ώστε το νέο θερμαντικό στοιχείο να εφαρμόζει σωστά.




Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.

Προειδοποίηση

⚠ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το βύσμα του θερμαντικού στοιχείου.

Η σύνδεση ή αποσύνδεση ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

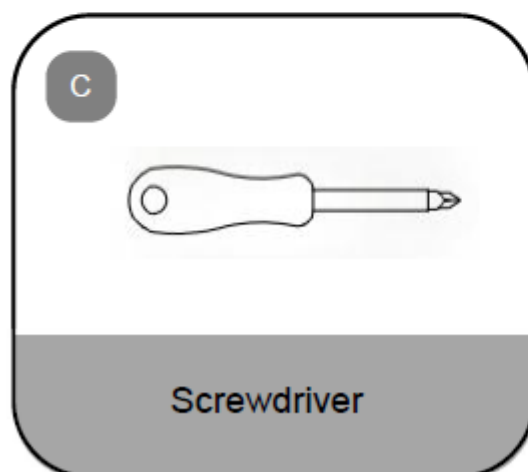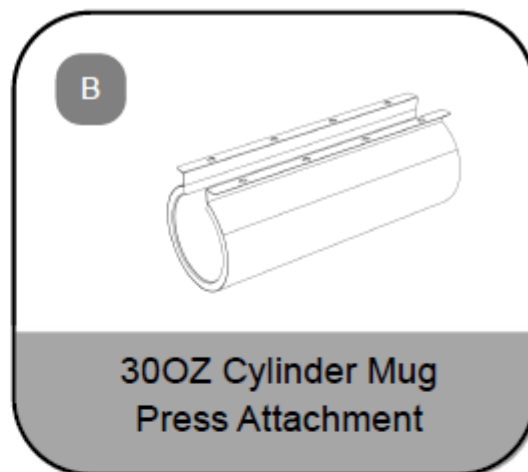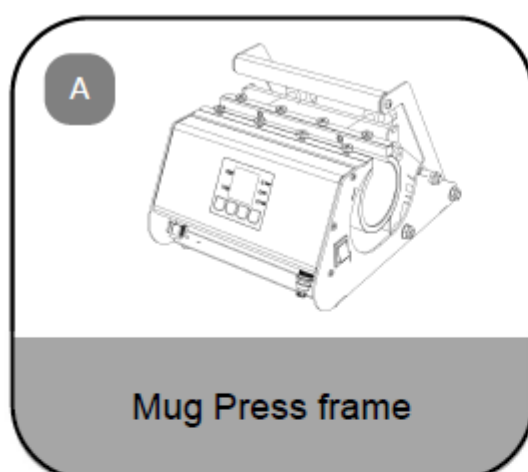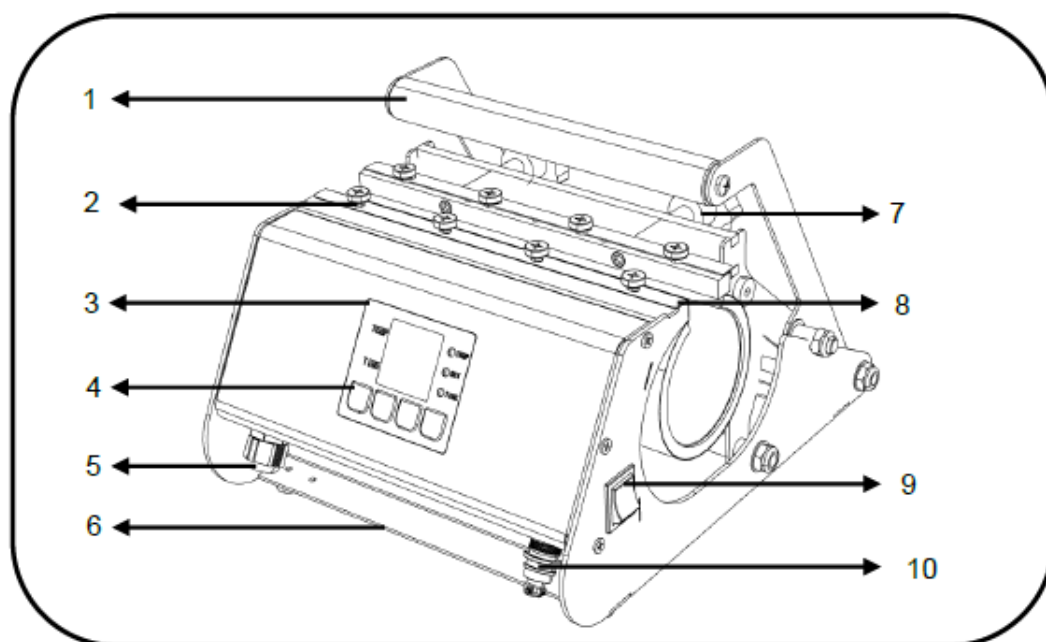


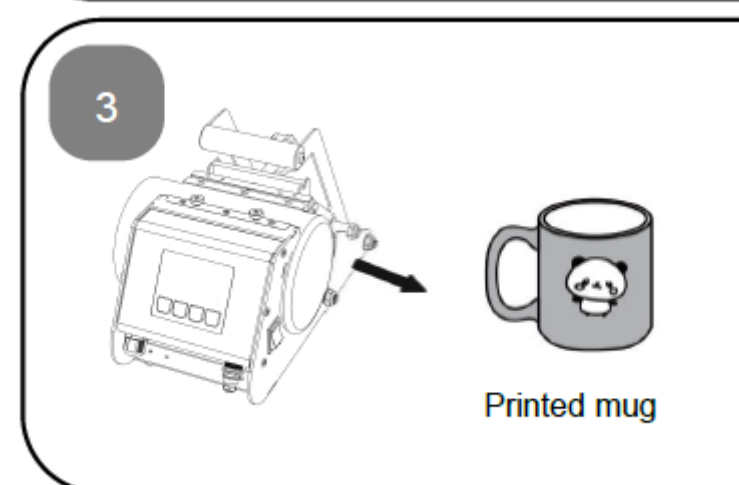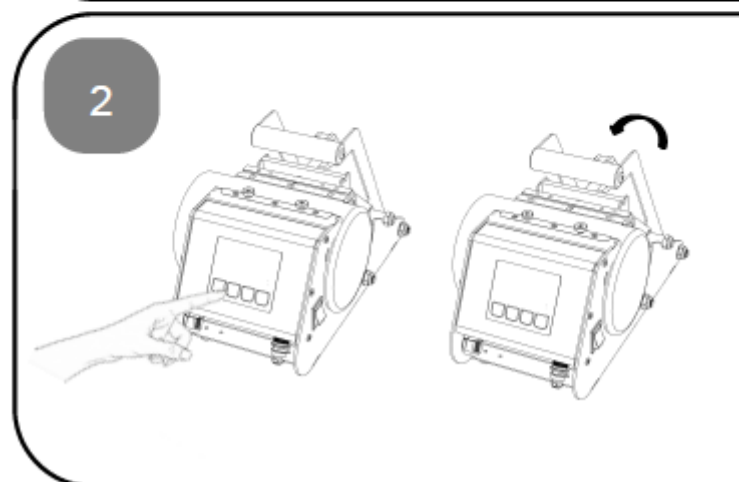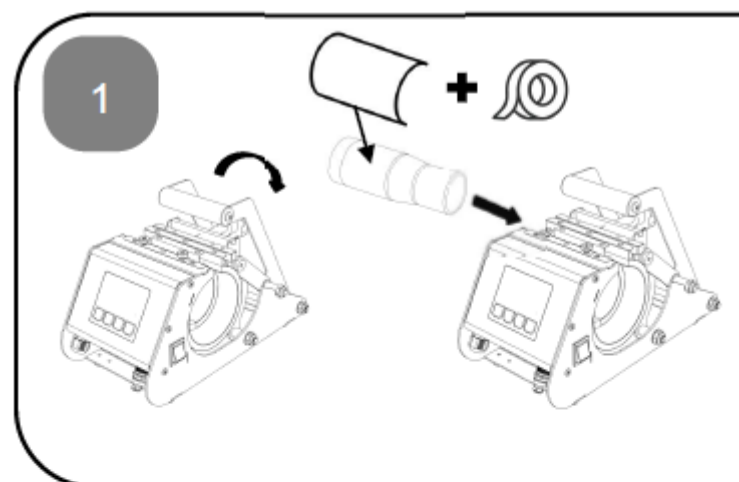


1



WARNING:
Please turn
off the power
when plug or
unplug the
connector

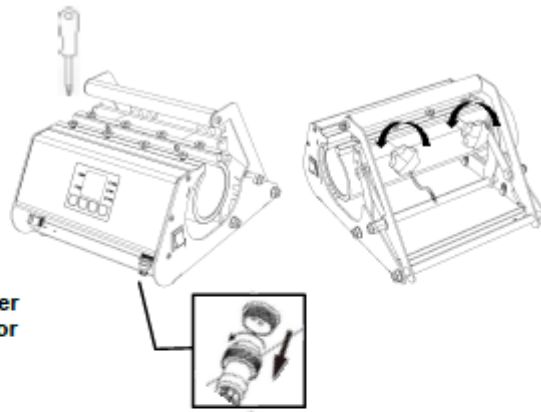

2

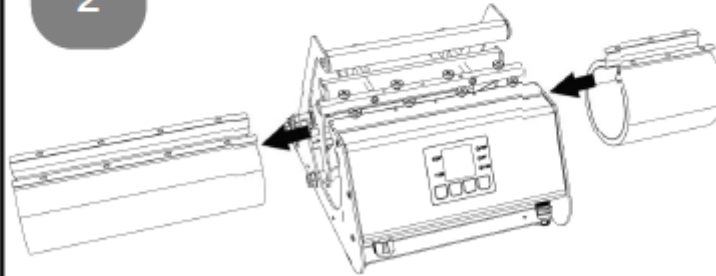

3

