



SLDDGZTCQSDCKA1F1V2



Ηλεκτρικό Καρότσι

Προφυλάξεις Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Το τρίτροχο ηλεκτρικό μεταλλικό καρότσι κήπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να αποθηκεύεται σε επικίνδυνες περιοχές. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε επικίνδυνες τοποθεσίες.
2. Το τρίτροχο ηλεκτρικό καρότσι κήπου πρέπει να ελέγχεται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια πριν από κάθε χρήση. Διαφορετικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
3. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται. Δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά διαβρωτικών υλικών.
4. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί το τρίτροχο ηλεκτρικό καρότσι σωστά. Λάβετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και προσέξτε τρίτους, ιδιαίτερα παιδιά.
5. Το τρίτροχο ηλεκτρικό μεταλλικό καρότσι δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο για την ασφαλή χρήση του. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
6. Παρακαλώ χρησιμοποιείτε το καρότσι σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην υπερφορτώνετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καρότσι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

-  **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ!**
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και συντήρησης για να γνωρίσετε σωστά τους χειρισμούς και να αποφύγετε τραυματισμούς και βλάβες.
 -  **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Η αγνόηση των σημάτων και προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο.
-

🛑 Σύμβολα ασφαλείας:

- ☔ Προστασία από βροχή και πιτσιλιές
- 👕 Προστατευτικά ρούχα υποχρεωτικά
- 🚭 Απαγορεύεται το κάπνισμα, φλόγες, σπινθήρες
- ⚠ Διαβρωτικό (οξύ μπαταρίας)
- 💣 Εκρηκτικά αέρια

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός προϊόντος:	EWB7614
Ονομαστική τάση:	36 V DC
Χωρητικότητα μπαταρίας:	12 Ah
Ισχύς κινητήρα:	500 W
Μέγιστη ταχύτητα:	Μπροστά: 0–5 km/h
	Πίσω: 0–3.5 km/h
Μέγιστο φορτίο:	226 kg / 500 lbs

2. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


A/A	Περιγραφή
1	Δίκτυ φορτίου (Mesh Tray)
2	Λαστιχένιοι τροχοί 13x5.00-6
3	Διαφορικός κινητήρας
4	Διακόπτης ON/OFF
5	Υποδοχή φόρτισης μπαταρίας
6	Φρένο τροχού 10 ιντσών
7	Σύστημα θήκης μπαταρίας
8	Πλαίσιο
9	Πάνελ γκαζιού
10	Λαβή



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Σύστημα θήκης μπαταρίας	1
2	Λαστιχένιοι τροχοί 13x5.00-6	2
3	Διαφορικός κινητήρας	1
4	Τροχός με φρένο περιστροφής 10"	1
5	Πλαίσιο βάσης	1
6	Πλαίσιο σύνδεσης	1
7	Οδηγός πλαισίου	1

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα
8	Μεταλλική βάση με πλέγμα	1
9	Πλαϊνά πλέγματα	4
10	Λαβή ανατροπής	1
11	Πλάτη	1
12	Πείρος κυματιστός (Wave Pin)	8
13	Σετ βιδών	1

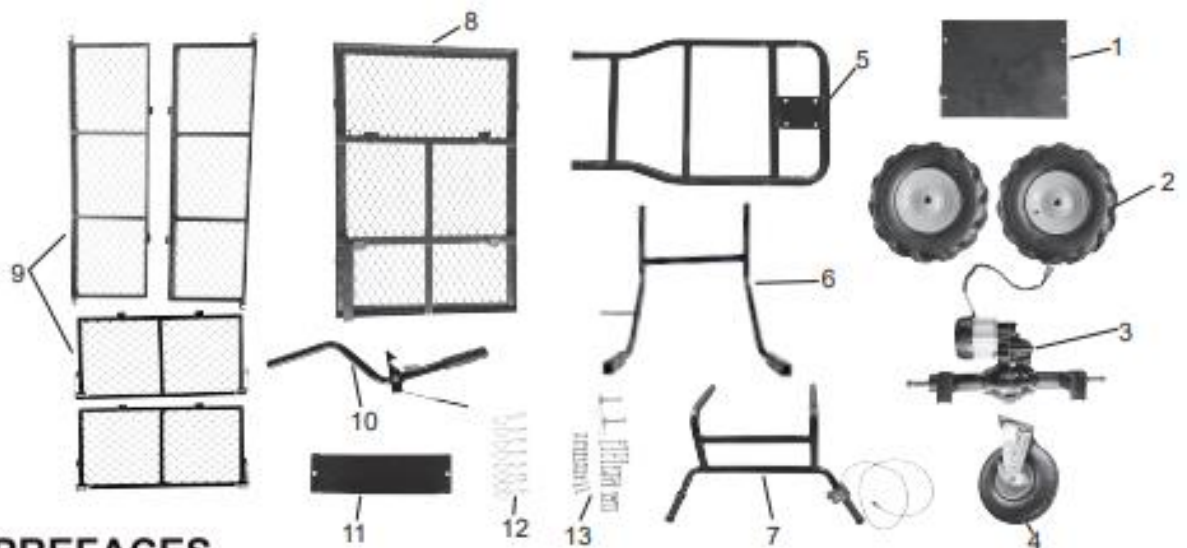

4. PREFACES

4. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση και συντήρηση του ηλεκτρικού καροτσιού.

Ο εμπορικός τίτλος του προϊόντος (δείτε το εξώφυλλο) έχει αντικατασταθεί στο παρόν εγχειρίδιο με τον όρο "**μηχάνημα**".

Το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του μηχανήματος και **δεν πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστά**. Διαβάστε το προσεκτικά πριν την πρώτη χρήση και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. Αν το μηχάνημα παραδοθεί σε άλλον χρήστη, **το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας!

- Διαβάστε όλο το εγχειρίδιο για να αποφύγετε παρερμηνείες, ζημιές ή ακόμα και τραυματισμούς.
- Λόγω συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας, οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.
- Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε σφάλμα στο εγχειρίδιο, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται**. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται κατάχρηση.

Για σωστή χρήση του μηχανήματος:

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, συναρμολόγησης και συντήρησης που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.
- Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν.
- Το μηχάνημα χρησιμοποιείται για **μεταφορά αγαθών εντός του επιτρεπόμενου ορίου βάρους**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η αφαίρεση ή τροποποίηση εξαρτημάτων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει **σοβαρές βλάβες** στο μηχάνημα ή **τραυματισμό**.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Συνθήκες περιβάλλοντος

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργεί με:

- **Υγρασία:** έως 70%
- **Θερμοκρασία:** από +5°C έως +40°C (41°F έως 104°F)

 Η μπαταρία, ειδικά, **δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασία άνω των 80°C**. Μην την αποθηκεύετε σε σημεία με έντονη ηλιοφάνεια ή για μεγάλο διάστημα μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου.

Απαγορευμένη χρήση:

- Απαγορεύεται η χρήση εκτός των τεχνικών ορίων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Απαγορεύεται η χρήση χωρίς τα προβλεπόμενα προστατευτικά εξαρτήματα.
- Απαγορεύεται η χρήση ακατάλληλων ή μη πιστοποιημένων μερών.
- Απαγορεύεται η χρήση εκτός των διαστάσεων που απαιτούνται.
- Απαγορεύεται κάθε είδους παρέμβαση ή τροποποίηση στο μηχάνημα και τα εξαρτήματά του.
- Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- **Απαγορεύεται να απομακρύνετε από το μηχάνημα ενώ αυτό λειτουργεί.**

5.2 Οδηγίες Ασφαλείας

- Απουσία ή κακή αναγνωσιμότητα των αυτοκόλλητων ασφαλείας πρέπει να διορθωθεί άμεσα!
- Η τοπική νομοθεσία μπορεί να ορίζει ελάχιστη ηλικία χρήσης.
- Για την αποφυγή βλαβών, δυσλειτουργιών και τραυματισμών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

ΓΕΝΙΚΑ:

- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε καλό φωτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής εργασία.
 - **Απαγορεύεται** η χρήση υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή σε κατάσταση κόπωσης/έλλειψης συγκέντρωσης.
 - Προσοχή σε ολισθηρά ή επικλινή εδάφη: μεγάλος κίνδυνος πτώσης/τραυματισμού.
 - Η χρήση του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο από **εκπαιδευμένα άτομα**.
 - Δεν απαιτείται ειδική εμπειρία σε κινητήρες.
 - Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια κατά τη χρήση.
 - Κρατήστε **παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα** μακριά από το μηχάνημα.
 - Αν δώσετε το μηχάνημα σε τρίτο, πρέπει να παραδοθεί με τις οδηγίες.
 - Πριν τη χρήση ή μετά από βλάβη/πρόσκρουση, ελέγξτε τη συσκευή.
 - Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κοντά σε πισίνες ή υγρά σημεία.
 - **Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν βρέχει ή σε υγρές περιοχές.** Πάντα αποσυνδέετε από την τροφοδοσία πριν από συντήρηση/καθαρισμό.
-

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ:

- Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος **μόνο για τη συγκεκριμένη μπαταρία**. Μην φορτίζετε άλλες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιήστε τον μόνο σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- **Αποσυνδέετε το καλώδιο τραβώντας το βύσμα, όχι το καλώδιο.**
- Αν το καλώδιο ή ο φορτιστής είναι φθαρμένα, **μην τα χρησιμοποιείτε!** Δώστε τα στο service.
- **Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε πηγή θερμότητας.**
- Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα ή πολύμπριζο για τη φόρτιση.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στον φορτιστή.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο τον αυθεντικό φορτιστή** – άλλοι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή πυρκαγιά.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

- Η ακατάλληλη χρήση ή κατεστραμμένες μπαταρίες μπορεί να **εκλύσουν αναθυμιάσεις**.

Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση εισπνοής.

- **ΠΟΤΕ μη φορτίζετε κοντά σε φλόγα ή εύφλεκτα υλικά.**
- Φορτίζετε μόνο σε **θερμοκρασία από 0°C έως +40°C**.
- Φυλάσσετε **μακριά από φωτιά ή θερμότητα**.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε **θερμοκρασία 0°C έως +45°C**.
- **Μην ανοίγετε ποτέ τη μπαταρία.**
- Για αποθήκευση ή μεταφορά: τοποθετήστε τη **σε πλαστική θήκη ή κολλήστε τις επαφές** για αποφυγή βραχυκυκλώματος.

5.3 Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι

Παρά την προβλεπόμενη χρήση, ενδέχεται να παραμένουν ορισμένοι κίνδυνοι. Λόγω του σχεδιασμού και της κατασκευής του μηχανήματος, μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μια οδηγία ασφαλείας αυτής της μορφής δηλώνει μια **άμεσα επικίνδυνη κατάσταση**, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια τέτοια ένδειξη δηλώνει **δυσνητικά επικίνδυνη κατάσταση**, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει μια **ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση**, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει **ήπιο ή μέτριο τραυματισμό**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μια σημείωση σχεδιασμένη με αυτόν τον τρόπο δηλώνει μια **ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση**, που αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει **υλικές ζημιές**.

Ανεξάρτητα από τους κανόνες ασφαλείας, **η κοινή λογική και η σωστή τεχνική κατάρτιση** είναι η καλύτερη ασφάλεια για την απροβλημάτιστη χρήση του μηχανήματος. Η ασφαλής εργασία εξαρτάται κυρίως από εσάς.

6. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Παρακαλείστε να ελέγξετε τα εξαρτήματα αμέσως μετά την παραλαβή για πιθανές φθορές κατά τη μεταφορά ή τυχόν ελλείψεις. Τυχόν απαιτήσεις για αποζημίωση πρέπει να γίνουν **πριν** τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία. Μετά την ενεργοποίηση, **δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις**.

Βήματα συναρμολόγησης:

1. **Συνδέστε τον περιστρεφόμενο τροχό φρένου (swivel brake castor) στη βάση (base frame) με 4 βίδες M8x25 και παξιμάδια φλαντζών.**



2. **Τοποθετήστε 2 πνευματικούς τροχούς και στις δύο πλευρές του κινητήρα (differential motor) με 2 βίδες key-washer-lock nut.**

Σημείωση: Η βαλβίδα του τροχού πρέπει να βλέπει προς τα έξω. Τοποθετήστε το κλειδί πρώτα στη σχισμή (keyway).



3. **Συνδέστε το βήμα 1 & 2, μαζί με το σύστημα της μπαταρίας (battery box system), με 7 βίδες M8x45, παξιμάδια και ροδέλες.**



4. **Συνδέστε το πίσω πλαίσιο (rear frame) στη βάση με 4 βίδες M8x70, παξιμάδια και ροδέλες.**



5. **Συνδέστε το πλαίσιο καθοδήγησης και την πίσω πλάκα στο πίσω μέρος του πλαισίου χρησιμοποιώντας 2 βίδες M8x45, παξιμάδια και ροδέλες.**
6. **Συνδέστε τη μεταλλική βάση του καλαθιού στο καρότσι με 2 κυλινδρικές βίδες M10x60 με οπή + ροδέλες και ελατηριωτές ασφάλειες (wave pin).**
7. **Τοποθετήστε τη χειρολαβή ανατροπής (Tipping handle) χρησιμοποιώντας 2 βίδες M8x45, παξιμάδια και ροδέλες.**
8. **Συναρμολογήστε τα πλαϊνά πλέγματα χρησιμοποιώντας 8 ελατηριωτές ασφάλειες (wave pins).**
9. **Συνδέστε όλα τα βύσματα και σφίξτε τα κουμπώματα. Χρησιμοποιήστε δεματικά καλωδίων για να κρατήσετε τις καλωδιώσεις στη θέση τους, ώστε να μην κρέμονται και να μην τρέμουν.**

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε άριστη κατάσταση. **Επιθεωρείτε οπτικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.**

Ελέγξτε τα εξής:

- Εξοπλισμό ασφαλείας
- Ηλεκτρικά κυκλώματα
- Καλώδια και συνδέσεις

Αν διαπιστώσετε φθορά ή λανθασμένη σύνδεση, **αντικαταστήστε τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.**

7.1 Οδηγίες λειτουργίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ρύθμιση!

Σημείωση:

- Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, πατήστε το **κουμπί απενεργοποίησης**.
- Χρησιμοποιήστε **μόνο ηλεκτρικό κινητήρα με επαρκώς φορτισμένη μπαταρία**.

7.2 Λειτουργία

7.2.1 Εκκίνηση Ηλεκτρικού Υποσυστήματος

1. Γυρίστε το διακόπτη (a) στη θέση I

Φορτιστής

Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος στο σύστημα της μπαταρίας.

Φόρτιση της μπαταρίας:

1. Συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα ρεύματος (AC 110V/60Hz) και το φως φόρτισης.
2. Φορτίστε την μπαταρία.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως (ανάβει η ένδειξη στον φορτιστή), αφαιρέστε τον φορτιστή.

LED ένδειξη στο στοιχείο ελέγχου:

- Αν ανάψουν **και τα 3 LED**, η μπαταρία είναι στο **100%-51%**.
- Αν ανάψουν **κόκκινο και πορτοκαλί**, η μπαταρία είναι στο **50%-10%**.
- Αν ανάψει **μόνο κόκκινο**, η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

2. Πατήστε το κουμπί ON/OFF

- Το φως **L3** ανάβει, το καρότσι είναι ενεργό.

3. Πατήστε το κουμπί D

- Το φως **L1** ανάβει.
- Πατήστε τον μοχλό γκαζιού προς τα εμπρός (**throttle lever 1**) → το καρότσι κινείται **μπροστά**.
- Πατήστε το κουμπί **R** → το φως **L2** ανάβει → πατήστε **throttle lever 1** → το καρότσι κινείται **πίσω**.

4. Πατήστε το κουμπί PS/ECO

- Το φως **L4** ανάβει → ενεργοποιείται το **ηλεκτρικό φρένο**.
- Βοηθά στο **φρενάρισμα σε κατηφόρα** ή αν το καρότσι είναι φορτωμένο και δεν ελέγχεται.
- Αν το πατήσετε ξανά → το φως **L5** ανάβει → η λειτουργία υποβοήθησης κατηφόρας είναι **ενεργή** → **ελέγχει την ταχύτητα για ασφαλή κάθοδο**.

4. **L6** = Ένδειξη υπόλοιπου μπαταρίας

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ρύθμισης! Οποιαδήποτε ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Σημείωση:

- Η συσκευή **δεν απαιτεί τακτική συντήρηση**.
- Σε περίπτωση βλάβης, η επισκευή πρέπει να γίνεται **από εξειδικευμένο προσωπικό**.

Γενικές Οδηγίες:

- **Καθαρίζετε τη συσκευή** μετά από κάθε χρήση – **παρατείνει τη διάρκεια ζωής της**.
 - **Αντικαταστήστε φθαρμένα αυτοκόλλητα ασφαλείας**.
 - **Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον**.
-

8.1 Πρόγραμμα Συντήρησης

Μετά από κάθε εργασία:

- Ελέγξτε τα καλώδια (φθορά, ζημιές)

8.2 Καθαρισμός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση ορισμένων διαλυμάτων που περιέχουν συστατικά που βλάπτουν μεταλλικές επιφάνειες, καθώς και η χρήση σκληρών καθαριστικών, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής!

- Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί βουτηγμένο σε ήπιο διάλυμα.
 - **Μην** χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό ή πλυστικό υψηλής πίεσης.
 - Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη με ένα ελαφρώς υγρό σφουγγάρι.
 - **Μην** καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη με νερό!
 - Ελέγχετε τη συσκευή και απομακρύνετε υπολείμματα/κατακάθια με μια βούρτσα.
-

8.3 Αποθήκευση

- Καθαρίστε καλά όλα τα εξαρτήματα πριν την αποθήκευση.
- Φυλάξτε όλα τα μέρη σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία **όχι χαμηλότερη από -10°C**.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.


8.4 Απόρριψη

Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή την μπαταρία με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τις διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης. Όταν αγοράζετε νέα μονάδα, ο μεταπωλητής υποχρεούται να παραλάβει την παλιά σας μπαταρία.

9. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ηλεκτρική υποστήριξη.	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία.
	Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει.	Ελέγξτε τον κινητήρα.
	Ο διακόπτης είναι κατεστραμμένος.	Ελέγξτε τον διακόπτη.
	Καλώδια κομμένα ή χαλαρά.	Ελέγξτε τα καλώδια.
Δεν φορτίζει η μπαταρία.	Χαλαρό καλώδιο.	Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.

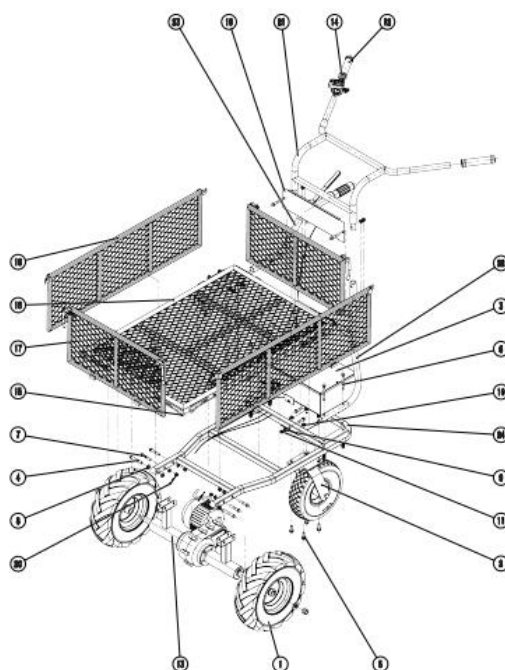

10. Ανάλυση Εξαρτημάτων

Αρ. Εξαρτ.	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Πνευματικός τροχός 13x5.00-6	2
2	Περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο 10 ιντσών	1
3	Σύστημα μπαταρίας (36V)	1
4	Εξάρτημα σύνδεσης PP, ØPIN 10x60	2
5	Μπουλόνι HFB M8x25-N	4
6	Μπουλόνι SB A M8x70-N	4
7	Μπουλόνι STABA M8x45-N1	4
8	Ροδέλα SMWC 10	14
9	Ροδέλα SMWC 8	2
10	Εξάγωνο παξιμάδι τύπου E12 M8-N	8
11	Εξάγωνο παξιμάδι τύπου E9 M8-N	2
12	Λαβή (με σπείρωμα, τύπου "screw-on")	2
13	Διαφορικός κινητήρας 500W	1
14	Πάνελ επιτάχυνσης XSL-10	1
15	Πείρος συγκράτησης Ø 5.0	2
16	Πλέγμα μεταλλικό (πλευρικά - αριστερά & δεξιά)	2
17	Πλέγμα μεταλλικό (μπροστινό & πίσω)	2
18	Βάση πλέγματος	1
19	Πλάκα πίσω	1
20	Πείρος με σπείρωμα Ø2	8
21	Πλαίσιο καθοδήγησης	1
22	Πλαίσιο σύνδεσης	1
23	Λαβή ανατροπής	1
24	Κύριο πλαίσιο	1

Πληροφορίες FCC

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση, ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή!

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, ακόμα και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν χωρίς έγκριση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να το λειτουργεί.

Σημείωση: Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν αυτό παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν προκύψουν παρεμβολές, μπορείτε να προσπαθήσετε να τις περιορίσετε με έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους:

- Επανατοποθετήστε ή στρέψτε διαφορετικά την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτή του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε έναν ειδικό τεχνικό ραδιοφώνου ή τηλεόρασης.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα κοινά απορρίμματα. Αυτό ισχύει τόσο για τη συσκευή όσο και για τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σύμβολο. Δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά απορρίμματα του νοικοκυριού αλλά να παραδίδονται σε εγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.