

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-117908



CECOTEC Παγομηχανή Αερόψυκτη Chillin'Ice 2300, Παραγωγή 23 kg/24ωρο, Δοχείο Πάγου 1,8 kg, Δεξαμενή Νερού 2L CEC-117908

1. Εξαρτήματα και μέρη

Εικ. 1

1. Διαφανές καπάκι
2. Δίσκος συλλογής πάγου
3. Αναδιπλούμενο καπάκι δοχείου νερού
4. Επάνω καπάκι
5. Πίσω περίβλημα
6. Μπροστινό περίβλημα
7. Πίνακας ελέγχου

Σημείωση:

Τα γραφικά του παρόντος εγχειριδίου αποτελούν σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στο προϊόν.

2. Πριν από τη χρήση

Η συσκευή παραδίδεται σε συσκευασία σχεδιασμένη για την προστασία της κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, ώστε να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στη συσκευή σε περίπτωση που χρειαστεί να τη μεταφέρετε στο μέλλον. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη περιλαμβάνονται στη συσκευασία και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε άμεσα με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Παρασκευαστής παγοκύβων

Σέσουλα πάγου

Εγχειρίδιο οδηγιών

Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη.κ

3. Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη μεταφορά, μην γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από 45° και μην την αναποδογυρίζετε. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον συμπιεστή και στο σύστημα στεγανοποίησης.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Για επαρκή αερισμό, η απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 mm. Η συσκευή πρέπει επίσης να τοποθετείται μακριά από φούρνους, θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές θερμότητας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, τοποθετήστε την, αφήστε το διαφανές καπάκι ανοιχτό και αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής πάγου για τουλάχιστον 2 ώρες.

Διατηρείτε απόσταση 8 cm μεταξύ της συσκευής και άλλων αντικειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής απαγωγή θερμότητας.

Πίνακας ελέγχου

Εικ. 2

1. Εικονίδιο αφής χρονοδιακόπτη
2. Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης πάγου
3. Ενδεικτική λυχνία προσθήκης νερού
4. Ενδεικτική λυχνία καθαρισμού
5. Οθόνη
6. Εικονίδιο αφής καθαρισμού
7. Εικονίδιο αφής για μικρό πάγο
8. Εικονίδιο αφής για μεγάλο πάγο
9. Εικονίδιο αφής λειτουργίας

Λειτουργία αναμονής

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Η οθόνη θα ανάψει πλήρως για 1 δευτερόλεπτο, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και μόνο η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Κατά την παρασκευή πάγου, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας για να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.

Εικονίδιο λειτουργίας

Πατήστε απαλά το εικονίδιο λειτουργίας. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει σταθερά αναμμένη και οι υπόλοιπες ενδείξεις θα αναβοσβήνουν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, υποδεικνύοντας την είσοδο στη λειτουργία επιλογής λειτουργιών.κκκκκκ

Εικονίδιο μεγάλου πάγου

Πατήστε το εικονίδιο μεγάλου πάγου. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, οι ενδεικτικές λυχνίες μεγάλου πάγου και λειτουργίας θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες και οι υπόλοιπες ενδείξεις θα σβήσουν, για να ξεκινήσει η παρασκευή πάγου.

Εικονίδιο μικρού πάγου

Πατήστε το εικονίδιο μικρού πάγου. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, οι ενδεικτικές λυχνίες μικρού πάγου και λειτουργίας θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες και οι υπόλοιπες ενδείξεις θα σβήσουν, για να ξεκινήσει η παρασκευή πάγου.

Εικονίδιο καθαρισμού

Πατήστε το εικονίδιο καθαρισμού. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού θα αναβοσβήνει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και η οθόνη LED θα εμφανίσει αντίστροφη μέτρηση.

Η αντλία νερού θα λειτουργήσει για 3 λεπτά (εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία προσθήκης νερού).

Με την ολοκλήρωση ή με το πάτημα του εικονιδίου λειτουργίας, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής.

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο καθαρισμού για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία καθαρισμού.

Η οθόνη LED θα εμφανίσει αντίστροφη μέτρηση 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων για τη λειτουργία της βαλβίδας αποστράγγισης.
Με την ολοκλήρωση ή με το πάτημα του εικονιδίου λειτουργίας, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής.
Η λειτουργία αυτή διευκολύνει την αποστράγγιση του νερού από το επάνω δοχείο.

Αναγκαστική αποστράγγιση

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, για να ενεργοποιήσετε την αναγκαστική αποστράγγιση.
Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται διακοπές ρεύματος που θα μπορούσαν να διακόψουν την παρασκευή πάγου.

Αποτυχία αναγκαστικής αποστράγγισης

Εάν ο συμπιεστής σταματήσει λόγω διακοπής ρεύματος, υπερφόρτωσης ή άλλης αιτίας και εισέλθει σε λειτουργία προστασίας τριών λεπτών, το παρατεταμένο πάτημα του εικονιδίου λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία αναμονής δεν θα είναι αποτελεσματικό.
Περιμένετε τρία λεπτά πριν επιχειρήσετε ξανά.

Διεπαφή επιλογής λειτουργιών

Εάν δεν επιλεγεί κάποια λειτουργία εντός 1 λεπτού, η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
Πατήστε το εικονίδιο προγραμματισμού. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, η ενδεικτική λυχνία προγραμματισμού θα αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.
Η οθόνη LED θα εμφανίσει 00:00 (ο μέγιστος χρόνος προγραμματισμού είναι 24 ώρες). Ρυθμίστε τον χρόνο χρησιμοποιώντας τα εικονίδια μεγάλου και μικρού πάγου. Πατήστε επανειλημμένα το εικονίδιο προγραμματισμού για να αλλάξετε τα ψηφία και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.
Μετά την επιλογή του τύπου πάγου, η συσκευή θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση.
Πατήστε το εικονίδιο μεγάλου ή μικρού πάγου για επιβεβαίωση. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού, θα επιλεγεί από προεπιλογή ο μικρός πάγος.
Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας για να εξέλθετε από την κατάσταση προγραμματισμού και να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής. Κάθε ενέργεια επιβεβαιώνεται με ηχητικό σήμα και η παραγωγή πάγου ξεκινά όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση.

Οδηγός ενδεικτικών λυχνιών

Ενεργοποίηση:

Αναβόσβημα: Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Μεγάλος πάγος:

Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει ότι παράγεται μεγάλος πάγος.

Μικρός πάγος:

Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει ότι παράγεται μικρός πάγος.

Έλλειψη νερού:

Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει έλλειψη νερού στο δοχείο.

Πλήρης ποσότητα πάγου:

Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει ότι το δοχείο πάγου είναι γεμάτο.

Προγραμματισμός:

Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει ότι η λειτουργία προγραμματισμού είναι ενεργή.

Καθαρισμός:

Αναβόσβημα: Υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο κύκλος καθαρισμού.
Σταθερά αναμμένη: Υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποστράγγισης.

Οδηγίες χρήσης

Πιέστε απαλά το επάνω μέρος της συσκευής, ώστε το καπάκι να ανασηκωθεί αυτόματα. Ανοίξτε πλήρως το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού έως την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Η οθόνη θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Ξεκινήστε την παρασκευή πάγου αγγίζοντας το εικονίδιο λειτουργίας. Επιλέξτε τον τύπο πάγου (μεγάλος ή μικρός) και αγγίξτε ξανά το εικονίδιο λειτουργίας για να ξεκινήσει η διαδικασία. Οι ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι μεταξύ 12°C και 35°C. Η συνιστώμενη θερμοκρασία του νερού είναι περίπου 15°C έως 20°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής πάγου, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής πάγου βρίσκεται τοποθετημένος στο εσωτερικό της συσκευής. Μην πατάτε το κουμπί λειτουργίας πολύ συχνά (περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μεταξύ των ενεργοποιήσεων), ώστε να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στον συμπιεστή. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που χρησιμοποιείται στον παρασκευαστή πάγου είναι πόσιμο και καθαρό. Διαφορετικά, ενδέχεται να σχηματιστούν επικαθίσεις αλάτων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σωστή διαδικασία αφαίρεσης του δίσκου συλλογής πάγου: πριν αφαιρέσετε τον δίσκο, ανασηκώστε χειροκίνητα το διαφανές καπάκι και, στη συνέχεια, κρατήστε τη λαβή του δίσκου για να τον ανασηκώσετε προς τα επάνω. Σωστή διαδικασία τοποθέτησης του δίσκου συλλογής πάγου: πριν τον τοποθετήσετε, ανασηκώστε χειροκίνητα το διαφανές καπάκι και, στη συνέχεια, κρατήστε τη λαβή του δίσκου για να τον προσαρμόσετε από την άκρη της συσκευής προς τα κάτω. Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού προσθήκης νερού ανάβει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α. Όταν ενεργοποιείται η συσκευή, η βαλβίδα αποστράγγισης του επάνω δοχείου λειτουργεί για 2 λεπτά, αλλά ο πλωτήρας του κάτω δοχείου δεν ανυψώνεται (έλλειψη νερού).
- β. Ο ήχος της αντλίας νερού αυξάνεται ξαφνικά (το κάτω δοχείο δεν διαθέτει αρκετό νερό, η αντλία λειτουργεί άδεια ή με ανεπαρκή ποσότητα νερού).
- γ. Η αντλία νερού έχει υποστεί ζημιά ή η επιφάνεια του κάτω δοχείου είναι καλυμμένη με πάγο/σωματίδια πάγου και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Όταν ο δίσκος συλλογής πάγου είναι σχεδόν γεμάτος, η τελευταία πλάκα πάγου μπορεί να μπλοκάρει λόγω πάγου που βρίσκεται επάνω της, εμποδίζοντας τη σωστή διακοπή της διαδικασίας στον εξατμιστή. Η ενδεικτική λυχνία πλήρους πάγου ενδέχεται να μην ανάψει, ενώ η συσκευή μπορεί επίσης να εισέλθει σε παρατεταμένο πρόγραμμα αποστράγγισης. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής, αφαιρέστε χειροκίνητα τον πάγο και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να επιστρέψετε στην κανονική παρασκευή πάγου.

Στο τέλος της παρασκευής πάγου ή σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας λόγω έλλειψης νερού, απορρίψτε τους παγοκύβους το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτραπεί η τήξη τους και η πρόκληση υπερχείλισης νερού με την πάροδο του χρόνου.

4. Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής, τον δίσκο συλλογής πάγου, το δοχείο νερού, τον εξατμιστή, τον πλωτηροδιακόπτη και τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε τους παγοκύβους. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για τον καθαρισμό τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού της συσκευής. Αποφύγετε τον ψεκασμό χημικών ή διαλυτών, όπως

οξέα, βενζίνη ή λάδι. Ξεπλύνετε καλά πριν από τη χρήση. Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί καθαρισμού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού. Μετά από 3 λεπτά, ο καθαρισμός ολοκληρώνεται. Αποστραγγίστε το νερό από το δοχείο, προσθέστε πόσιμο νερό και παρασκευάστε παγοκύβους.

Εάν ο σωλήνας ψεκασμού νερού είναι βρώμικος ή το μικρό στόμιο είναι φραγμένο, αποσυναρμολογήστε τον για καθαρισμό.

Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού ελεύθερα από εμπόδια. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλες μεθόδους για την επιτάχυνση της απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής.

Για να διασφαλίζεται η καθαρότητα του πάγου, αλλάζετε το νερό στο δοχείο τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το νερό και καθαρίστε την.

Εάν ο συμπιεστής σταματήσει λόγω έλλειψης νερού, πλήρους δοχείου, διακοπής ρεύματος κ.λπ., απαιτούνται 3 λεπτά για την επανεκκίνησή του.

Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό πριν από την έναρξη της παρασκευής πάγου, κατά την αρχική εγκατάσταση ή κατά την επαναχρησιμοποίηση της συσκευής μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού. Εικ. 3

Καθαρισμός εξαρτημάτων του κάτω δοχείου νερού

Εικ. 4

1. Τάπα αποστράγγισης: Πριν από τη χρήση της συσκευής ή κατά τις εποχικές αλλαγές, αποστραγγίζετε το βρώμικο νερό αφαιρώντας την τάπα προς τα κάτω, για σχολαστικό καθαρισμό.

2. Πλωτηροδιακόπτης: Ελέγχει τη ροή του νερού από το επάνω δοχείο προς το κάτω δοχείο. Καθαρίζετε τακτικά, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων.

3. Αισθητήρας θερμοκρασίας: Παρακολουθεί τη θερμοκρασία του νερού στο κάτω δοχείο. Διατηρείτε τον καθαρό για ακριβή λειτουργία.

4. Κάλυμμα φίλτρου: Φιλτράρει ανεπιθύμητα σωματίδια. Καθαρίζετε τακτικά για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική διήθηση.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημείωση: Κατά την παρασκευή πάγου, εάν σημειωθεί διακοπή ρεύματος λόγω αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας ή απενεργοποίησης του κουμπιού λειτουργίας, ο πάγος που έχει σχηματιστεί ενδέχεται να παραμείνει στη σχάρα. Εάν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί «Καθαρισμός» για να ξεκινήσει το πρόγραμμα καθαρισμού, περιμένετε να πέσουν οι παγοκύβοι και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον παρασκευαστή πάγου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Μη φυσιολογικός θόρυβος συμπιεστή.	Ανεπαρκής τάση.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η τάση πριν την επανεκκινήσετε.
Η ενδεικτική λυχνία προσθήκης νερού «Add water» είναι αναμμένη.	Έλλειψη νερού στα δοχεία.	Γεμίστε με νερό έως τη μέγιστη στάθμη. Επαναφέρετε τη συσκευή επιλέγοντας μεγάλο ή μικρό πάγο.

Η οθόνη δεν ενεργοποιείται.	1. Δεν υπάρχει τροφοδοσία από μπαταρία. 2. Καμένη ασφάλεια.	1. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. 2. Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
Ο πάγος είναι πολύ μεγάλος.	1. Εσφαλμένη επιλογή μεγέθους. 2. Προϋπάρχων πάγος.	1. Ρυθμίστε μικρότερο μέγεθος. 2. Ο επόμενος κύκλος θα διορθώσει το μέγεθος.
Δεν εξέρχεται πάγος.	1. Έλλειψη ψυκτικού μέσου. 2. Ζημιά στον συμπιεστή ή στον ανεμιστήρα.	Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
Το νερό είναι ζεστό.	Ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.	Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
Δεν ανιχνεύεται η πλήρης στάθμη πάγου.	1. Κατεστραμμένος αισθητήρας. 2. Παρεμβολή από το ηλιακό φως.	1. Επανασυνδέστε τον αισθητήρα υπερύθρων. 2. Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
Μη φυσιολογικός θόρυβος συμπιεστή.	Ανεπαρκής τάση.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η τάση πριν την επανεκκινήσετε.

Κωδικοί σφάλματος

E1: Πρόβλημα επικοινωνίας.

E2: Βλάβη αισθητήρα 1.

E3: Βλάβη αισθητήρα 2.

E4: Πρόβλημα αντλίας νερού.

Μη έγκυρη αφή: Το ηχητικό σήμα ακούγεται δύο φορές.

Η οθόνη εμφανίζει κυκλικά «-», «- - -», «- - - -», «- - - -». Εάν ο πάγος δεν πέσει σωστά, μπορείτε είτε να επανεκκινήσετε τη διαδικασία για να συνεχιστεί η παρασκευή είτε να περιμένετε να πέσει ο πάγος φυσικά πριν επιχειρήσετε ξανά.

ΚΕάν δεν ανιχνευθεί πτώση πάγου για 1 ώρα: εμφανίζεται η ένδειξη «- - - -».

Προειδοποιήσεις!

Είναι φυσιολογικό οι επιφάνειες του συμπιεστή και του συμπυκνωτή να φτάνουν σε θερμοκρασίες μεταξύ 60°C και 90°C κατά τη λειτουργία. Οι γύρω περιοχές ενδέχεται να θερμανθούν σημαντικά.

Ο πάγος ενδέχεται να μην έχει γωνίες, επειδή η τοπική μεταλλική επιφάνεια δεν βρίσκεται σε επαφή με το νερό. Αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα ή τη γεύση του πάγου και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε με ασφάλεια.

Κατά τη διαδικασία τήξης του πάγου ενδέχεται να εμφανιστούν αιχμηρές ακμές και γωνίες. Να είστε προσεκτικοί και μην κρατάτε τους παγοκύβους στο στόμα σας, ώστε να αποφύγετε τραυματισμό.

Για την παρασκευή πάγου πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό.

6. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τα παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον ορθό τρόπο απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και/ή των αντίστοιχων μπαταριών, οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και τη σχετική σήμανσή τους μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.

7. Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαράγεται, να αποθηκεύεται σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων, να μεταδίδεται ή να διανέμεται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφησης ή παρόμοιο) χωρίς προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. Απλουστευμένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Η Cecotec Innovaciones δηλώνει διά του παρόντος ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

9. Τεχνικές προδιαγραφές

Προϊόν	EU01_117908
Αναφορά προϊόντος	Chillin'Ice 2300
Ονομαστική ισχύς	250 W
Τάση	220-240 V~
Συχνότητα	50 Hz
Κλιματική κατηγορία	N/SN/T/ST (*)
Ψυκτικό μέσο / Ποσότητα φόρτισης	R290 / 27 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο / C5H10
Ονομαστικό ρεύμα	2,0 A

(*) Η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 43°C.

Η κατανάλωση ισχύος της συσκευής σε οποιαδήποτε κατάσταση απενεργοποίησης είναι 0,5 W.

Το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία απενεργοποίησης είναι 10 λεπτά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

10. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

Η Cecotec ευθύνεται έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στο προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο τηλέφωνο +34 96 321 07 28.

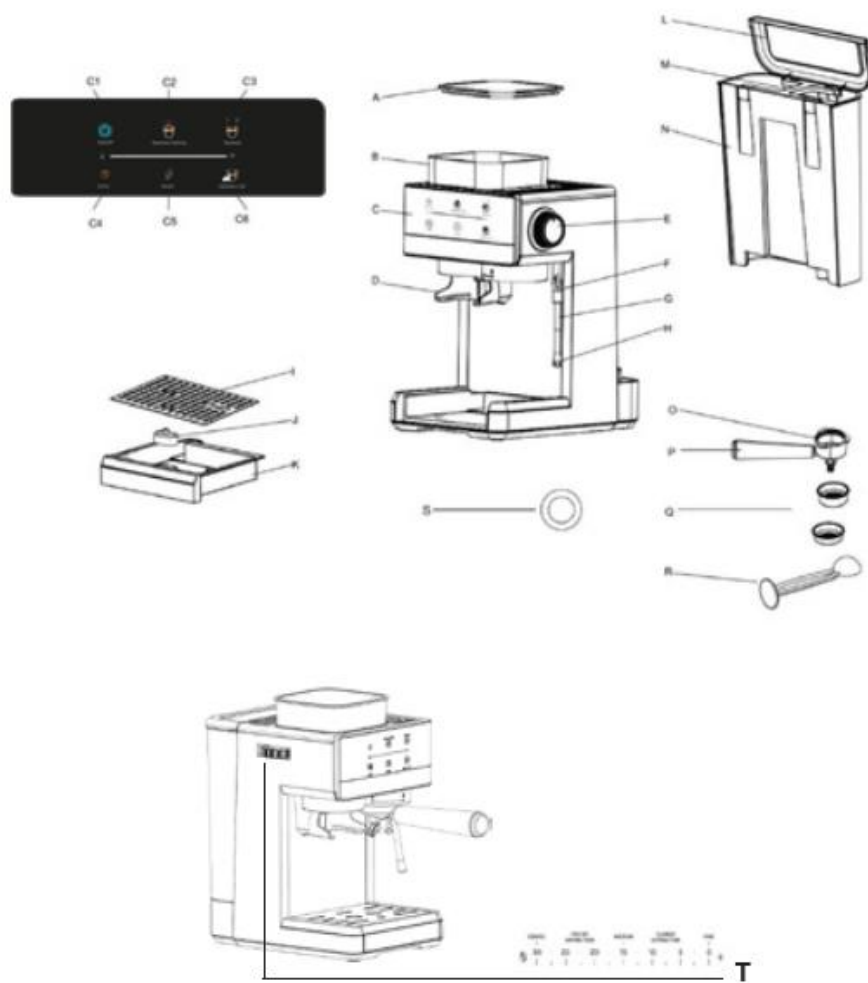


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Orb 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Orb 2



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Orb 3

cecotec