

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

1100WJRJ90800X001V2



Επαγγελματική Ανοξείδωτη Κρεατομηχανή 8500W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Ελέγξτε για φθαρμένα εξαρτήματα. Πριν χρησιμοποιήσετε τον μύλο, ελέγξτε ότι όλα τα μέρη λειτουργούν σωστά και εκτελούν την προβλεπόμενη λειτουργία τους. Ελέγξτε για ευθυγράμμιση κινούμενων μερών, εμπλοκές, σπασίματα, προβλήματα συναρμολόγησης και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία.
4. Η επισκευή, η συντήρηση ή η ρύθμιση πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά, αν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει.
6. **ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ:** Μην τροφοδοτείτε ποτέ τον μύλο με το χέρι. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ το εξάρτημα ώθησης. Κρατήστε τα δάχτυλα, τα χέρια, τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από τον κοχλία και τη λεπίδα. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
7. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον μύλο σε επίπεδη επιφάνεια.
8. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τον μύλο για τρόφιμα που έχουν παγώσει σκληρά. Αφήστε τα να ξεπαγώσουν μερικώς πριν από την επεξεργασία.
9. Μην χρησιμοποιείτε τον μύλο σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον.
10. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται από άκρες ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
11. Πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
12. Μην λειτουργείτε τον μύλο χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά το εξάρτημα ώθησης.
13. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στον μύλο.
14. Μην αγγίζετε τη λεπίδα ή τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
15. Μην χρησιμοποιείτε τον μύλο εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά.
16. Μην μεταφέρετε τον μύλο κρατώντας τον από το καλώδιο.
17. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
18. Τοποθετήστε τον μύλο σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ικανή να υποστηρίξει το βάρος του.
19. Μην τοποθετείτε τον μύλο κοντά σε πηγές θερμότητας.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
21. Μην αγγίζετε τον κινητήρα κατά τη λειτουργία· μπορεί να είναι ζεστός.
22. Μην αποσυναρμολογείτε τον μύλο ενώ είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
23. Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διαλείμματα.
24. Μην υπερφορτώνετε τον μύλο.
25. Μην χρησιμοποιείτε τον μύλο για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

26. Μην τροποποιείτε τη συσκευή.
27. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.
28. **ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ** μετά τη συναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. Μην πλένετε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.
29. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.
30. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον μύλο χωρίς επίβλεψη.
31. Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
32. Μην χρησιμοποιείτε τον μύλο αν έχει υποστεί πτώση ή εμφανή ζημιά.
33. Ορισμένα εξαρτήματα είναι αιχμηρά· χειριστείτε τα με προσοχή.
34. Να χρησιμοποιείτε πάντα τον μύλο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
35. Η μη σωστή χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο κιμάς δεν αποβάλλεται ομαλά ή σχηματίζεται σε πάστα, οι αιτίες μπορεί να είναι:

1. Οι βίδες (C) και (B) δεν είναι αρκετά σφιγμένες, με αποτέλεσμα η λεπίδα κοπής να μην πιέζεται σωστά πάνω στην πλάκα κοπής.
2. Η πλάκα κοπής είναι φραγμένη. Καθαρίστε την.
3. Η λεπίδα κοπής δεν είναι κοφτερή.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ

Όταν ο κινητήρας μπλοκάρει ή ακούγεται θόρυβος και δεν λειτουργεί, αλλά το κρέας εξέρχεται ακόμη κατά τη λείανση, υπάρχει εμπλοκή από κόκκαλα ή άλλα σκληρά υλικά που φράζουν τον κινητήρα. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση **REVERSE** για να απομακρύνετε την εμπλοκή (κόκκαλο ή άλλο υλικό), εάν υπάρχει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ)

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Ξεβιδώστε το καπάκι στην κεφαλή του μηχανήματος. Εάν το καπάκι είναι πολύ σφιχτό, κλειδώστε την κεφαλή στο στόμιο του μηχανήματος. Έπειτα τραβήξτε προς τα έξω τον κοχλία, τη λεπίδα κοπής και την πλάκα κοπής. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό. Σκουπίστε τα με πανί και στεγνώστε τα καλά. Καθαρίστε το σώμα του μηχανήματος με στεγνό πανί χωρίς τη χρήση υγρών. Μην βυθίζετε ποτέ ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Κατά τη συναρμολόγηση της λεπίδας κοπής και της πλάκας κοπής, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι τοποθετημένη σωστά στην πλάκα κοπής. Κατά τον καθαρισμό, αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Μετά την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό, συνιστάται η εφαρμογή μικρής ποσότητας φυτικού λαδιού στα μεταλλικά μέρη για προστασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τύπος:** #12
 - **Παραγωγικότητα:** 150 kg/h
 - **Ισχύς:** 750 W
 - **Διαστάσεις:** 52 × 39 × 36 cm
-

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


1. Κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση της συσκευής απαιτείται στενή επίβλεψη.
 2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.
 3. Μην τοποθετείτε ποτέ τον μύλο σε υγρό ή βρεγμένο χώρο.
 4. Μην τροφοδοτείτε τον μύλο με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα ώθησης.
 5. Μην λειτουργείτε τον μύλο χωρίς τοποθετημένο τον σωλήνα τροφοδοσίας.
 6. Μην ανοίγετε τον μύλο όταν λειτουργεί.
 7. Εάν παρουσιαστεί μπλοκάρισμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε τον διακόπτη **REVERSE**.
 8. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
 9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με εύκολη πρόσβαση.
-

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής αντιστοιχούν με την τοπική παροχή ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι ο μύλος είναι σωστά συναρμολογημένος και συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

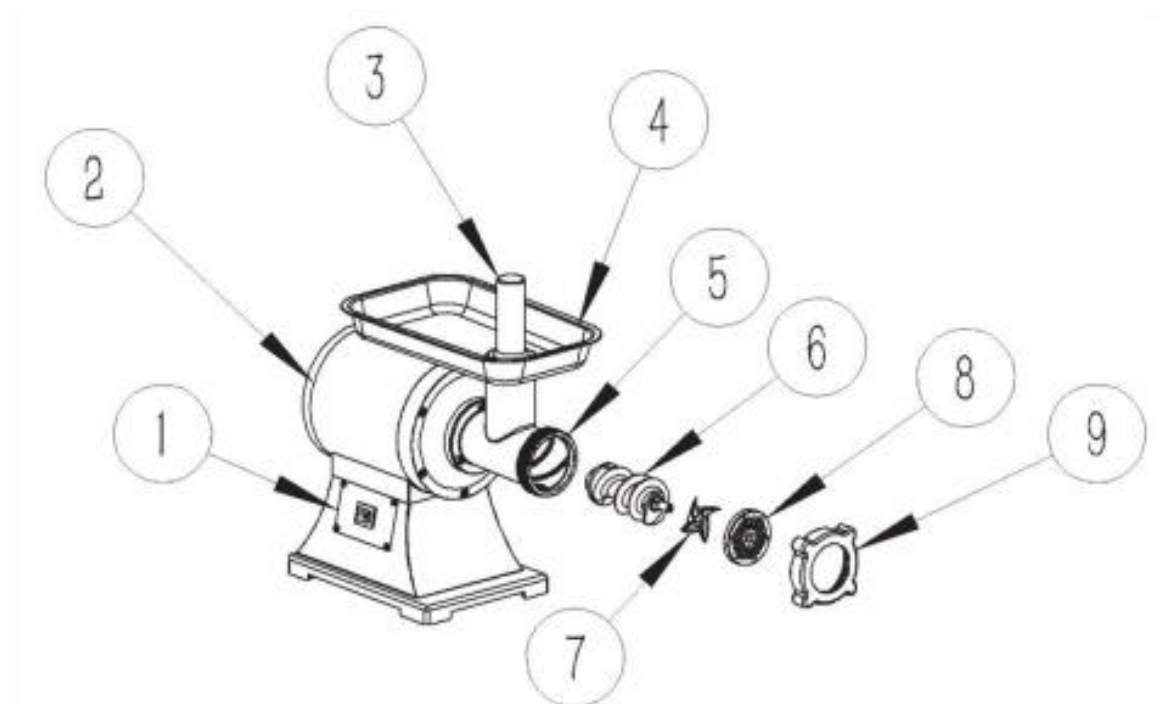


Αναγνώριση Εξαρτημάτων

1. Διακόπτης
2. Περίβλημα Κινητήρα
3. Ωθητήρας Τροφίμων
4. Πλάκα Χοάνης
5. Σωλήνας T
6. Κοχλίας Τροφοδοσίας
7. Λεπίδα Κοπής
8. Πλάκα Κοπής
9. Μπροστινό Καπάκι

Άλεση Κρέατος (Συναρμολόγηση)

1. Τοποθετήστε τον κοχλία τροφοδοσίας στην κεφαλή, περιστρέφοντάς τον ελαφρά μέχρι να εφαρμόσει σωστά στη θέση του.
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής στον κοχλία τροφοδοσίας, με την κοφτερή πλευρά στραμμένη προς τα εμπρός, όπως φαίνεται στην εικόνα. Εάν δεν εφαρμόζει σωστά, μπορεί να μην λειτουργεί.
3. Τοποθετήστε την πλάκα κοπής δίπλα στη λεπίδα κοπής και ευθυγραμμίστε τον πείρο με την αντίστοιχη εγκοπή.
4. Βιδώστε το μπροστινό καπάκι μέχρι να σφίξει. **Μην το σφίγγετε υπερβολικά.**
Τοποθετήστε την πλάκα χοάνης στην κεφαλή και στερεώστε τη θέση της. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Η είσοδος αέρα στο κάτω μέρος της κεφαλής πρέπει να είναι ελεύθερη και να μην φράσσεται.

5. Κόψτε το κρέας σε κομμάτια ώστε να χωράνε στο άνοιγμα της χοάνης. Συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη. Τροφοδοτήστε το κρέας μέσω της πλάκας χοάνης. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα τροφίμων. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

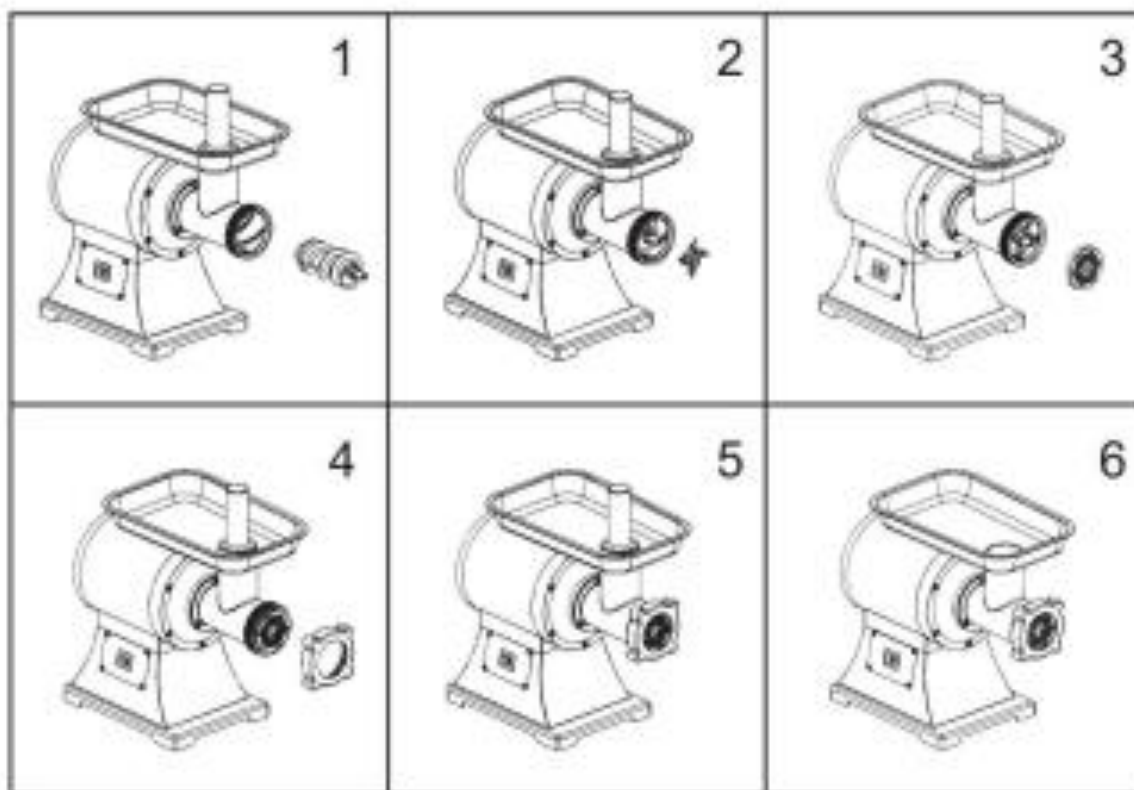

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των κανονισμών FCC**. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή.

Σημείωση:

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή **Κατηγορίας Β**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.