ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DSYBJY1800W13JWVFV2

VEVOR Πλάνη Πάχους, 13" Επιτραπέζια, 15-Amp, 2000W, Χαμηλού Θορύβου DSYBJY1800W13JWVFV2

Μοντέλα: M1B-LS-3301 / M1B-LS-3302

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο, ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να σας ενημερώνει εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

---

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	Εξάρτημα	Α/Α	Εξάρτημα
1	Αριστερή πλευρική πλάκα	9	Κάλυμμα ιμάντα
2	Συγκρότημα κινητήρα	10	Ιμάντας
3	Συγκρότημα επάνω καλύμματος	11	Μεγάλη τροχαλία
4	Δεξιά πλευρική πλάκα	12	Μικρή τροχαλία
5	Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη	13	Συγκρότημα κινητήρα
6	Συγκρότημα βάσης	14	Κάλυμμα αλυσίδας
7	Ελαστικός κύλινδρος	15	Άξονας μαχαιριών
8	Βίδες καλύμματος ιμάντα		

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας **2012/19/ΕΚ**. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συσκευή Κλάσης II: διαθέτει ενισχυμένη ή διπλή μόνωση.

Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά – **κίνδυνος ασφυξίας**.

Προειδοποίηση: Συνιστάται η χρήση προστατευτικών ακοής πριν από τη χρήση.

Προειδοποίηση: Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών πριν από τη χρήση.

Προειδοποίηση: Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας πριν από τη χρήση.

- **LWA: 106,0 dB**
- **LPA: 92,8 dB**

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά – κίνδυνος ασφυξίας.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται βασικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού.

1.

Για την ασφαλή λειτουργία, συνιστάται η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της ακοής όταν η ηχητική πίεση υπερβαίνει τα **85 dB(A)**.

2.

Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό. Οι ακατάστατοι χώροι εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών.

3.

Διατηρείτε ασφαλές το περιβάλλον εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρούς ή βρεγμένους χώρους. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας διαθέτει επαρκή φωτισμό.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικό περιβάλλον, όπως κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.

4.

Προστατευθείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.

5.

Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση. Μην επιτρέπετε σε παρευρισκόμενα άτομα να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης. Τα παρευρισκόμενα άτομα πρέπει να παραμένουν μακριά από τον χώρο εργασίας.

6.

Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το σε ξηρό χώρο, μακριά από παιδιά.

7.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Το εργαλείο λειτουργεί καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια όταν χρησιμοποιείται με τον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

8.

Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο μηχάνημα. Μην υποχρεώνετε μικρά μηχανήματα ή εξαρτήματα να εκτελούν εργασίες που απαιτούν ισχυρότερο μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό τους.

9.

Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

Για εργασίες σε εξωτερικό χώρο συνιστώνται αντιολισθητικά υποδήματα. Εάν έχετε μακριά μαλλιά, χρησιμοποιείτε δίχτυ μαλλιών.

10.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη όταν η εργασία δημιουργεί σκόνη.

11.

Χειρίζεστε το καλώδιο με προσοχή. Μην μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο.

Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές ακμές.

12.

Ασφαλίζετε το τεμάχιο εργασίας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο στήριγμα για τη σταθεροποίησή του. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να το κρατάτε με τα χέρια και επιτρέπει να έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα για τον χειρισμό του εργαλείου.

13.

Μην τεντώνεστε υπερβολικά για να φτάσετε το τεμάχιο. Διατηρείτε πάντοτε σταθερή στάση και καλή ισορροπία.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14.

Συντηρείτε σωστά το εργαλείο. Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη εργασία.

Ακολουθείτε τις οδηγίες σχετικά με τη λίπανση και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων.

Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια τροφοδοσίας. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια προέκτασης και αντικαταστήστε τα εάν έχουν υποστεί ζημιά.

Διατηρείτε τα χέρια καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από λάδια και γράσα.

15.

Αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται και πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή αλλαγή εξαρτημάτων, όπως μαχαίρια, ψήκτρες άνθρακα, γρανάζια κ.λπ.

16.

Αφαιρείτε τα κλειδιά ρύθμισης, τα γερμανικά κλειδιά και τα υπόλοιπα εργαλεία συναρμολόγησης πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.

17.

Αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση. Μην μεταφέρετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο με το δάχτυλο επάνω στον διακόπτη όταν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

18.

Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο για εξωτερική χρήση.

19.

Παραμένετε σε εγρήγορση. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι.

20.

Συνδέστε τον εξοπλισμό αναρρόφησης σκόνης. Εάν παρέχεται σύστημα αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, πρέπει να συνδέεται και να χρησιμοποιείται σωστά.

21.

Ελέγχετε για τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα. Εάν κάποιο προστατευτικό κάλυμμα ή άλλο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά, ελέγξτε προσεκτικά πριν από τη χρήση εάν λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη είναι σωστά ρυθμισμένα, δεν μπλοκάρουν και ότι κανένα εξάρτημα δεν είναι λανθασμένα τοποθετημένο ή κατεστραμμένο.

Ελέγξτε επίσης οποιονδήποτε άλλο παράγοντα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του μηχανήματος.

Τα κατεστραμμένα προστατευτικά ή άλλα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο.

Εάν ο διακόπτης λειτουργίας δεν λειτουργεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του μέσω του διακόπτη λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το ηλεκτρικό εργαλείο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και με χρήση πανομοιότυπων ανταλλακτικών.

---

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η λανθασμένη εκτέλεση επισκευών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή υλικών ζημιών.

Σημείωση: Κατά την εκκίνηση του μηχανήματος μπορεί να παρουσιαστεί προσωρινή πτώση τάσης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άλλον εξοπλισμό.

Εάν η αντίσταση της κύριας παροχής **Zmax** είναι μικρότερη από **0,206 Ω**, αυτού του είδους οι παρεμβολές είναι συχνές. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Μην αφήνετε το ξύλο να εξέρχεται από την πλευρά εξόδου.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε ότι όλες οι βιδωτές συνδέσεις είναι σωστά σφιγμένες.
3. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Αφήστε τον μηχανισμό προώθησης να εκτελέσει την εργασία. Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος στην έξοδο του μηχανήματος.
4. Ελέγχετε τακτικά ότι ο ελαστικός και ο μεταλλικός κύλινδρος είναι καθαροί. Εάν οι κύλινδροι είναι λερωμένοι ή έχουν υπολείμματα, το τεμάχιο εργασίας δεν θα προωθείται σωστά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
5. Μην κατεργάζεστε τεμάχια που έχουν πολλούς ρόζους ή κλαδάκια.
6. Η θέση χειρισμού βρίσκεται μπροστά από το μηχάνημα. Στέκεστε στο πλάι του τραπεζιού εισόδου.
7. Αφαιρείτε καρφιά, βίδες και άλλα μεταλλικά αντικείμενα από το τεμάχιο εργασίας πριν από την κατεργασία.
8. Ελέγχετε ότι τα μαχαίρια έχουν τοποθετηθεί σωστά.
9. Χειρίζεστε τα μαχαίρια με ιδιαίτερη προσοχή – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή/και υλικών ζημιών.
10. Μην ξεκινάτε το πλάνισμα πριν ο άξονας των μαχαιριών φτάσει στην πλήρη ταχύτητα περιστροφής.
11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στομωμένα μαχαίρια – υπάρχει κίνδυνος **ανάκρουσης (kickback)**.
12. Αντικαθιστάτε ή ακονίζετε πάντοτε όλα τα μαχαίρια ταυτόχρονα. Όλα τα μαχαίρια πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος και βάρος.
13. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος στην πλευρά εξόδου των ροκανιδιών – **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ**.
14. Ελέγχετε ότι το νύχι αντιεπιστροφής βρίσκεται στη σωστή θέση.
15. Εάν το ξύλο δεν προωθείται ομαλά, μην το πιέζετε. Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μηχάνημα.
16. Μην φοράτε γάντια κατά το πλάνισμα ξύλου.
17. Μην πλανίζετε υγρό ξύλο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του κυλίνδρου προώθησης και βλάβη στο μηχάνημα.

18. Μην πλανίζετε πολύ σκληρό ξύλο, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής των μαχαιριών.
19. Μην πλανίζετε ξύλο για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μηχάνημα μπορεί να υπερφορτωθεί, επηρεάζοντας την ποιότητα της επιφάνειας του ξύλου.

---

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παρότι η ανάγνωση του εγχειριδίου επιτρέπει στον χρήστη να αναγνωρίσει ορισμένους κινδύνους, εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι.

1.

Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ξύλου στο τραπέζι εργασίας πριν από την ενεργοποίηση του μηχανήματος.

Η λανθασμένη αυτή ενέργεια μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή του περιστρεφόμενου άξονα μαχαιριών από το ξύλο κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, προκαλώντας στιγμιαία υπερφόρτωση και ζημιά στον ιμάντα, την αλυσίδα και άλλα εξαρτήματα.

2.

Το μηχάνημα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με την κίτρινη προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται πάνω στο μηχάνημα.

Η ετικέτα υποδεικνύει το συνιστώμενο πλάτος ξύλου και το αντίστοιχο πάχος κοπής ανά πέρασμα.

Η λειτουργία εκτός των καθορισμένων ορίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα του μηχανήματος και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

3.

Το κάλυμμα συλλογής σκόνης πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά και η ηλεκτρική σκούπα/μονάδα αναρρόφησης να έχει συνδεθεί σωστά πριν από την έναρξη λειτουργίας.

Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη απομάκρυνση των ροκανιδιών ξύλου και, κατά συνέπεια, ζημιά στο μηχάνημα.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	M1B-LS-3301 ΗΠΑ	M1B-LS-3301 Ευρώπη	M1B-LS-3302 ΗΠΑ
Τροφοδοσία	110 V ~ 60 Hz / 2000 W	230 V ~ 50 Hz / 2000 W	110 V ~ 60 Hz / 2000 W
Μέγιστο πλάτος πλανίσματος	330 mm (13")	330 mm (13")	318 mm (12,5")
Ταχύτητα προώθησης	6 m/min	6 m/min	6 m/min
Αριθμός μαχαιριών	2 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Βάθος πλανίσματος	0–3 mm	0–3 mm	0–3 mm
Ύψος πλανίσματος	6–160 mm	6–160 mm	6–160 mm
Πλαίσιο βάσης	✓	✓	✓

Σημείωση: Η δοκιμασμένη διάσταση πλάτους ξύλου για την αναφερόμενη ταχύτητα προώθησης είναι **150 mm**.

---

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για το πλάνισμα ξύλινων σανίδων και ξηρής ξυλείας.

   Απαγορεύεται το πλάνισμα άλλων υλικών, όπως:

   - μέταλλα,
   - πλαστικά,
   - κλαδιά,
   - κορμοί δέντρων,
   - υγρό ξύλο,
   - πολύ σκληρό ξύλο.
2. Το εργαλείο προορίζεται για **οικιακή και επαγγελματική χρήση**.
3. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής λειτουργίας. Εάν δεν γνωρίζετε τον τρόπο χρήσης του, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή/προμηθευτή.

Επεξήγηση εξαρτημάτων

- **E:** Μετρητής ρύθμισης ύψους μαχαιριού
- **F:** Χειρολαβή ρύθμισης βάθους
- **G:** Χειρολαβή μεταφοράς
- **H:** Κλίμακα βάθους
- **I:** Διάταξη προστασίας από υπερένταση

- **J:** Επέκταση τραπεζιού
- **K:** Ράβδος κυλίνδρων
- **L:** Διακόπτης
- **M:** Κλειδί Allen
- **N:** Γερμανικό κλειδί
- **O:** Ελαστικά πέλματα
- **W:** Κάλυμμα ψηκτρών άνθρακα
- **Q:** Μετρητής βάθους κοπής
- **U:** Βίδα καλύμματος αναρρόφησης σκόνης
- **AA:** Ελαστικά πέλματα βάσης
- **BB:** Κλειδί Allen βάσης
- **CC:** Γερμανικό κλειδί βάσης
- **DD:** Βίδες βάσης.

---

9. ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αποσυσκευασία

Αποσυσκευάστε προσεκτικά το μηχάνημα.

Η συσκευασία πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε ρύθμιση.

Συναρμολόγηση

Πριν από τη χρήση, το μηχάνημα πρέπει να έχει συναρμολογηθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις συναρμολόγησης.

---

10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΗΣ

Παρεχόμενα εξαρτήματα:

- Συνολικά 12 τεμάχια εξαρτημάτων πλαισίου βάσης
- 1 σακουλάκι με βίδες

Διαδικασία:

1. Ανοίξτε το σακουλάκι με τις βίδες. Αφαιρέστε τα 12 εξαρτήματα του πλαισίου και χρησιμοποιήστε τις βίδες για να συναρμολογήσετε το πλαίσιο.
    - A: 2 τεμ.
    - B: 2 τεμ.
    - C: 2 τεμ.
    - D: 2 τεμ.
    - E: 4 τεμ.
2. Τοποθετήστε το μηχάνημα επάνω στο πλαίσιο βάσης και χρησιμοποιήστε **4 βίδες M8×30** για να το στερεώσετε στο πλαίσιο.
3. Τοποθετήστε τα **4 ελαστικά πέλματα** στο κάτω μέρος του πλαισίου.

---

11. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΟΚΑΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ ΞΥΛΟΥ

Συνδέστε σύστημα συλλογής σκόνης ή επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα στη χοάνη/έξοδο απομάκρυνσης σκόνης.

Το μέγεθος της θύρας αναρρόφησης είναι:

51 mm / 101 mm (εξωτερική διάμετρος).

Σημείωση

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σύστημα συλλογής σκόνης, μπορείτε να ανοίξετε το κάτω μέρος της χοάνης απομάκρυνσης σκόνης, ώστε τα ροκανίδια και τα υπολείμματα ξύλου να εξέρχονται από το πίσω μέρος της πλάνης.

Ωστόσο, αυτό θα προκαλέσει συσσώρευση ροκανιδιών στον χώρο εργασίας.

---

12. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ (O)

Εάν δεν απαιτείται η χρήση του πλαισίου βάσης, τοποθετήστε τα **4 ελαστικά πέλματα** στις τέσσερις οπές στο κάτω μέρος του μηχανήματος.

Τοποθέτηση χειρολαβής ρύθμισης βάθους

Τοποθετήστε τη χειρολαβή ρύθμισης βάθους **(F)** στον προεξέχοντα άξονα στη δεξιά πλευρά της επάνω επιφάνειας του μηχανήματος.

Πιέστε σταθερά τη χειρολαβή και ασφαλίστε την με την παρεχόμενη βίδα.

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει πώς να πραγματοποιεί σωστά τη ρύθμιση του βάθους.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Περιστρέφοντας τη χειρολαβή ρύθμισης βάθους **(F)** κατά μία πλήρη περιστροφή, το ύψος του μηχανήματος αυξάνεται ή μειώνεται κατά **1,5 mm**.

Πριν από τη χρήση, συνιστάται να περάσετε το ξύλο από την πλάνη μερικές φορές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιφάνειά του είναι πλήρως οριζόντια για την επόμενη χρήση.

Για τη ρύθμιση του βάθους κοπής ανά πέρασμα, ακολουθήστε το κατάλληλο εύρος πλάτους ξύλου.

Αρχικά, χρησιμοποιήστε έναν χάρακα για να μετρήσετε το πάχος του ξύλου που πρόκειται να πλανιστεί.

Στη συνέχεια, παρατηρήστε την ένδειξη βάθους **(H)** και ρυθμίστε την στην επιθυμητή τελική διάσταση.

Παράδειγμα

Εάν το πάχος του ξύλου είναι **200 mm** και θέλετε να αφαιρέσετε **2 mm**, ο δείκτης της κλίμακας βάθους πρέπει να ρυθμιστεί στα **198 mm**.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία κατεργασίας.

Σημαντική διευκρίνιση

Η απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του μηχανήματος και του άξονα των μαχαιριών αντιστοιχεί στο πάχος του ξύλου κατά το πλάνισμα.

Η διαφορά μεταξύ του πάχους του ξύλου κατά την είσοδο και του πάχους κατά την έξοδό του αντιστοιχεί στο πάχος του υλικού που αφαιρέθηκε.

Συνιστώμενο βάθος κοπής

Πλάτος ξύλου	Συνιστώμενο βάθος κοπής
0–100 mm	0–3 mm, μέγ. 3 mm ανά πέρασμα
160–210 mm	0–2 mm, μέγ. 2 mm ανά πέρασμα

Πλάτος ξύλου	Συνιστώμενο βάθος κοπής
210–330 mm	0–1 mm, μέγ. 1 mm ανά πέρασμα

Οι παραπάνω τιμές αποδίδονται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

---

14. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση: Το μήκος του ξύλου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από **153 mm**.

Το πάχος του ξύλου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από **10 mm**.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική παροχή.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, η διατομή των αγωγών του πρέπει να είναι επαρκής για την ισχύ του εργαλείου.

Αποφεύγετε τη χρήση ακατάλληλου καλωδίου, καθώς μπορεί να προκαλέσει πτώση τάσης, απώλεια ισχύος και υπερθέρμανση.

---

15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χονδρό πλάνισμα

Το χονδρό πλάνισμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας επιφάνειας αναφοράς για την περαιτέρω κατεργασία.

1. Ρυθμίστε μικρή αφαίρεση υλικού για καλύτερο φινίρισμα της επιφάνειας.
2. Όπου είναι δυνατόν, πραγματοποιείτε την κατεργασία **κατά τη φορά των νερών του ξύλου**.

Σημείωση

Η ποιότητα της επιφάνειας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως:

1. Η σκληρότητα του ξύλου, η περιεκτικότητα σε υγρασία, η δομή των ινών κ.λπ.
2. Η αιχμηρότητα των μαχαιριών, η κατεύθυνση κατεργασίας, η ποσότητα υλικού που αφαιρείται ανά πέρασμα κ.λπ.
3. Πραγματοποιήστε δοκιμαστική κατεργασία για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση.

Πλάνισμα

Το πλάνισμα περιλαμβάνει την αφαίρεση υλικού από το τεμάχιο εργασίας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος, με κατεργασία της επιφάνειας που βρίσκεται απέναντι από την επιφάνεια αναφοράς που δημιουργήθηκε κατά το χονδρό πλάνισμα.

Διακόπτης λειτουργίας

- Πιέστε προς τα επάνω το κουμπί με την ένδειξη **«I»** για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
- Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί με την ένδειξη **«0»** για να σταματήσετε το μηχάνημα.

---

16. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα υγρά για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Έλεγχος και αντικατάσταση ψηκτρών άνθρακα

1. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε έως ότου σταματήσουν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των ψηκτρών άνθρακα **(W)**, όπως απεικονίζεται, χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.
3. Τοποθετήστε τις νέες ψήκτρες άνθρακα. **Αντικαθιστάτε πάντοτε και τις δύο ψήκτρες ταυτόχρονα.**
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των ψηκτρών άνθρακα **(W)**.

Διάταξη προστασίας από υπερένταση (I)

Όταν η ισχύς του φορτίου είναι υπερβολικά μεγάλη και το ρεύμα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο φορτίο, ενεργοποιείται η διάταξη προστασίας από υπερένταση.

1. Όταν ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερένταση, αποσυνδέστε πρώτα την τροφοδοσία του μηχανήματος και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί προστασίας για επαναφορά.
2. Μετά την επαναφορά της προστασίας, **μην επανεκκινήσετε αμέσως** το μηχάνημα. Περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία του μηχανήματος και στη συνέχεια θέστε το ξανά σε λειτουργία.

3. Εάν η προστασία από υπερένταση ενεργοποιείται συχνά, αντικαταστήστε την με νέα.

---

17. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (J)

Προσοχή

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει πραγματοποιηθεί εργοστασιακά. Ωστόσο, πρέπει να ελέγχεται εκ νέου, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επίδραση στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος.

1. Ανυψώστε το σώμα του μηχανήματος σε κατάλληλο ύψος, ώστε να είναι εύκολη η συναρμολόγηση.
2. Τοποθετήστε έναν ίσιο χάρακα πάνω στο κύριο τραπέζι εργασίας και χρησιμοποιήστε τον για να ελέγξετε το επίπεδο μεταξύ της επέκτασης τραπεζιού **(J)** και του κύριου τραπεζιού.
3. Εάν οι επεκτάσεις του τραπεζιού **(J)** δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το κύριο τραπέζι, χαλαρώστε το παξιμάδι και περιστρέψτε τη βίδα έως ότου οι κύλινδροι της επέκτασης του τραπεζιού και το κύριο τραπέζι έρθουν σε επαφή με τον χάρακα.

Ρυθμίστε τόσο την **αριστερή όσο και τη δεξιά επέκταση** του τραπεζιού.

---

18. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει πραγματοποιηθεί εργοστασιακά. Για την αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να ελέγχεται εκ νέου.

Η κακή παραλληλότητα προκαλείται συνήθως από λανθασμένη ευθυγράμμιση των μαχαιριών ή από πτώση/χτύπημα κατά τη μεταφορά, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κλίση του σώματος.

Πριν επιχειρήσετε να ρυθμίσετε την παραλληλότητα, ελέγχετε πάντοτε ότι ο φορέας των μαχαιριών και το τραπέζι εργασίας είναι παράλληλα.

Χαμηλώστε το σώμα του μηχανήματος σε συγκεκριμένο ύψος περιστρέφοντας τη χειρολαβή. Τοποθετήστε δύο ξύλινα μπλοκ ίδιου ύψους στο κάτω μέρος του σώματος και στερεώστε τα καλά.

Διαδικασία

1. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στη χειρολαβή της δεξιάς πλευράς χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο.

   Προσοχή: Απαιτείται ρύθμιση μόνο της δεξιάς πλευράς.

2. Αφαιρέστε το δεξί πλευρικό κάλυμμα.
3. Χρησιμοποιήστε γερμανικό κλειδί **24 mm + 30 mm** για να ρυθμίσετε την κίνηση του σώματος του μηχανήματος προς τα επάνω και προς τα κάτω.
   - Στη θέση 1 χρησιμοποιείται το κλειδί 24 mm.
   - Στη θέση 2 χρησιμοποιείται το κλειδί 30 mm.

   Κρατήστε το παξιμάδι των 24 mm σταθερό με το κλειδί 24 mm και περιστρέψτε το κλειδί 30 mm κατά μία περιστροφή προς τα αριστερά, ώστε να χαλαρώσει το παξιμάδι της βίδας.

4. Χρησιμοποιήστε το γερμανικό κλειδί 24 mm για να ρυθμίσετε το παξιμάδι των 24 mm.
   - Περιστρέψτε **δεξιόστροφα** για να ανυψώσετε το σώμα του μηχανήματος.
   - Περιστρέψτε **αριστερόστροφα** για να χαμηλώσετε το σώμα.

   Συνεχίστε μέχρι το σώμα του μηχανήματος να είναι επίπεδο και ευθυγραμμισμένο με τη βάση.

5. Κρατήστε σταθερό το παξιμάδι των 24 mm με το κλειδί 24 mm και χρησιμοποιήστε το κλειδί 30 mm για να σφίξετε το παξιμάδι των 30 mm.

---

19. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε έως ότου σταματήσουν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη πριν από οποιαδήποτε αντικατάσταση ή ρύθμιση των μαχαιριών.

Αφαίρεση μαχαιριού

1. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen **(M)** για να αφαιρέσετε το κάλυμμα αναρρόφησης σκόνης και την πλάκα καλύμματος **(V)**, χαλαρώνοντας τη βίδα του καλύμματος **(U)**.

2. Χρησιμοποιήστε το διπλό γερμανικό κλειδί **(N)** για να χαλαρώσετε την πλάκα συγκράτησης του μαχαιριού **(B)** και το μαχαίρι **(C)**, περιστρέφοντας δεξιόστροφα την εξωτερική εξαγωνική βίδα **(A)**.

   Τα μαχαίρια διαθέτουν ελατηριωτή φόρτιση **(D)** και μπορούν να αφαιρεθούν όταν αφαιρεθεί η πλάκα συγκράτησης.

3. Αφαιρέστε το μαχαίρι και την πλάκα συγκράτησης του μαχαιριού.

---

20. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

1. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι τα ελατήρια πίεσης **(D)** στον άξονα των μαχαιριών βρίσκονται στις προβλεπόμενες οπές.
2. Ευθυγραμμίστε την οπή του μαχαιριού με τον πείρο της πλάκας συγκράτησης.
3. Τοποθετήστε την εξωτερική εξαγωνική βίδα **(A)** στις προβλεπόμενες οπές της πλάκας συγκράτησης.
4. Τοποθετήστε μαζί το μαχαίρι **(C)**, την πλάκα συγκράτησης **(B)** και τις εξωτερικές εξαγωνικές βίδες **(A)** στην υποδοχή.

   Ασφαλίστε τα περιστρέφοντας τις εξωτερικές εξαγωνικές βίδες **(A)** **αριστερόστροφα**, χωρίς να τις σφίξετε πλήρως.

   Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια είναι στραμμένα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην εικόνα του εγχειριδίου.

5. Ρυθμίστε το ύψος των μαχαιριών στον άξονα σε **1 mm**, χρησιμοποιώντας τον μετρητή ρύθμισης **(E)**.

   Τα δύο στηρίγματα που βρίσκονται στην αριστερή και δεξιά πλευρά του μετρητή πρέπει να πιέζουν επάνω στο μαχαίρι.

   Εάν απαιτείται, χαλαρώστε τις βίδες σύσφιξης για να μετακινήσετε το μαχαίρι στη σωστή θέση.

   Όταν το μαχαίρι τοποθετηθεί σωστά, κρατήστε το σταθερά στη θέση του και σφίξτε όλες τις εξωτερικές εξαγωνικές βίδες **(A)**.

20. ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε ότι έχουν σφιχτεί και οι **16 βίδες**.

Περιστρέψτε χειροκίνητα τον φορέα των μαχαιριών για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται εύκολα και ομαλά.

Χειρίζεστε τα μαχαίρια με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές.

---

22. ΛΙΠΑΝΣΗ

1. Αφαιρείτε τακτικά τα ροκανίδια από τις αλυσίδες ρύθμισης βάθους, τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης και τις βίδες ανύψωσης του φορέα των μαχαιριών.
2. Αφαιρείτε τα υπολείμματα με πανί και βούρτσα και εφαρμόζετε ελαφριά ποσότητα λιπαντικού χρησιμοποιώντας καθαρή βούρτσα εμποτισμένη με λάδι.
3. **Ποτέ μην ρίχνετε λάδι απευθείας επάνω στα εξαρτήματα.**

   Η υπερβολική ποσότητα λαδιού προκαλεί προσκόλληση σκόνης, μειώνει την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και μειώνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.

4. Τα έδρανα του φορέα των μαχαιριών είναι **σφραγισμένα** και δεν πρέπει να λιπαίνονται.

---

23. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη και ροκανίδια.
2. Καθαρίζετε τα υπολείμματα υλικού από τον φορέα των μαχαιριών και τις εγκοπές και λιπαίνετε προσεκτικά χρησιμοποιώντας καθαρή βούρτσα εμποτισμένη με λάδι.
3. Αφαιρείτε ρητίνη και παρόμοια υπολείμματα από τους κυλίνδρους και το τραπέζι εργασίας χρησιμοποιώντας **μη εύφλεκτο διαλυτικό**.
4. Καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

Ποτέ μην βυθίζετε το εργαλείο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό, πέρα από όσα προβλέπονται ρητά στις οδηγίες.

5. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι όλα τα προστατευτικά καλύμματα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα.

   Τα προστατευτικά ή άλλα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο.

---

24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **Προειδοποίηση:** Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

   Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση του. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων ή πριν πλησιάσετε κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
9. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν παραμένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
10. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

11. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξωτερική παροχή με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα «**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»**.
12. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.
13. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Μην φοράτε γάντια, φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα και μην αφήνετε μακριά μαλλιά κοντά στα κινούμενα μέρη.
14. Κρατάτε τα χέρια, τα δάχτυλα και το σώμα μακριά από το εργαλείο κοπής, το έμβολο, το τραπέζι και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
15. Στερεώνετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας κατάλληλους σφιγκτήρες ή διατάξεις στερέωσης. **Μην κρατάτε το τεμάχιο εργασία**ς **με τα χέρια.**
16. Αποσυνδέετε την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εργαλείων, καθαρισμό ή εργασία συντήρησης.
17. Μην περνάτε τα χέρια πάνω από την περιοχή κοπής και μην αγγίζετε το εργαλείο ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.
18. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο μηχάνημα και μην το υπερφορτώνετε πέρα από την προβλεπόμενη ικανότητά του.

Σταματήστε αμέσως το μηχάνημα εάν παρουσιαστεί ασυνήθιστος θόρυβος, κραδασμός ή ζημιά.

19. Μην αφαιρείτε και μην απενεργοποιείτε προστατευτικά καλύμματα ή διατάξεις ασφαλείας.

Κρατάτε τα παιδιά και τα παρευρισκόμενα άτομα μακριά από τον χώρο εργασίας κατά τη λειτουργία.

20. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε καλά φωτισμένο, καθαρό, στεγνό και μη εύφλεκτο περιβάλλον.

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σωστά γειωμένο για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό**.

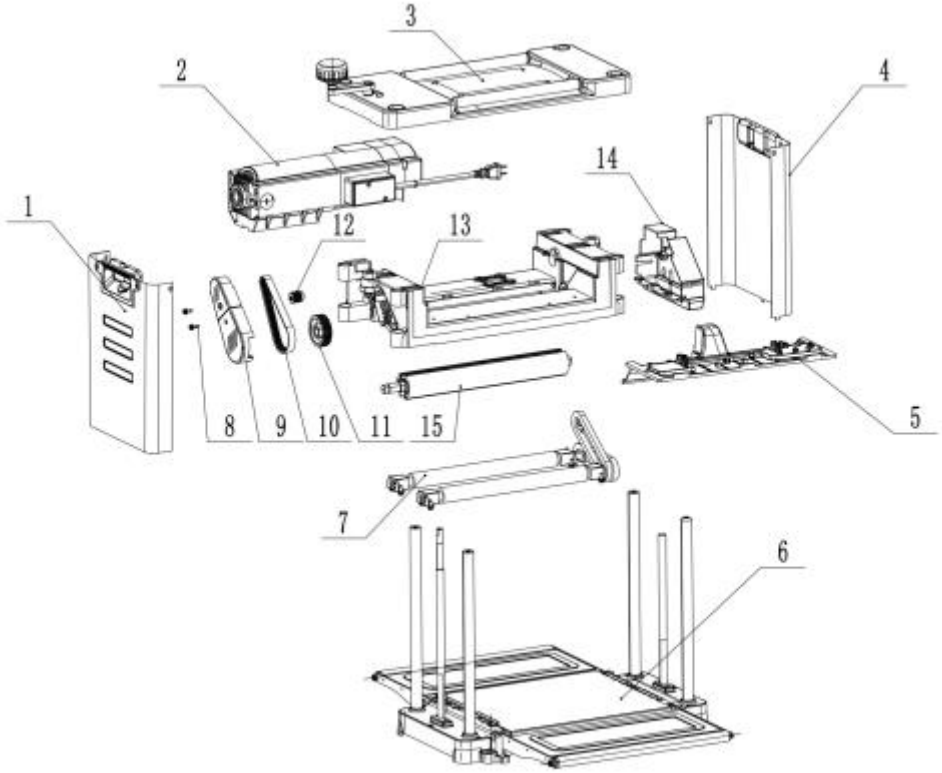
3
2
4
14
1
12
13
8
9
10
11
15
5
7
6

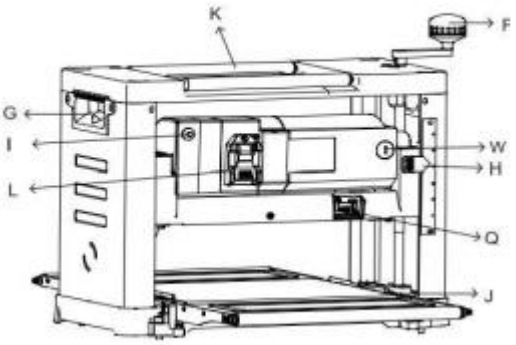
K
F
G
I
L
W
H
Q
J

E
N
O
F
M
U
DD
AA
CC
BB

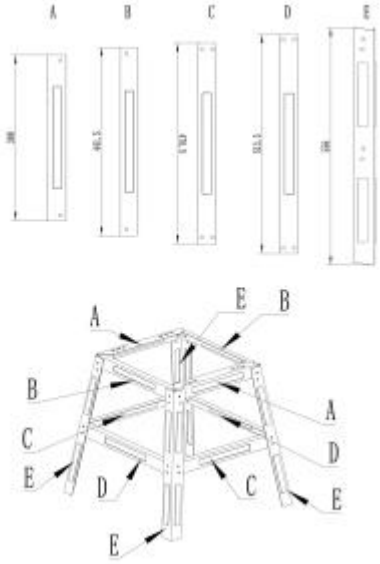

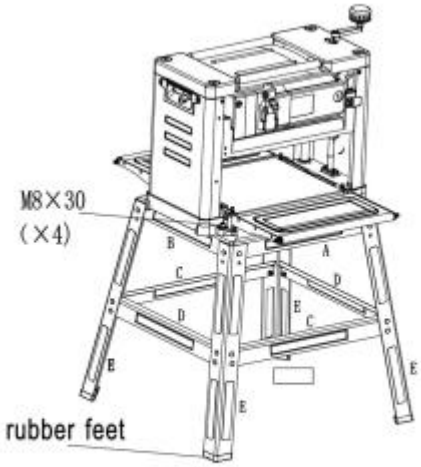

VEVOR