ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : SYSPBWQPTK61338ZN002V2

VEVOR Επιτραπέζιος Ζεστατήρας Φαγητού 6 Θέσεων 1500W με Καπάκι SYSPBWQPTK61338ZN002V2

,Μοντέλα: M-2213 / M-2214 / M-2223 / M-2224 /
M-2225 / M-2316 / M-2333 / M-2334 /
M-1323 / M-1222 / M-2215

Πρωτότυπες οδηγίες – Σημαντική ενημέρωση

Πρόκειται για το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προειδοποίηση – Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΕΡΜΟ

Η επιφάνεια του προϊόντος προστατεύεται με προστατευτική μεμβράνη για την αποφυγή γρατζουνιών κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες πριν από τη χρήση!

1. Οδηγίες χρήσης

- Η ασφαλής γείωση είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση.
- Η τάση τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται πρέπει να αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση της συσκευής.
- Κατά την πρώτη χρήση, γεμίστε τη δεξαμενή νερού μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή κάτω από τη συσκευή είναι χαμηλή, διακόψτε πρώτα την παροχή ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν συμπληρώσετε

νερό. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη δεν πέφτει κάτω από την ένδειξη MIN, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη, περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου θέρμανσης/θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία διατήρησης των τροφίμων. Το νερό στη δεξαμενή θερμαίνεται στην επιλεγμένη θερμοκρασία και διατηρεί θερμό το περιεχόμενο των δοχείων.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντα την παροχή ρεύματος, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα κατά τον καθαρισμό.
- Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία κατά τη χρήση, διακόψτε τη λειτουργία και ζητήστε από εξειδικευμένο επαγγελματία να εντοπίσει και να αποκαταστήσει τη βλάβη πριν συνεχίσετε.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυσκολίες ή για άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
- Αποφεύγετε να βυθίζετε τα χέρια ή άλλα μέρη του σώματος μέσα ή κοντά στη δεξαμενή νερού. Η επιφάνεια μπορεί να παραμένει σε υψηλή θερμοκρασία για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη λειτουργία ή τη λήξη της χρήσης. Αγγίζετε τη δεξαμενή μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να αποφεύγονται εγκαύματα ή άλλοι τραυματισμοί.
- Κατά την πρώτη εγκατάσταση της βαλβίδας/βρύσης αποστράγγισης, εξασφαλίστε στεγανοποίηση τυλίγοντας ταινία γύρω από τα σπειρώματα.
- Για μελλοντική αφαίρεση της βρύσης αποστράγγισης, αντικαταστήστε την ταινία με καινούργια και εφαρμόστε την ξανά με ασφάλεια.
- Για τη ρύθμιση της βαλβίδας αποστράγγισης, πιέστε το κουμπί ρύθμισης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά ή εμφανίζει εμφανή σημάδια φθοράς, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή από το κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

2. Προφυλάξεις και συντήρηση

- Η λειτουργία πρέπει να πραγματοποιείται από ορισμένο προσωπικό που είναι εξοικειωμένο με τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και η συσκευή δεν πρέπει να χτυπιέται ή να υφίσταται κρούσεις.
- Μην εγκαθιστάτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή στα ακόλουθα σημεία, ώστε να αποφεύγονται ακούσια λειτουργία και δυσλειτουργίες: α) σε ασταθές τραπέζι ή πάγκο, β) σε χώρους με πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γ) σε χώρους με υπερβολική ροή αέρα και σκόνη, δ) σε χώρους με ιδιαίτερα ασταθή τάση τροφοδοσίας, ε) σε χώρους χωρίς κατάλληλη γείωση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με σωλήνες ψεκασμού νερού ούτε να βυθίζεται στο νερό, ώστε να αποφεύγεται ηλεκτρική διαρροή.
- Μετά τη χρήση, χρησιμοποιήστε μη διαβρωτικό καθαριστικό για να καθαρίσετε τη δεξαμενή νερού και τα δοχεία τροφίμων.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση υγρών που μπορούν να διαλύσουν τη βαφή για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής.

3. Ειδικές προφυλάξεις

- Το προϊόν είναι επαγγελματικός/εμπορικός εξοπλισμός και δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.
- Μην ανακινείτε και μην γέρνετε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή λύνετε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς τυχόν τροποποίηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.
- Πριν από τον καθαρισμό, διακόπτετε την παροχή ρεύματος για την αποφυγή ατυχημάτων ηλεκτρικής διαρροής.

- Κατά τη χρήση, μην αγγίζετε απευθείας το περίβλημα με τα χέρια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Χρησιμοποιείτε ειδικά εργαλεία και γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα κατά τον χειρισμό τροφίμων.
- Απαγορεύεται η χρήση σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων για το ξύσιμο ή το άνοιγμα της συσκευής.

4. Κανονικές συνθήκες λειτουργίας

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 15–25 °C. Σχετική υγρασία αέρα: έως 90%.
- Τάση τροφοδοσίας: 120 V / 60 Hz ή 220 V / 50 Hz, ανάλογα με την έκδοση.

5. Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν διαθέτει πρωτότυπο και ιδιαίτερο σχεδιασμό, καλαίσθητη εμφάνιση, συνδυασμό τετράγωνων και κυκλικών σχημάτων και πολλαπλά δοχεία τροφίμων, διευκολύνοντας την ταξινόμηση και την ταυτόχρονη χρήση. Είναι στιβαρό, ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση. Διαθέτει λειτουργία θέρμανσης με ατμό, η οποία επιτρέπει ομοιόμορφη αύξηση της θερμοκρασίας, καθώς και μεγάλη δεξαμενή νερού για τη διατήρηση της υγρασίας των τροφίμων. Πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό για την παρουσίαση, έκθεση, διατήρηση θερμοκρασίας, διατήρηση υγρασίας και ταξινόμηση τροφίμων.

Περιγραφή συμβόλων: Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται σύμβολα για την επισήμανση όλων των σημαντικών οδηγιών ασφαλείας και συστάσεων σχετικά με τον εξοπλισμό. Για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών ή υλικών ζημιών, ακολουθείτε με ιδιαίτερη προσοχή τις οδηγίες.

Σύμβολο	Σημασία
⚡	Επικίνδυνη τάση
♨	Προειδοποίηση για εγκαύματα / θερμή επιφάνεια
⏚	Ισοδυναμική γείωση

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Μοντέλο	Τάση	Hz	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (mm)	Δοχεία GN	Μέγ. φορτίο (kg)
M-2213	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	920 × 365 × 385	3½	22
M-2214	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	1185 × 365 × 385	4½	29
M-2215	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	1450 × 365 × 335	5½	36
M-2316	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	1185 × 365 × 385	6⅓	30
M-2223	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	1100 × 570 × 385	6½	43
M-2333	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	1100 × 570 × 385	9⅓	45
M-2224	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1700 / 3200	1430 × 570 × 385	8½	58
M-2334	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1700 / 3200	1430 × 570 × 385	12⅓	59
M-2225	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1700 / 3200	1460 × 570 × 385	10½	72
M-1323	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	710 × 570 × 280	6⅓	30
M-1222	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	710 × 570 × 280	4½	29
M-3213	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	995 × 440 × 245	3½	15
M-3215	AC 120 / AC 220–240	60 / 50	1500	1450 × 365 × 335	5½	25

Σημείωση: Για τα μοντέλα M-2224, M-2334 και M-2225, το εγχειρίδιο αναφέρει ισχύ 1700 W για την έκδοση AC 120 V και 3200 W για την έκδοση AC 220–240 V.

7. Εμφάνιση προϊόντος

M-1222	AC120	60	1500	710*570*280	4*1/2	29
	AC220-240	50				
M-3213	AC120	60	1500	995*440*245	3*1/2	15
	AC220-240	50				
M-3215	AC120	60	1500	1450*365*335	5*1/2	25
	AC220-240	50				

7.Product appearance

M-2213	M-2214	M-2215
		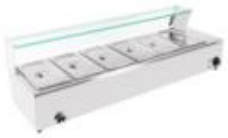
M-2223	M-2224	M-2316
M-2333	M-2334	M-2225
M-1323	M-1222	M-3213

Εικόνες των διαθέσιμων μοντέλων του προϊόντος

Σημείωση κατασκευαστή: Η θέση του συγκεκριμένου ηλεκτρικού εξαρτήματος βασίζεται στον σχεδιασμό που ίσχυε κατά τον χρόνο κατασκευής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον σχεδιασμό. Σε περίπτωση αλλαγής του σχεδιασμού και μη έγκαιρης ενημέρωσης του εγχειριδίου, ζητείται η κατανόηση του πελάτη.

8. Διάγραμμα δομής προϊόντος – M-2224

Για τα μοντέλα M-1323 και M-1222 δεν περιλαμβάνονται γυαλί, σύνδεσμος τύπου socket-and-spigot και σωλήνας νερού. Για τα M-2213, M-2214, M-2316, M-3213 και M-3215 δεν περιλαμβάνεται διαχωριστική λωρίδα.

M-3215		

Note: The location of this electrical component is based on the design at that time, and our company reserves the right to make changes to the participating design. If the design changes and the instruction manual is not improved in a timely manner, we hope the customer can understand!

8.Product Structure Diagram (M-2224)

M-1323,M-1222 without glass,Socket-and-spigot joint and Water pipe.
M-2213,M-2214 ,M-2316 ,M-3213,M-3215without dividing strip.

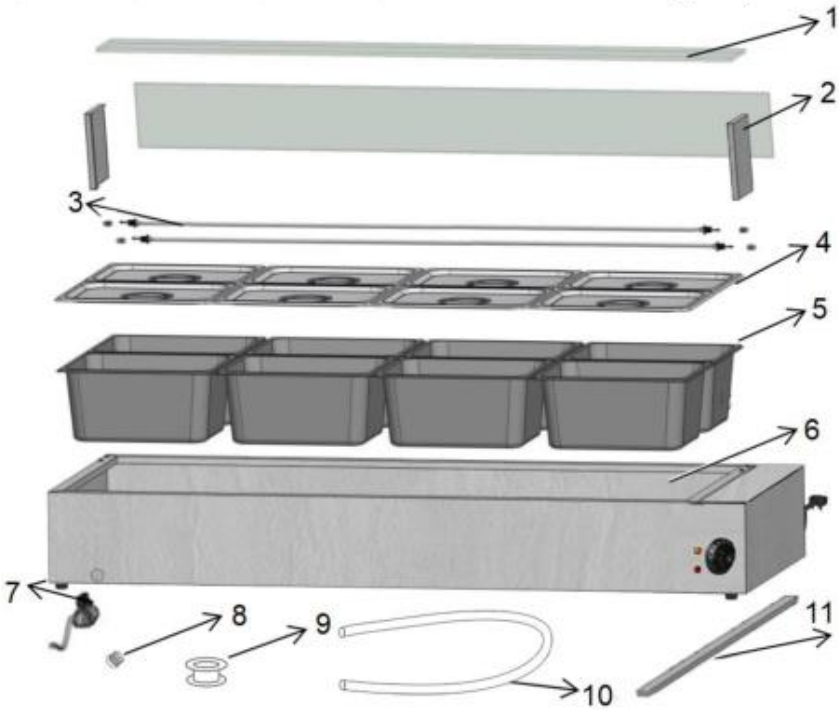

Διάγραμμα δομής M-2224

Κατάλογος εξαρτημάτων

Αρ.	Εξάρτημα	Αρ.	Εξάρτημα
01	Γυαλί	07	Βρύση με σφαιρική βαλβίδα

02	Βάση/στήριγμα γυαλιού	08	Σύνδεσμος τύπου socket-and-spigot
03	Ράβδος στήριξης (με παξιμάδι)	09	Ταινία τεφλόν (PTFE)
04	Καπάκι δοχείου GN	10	Σωλήνας νερού
05	Δοχείο GN	11	Διαχωριστική λωρίδα
06	Δεξαμενή νερού		

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε ότι όλα τα ανταλλακτικά/εξαρτήματα περιλαμβάνονται πριν από την εγκατάσταση.

Διάγραμμα εγκατάστασης M-2224: Οι μέθοδοι εγκατάστασης της σειράς Bain-Marie είναι ίδιες. Το διάγραμμα του μοντέλου 2224 χρησιμοποιείται ως οδηγός και ισχύει με τις αναφερόμενες εξαιρέσεις για τα M-1323, M-1222, M-2213, M-2214 και M-2316.

Βήμα 1 – Τοποθέτηση γυάλινου προστατευτικού

Στερεώστε το κάτω μέρος της βάσης του γυαλιού με τις βίδες. Η αριστερή πλευρά στερεώνεται με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιήστε 4 βίδες, την αριστερή και τη δεξιά βάση γυαλιού, 2 ράβδους στήριξης, 4 αποστάτες, 4 παξιμάδια και 2 τζάμια, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα.

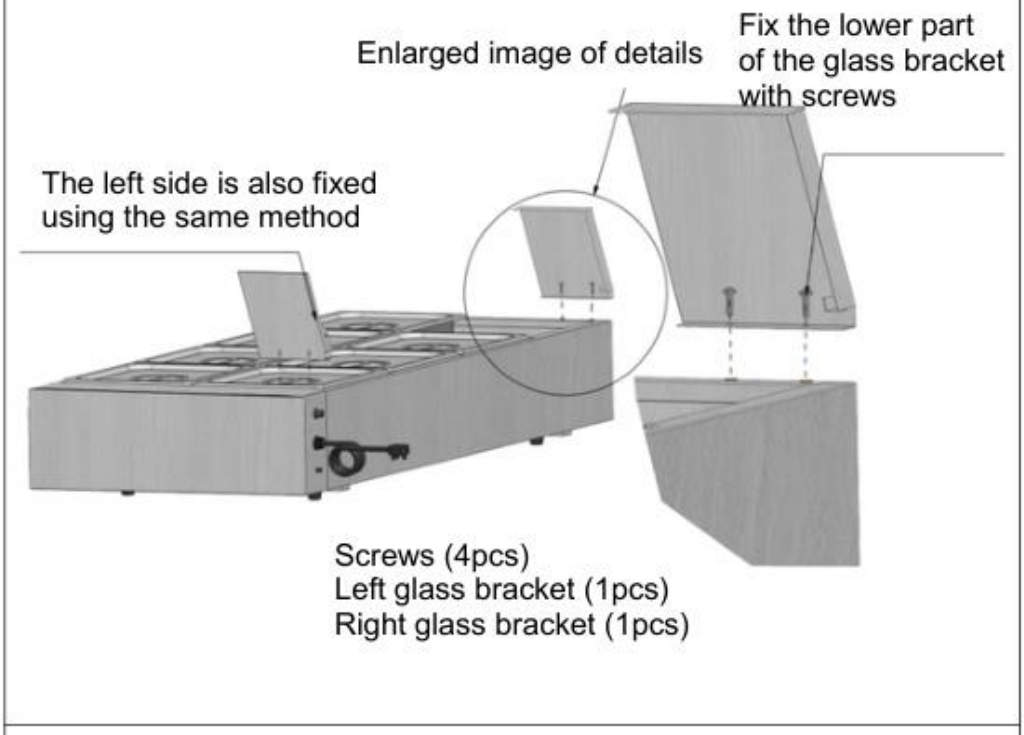

Step 1

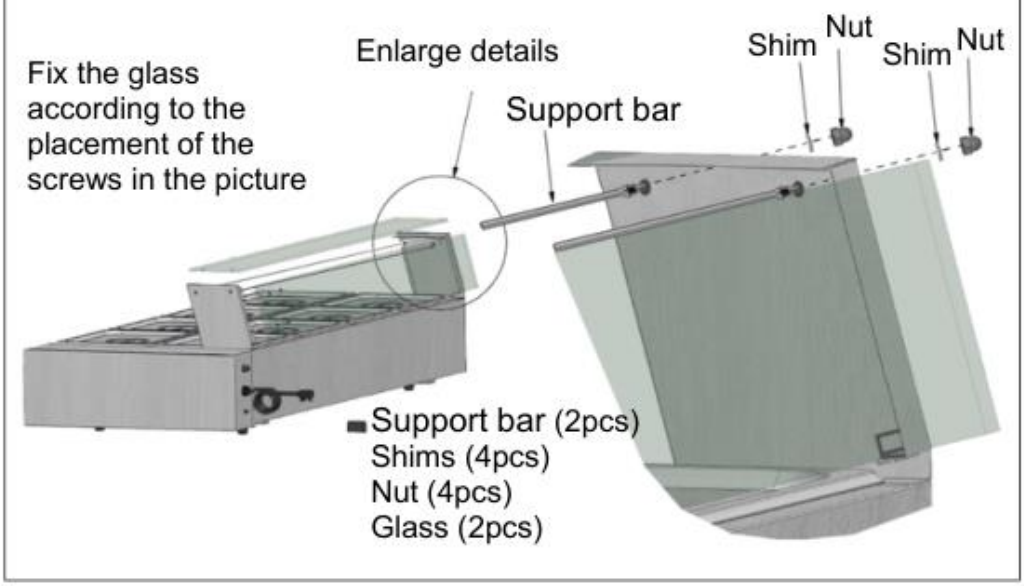

Οδηγίες στερέωσης των βάσεων και των γυάλινων επιφανειών

Βήμα 2 – Εγκατάσταση βρύσης αποστράγγισης

Τυλίξτε το σπείρωμα με ταινία τεφλόν 4–5 στροφές και στη συνέχεια σφίξτε το στη στεγανή οπή. Σημείωση: Σε μελλοντική αποσυναρμολόγηση της βρύσης, η ταινία τεφλόν πρέπει να αντικαθίσταται με καινούργια. Απαιτούνται: 1 βρύση με σφαιρική βαλβίδα και 1 τεμάχιο ταινίας τεφλόν.

Step 2

Enlarged image of details

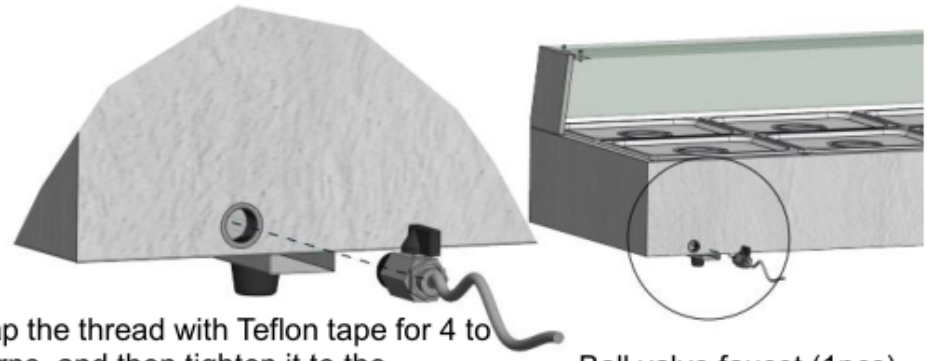

Wrap the thread with Teflon tape for 4 to 5 turns, and then tighten it to the waterproof hole;Note that in the future, dismantling the faucet requires replacing it with a new Teflon tape

Ball valve faucet (1pcs)
Teflon tape (1pcs)

Step 3

Reminder: It is recommended to wear gloves or other protective tools during installation to avoid scratching hands or other parts

9.Fault analysis

NO.	Fault phenomenon	Reason	Exclusion method
01	The yellow and red indicator lights are on simultaneously, and the temperature does not rise	The wiring of the electric heating tube is loose, and the electric heating tube is burnt out	①Tighten the wiring bolts of the electric heating tube. ②Replace the electric heating tube

Βήμα 3 – Υπενθύμιση: Συνιστάται η χρήση γαντιών ή άλλων προστατευτικών μέσων κατά την εγκατάσταση, ώστε να αποφεύγονται γρατζουνιές στα χέρια ή σε άλλα μέρη.

9. Ανάλυση βλαβών

Αρ.	Πρόβλημα	Αιτία	Μέθοδος αποκατάστασης
01	Οι κίτρινες και κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες είναι ταυτόχρονα αναμμένες και η θερμοκρασία δεν αυξάνεται.	Η καλωδίωση του ηλεκτρικού θερμαντικού στοιχείου είναι χαλαρή ή το θερμαντικό στοιχείο έχει καεί.	① Σφίξτε τις βίδες/μπουλόνια καλωδίωσης του θερμαντικού στοιχείου. ② Αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο.
02	Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη και η αύξηση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να ελεγχθεί.	Βλάβη στον ελεγκτή θερμοκρασίας.	① Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη.
03	Η ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη, αλλά ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι κανονικός.	Η ενδεικτική λυχνία έχει καεί.	① Αντικαταστήστε την ενδεικτική λυχνία.
04	Δεν είναι δυνατή η αυτόματη διατήρηση θερμοκρασίας.	Βλάβη στον ελεγκτή θερμοκρασίας.	① Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη.
05	Το περίβλημα παρουσιάζει διαρροή ρεύματος και προκαλεί αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος στην αφή.	Η μόνωση είναι υγρή ή τα εσωτερικά καλώδια έρχονται σε επαφή με το περίβλημα.	① Αποστείλετε τη συσκευή στο τμήμα συντήρησης για επισκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω προβλήματα παρέχονται μόνο για ανάλυση και αναφορά. Μην επιχειρείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Ο έλεγχος και η επισκευή πρέπει να πραγματοποιούνται από αρμόδιους επαγγελματίες. Σε περίπτωση ανωμαλίας ασφαλείας, όπως ηλεκτρική διαρροή, διακόψτε άμεσα την παροχή ρεύματος και σταματήστε τη χρήση της συσκευής.

Στοιχεία κατασκευαστή

Κατασκευαστής: Dontalen Commercial Kitchenware Co., Ltd.

Διεύθυνση: No. 1, Zhian North Road, Jun'an Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, 528329, China

E-mail: support@vevor.com

VEVOR