ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DSDW1LH4L220VKTNFV2

VEVOR Αποστακτήρας Νερού VEVOR 1L/h, 4L, 750W, Κόκκινος DSDW1LH4L220VKTNFV2

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: YMK40208
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τεχνική Υποστήριξη και Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Εγγύησης
www.vevor.com/support
ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
Το προϊόν πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

3. ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ – WEEE

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αρ.	Ονομασία
1	Επάνω τμήμα / κεφαλή
2	Κύριο σώμα
3	Καλώδιο τροφοδοσίας επάνω τμήματος
4	Υποδοχή επάνω τμήματος
5	Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας
6	Έξοδοι νερού
7	Πλαστική ή γυάλινη φιάλη
8	Οθόνη ενδείξεων

5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Οι παρακάτω ονομασίες αντιστοιχούν στο διάγραμμα εξαρτημάτων του πρωτοτύπου (σελίδα 4). Όπου η αγγλική ονομασία του πρωτοτύπου είναι ασαφής, διατηρείται η τεχνική αναφορά χωρίς αυθαίρετη διόρθωση.

Αρ.	Ονομασία
1	Βίδα κεφαλής
2	Παξιμάδι
3	Λαβή
4	Καπάκι εξόδου αέρα
5	Δακτύλιος οδηγός αέρα
6	Παξιμάδι
7	Επίπεδη φλάντζα
8	Ελατήριο / ελατηριωτή φλάντζα
9	Πτερύγιο ανεμιστήρα
10	Κάλυμμα άξονα κινητήρα
11	Κινητήρας
12	Δύο σπείρες σωλήνα συμπύκνωσης
13	Παξιμάδι
14	Ροδέλα ελατηρίου
15	Επίπεδη φλάντζα
16	Καπάκι εισόδου αέρα
17	Αυτοκοχλιούμενη βίδα
18	Ανοξείδωτο ακροφύσιο
19	Ανοξείδωτος σωλήνας ακροφυσίου
20	Λαιμός
21	Δίσκος τάσης
22	Αυτοκοχλιούμενη βίδα
23	Καπάκι απόσταξης
24	Εκτροπέας νερού
25	Παξιμάδι
26	Αυτοκοχλιούμενη βίδα
27	Δακτύλιος στεγανοποίησης καπακιού απόσταξης
28	Σώμα
29	Βίδα κεφαλής
30	Βίδα κεφαλής
31	Πλάκα σύνδεσης ελέγχου θερμοκρασίας
32	Επίπεδη φλάντζα
33	Φλάντζα ελατηρίου
34	Παξιμάδι
35	Εξωτερικό κέλυφος
36	Επίπεδη φλάντζα
37	Διακόπτης Boat (όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο)
38	Φλάντζα υποδοχής κεφαλής
39	Σύνδεσμος
40	Καλώδιο τροφοδοσίας κεφαλής
41	Κάλυμμα βάσης

42	Φλάντζα κάτω καλύμματος
43	Βίδα κεφαλής
44	Πόδι Cupule (όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο)
45	Βίδα κεφαλής
46	Σύνδεσμος
47	Φλάντζα υποδοχής τροφοδοσίας
48	Παξιμάδι
49	Ασφάλεια πλήκτρου
50	Βάση πλήκτρου
51	Ελατήριο
52	Πλήκτρο
53	Καλώδιο φωτισμού
54	Θερμοστάτης
55	Βίδα κεφαλής
56	Θερμοστάτης
57	Καλώδιο τροφοδοσίας
58	Καλώδιο σύνδεσης 1
59	Καλώδιο σύνδεσης 2
60	Καλώδιο σύνδεσης 3
61	Καλώδιο σύνδεσης 4
62	Καλώδιο σύνδεσης 6
63	Καλώδιο σύνδεσης 7
64	Τριγωνική πλάκα
65	Βίδα κεφαλής
66	Βίδα κεφαλής
67	Δακτύλιος στεγανοποίησης δοχείου εξόδου
68	Δοχείο νερού
69	Καπάκι δοχείου νερού
70	Καπάκι δοχείου σκόνης
71	Κάλυμμα καπακιού σκόνης

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προηγμένος αθόρυβος ανεμιστήρας και τεχνολογία υπερψύξης δύο δίσκων για ψύξη του ατμού.

Ηλεκτρονική διπλή οθόνη με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ρύθμισης και ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Κουμπί ON/OFF, ώστε ο αποστακτήρας να μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται οποιαδήποτε στιγμή.

Λειτουργία προστασίας από λειτουργία χωρίς νερό: όταν το νερό στο κύριο σώμα εξατμιστεί πλήρως, ο έλεγχος θερμοκρασίας ενεργοποιεί αυτόματα την προστασία και διακόπτει την τροφοδοσία.

Ταχεία παραγωγή νερού: μπορούν να παραχθούν 4 L συμπυκνωμένου νερού σε περίπου 3,5 ώρες.

Λειτουργία παραγωγής ατμού/κρασιού: το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κρασιού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή καθαρού ανθόνερου και αιθέριου ελαίου.

7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροικίες,
χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου,
χώρους τύπου bed & breakfast.

Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να περιορίσει τη χρήση της συσκευής σε εφαρμογές διαφορετικές από τις παραπάνω, αυτό αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού ατόμων:

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, εκτός εάν η εργασία πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από την πλήρωση. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX.

Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην βυθίζετε την κεφαλή και τη βάση σε νερό ή άλλο υγρό και μην τις ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης.

Όταν το νερό στο δοχείο απόσταξης έχει εξατμιστεί και έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα η προστασία θερμοκρασίας, ανοίγετε το συγκρότημα της κεφαλής μετά από περίπου 10 λεπτά, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα από τον ατμό.

Πριν συνδέσετε το προϊόν στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η αναγραφόμενη τάση αντιστοιχεί στην τάση του τοπικού δικτύου.

Εάν το φις, η πρίζα ή το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, ώστε να αποφευχθεί λανθασμένη σύνδεση του εσωτερικού κυκλώματος, βραχυκύκλωμα ή άλλοι κίνδυνοι.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ή άτομα με σωματικές ή νοητικές διαταραχές, ώστε να αποφεύγονται βλάβες από λανθασμένη χρήση.

Κατά την αφαίρεση των εξαρτημάτων της κεφαλής ή κατά τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε πρώτα το κουμπί ON/OFF και αποσυνδέστε τόσο το φις των εξαρτημάτων της κεφαλής όσο και το φις τροφοδοσίας της κύριας μονάδας.

Πρώτη χρήση – καθαρισμός: Προσθέστε 1,0 L νερού και 2 κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ στο δοχείο της κύριας μονάδας. Τοποθετήστε την κεφαλή, βράστε το νερό για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια αδειάστε το. Ξεπλύνετε το δοχείο και το καπάκι απόσταξης με καθαρό νερό. Το αποσταγμένο νερό που παράγεται κατά την πρώτη αυτή διαδικασία δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Κατά τον εσωτερικό καθαρισμό απαγορεύεται η χρήση συρμάτινης βούρτσας ή άλλων σκληρών αντικειμένων για το τρίψιμο του εσωτερικού δοχείου της κύριας μονάδας και της κεφαλής. Οι γρατζουνιές στην επιφάνεια μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση ρύπων στις λεπτές χαραγές.

Για διακοπή της παραγωγής, πατήστε το κουμπί ON/OFF κάτω από την οθόνη της κύριας μονάδας. Δεν απαιτείται να περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς το νερό στο δοχείο.
Το προϊόν μπορεί να παράγει συνεχώς συμπυκνωμένο νερό. Μετά την απόσταξη του νερού στο δοχείο, απενεργοποιήστε το ON/OFF από την οθόνη και ανοίξτε/αφαιρέστε την κεφαλή μετά από περίπου 10 λεπτά. Προσθέστε νερό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη στο εσωτερικό δοχείο και πατήστε το ON/OFF στην οθόνη για επανεκκίνηση.

9. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Το σφραγιστικό παρέμβυσμα σιλικόνης εμποδίζει τη διαρροή νερού από τον αποστακτήρα. Κατά την τοποθέτηση ή αντικατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η στρογγυλεμένη πλευρά είναι στραμμένη προς τα επάνω.

10. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

Η εγκατάσταση και η αφαίρεση του ακροφυσίου εξόδου παρουσιάζονται στο σχετικό διάγραμμα. Πριν τοποθετηθεί το ακροφύσιο εξόδου νερού στην κεφαλή της συσκευής, πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί ο ενεργός άνθρακας στο ανοξείδωτο ακροφύσιο εξόδου νερού. Ελέγξτε ότι το παρέμβυσμα παραμένει σωστά στη θέση του.
Εάν ο εκτροπέας ατμού έχει παραμορφωθεί, διορθώστε τον χειροκίνητα, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση εξόδου του νερού.
Κατά την πρώτη χρήση, βράστε το σχετικό εξάρτημα με απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια καθαρίστε το.

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τη συσκευή (κεφαλή και κύρια μονάδα). Αφαιρέστε την κεφαλή και βγάλτε τα εσωτερικά εξαρτήματα από το δοχείο. Εάν πρόκειται για γυάλινη φιάλη, συναρμολογήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά, ακολουθώντας τη διαδικασία συναρμολόγησης της γυάλινης φιάλης.
Προσθέστε νερό στην κύρια μονάδα μέχρι τη μέγιστη ένδειξη. Μην υπερβαίνετε τη στάθμη.
Τοποθετήστε την κεφαλή στην κύρια μονάδα και ελέγξτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν παρουσιάζει διαρροή. Συνδέστε το φις σύνδεσης της κεφαλής στην υποδοχή της κεφαλής και το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή της κεφαλής.
Αφού επιβεβαιώσετε ότι τα φις έχουν συνδεθεί σωστά και σταθερά, συνδέστε το φις τροφοδοσίας της κύριας μονάδας στην πρίζα τοίχου.
Πατήστε το κουμπί εκκίνησης. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού ανάβει, ο ανεμιστήρας της κεφαλής αρχίζει να περιστρέφεται και η κύρια μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση θέρμανσης.
Μετά από περίπου 30 λεπτά θέρμανσης, αρχίζει να στάζει αργά αποσταγμένο νερό από την έξοδο, μέχρι να στεγνώσει πλήρως το νερό στο εσωτερικό δοχείο και να ενεργοποιηθεί η αυτόματη προστασία θερμοκρασίας.

12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑ

Περιμένετε 15 λεπτά μετά τη διακοπή της απόσταξης πριν αφαιρέσετε το καπάκι.
Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι από το πλάι, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα.
※ Αφαιρέστε το επάνω καπάκι 15 λεπτά μετά τη διακοπή της απόσταξης.

13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ανοίξτε τη συσκευασία, αφαιρέστε ολόκληρη τη συσκευή (κεφαλή και κύρια μονάδα), αφαιρέστε την κεφαλή και τα εξαρτήματα από το εσωτερικό δοχείο. Εάν πρόκειται για γυάλινη φιάλη, συναρμολογήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένη, ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης που αναφέρονται παρακάτω στο εγχειρίδιο.

14. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Προσθέστε νερό στην κύρια μονάδα μέχρι τη μέγιστη ένδειξη. Μην υπερβαίνετε τη στάθμη.

Τοποθετήστε την κεφαλή στην κύρια μονάδα. Ελέγξτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι σωστά τοποθετημένος και δεν παρουσιάζει διαρροή. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας της κεφαλής στην υποδοχή της κεφαλής και το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή.

Αφού επιβεβαιώσετε τη σωστή σύνδεση και στερέωση των φις, συνδέστε το φις τροφοδοσίας της κύριας μονάδας στην πρίζα τοίχου. Στις τρεις οθόνες εμφανίζεται η ένδειξη «--».

Πατήστε το κουμπί εκκίνησης κάτω από την οθόνη. Η αριστερή οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία, η δεξιά την προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 105 °C και η επόμενη οθόνη τον προεπιλεγμένο χρόνο 3:30. Μετά από καθυστέρηση περίπου 1 δευτερολέπτου, ο ανεμιστήρας της κεφαλής τίθεται σε λειτουργία και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση θέρμανσης. Η ένδειξη θερμοκρασίας αυξάνεται και ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα.

Όταν η συσκευή θερμανθεί για περίπου 30 λεπτά και η αριστερή οθόνη φτάσει τους 100 °C, το αποσταγμένο νερό αρχίζει να στάζει αργά από την έξοδο της κύριας μονάδας. Όταν ο χρόνος φτάσει στο 0:00, η κύρια μονάδα σταματά και η οθόνη εμφανίζει «--». Εάν το εσωτερικό δοχείο δεν έχει γεμίσει με 4 L και το νερό εξατμιστεί πλήρως πριν ο χρόνος φτάσει στο 0:00, ενεργοποιείται αυτόματα η προστασία θερμοκρασίας και εμφανίζεται η ένδειξη «E1». Στη συνέχεια μπορεί να προστεθεί ξανά νερό για τον επόμενο κύκλο λειτουργίας.

Επιλογή θερμοκρασίας Fahrenheit/Celsius: Η προεπιλεγμένη μονάδα κατά την εκκίνηση είναι οι βαθμοί Κελσίου. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ Fahrenheit και Celsius πατώντας το κουμπί °F/°C. Η ενδεικτική λυχνία °F/°C μεταβάλλεται ανάλογα με την επιλογή.

Ρύθμιση χρόνου: Πατήστε το πλήκτρο SET. Η κάτω οθόνη εμφανίζει 03:30 και αναβοσβήνει το αντίστοιχο ψηφίο. Πατήστε διαδοχικά το SET για να επιλέξετε το ψηφίο που θέλετε να ρυθμίσετε και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και «−» για τη ρύθμιση. Ο μέγιστος χρόνος ρύθμισης είναι 99:59.

15. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Τοποθετήστε τη σχάρα ατμού στο εσωτερικό δοχείο της κύριας μονάδας και τοποθετήστε επάνω της τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κρασιού με ατμό.

Τοποθετήστε την κεφαλή στην κύρια μονάδα. Ελέγξτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης και συνδέστε σωστά τα φις της κεφαλής και του καλωδίου τροφοδοσίας.

Αφού βεβαιωθείτε ότι το φις έχει συνδεθεί και στερεωθεί σωστά, συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου. Και στις δύο οθόνες εμφανίζεται «--».

Πατήστε το κουμπί εκκίνησης στο κάτω μέρος της οθόνης. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 105 °C εμφανίζεται στην αριστερή οθόνη και ο προεπιλεγμένος χρόνος 3:30 στη δεξιά. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας με τα πλήκτρα «+» και «−». Η ελάχιστη θερμοκρασία ρύθμισης είναι 30 °C και η μέγιστη 108 °C. Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο, ο ανεμιστήρας της κεφαλής τίθεται σε λειτουργία και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση θέρμανσης. Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, η συσκευή διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και ξεκινά την παραγωγή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ή μέχρι ο χρόνος στη δεξιά οθόνη να γίνει 0:00. Τότε η

συσκευή σταματά. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για απενεργοποίηση και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

16. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΚΑΡΑΦΑΣ

Τοποθετήστε τους ανοξείδωτους ιμάντες ① στην υποδοχή της καράφας.
Τοποθετήστε το τετράγωνο παξιμάδι ② στην εγκοπή του ανοξείδωτου ιμάντα ①.
Εφαρμόστε το κοίλο τμήμα της λαβής ④ στο κυρτό τμήμα των ανοξείδωτων ιμάντων ①.
Σφίξτε την επάνω και την κάτω βίδα ③ με σταυροκατσάβιδο.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά της λαβής.
Τοποθετήστε το καπάκι στην καράφα, με το άνοιγμα στραμμένο προς το στόμιο της καράφας.

17. ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Συστατικά ενεργού άνθρακα: φυσικό κέλυφος καρύδας.
Λειτουργία: απομάκρυνση οσμών και βελτίωση της γεύσης.
Διάρκεια χρήσης: κάθε φακελάκι ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται εντός 25 ημερών.
Εάν παρατηρηθεί ασυνήθιστη γεύση ή οσμή στο αποσταγμένο νερό, αντικαταστήστε αμέσως το φακελάκι ενεργού άνθρακα.
Το νερό μπορεί να έχει καλύτερη γεύση όταν χρησιμοποιούνται δύο φακελάκια ταυτόχρονα.
Μην τοποθετείτε αχρησιμοποίητο ή χρησιμοποιημένο φακελάκι ενεργού άνθρακα στο ψυγείο, ώστε να αποφεύγεται η απορρόφηση οσμών που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γεύση του νερού.
Το χρησιμοποιημένο φακελάκι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για απομάκρυνση οσμών, τοποθετώντας το σε παπούτσια ή στο ψυγείο.
Τα καινούργια φακελάκια ενδέχεται να απελευθερώσουν μικρή ποσότητα μαύρης σκόνης. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, η σκόνη αυτή είναι απλώς σκόνη άνθρακα και θεωρείται ακίνδυνη για τον άνθρωπο.
Τα καινούργια φακελάκια είναι σφραγισμένα σε πλαστικές σακούλες και πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.
Η διάρκεια αποθήκευσης ενός καινούργιου φακελακίου ενεργού άνθρακα είναι 2 έτη.

18. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑ

Συστατικά καθαριστικού: κιτρικό οξύ ποιότητας τροφίμων, παραγόμενο από φυσικές καλλιέργειες όπως πατάτες και καλαμπόκι.
Λειτουργία: διαλύει ρύπους και σκληρά κατάλοιπα και αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων.
Σκοπός: καθαρισμός των υπολειμμάτων που παραμένουν μετά τη διαδικασία απόσταξης.

19. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
1. Παρουσιάζεται ασυνήθιστος θόρυβος στο επάνω τμήμα	Υπερβολική συσσώρευση ρύπων στον κινητήρα, με αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή ασυνήθιστο θόρυβο.	Καθαρίστε τον κινητήρα και επανασυναρμολογήστε το επάνω τμήμα.
2. Το επάνω τμήμα δεν λειτουργεί	(1) Ο άξονας του κινητήρα έχει μπλοκάρει.	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
	(2) Σφάλμα σύνδεσης καλωδίωσης κινητήρα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων του κινητήρα.

	(3) Βλάβη ασφάλειας κινητήρα.	Αντικαταστήστε τον κινητήρα και επανασυναρμολογήστε.
	(4) Διακοπή τροφοδοσίας από το σώμα.	Ελέγξτε/επανεξετάστε το σώμα του αποστακτήρα.
3. Διαρροή νερού από το επάνω τμήμα κατά την απόσταξη	(1) Πρόβλημα απαγωγής θερμότητας του επάνω τμήματος.	Βεβαιωθείτε ότι το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου.
	(2) Ο ανεμιστήρας σταματά ή υπάρχει υπερβολική σκόνη.	Ελέγξτε τη λειτουργία του επάνω τμήματος και καθαρίστε τη σκόνη.
	(3) Το ελαστικό παρέμβυσμα έχει σκληρύνει.	Αντικαταστήστε το ελαστικό παρέμβυσμα.
	(4) Το ελαστικό παρέμβυσμα έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.	Ελέγξτε ξανά τη σωστή τοποθέτηση του ελαστικού παρεμβύσματος.
	(5) Ο αγωγός ψύξης είναι φραγμένος ή το αποσταγμένο νερό δεν ρέει ομαλά.	Ελέγξτε ξανά τον αγωγό ψύξης και αφαιρέστε ξένα σώματα. Ελέγξτε την επιστροφή του αποσταγμένου νερού.
	(6) Το ακροφύσιο έχει τοποθετηθεί λανθασμένα και προκαλεί διαρροή.	Τοποθετήστε το σωστά αφού επιβεβαιώσετε την αιτία.
	(7) Άλλη διαρροή νερού.	Ελέγξτε ότι το ακροφύσιο και το στόμιο του δοχείου νερού είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.
4. Πρόβλημα θέρμανσης σώματος	(1) Δεν υπάρχει τροφοδοσία στο σώμα ή υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης καλωδίων/πριζών.	Ελέγξτε και της δύο πλευρές των καλωδίων και των υποδοχών. Ελέγξτε ότι η πρίζα τοίχου λειτουργεί κανονικά και ότι ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
	(2) Καμένη ασφάλεια (ενδέχεται να συμβεί κατά τη διάρκεια της απόσταξης).	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
	(3) Βλάβη κύριου καλωδίου τροφοδοσίας.	Αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Καμένες πρίζες	Τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είχαν συνδεθεί σωστά, με αποτέλεσμα κακή επαφή και τήξη.	Αντικαταστήστε της πρίζες.
6. Καμένο κύριο καλώδιο τροφοδοσίας	Το καλώδιο έχει παραμορφωθεί λόγω λανθασμένης λειτουργίας.	Αντικαταστήστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας.
7. Διαρροή νερού από το σώμα	(1) Το ανοξείδωτο δοχείο έχει σπάσει.	Αντικαταστήστε το ανοξείδωτο δοχείο.

	(2) Το νερό στάζει από το επάνω της το κάτω μέρος.	Ελέγξτε το επάνω τμήμα κατά τη διάρκεια της απόσταξης.
8. Συλλέγεται λιγότερο από 4 L αποσταγμένου νερού	(1) Προστέθηκαν λιγότερα από 4 L νερού.	Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή «FULL».
	(2) Ο ανεμιστήρας σταματά και προκαλεί απώλεια ατμού.	Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα και εάν η τροφοδοσία είναι κανονική.
9. Στην οθόνη εμφανίζεται «F»	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν έχει συγκολληθεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί.
10. Στην οθόνη εμφανίζεται «E1»	Κατάσταση προστασίας θερμοκρασίας.	Η προστασία επανέρχεται αυτόματα.
	Η συσκευή συνεχίζει να εμφανίζει «E1».	Απαιτείται επισκευή.

20. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροικίες, χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου, καθώς και περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.
Εάν ο κατασκευαστής επιθυμεί να περιορίσει τη χρήση της συσκευής σε εφαρμογές διαφορετικές από τις παραπάνω, αυτό αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

21. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα.
Εισαγωγέας στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Εισαγωγέας στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA
Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP): YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΚ (EC REP): E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.

22. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική Υποστήριξη και Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Εγγύησης
www.vevor.com/support

6
7
8
1
2
3
4
5

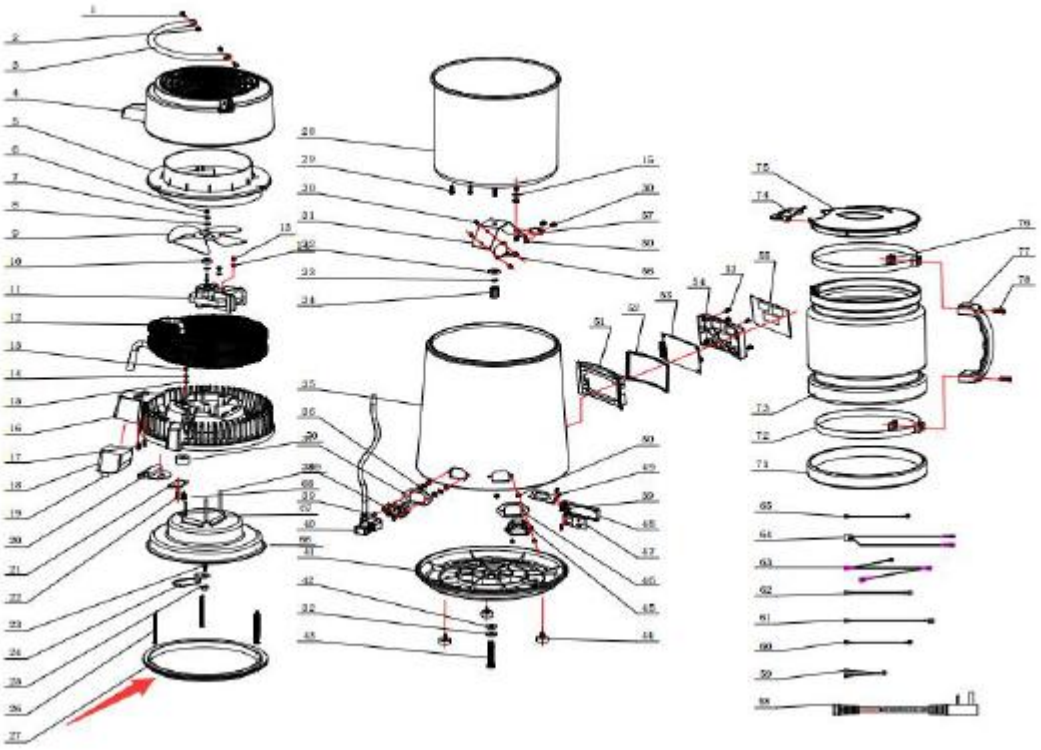

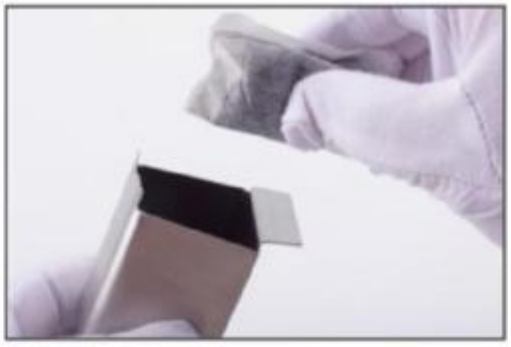

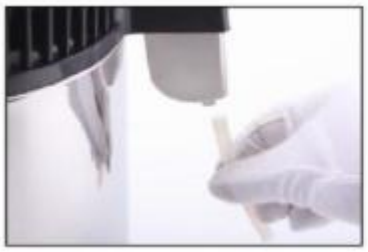

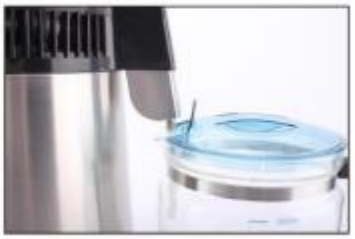

④
①
②
③

①

②
①

④

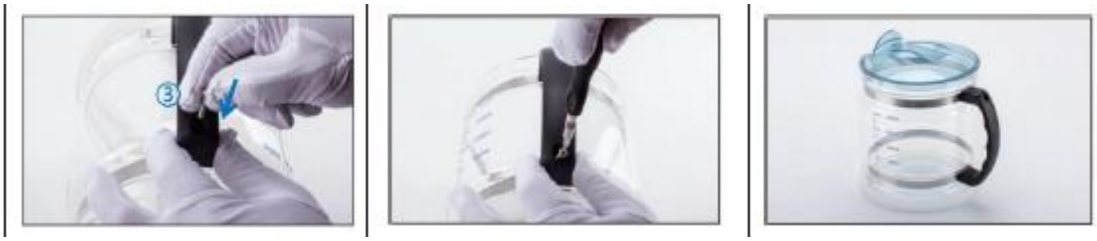

VEVOR