ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYLYMHTJFSBX58COB001V2

VEVOR Ηλεκτρική Μηχανή Μαλλί της Γριάς 1000W, Ροζ, με Ανοξείδωτο Κάδο 52 cm, Συρτάρι Αποθήκευσης και Κουτάλα Ζάχαρης SYLYMHTJFSBX58COB001V2

Μοντέλα:
AK-609 / AK-609A / AK-608 / AK-608A

---

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις στο προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

---

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

⚠ **Κίνδυνος εγκαυμάτων:**
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας **2012/19/ΕΚ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτή τη σήμανση **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**. Πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας **CE και UKCA**.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας της **Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά**.

Το προϊόν προορίζεται **αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες σε εσωτερικούς χώρους** και **δεν αποτελεί παιχνίδι**.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

---

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Παρακαλούμε διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

- προειδοποιήσεις ασφαλείας,

- προφυλάξεις,
- λειτουργία,
- συντήρηση και
- καθαρισμό.

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

⚠ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για θέρμανση και παρασκευή τροφίμων σε επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει κάθε εγγύηση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από σχετικές ευθύνες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

⚠ ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Η θερμαινόμενη πλάκα, το περίβλημα, οι ακμές και τα χειριστήρια ενδέχεται να αναπτύξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και κατά την ψύξη της συσκευής.

- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια.
- Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα, γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές.
- Κρατήστε ρούχα, μαλλιά, εργαλεία και εύφλεκτα υλικά μακριά από τις θερμές επιφάνειες.
-

⚡ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, τον πίνακα ελέγχου ή άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το τοποθετείτε κοντά σε θερμές ακμές, αιχμηρές γωνίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.

🔥 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τη χρησιμοποιείτε επάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι.
- Αφαιρείτε τακτικά τυχόν συσσωρευμένα λίπη, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αερολύματα ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.

👧 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή.

---

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα χειριστήρια.
3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο service για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμή εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία, ούτε μέσα σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα θερμά υγρά.
12. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Για την αποσύνδεση, θέστε πρώτα τον διακόπτη στη θέση **OFF** και στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
14. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η κεφαλή ζάχαρης περιστρέφεται κατά τη λειτουργία και **δεν πρέπει να αγγίζεται όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία**. Ο καθαρισμός της επιτρέπεται μόνο αφού έχει κρυώσει πλήρως.

---

5. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μπλεξίματος ή παραπατήματος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση μακρύτερου καλωδίου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης, εφόσον λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Σε περίπτωση χρήσης καλωδίου προέκτασης:

1. Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ισχύ της συσκευής.
2. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να το τραβήξει παιδί ή κάποιος να σκοντάψει κατά λάθος.
3. Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι **τριών αγωγών με γείωση**.

---

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	**Ισχύς θερμαντικής πλάκας**	**Τάση**	**Συχνότητα**
AK-608	1000 W	AC 110–120 V	60 Hz
AK-609	1000 W	AC 110–120 V	60 Hz
AK-608A	1000 W	AC 220–240 V	50 Hz
AK-609A	1000 W	AC 220–240 V	50 Hz

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Μηχανή παρασκευής μαλλί της γριάς	1 τεμ.
2	Ανοξείδωτο μπολ	1 τεμ.
3	Ανοξείδωτη μεζούρα ζάχαρης	1 τεμ.
4	Ασφάλεια (Fuse)	2 τεμ.
5	Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τεμ.
6	Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία από τις ασφάλειες είναι ήδη τοποθετημένη στη συσκευή.

---

8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στο διάγραμμα της συσκευής παρουσιάζονται τα ακόλουθα χειριστήρια/εξαρτήματα:

- **Ασφάλεια (Insurance/Fuse)**
- **Χρονοδιακόπτης (Timer)**
- **Θέρμανση (Heat)**
- **Τροφοδοσία (Power)**

Σημαντική σημείωση για τον χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί **μόνο ως υπενθύμιση** και **δεν είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό κύκλωμα**.

Επομένως, **δεν μπορεί να ελέγξει την εκκίνηση ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής**.

Αντικατάσταση ασφάλειας

Πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια:

1. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
3. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της ασφάλειας στην πρόσοψη της συσκευής.
4. Αφαιρέστε την καμένη ασφάλεια.
5. Αντικαταστήστε την με την παρεχόμενη ασφάλεια.

---

9. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

   Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συσκευής και την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, κατανοήστε τη δομή και τη λειτουργία της μηχανής και εξοικειωθείτε με τα βασικά εξαρτήματα και τις σχετικές οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας.

2. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, ξεπλύνετε το μπολ και την περιστρεφόμενη κεφαλή με μικρή ποσότητα καθαρού νερού και στη συνέχεια σκουπίστε τα υπολείμματα νερού με ένα μαλακό πανί.
3. Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε τον δίσκο ζάχαρης και τοποθετήστε τον στη συσκευή όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα.
4. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται επάνω σε σταθερό πάγκο εργασίας, σε ασφαλή απόσταση από το δάπεδο.
5. Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής παροχής αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας της συσκευής.

   Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μεταξύ πρίζας και συσκευής πληροί τα πρότυπα ασφαλείας, ότι υπάρχει διακόπτης προστασίας από διαρροή ρεύματος και ότι η γείωση είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σωστά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο χρονοδιακόπτης αποτελεί μόνο ένδειξη/υπενθύμιση και δεν είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Επομένως, **δεν ελέγχει την έναρξη και τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής**.

6. Πατήστε τον διακόπτη **POWER** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί **HEAT**.

   Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στα **5 λεπτά**.

   Ελέγξτε εάν η περιστρεφόμενη κεφαλή λειτουργεί ομαλά. Εάν οι κραδασμοί είναι υπερβολικοί, απαιτείται ρύθμιση της συσκευής. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σταθερά.

7. Όταν παρέλθουν τα 5 λεπτά και ο χρονοδιακόπτης εκπέμψει ηχητική ειδοποίηση, προσθέστε τη ζάχαρη στην κεφαλή ζάχαρης.

   Μην προσθέτετε περισσότερη από μία μεζούρα ζάχαρης κάθε φορά.

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ

Μετά την προσθήκη της ζάχαρης, περίπου **3 δευτερόλεπτα αργότερα** αρχίζει να παράγεται το μαλλί της γριάς.

1. Πάρτε ένα ξύλινο/μπαμπού ξυλάκι.
2. Τοποθετήστε το οριζόντια.
3. Περιστρέψτε το ξυλάκι πάνω από την περιστρεφόμενη κεφαλή.
4. Συνεχίστε την περιστροφή ώστε να σχηματιστεί το μαλλί της γριάς.

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά σχήματα αλλάζοντας την κλίση του ξυλακιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μην προσθέτετε νέα ποσότητα ζάχαρης έως ότου το σύρμα της μηχανής είναι πλήρως απαλλαγμένο από το μαλλί της γριάς που έχει δημιουργηθεί στην κεφαλή ζάχαρης.

Αυτό αποτρέπει τη στερεοποίηση του σιροπιού κατά την προσθήκη νέας ζάχαρης.

Συνιστάται να προσθέτετε **μία μεζούρα ζάχαρης κάθε φορά**.

9. Όταν ολοκληρώσετε την παρασκευή της επιθυμητής ποσότητας μαλλιού της γριάς, **απενεργοποιήστε τη συσκευή**.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Σε διαφορετική περίπτωση, η περιστρεφόμενη κεφαλή μπορεί να φράξει.

Βασικός καθαρισμός

1. Αφήστε τη συσκευή σε λειτουργία κατά τη διαδικασία καθαρισμού.
2. Ρίξτε μικρή ποσότητα νερού μέσα στον ρότορα.
3. Ο ρότορας θα απομακρύνει σταδιακά το νερό.
4. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή.
5. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Σε περίπτωση που μπλοκάρει η περιστρεφόμενη κεφαλή

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ανοίξτε την περιστρεφόμενη κεφαλή.

Αφαιρέστε τυχόν καμένη ή στερεοποιημένη ζάχαρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πλένετε τη συσκευή με απορρυπαντικά, όπως σκόνη πλυσίματος.
- Μην ξεπλένετε απευθείας ολόκληρη τη συσκευή με νερό.

---

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ 1

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τις **4 βίδες** της διάταξης της περιστρεφόμενης κεφαλής.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής.
4. Καθαρίστε το με καθαρό πανί.
5. Αφαιρέστε το περίβλημα της περιστρεφόμενης κεφαλής από τη μονάδα.
6. Σκουπίστε το με καθαρό πανί.
7. Καθαρίστε την περιστρεφόμενη κεφαλή και σκουπίστε την επιφάνειά της και τα υπόλοιπα σημεία με καθαρό πανί.

---

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ 2

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Όταν αισθανθείτε ότι η περιστρεφόμενη κεφαλή έχει θερμανθεί, ρίξτε περίπου **100 ml νερό** μέσα στο άνοιγμα.
3. Το ζεστό νερό θα διαλύσει τα υπολείμματα ζάχαρης και τις ίνες ζάχαρης.
4. Το νερό θα διοχετευθεί στο μπολ μέσω των μικρών οπών του περιβλήματος της περιστρεφόμενης κεφαλής.
5. Όταν απομακρυνθεί πλήρως το νερό προς το μπολ, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Σκουπίστε το νερό από το μπολ με ένα πανί.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Όταν χύνεται νερό στην κεφαλή ζάχαρης, δημιουργείται **ατμός πολύ υψηλής θερμοκρασίας** και ενδέχεται να εκτοξευθεί καυτό νερό.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων.

---

14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. **Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από ανηλίκους.**
2. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά σε θερμές επιφάνειες.

   Μην βυθίζετε τους ακροδέκτες της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.

   Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή φις.

3. Η συσκευή πρέπει να έχει εγκατασταθεί σωστά πριν συνδεθεί στην πρίζα.

   Όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό:

   - απενεργοποιήστε τον διακόπτη,
   - αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος,
   - περιμένετε να σταματήσει εντελώς η περιστρεφόμενη κεφαλή,
   - περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.
4. **Μην αγγίζετε την περιστρεφόμενη κεφαλή όταν η συσκευή λειτουργεί.**

   Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στο μπολ όσο υπάρχει ζάχαρη.

   Για την αποφυγή εγκαυμάτων, **μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας**.

5. Μην αγγίζετε το φις ή το καλώδιο όταν αυτά είναι βρεγμένα ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
6. Ο κινητήρας της συσκευής έχει σχεδιαστεί για προσωρινό κύκλο λειτουργίας **80%**. Επομένως, πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη συνεχής λειτουργία.

   Μετά από **1 ώρα συνεχούς λειτουργίας**, συνιστάται παύση **10 λεπτών** πριν από την επανεκκίνηση. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.

7. Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, συντήρησης ή άλλη σχετική εργασία:
    - απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και
    - αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

    Δεν επιτρέπεται η παρατεταμένη λειτουργία της συσκευής χωρίς φορτίο.

8. **Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά κατά τον καθαρισμό**, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να παραμείνουν υπολείμματα καθαριστικών στη συσκευή και να καταποθούν κατά λάθος.

---

15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Δεν παράγονται ίνες ζάχαρης

1.

Ελέγξτε εάν η περιστρεφόμενη κεφαλή περιστρέφεται.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν η περιστρεφόμενη κεφαλή είναι θερμή.

2.

Εάν η περιστρεφόμενη κεφαλή **δεν περιστρέφεται**:

- ελέγξτε εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
- ελέγξτε εάν ο κινητήρας έχει υποστεί βλάβη.

3.

Εάν η περιστρεφόμενη κεφαλή **δεν θερμαίνεται**:

- ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος,
- ελέγξτε εάν η κεφαλή εκπέμπει τον προβλεπόμενο ήχο,
- ελέγξτε εάν η τάση είναι υπερβολικά υψηλή.

4.

Ξεβιδώστε το κάλυμμα της ασφάλειας στον πίνακα ή ανοίξτε το κάλυμμα της ασφάλειας στην υποδοχή, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Αφαιρέστε την ασφάλεια και ελέγξτε εάν έχει καεί.

5.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και το επάνω κάλυμμα.

Περάστε/αφαιρέστε το κάλυμμα μέσω της περιστρεφόμενης κεφαλής, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής.

Ελέγξτε εάν η **ψήκτρα άνθρακα (carbon brush)** είναι χαλαρή ή δεν λειτουργεί.

Εάν παρουσιάζει πρόβλημα, αντικαταστήστε την με καινούργια.

---

16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΚΤΡΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η ψήκτρα άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται όταν, κατά τον τακτικό έλεγχο και τη χρήση της συσκευής, παρατηρηθεί κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Η ψήκτρα άνθρακα δημιουργεί έντονο σπινθήρα και καπνό.
2. Η επιφάνεια επαφής της ψήκτρας άνθρακα με τον συλλέκτη είναι μικρότερη από **70%**.
3. Η πίεση του ελατηρίου της ψήκτρας άνθρακα δεν είναι η προβλεπόμενη ή παρουσιάζει άλλη δυσλειτουργία.

---

17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΚΤΡΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Βήμα 1

Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το προστατευτικό και το επάνω κάλυμμα.

Αφαιρέστε το προστατευτικό και το επάνω κάλυμμα.

Βήμα 2

Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της ψήκτρας άνθρακα.

Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε την παλιά ψήκτρα άνθρακα.

Για διευκόλυνση της εγκατάστασης και αποσυναρμολόγησης, μπορεί πρώτα να αφαιρεθεί η βίδα στερέωσης της περιστρεφόμενης κεφαλής, ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος εργασίας.

Βήμα 3

Τοποθετήστε την καινούργια ψήκτρα άνθρακα στη σωστή θέση.

Στερεώστε την με τις βίδες και συνδέστε τον ακροδέκτη.

Βήμα 4

Ελέγξτε την εγκατάσταση της νέας ψήκτρας άνθρακα.

Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο και το σημείο επαφής έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Βήμα 5

Επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα και το προστατευτικό.

Η διαδικασία αντικατάστασης της ψήκτρας άνθρακα έχει ολοκληρωθεί.

---

18. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

⚠ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με αυτές.

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Σε περίπτωση προβλήματος με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Ειδικές υπενθυμίσεις:

1. Η συσκευή πρέπει να **προθερμαίνεται πριν από τη χρήση**.

   Μην προσθέτετε ζάχαρη απευθείας στη συσκευή χωρίς να την έχετε πρώτα ενεργοποιήσει.

   Περιμένετε περίπου **5 λεπτά** πριν προσθέσετε τη ζάχαρη.

   Στη συνέχεια θα αρχίσουν να σχηματίζονται οι ίνες ζάχαρης για την παρασκευή μαλλιού της γριάς.

2. Κατά τη λειτουργία της συσκευής **μην αγγίζετε την κεφαλή ζάχαρης με τα χέρια**.

   Μην χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία για να σταματήσετε βίαια την περιστρεφόμενη κεφαλή.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή της.

3. **Απαγορεύεται να ξεπλένετε απευθείας τη συσκευή κάτω από τη βρύση.**

   Η είσοδος νερού στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και να καταστήσει τη συσκευή μη λειτουργική.

4. Τα **8 μαύρα σημεία** στο κάτω μέρος του εξαρτήματος αποτελούν σημεία συγκόλλησης που προκύπτουν κατά τη διαδικασία κατασκευής.

   Το μπολ ζάχαρης είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

   Τα συγκεκριμένα σημεία δεν αποτελούν πρόβλημα ποιότητας ή ένδειξη σκουριάς.

   Το προϊόν έχει περάσει τις απαιτούμενες δοκιμές πιστοποίησης για επαφή με τρόφιμα.

5. Φυλάξτε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και τα συνοδευτικά εξαρτήματα.

   Διατίθενται διαδικτυακά βίντεο εγκατάστασης και απλής αντιμετώπισης προβλημάτων για αναφορά.

6. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος, **μη εξουσιοδοτημένο ή μη εξειδικευμένο προσωπικό δεν επιτρέπεται να θέσει τη συσκευή σε λειτουργία για επισκευή**, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

   Επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την εξυπηρέτηση πελατών.

---

19. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	Πρόβλημα	Λύση
1	Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη είναι αναμμένη, αλλά δεν υπάρχει θέρμανση και παρατηρείται σπινθήρας.	Αντικαταστήστε την ψήκτρα άνθρακα.
2	Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη δεν ανάβει, η περιστρεφόμενη κεφαλή δεν περιστρέφεται και δεν υπάρχει θέρμανση.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
3	Δεν υπάρχει θέρμανση, η λυχνία είναι αναμμένη και η περιστρεφόμενη κεφαλή λειτουργεί.	Ελέγξτε/συνδέστε τον ακροδέκτη που έχει αποσυνδεθεί.

Α/Α	Πρόβλημα	Λύση
4	Δεν υπάρχει θέρμανση, η λυχνία είναι αναμμένη, η περιστρεφόμενη κεφαλή λειτουργεί και υπάρχει σπινθήρας.	Αντικαταστήστε την ψήκτρα άνθρακα.
5	Η λυχνία είναι αναμμένη, η περιστρεφόμενη κεφαλή δεν λειτουργεί, αλλά υπάρχει θέρμανση.	Οι ακροδέκτες του κινητήρα ενδέχεται να είναι χαλαροί ή ο κινητήρας να έχει υποστεί βλάβη.
6	Υπάρχει ασυνήθιστος ή πολύ δυνατός θόρυβος.	Οι βάσεις/κολόνες του αποσβεστήρα κραδασμών ενδέχεται να μην είναι ομοιόμορφα ρυθμισμένες.
7	Η λυχνία είναι αναμμένη, δεν υπάρχει θέρμανση και η περιστρεφόμενη κεφαλή λειτουργεί.	Αντικαταστήστε την ψήκτρα άνθρακα.

Για τις διαδικασίες αντικατάστασης ή ρύθμισης, ανατρέξτε στα αντίστοιχα βίντεο ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

---

20. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και τον διακόπτη **HEAT**.

   Αφού η συσκευή λειτουργήσει για **5 λεπτά**, ρίξτε καθαρό νερό μέσα στην οπή τροφοδοσίας ζάχαρης.

   ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φοράτε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα για την προστασία των χεριών και των ματιών από τον καυτό ατμό.

2. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

   Αφού κρυώσει η συσκευή, αφαιρέστε τον δίσκο ζάχαρης και καθαρίστε τον με **ουδέτερο απορρυπαντικό**.

   ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε υγρά για να ξεπλύνετε απευθείας ολόκληρη τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

21. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν από την αποθήκευσή της.
2. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι **καθαρή, κρύα και εντελώς στεγνή**.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

GUANGZHOU AIKAI CATERING EQUIPMENT CO., LTD.

Διεύθυνση:
No. 2, Xialong Road, Guowu, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

E-mail: support@vevor.com

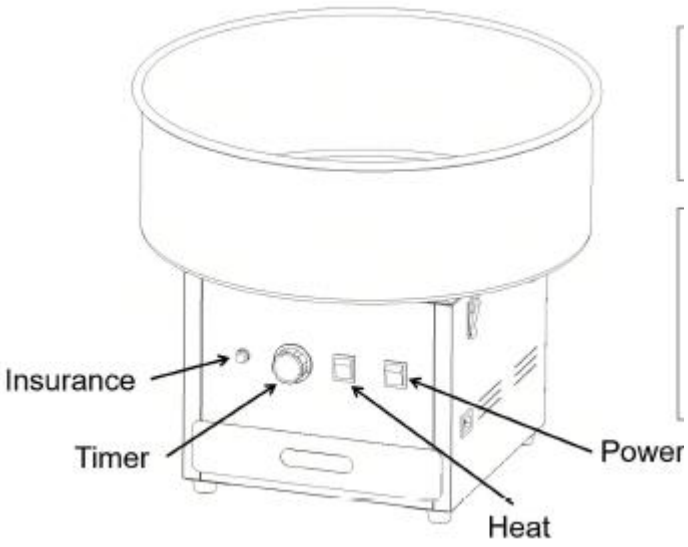

Model: AK-609
AK-609A

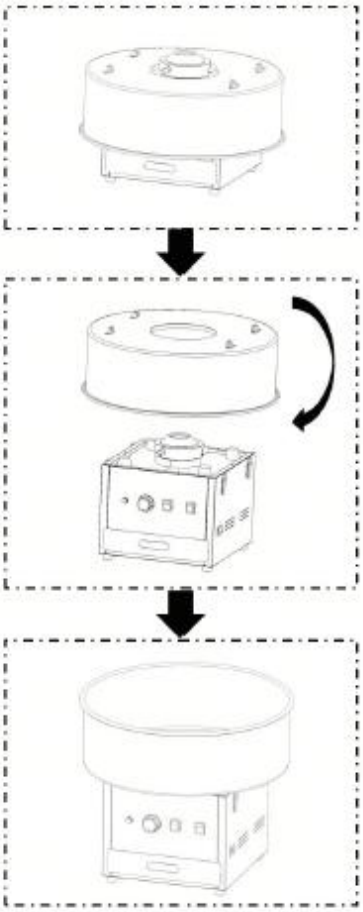

Model: AK-608
AK-608A

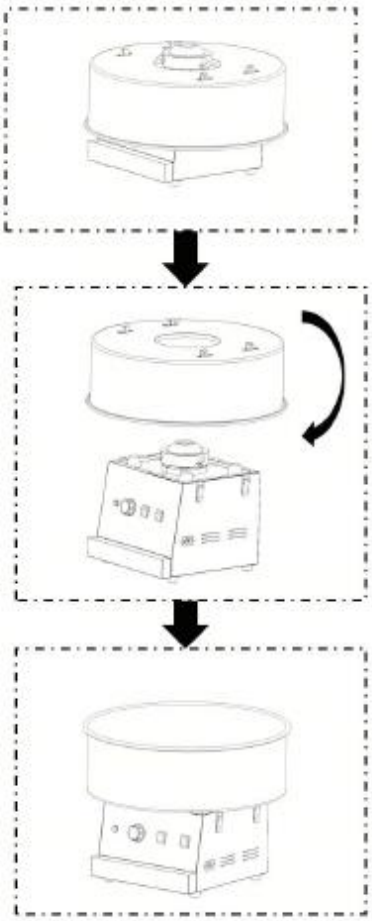

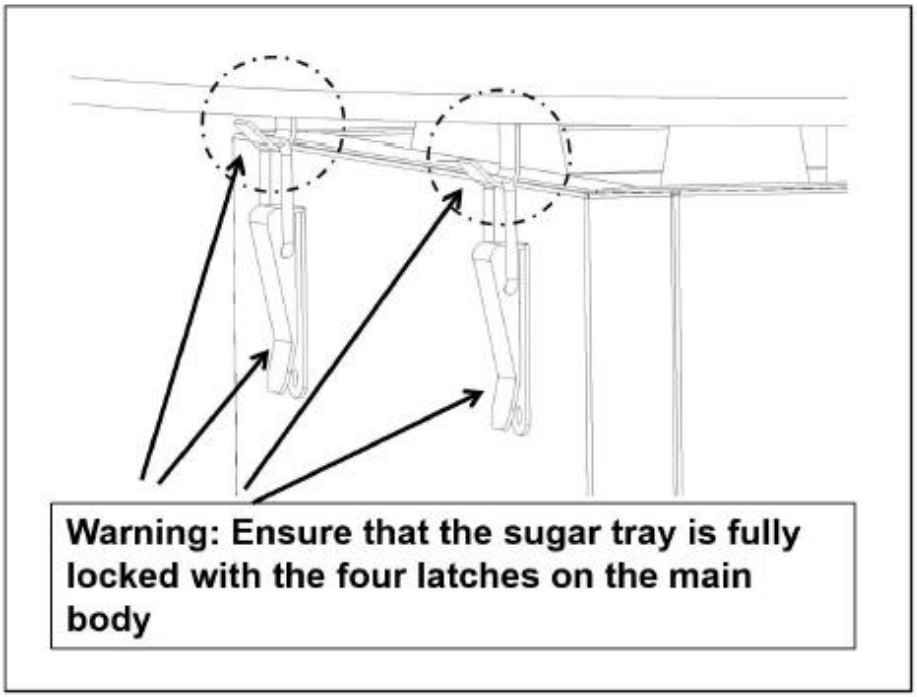

Warning: Ensure that the sugar tray is fully locked with the four latches on the main body

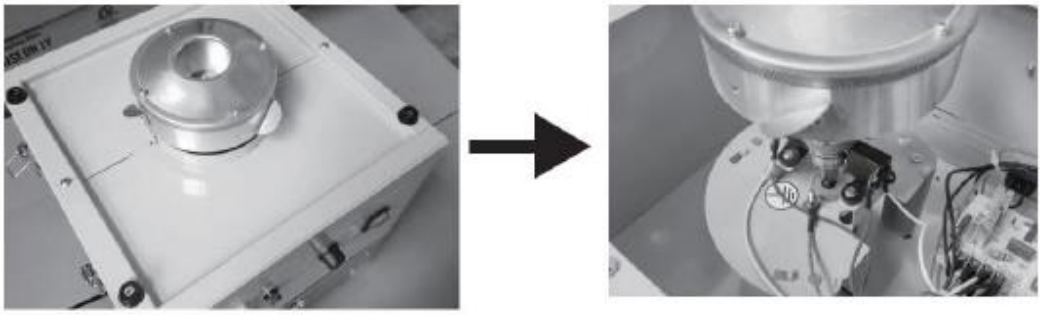

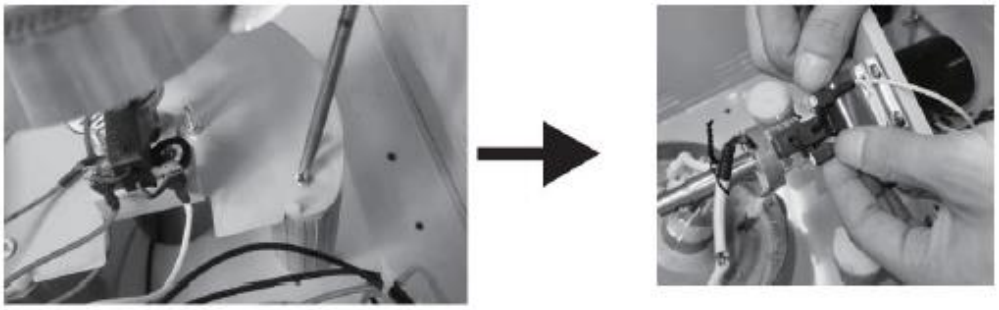

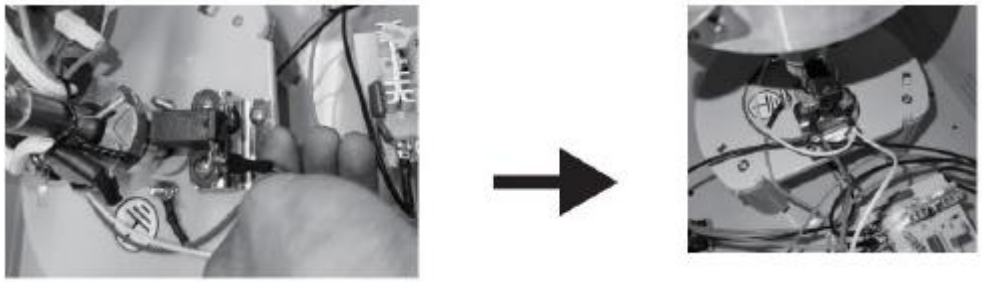

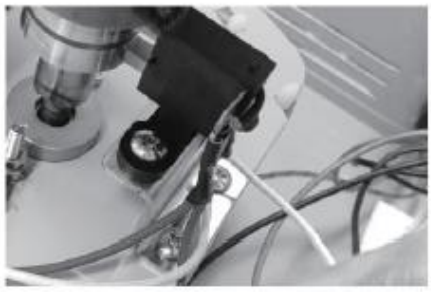

VEVOR