ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : BX-YSSCZBXSH-CF45V2

VEVOR Φορητό Μικρό Ψυγείο Αυτοκινήτου VEVOR 45L 12V AC/DC BX-YSSCZBXSH-CF45V2

ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ FRIDGEAPP

Πρώτο βήμα: Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην έξυπνη συσκευή σας. Εκκινήστε την εφαρμογή και πατήστε «Search» (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε τα κοντινά ψυγεία. Δεύτερο βήμα: Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για σύζευξη μέσω Bluetooth. Κατά την πρώτη σύνδεση, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του ψυγείου πατώντας το κουμπί SET στον πίνακα ελέγχου του ψυγείου. Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης, η εφαρμογή θα μεταβεί στην κύρια οθόνη, από όπου μπορείτε να ελέγχετε το ψυγείο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

① ΜΕΝΟΥ
② Τρέχουσα θερμοκρασία
③ Τρέχουσα τάση
④ Θερμοκρασία-στόχος
⑤ Εναλλαγή αριστερού/δεξιού θαλάμου
⑥ SET (Ρύθμιση)
⑦ ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
⑧ Τρέχουσα στάθμη μπαταρίας
⑨⑩ Ρύθμιση θερμοκρασίας
⑪ ECO (Εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (Γρήγορη ψύξη)
⑫ Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα
⑬ Κελσίου / Φαρενάιτ
⑭ Κατάργηση σύζευξης της συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση
⑮ Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή

Σημείωση:
Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος στην εφαρμογή για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου του ψυγείου. Όταν ο πίνακας είναι κλειδωμένος, το ψυγείο μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

Λήψη της εφαρμογής «CAR FRIDGE FREEZER»

Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται αριστερά ή αναζητήστε την εφαρμογή «CAR FRIDGE FREEZER» στο App Store (για συσκευές Apple) ή στο Google Store (για συσκευές Android).

ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΟΝΤΕΛΑ CF35 / CF45 / CF55

Εικόνα μόνο για αναφορά.

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προσοχή

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο.

Πριν από τη χρήση του ψυγείου, καθαρίστε το εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί.

Μην γεμίζετε το ψυγείο με διαβρωτικά υγρά. Μην ρίχνετε υγρά απευθείας μέσα στο ψυγείο.

Όταν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και διατηρήστε το στεγνό.

Καθαρίζετε τακτικά τον εσωτερικό θάλαμο, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία οσμών και βακτηρίων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.

Απενεργοποιήστε το ψυγείο και την μπαταρία πριν το μετακινήσετε τραβώντας το από το τρόλεϊ (εφόσον διαθέτει μπαταρία).

Σύνδεση της παροχής ρεύματος

Εντοπίστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC που περιλαμβάνεται στο σετ. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του ψυγείου αυτοκινήτου.

Τοποθετήστε σωστά το ψυγείο μέσα στο αυτοκίνητο (στον χώρο αποσκευών, στα καθίσματα κ.λπ.).

Τοποθετήστε τα καλώδια τροφοδοσίας ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Εισαγάγετε το βύσμα του αναπτήρα (το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας) στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Σύνδεση και τροφοδοσία

Προσαρμογέας – Συνδέστε στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Συνδέστε το ψυγείο αυτοκινήτου.

Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από μία πηγές ενέργειας.

Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε τροφοδοσία DC 12 V/24 V.

Εάν το ψυγείο τροφοδοτείται με AC 100–240 V, πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας AC.

Λειτουργία ψυγείου αυτοκινήτου

Η θερμοκρασία του μικρού θαλάμου μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του μεγάλου θαλάμου. Μόνο η θερμοκρασία του μεγάλου θαλάμου μπορεί να ρυθμιστεί και

ο μικρός θάλαμος χρησιμοποιείται συνήθως ως ψυγείο, ώστε τα τρόφιμα να μην καταψύχονται.
Βασικά μέρη που εμφανίζονται στο διάγραμμα: μάνδαλο πόρτας, καλάθι αποθήκευσης, θάλαμος ψυγείου, θάλαμος κατάψυξης (προαιρετικός), πίνακας ελέγχου, λαβή, θύρα φόρτισης, υποπόδιο και μηχανικός θάλαμος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αρ.	Ονομασία	Αρ.	Ονομασία	Αρ.	Ονομασία
1	Μονωτικό αφρώδες στοιχείο πόρτας	13	Βίδα ST4×10	25	Φίλτρο ξήρανσης
2	Λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας	14	Πλακέτα λειτουργίας οθόνης	26	Σταθερό στήριγμα
3	Μάνδαλο πόρτας	15	Βίδα ST3×8	27	Πλάκα στήριξης συμπιεστή
4	Ελατήριο μανδάλου πόρτας	16	Πίνακας οθόνης	28	Πίσω κάλυμμα συμπιεστή
5	Άξονας μανδάλου πόρτας	17	Διπλή ουδέτερη ετικέτα οθόνης	29	Γωνιακό προστατευτικό 2
6	Μονωτικό αφρώδες στοιχείο θαλάμου	18	Στήριγμα στερέωσης πίσω λαβής	30	Υποδοχή DC
7	Αισθητήρας θερμοκρασίας	19	Γωνιακό προστατευτικό 1	31	Αυτοκόλλητο τροφοδοσίας DC
8	Πλακέτα φωτισμού	20	Πατάκι βάσης	32	Μεντεσές πόρτας
9	Κάλυμμα φωτισμού	21	Μονάδα	33	Προσαρμογέας
10	Στήριγμα στερέωσης μπροστινής λαβής	22	Μονάδα συμπιεστή DC	34	Καλώδιο τροφοδοσίας DC
11	Τάπα λαβής	23	Ανεμιστήρας DC	35	Καλώδιο τροφοδοσίας AC
12	Ράβδος λαβής	24	Συμπυκνωτής		

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Τροφοδοσία: Συνδέστε σε τροφοδοσία DC 12 V/24 V ή AC 100–240 V (με χρήση του ειδικού προσαρμογέα).
Αρχικοποίηση οθόνης: Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Ο βομβητής θα εκπέμψει ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η οθόνη θα παραμείνει αναμμένη για δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα μεταβεί στην κανονική λειτουργία.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Ρύθμιση θερμοκρασίας: Πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα ▲/▼ για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα όταν δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια για τρία δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Η θερμοκρασία που εμφανίζεται είναι η τρέχουσα θερμοκρασία του θαλάμου. Απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: −20 έως 20 °C (−4 έως 68 °F).
Λειτουργία ψύξης: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ MAX (γρήγορη ψύξη) και ECO (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι MAX.
Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε ξανά για να επιλέξετε H (Υψηλή), M (Μεσαία) ή L (Χαμηλή). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι M.

Αναφορά τάσης

Λειτουργία	DC 12 V – Αποκοπή	DC 12 V – Επαναφορά	DC 24 V – Αποκοπή	DC 24 V – Επαναφορά
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

Η τάση αποτελεί θεωρητική τιμή και ενδέχεται να παρουσιάζει απόκλιση ανάλογα με τις συνθήκες.
Η ρύθμιση H πρέπει να επιλέγεται όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, ενώ η M ή L όταν είναι συνδεδεμένο σε φορητή μπαταρία ή άλλη εφεδρική μπαταρία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Απενεργοποιήστε το ψυγείο και πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη E1. Στη συνέχεια μεταβείτε στην ένδειξη E5 πατώντας ξανά το ίδιο πλήκτρο. Στη λειτουργία E5, πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε Κελσίου ή Φαρενάιτ.

Επαναφορά (Reset)

Απενεργοποιήστε το ψυγείο και πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη E1. Στη λειτουργία E1, πατήστε παρατεταμένα τα ▲ και ▼ ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά.

Συνιστώμενες θερμοκρασίες για κοινά τρόφιμα

Ποτά	Φρούτα	Λαχανικά	Αλλαντικά / Εκλεκτά τρόφιμα	Κρασί	Παγωτό	Κρέας
5 °C / 41 °F	5–8 °C / 41–46 °F	3–10 °C / 37–50 °F	4 °C / 39 °F	10 °C / 50 °F	−10 °C / 14 °F	−18 °C / 0 °F

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Καθαρισμός

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Χρησιμοποιήστε υγρό πανί για τον καθαρισμό της συσκευής και στη συνέχεια στεγνώστε την.
Μην βυθίζετε το ψυγείο σε νερό και μην το πλένετε απευθείας με νερό.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά κατά τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Αποθήκευση

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Σκουπίστε το πλεονάζον νερό με ένα μαλακό πανί.
Τοποθετήστε το ψυγείο σε δροσερό και ξηρό χώρο.
Αφήστε το καπάκι ελαφρώς ανοιχτό, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία οσμών.
Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C, σχετική υγρασία περιβάλλοντος ≤ 75 %.

Απόψυξη

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό πάγου στο εσωτερικό της ψυκτικής συσκευής ή στον εξατμιστή. Αυτό μειώνει την ψυκτική ικανότητα. Πραγματοποιήστε έγκαιρα απόψυξη της συσκευής για την αποφυγή του προβλήματος.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
Σκουπίστε το νερό που προκύπτει από την απόψυξη.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά εργαλεία για την αφαίρεση του πάγου ή για την απελευθέρωση αντικειμένων που έχουν παγώσει στη θέση τους.

Μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων

Συμβουλή: Εάν οι μη φυσιολογικές καταστάσεις δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω μιας απλής ανάλυσης βλάβης, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΙΤΙΕΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πρόβλημα	Αιτία / Ενέργεια
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Ελέγξτε εάν το βύσμα και η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένα. Ελέγξτε εάν έχει καεί η ασφάλεια. Ελέγξτε εάν

	υπάρχει πρόβλημα στην παροχή ρεύματος. Η συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην εκκίνηση του συμπιεστή.
Οι θάλαμοι του ψυγείου είναι πολύ ζεστοί	Η πόρτα ανοίγει συχνά. Έχει αποθηκευτεί πρόσφατα μεγάλη ποσότητα ζεστών ή θερμών τροφίμων. Το ψυγείο έχει παραμείνει αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα τρόφιμα έχουν παγώσει	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Ακούγεται ήχος «ροής νερού» από το εσωτερικό του ψυγείου	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο που προκαλείται από την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου.
Υπάρχουν σταγονίδια νερού γύρω από το περίβλημα ή στο κενό της πόρτας	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο. Η υγρασία συμπυκνώνεται σε νερό όταν έρχεται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του ψυγείου.
Ο συμπιεστής είναι ελαφρώς θορυβώδης κατά την εκκίνηση	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο. Ο θόρυβος μειώνεται αφού ο συμπιεστής σταθεροποιήσει τη λειτουργία του.
Εμφανίζεται ο κωδικός F1	Πιθανή αιτία: χαμηλή τάση στο ψυγείο. Ρυθμίστε την προστασία μπαταρίας από Υψηλή σε Μεσαία ή από Μεσαία σε Χαμηλή.
Εμφανίζεται ο κωδικός F2	Πιθανή αιτία: υπερφόρτωση του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε το.

ΚωΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Κωδικός F3
Πιθανή αιτία: ο συμπιεστής εκκινεί πολύ συχνά. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε το. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

Κωδικός F4
Πιθανή αιτία: ο συμπιεστής δεν εκκινεί. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε το. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

Κωδικός F5
Πιθανή αιτία: υπερθέρμανση του συμπιεστή και των ηλεκτρονικών. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε το. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

Κωδικός F6
Πιθανή αιτία: ο ελεγκτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει κάποια παράμετρο. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του ψυγείου για 5 λεπτά και επανεκκινήστε το. Εάν ο κωδικός εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

Κωδικός F7 ή F8
Πιθανή αιτία: βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για τεχνική υποστήριξη.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ.	Είδος	Ποσότητα
1	Ψυγείο	1 σετ
2	Καλώδιο αναπτήρα	1 σετ
3	Προσαρμογέας ρεύματος	1 σετ
4	Λαβή	1 τεμ.
5	Κατσαβίδι	1 τεμ.
6	Εγχειρίδιο εγκατάστασης	1 τεμ.
7	Εγχειρίδιο οδηγιών	1 τεμ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εάν η συσκευή διαθέτει εφεδρική μπαταρία, μπορείτε να διατηρείτε τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Κατά την αποθήκευση παγωτού, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο επίπεδο. Η συσκευή πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποτρέψτε προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα ευπαθή θαλασσινά και το ψυγείο αυτοκινήτου επιτρέπουν τη διατήρηση φρέσκων κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα προϊόντα υγείας, η ινσουλίνη και τα εισαγόμενα φάρμακα χρειάζονται ψύξη και ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας του ψυγείου αυτοκινήτου συμβάλλει στη διατήρησή τους κατά τη μεταφορά.

Τα φύλλα τσαγιού διατηρούνται αποτελεσματικά φρέσκα στο ψυγείο αυτοκινήτου, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο και γευστικό τσάι οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης του κόκκινου κρασιού είναι 10–18 °C (50–64,4 °F). Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας του ψυγείου αυτοκινήτου μπορεί να διασφαλίσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία αποθήκευσης του κόκκινου κρασιού.

Ο χρόνος διατήρησης φρούτων υψηλής ποιότητας μέσα σε αυτοκίνητο κατά τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος ακόμη και όταν λειτουργεί ο κλιματισμός. Η χρήση ψυγείου αυτοκινήτου μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική διατήρηση των φρούτων.

Η επίστρωση γυαλιών ηλίου υψηλής ποιότητας μπορεί να αποκολληθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού. Το ψυγείο αυτοκινήτου αποτελεί ιδανικό χώρο για την τοποθέτησή τους.

Τα καλλυντικά υψηλής ποιότητας αλλοιώνονται γρήγορα σε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο. Η μεταφορά τους μαζί σας με χρήση του ψυγείου αυτοκινήτου αποτελεί καλύτερη επιλογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.

Μην φράσσετε τα ανοίγματα του ψυγείου με αντικείμενα όπως καρφίτσες, σύρματα κ.λπ.

Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και μην τη βυθίζετε σε νερό.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας (θερμάστρες, άμεσο ηλιακό φως, φούρνους αερίου κ.λπ.).

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία ψεκασμού με εύφλεκτο προωθητικό.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στεγνό και δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά. Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση της παροχής ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί της.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μετά την αποσυσκευασία και πριν από την ενεργοποίηση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια για περισσότερο από 6 ώρες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραμένει σε οριζόντια θέση κατά τη λειτουργία. Η γωνία κλίσης πρέπει να είναι μικρότερη από 5° για μακροχρόνια λειτουργία και μικρότερη από 45° για βραχυχρόνια λειτουργία.
Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της μονάδας ή στην ενσωματωμένη κατασκευή ελεύθερα από εμπόδια.
Διατηρείτε τη συσκευή σταθερή στο έδαφος ή μέσα στο αυτοκίνητο. Μην την αναποδογυρίζετε.

Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.
Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν απορρίψετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη: αφαιρέστε τις πόρτες και αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε να μην μπορούν εύκολα τα παιδιά να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.
Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εσφαλμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Η λυχνία και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένα άτομα.
Η εγκατάσταση τροφοδοσίας DC σε σκάφος πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό και συντήρηση, καθώς και μετά από κάθε χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την απόψυξη. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν απορρίψετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη, αφαιρέστε τις πόρτες και αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε να μην μπορούν εύκολα τα παιδιά να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.

Ελέγξτε εάν η ψυκτική ικανότητα της συσκευής είναι κατάλληλη για την αποθήκευση τροφίμων ή φαρμάκων. Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο στην αρχική τους συσκευασία ή σε κατάλληλα δοχεία.
Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, πραγματοποιήστε απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε τη και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

Προβλεπόμενες εφαρμογές

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
Χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
Κάμπινγκ, αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα.
Περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.
Υπηρεσίες catering και παρόμοιες εφαρμογές εκτός λιανικής.

Για την αποφυγή μόλυνσης των ποτών, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

Το παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με ποτά, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία μέσα στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα και να μην στάζουν πάνω σε αυτά.
Εάν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, πραγματοποιήστε απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε τη και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας.
Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και του εύφλεκτου διογκωτικού αερίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο διογκωτικό μέσο, κυκλοπεντάνιο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

Αποφεύγετε την επαφή με φωτιά κατά τη μεταφορά και τη χρήση της συσκευής.
Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, ζητήστε τη συνδρομή εξειδικευμένου τεχνικού για την επισκευή της.
Κατά την απόρριψη της συσκευής, παραδώστε την στον τοπικό εξουσιοδοτημένο σταθμό συλλογής/απόρριψης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής, δώστε προσοχή στο σύμβολο που απεικονίζεται στην αριστερή πλευρά και βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (στο πίσω κάλυμμα ή στον συμπιεστή), με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.
Πρόκειται για σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος και ο συμπιεστής περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψή της.

Κατασκευαστής

Foshan Alpicool Holding Group Co., Ltd
Διεύθυνση: No. 3, ZhenZhu Road, Yang'e, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China
E-mail: support@vevor.com

IOS	Android

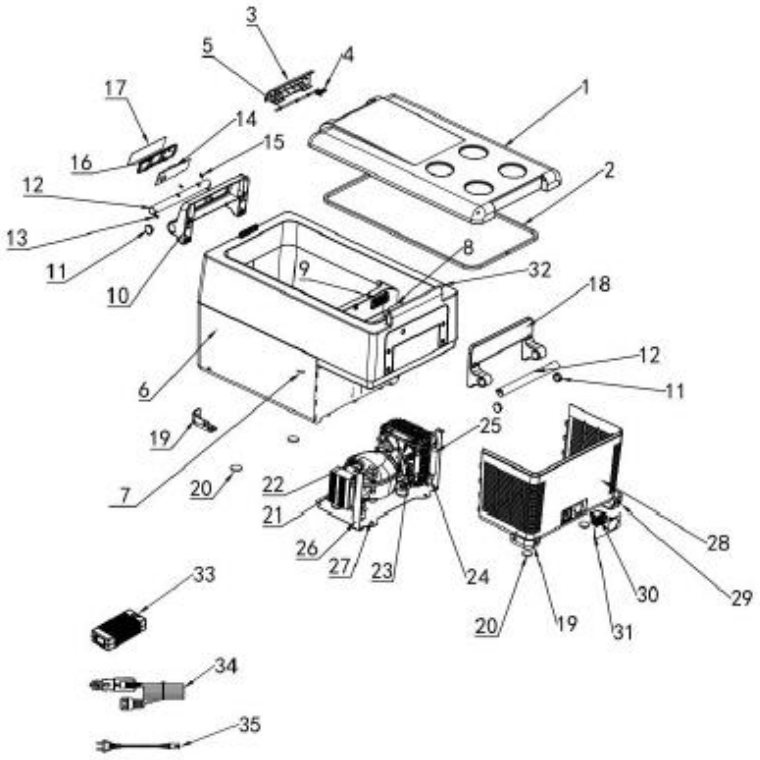

VEVOR