ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : GJJETC1C000000001V2

VEVOR VEVOR Ηλεκτρικός Πολτοποιητής Ντομάτας 370W Ανοξείδωτος Παρασκευαστής Σάλτσας 90-160 KG/ώρα GJJETC1C000000001V2

Σημαντική σημείωση

Αυτό είναι το **πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών**. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε.

Η VEVOR ενδέχεται να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις στο προϊόν χωρίς να σας ενημερώνει εκ νέου.

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΤΑ ΜΙΣΑ» – ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ VEVOR

Οι εκφράσεις όπως **«Εξοικονομήστε τα μισά», «Μισή τιμή»** ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις που χρησιμοποιεί η VEVOR αποτελούν μόνο εκτίμηση της εξοικονόμησης που ενδέχεται να επιτύχετε αγοράζοντας ορισμένα εργαλεία από τη VEVOR σε σύγκριση με μεγάλες κορυφαίες μάρκες.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σύγκριση αφορά όλες τις κατηγορίες εργαλείων που προσφέρει η εταιρεία.

Συνιστάται να ελέγχετε προσεκτικά, κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, εάν πράγματι εξοικονομείτε το 50% σε σύγκριση με τις κορυφαίες μάρκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

⚠ **Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.**

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο του **διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων** υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα με αυτή την ένδειξη **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

⚠ Προειδοποίηση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

2.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα:

- όταν δεν χρησιμοποιείται,
- πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα,
- και πριν από τον καθαρισμό.

3.

Ελέγξτε ότι η καθορισμένη τάση τροφοδοσίας του προϊόντος είναι συμβατή με την τάση της ηλεκτρικής παροχής.

AC μόνο.

4.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον:

- βρίσκονται υπό επίβλεψη ή
- έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής

και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της.

5.

Τα παιδιά **δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή**.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

6.

Για την προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους, **μη βυθίζετε τη μηχανή παρασκευής σάλτσας σε νερό ή άλλα υγρά**.

7.

Αποφεύγετε την επαφή με τα **κινούμενα μέρη** της συσκευής.

8.

Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή παρασκευής σάλτσας ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό:

- εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά,
- εάν η μονάδα παρουσιάζει δυσλειτουργία,
- εάν έχει πέσει,
- ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο **εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης** για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

9.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

10.

Μην αφήνετε το καλώδιο:

- να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου,
- ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας – συνέχεια

11. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε:

- θερμές επιφάνειες,
- θερμαντικά σώματα,
- φούρνους,
- ή άλλες πηγές θερμότητας.

12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

13. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

14. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κοντά στα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη λειτουργία.

15. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη.

16. Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

17. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την αλλαγή εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

18. Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

19. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

20. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντικό

Η συσκευή προορίζεται για **οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο**.

Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές επιφάνειες.

12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.

13. Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει **πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό**.

14. Μην επιχειρείτε να παρακάμψετε ή να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας της συσκευής.

15. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κοντά στα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

16. Για την αποφυγή τραυματισμού, κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη.

17. Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα ενώ η συσκευή λειτουργεί.

18. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την αλλαγή εξαρτημάτων, **απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα**.

19. Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

20. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Για επισκευή ή ρύθμιση, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Σημαντικό

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας – συνέχεια

11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμή επιφάνεια.

12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

13. Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει **πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό**.

14. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κοντά στα κινούμενα μέρη της συσκευής.

15. Για την αποφυγή τραυματισμού, κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη.

16. Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

17. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την τοποθέτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

18. Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

19. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επιστρέψτε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

20. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι παρακάτω προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί.

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει:

- ηλεκτροπληξία,
- πυρκαγιά,
- τραυματισμό,
- ή άλλες ζημιές.

Ασφάλεια κατά τη συναρμολόγηση

- Διατηρείτε τη μηχανή **αποσυνδεδεμένη από την πρίζα** κατά τη μετακίνησή της.
- Διατηρείτε τη μηχανή αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά την τοποθέτηση εξαρτημάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε **επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με επαρκή αερισμό.
- Κατά τη συναρμολόγηση χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως **γυαλιά ασφαλείας και γάντια εργασίας**.

Ασφάλεια τροφοδοσίας και καλωδίου

1. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με την προβλεπόμενη **τάση και συχνότητα**.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
4. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με **βρεγμένα χέρια**.
5. Βεβαιωθείτε ότι το φις και η πρίζα προστατεύονται από το νερό.
6. Μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας. Διατηρείτε το σε σχήμα «**U**», ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στην πρίζα μέσω του καλωδίου.
7. Μην πιέζετε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές.

8. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από σημεία όπου υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
9. Μην στρίβετε, τσακίζετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς μπορεί να καταστραφεί η μόνωση.
10. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχει ξετυλιχθεί πλήρως το καλώδιο.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες κατά τη λειτουργία.
12. Πριν αποσυνδέσετε το φις, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή από τα χειριστήρια και από την πρίζα. **Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις· πιάνετε απευθείας το φις.**

Ασφάλεια κατά τη χρήση

1. **Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.**
2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
3. **Απαγορεύεται αυστηρά η κάλυψη ή η απόφραξη των ανοιγμάτων εξαερισμού** με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
4. Ελέγχετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού και αφαιρείτε τη συσσωρευμένη σκόνη.
5. Βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα στα ανοίγματα εισόδου και εξόδου παραμένει ανεμπόδιστη.
6. Ο ανεπαρκής αερισμός μπορεί να μειώσει την απόδοση της συσκευής και να προκαλέσει υπερθέρμανση, δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές ακτινοβολούμενης θερμότητας ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται:

- βενζίνη,
- χρώματα,
- ή άλλα εύφλεκτα υγρά.

8. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, **μη βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο σε νερό και μην τα ψεκάζετε με υγρά**.
9. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν:

- από τη χρήση,
- μετακινήσετε τη συσκευή,
- εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα,
- ή καθαρίσετε τη συσκευή.

10. Μην επανεγκαθιστάτε/τροποποιείτε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
11. **Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα.** Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον, για παράδειγμα κοντά σε μπάνιο όπου μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με νερό ή σε σημεία όπου μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση υδρατμών.
13. Μην αφήνετε τη μονάδα να βραχεί. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και δυσλειτουργίας.
14. Μην τροποποιείτε και μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα χωρίς λόγο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Ασφάλεια – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφάλεια κατά τη χρήση – συνέχεια

- Το προϊόν προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο**.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό και τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Ελέγχετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού και απομακρύνετε τη σκόνη ή άλλα υλικά που μπορεί να τα φράζουν.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, συντήρησης ή αποσυναρμολόγησης.
- Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής.
- Μην τροποποιείτε και μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος:

1. Ελέγξτε ότι η τάση της παροχής είναι κατάλληλη για τη συσκευή.
2. Ελέγξτε ότι το καλώδιο και το φις δεν παρουσιάζουν φθορά.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: ETC-1C

Η συσκευή είναι **ηλεκτρική μηχανή παρασκευής σάλτσας**.

Οι τεχνικές πληροφορίες που αναγράφονται στο εγχειρίδιο αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο **ETC-1C**.

Σημαντική υπενθύμιση

Πριν από την πρώτη χρήση:

- διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο,
- ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη συσκευασία,
- βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά,
- και ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Τεχνική υποστήριξη – Εγγύηση – Στοιχεία κατασκευαστή

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, η **σελίδα 6** είναι η τελευταία σελίδα του βασικού αγγλικού τμήματος. Οι επόμενες σελίδες του PDF περιέχουν το ίδιο εγχειρίδιο σε άλλες γλώσσες.

Τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή για τεχνική υποστήριξη, ο κατασκευαστής παραπέμπει στην υπηρεσία:

Τεχνική Υποστήριξη και Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εγγύησης

VEVOR Support

Στοιχεία κατασκευαστή

Διεύθυνση:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long
11hao 1602A–1609shi
Shanghai
Κίνα

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Σημαντική σημείωση για την εγγύηση
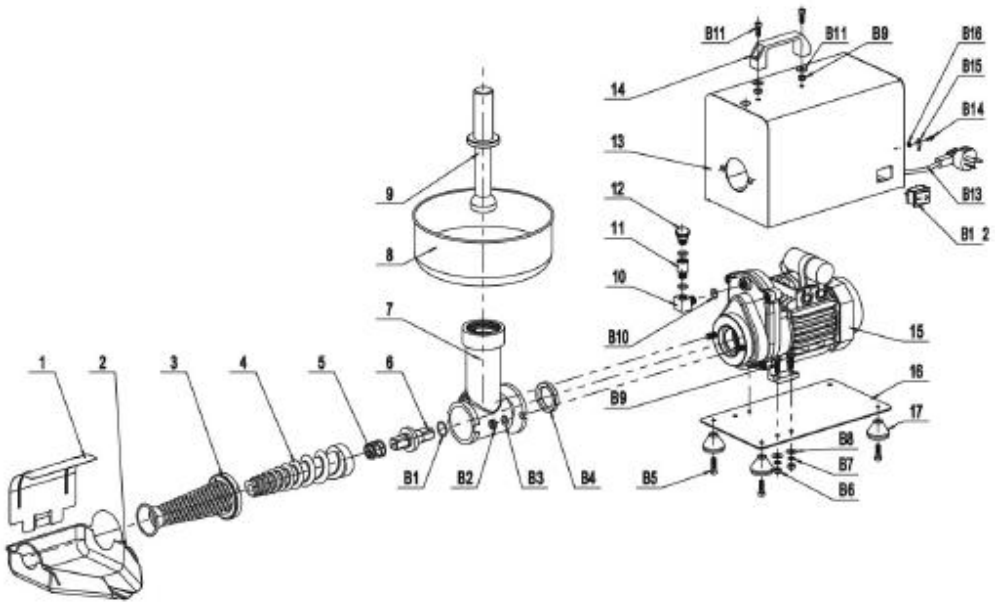
Το εγχειρίδιο αναφέρει την ύπαρξη **ηλεκτρονικού πιστοποιητικού εγγύησης** και τεχνικής υποστήριξης μέσω της VEVOR. Δεν περιλαμβάνει στο βασικό αγγλικό τμήμα αναλυτικούς όρους ή διάρκεια εγγύησης, επομένως δεν προσθέτω διαφορετικούς όρους που δεν αναφέρονται στο έγγραφο.