



83A-437V81WT



Ντουλάπι κουζίνας HOMCOM με 3 ντουλάπια, 2 συρτάρια,
ρυθμιζόμενα ράφια και ράφια μπαχαρικών



Οδηγίες Τοποθέτησης

Βίδα ταχείας σύσφιξης (Quickfit)

Σφίξτε τη βίδα ταχείας σύσφιξης μέχρι ο ώμος (το κεφάλι της) να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ.

Μην τη σφίξετε υπερβολικά, γιατί μπορεί να καταστραφεί το πάνελ.

Κλείδωμα Cam (cam lock)

Όταν τοποθετείτε το cam lock (στρογγυλό κλείδωμα), βεβαιωθείτε ότι η αρχική του θέση είναι σωστή πριν εισάγετε τον συνδετήρα.

Σωστή τοποθέτηση Quickfit

Η κεφαλή του Quickfit πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του cam lock όταν τα δύο πάνελ έχουν ενωθεί πριν τη σύσφιξη.

Σφίξιμο

Γυρίστε το cam lock δεξιόστροφα (clockwise) για να σφίξει.

Σημαντικές επισημάνσεις

- Μην αφήνετε τη βίδα να προεξέχει
- Μην τη σφίγγετε υπερβολικά
- Βεβαιωθείτε για σωστή ευθυγράμμιση πριν το κλείδωμα

Ρύθμιση μεντεσέδων πόρτας

Σημαντική σημείωση

Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τους μεντεσέδες ώστε οι πόρτες να ευθυγραμμιστούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες ως οδηγό.

Κάθετη ρύθμιση (πάνω – κάτω)

Για να ρυθμίσετε την πόρτα κατακόρυφα:

- Χαλαρώστε τη βίδα όπως φαίνεται στο σχήμα
- Μετακινήστε την πόρτα προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τις ανάγκες

Ρύθμιση βάθους (μέσα – έξω)

Για να ρυθμίσετε το κενό μεταξύ πόρτας και κύριου πλαισίου:

- Περιστρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
 - Ρυθμίστε μέχρι να έχετε σωστή εφαρμογή
-

Πλευρική ρύθμιση (αριστερά – δεξιά)

Για να ρυθμίσετε την πόρτα οριζόντια:

- Περιστρέψτε τη βίδα όπως φαίνεται
- Ρυθμίστε τη θέση δεξιά ή αριστερά μέχρι να ευθυγραμμιστεί

Τελικό βήμα

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις:

- Σφίξτε όλες τις υπόλοιπες βίδες

Συνοπτικά

- Πάνω/κάτω → χαλάρωσε και μετακίνησε
- Μέσα/έξω → ρύθμιση με βίδα βάθους
- Αριστερά/δεξιά → πλευρική ρύθμιση
- Τέλος → σφίξε όλα

Αν υπάρχει αυτό το εξάρτημα

Αυτός είναι ένας **ιμάντας ασφαλείας (anti-tip)** που στερεώνει το έπιπλο στον τοίχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 Συνιστάται η χρήση του για μεγαλύτερη ασφάλεια, ώστε να αποτραπεί η ανατροπή του επίπλου.

Οδηγίες στερέωσης στον τοίχο

Σε συμπαγή τοίχο

- Χρησιμοποιήστε **ούπα (βύσματα) και βίδες**
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες

Σε ξύλινο τοίχο


- Χρησιμοποιήστε **μόνο αυτοδιάτρητες βίδες (χωρίς ούπα)**
- Μην τις σφίγγετε υπερβολικά








Προσοχή

- Λάθος τοποθέτηση μπορεί να μειώσει τη σταθερότητα
- Μην χρησιμοποιείτε λάθος τύπο βίδας για το υλικό του τοίχου



Συμπέρασμα

- Τοιχοποιία → βίδα + ούπα
- Ξύλο → μόνο βίδα
- Πάντα χωρίς υπερβολικό σφίξιμο

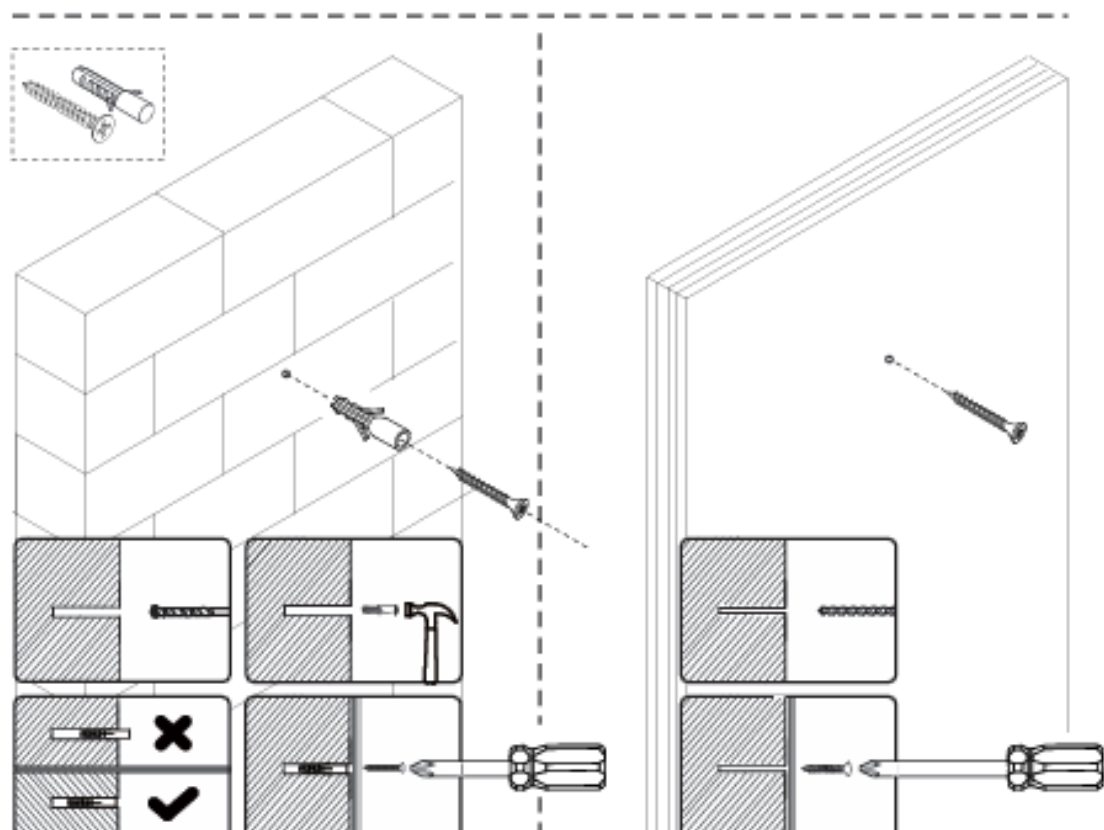

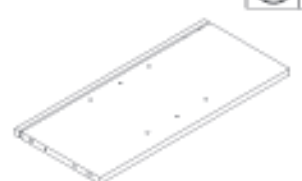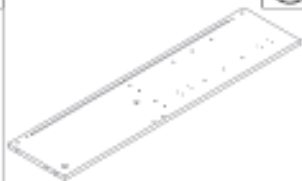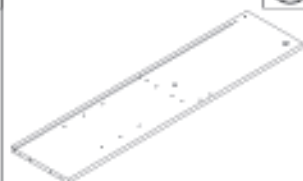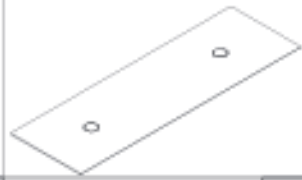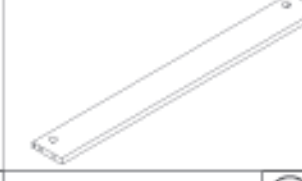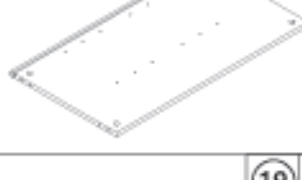
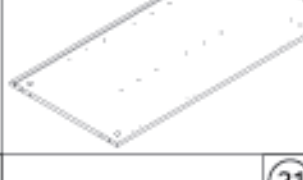
 01 x1	 02 x1	 03 x1
 04 x1	 05 x1	 06 x1
 07 x1	 08 x1	 09 x1
 10 x1	 11 x1	 12 x1
 13 x1	 14 x1	 15 x1
 16 x1	 17 x1	 18 x1
 19 x1	 20 x1	 21 x1



PARTS

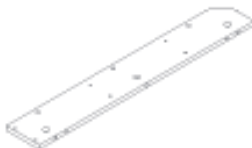
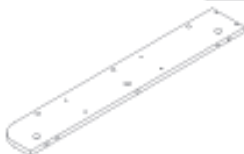
 22 x2	 23 x1	 24 x1
 25 x1	 26 x1	 27 x1
 28 x1	 29 x2	 30 x2
 31 x2	 32 x2	 33 x2
 34 x2	 35 x3	 36 x1
 37 x1		



HARDWARE



	A x65 + 2(spare)		B x65 + 2(spare)		C x60 φ6*30mm + 2(spare)
	D x3		E x23 + 2(spare)		F x4
	G x4		H x54 φ3*12mm + 2(spare)		I x5
	J x5 φ4*18mm		K x2 φ6*40mm		L x2 φ4*40mm
	M x2		N x2 φ4*10mm		O x16
	P x14 φ3*25mm + 1(spare)		Q x3		R x1
	S x8		T x36 φ4*12mm + 2(spare)		U x4 φ4*10mm

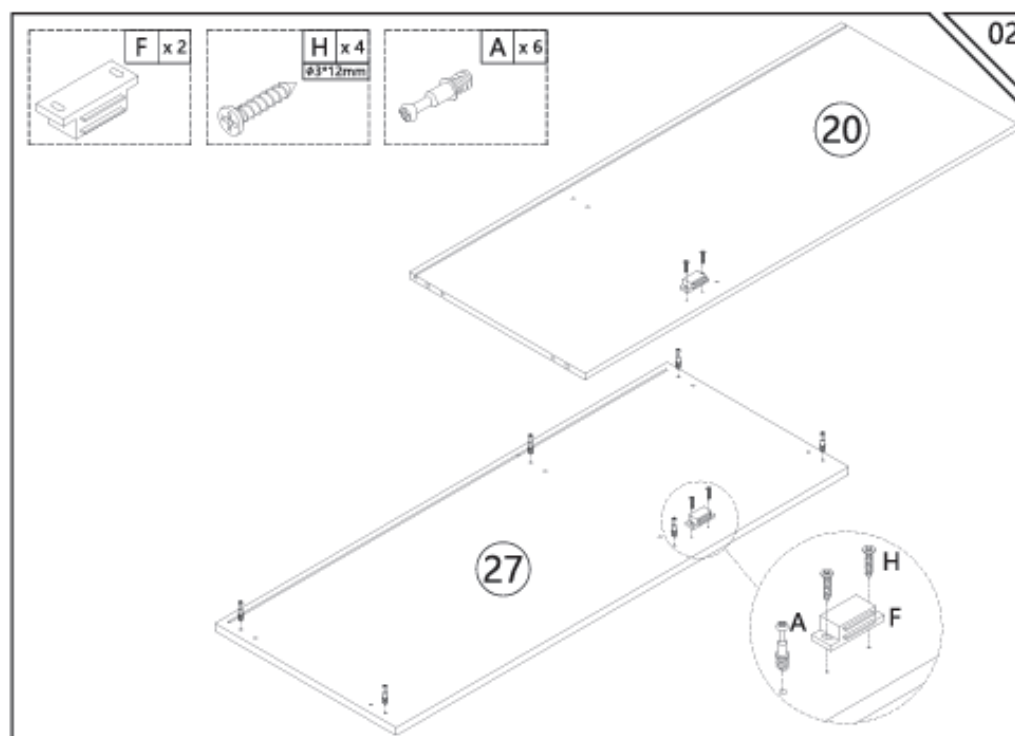
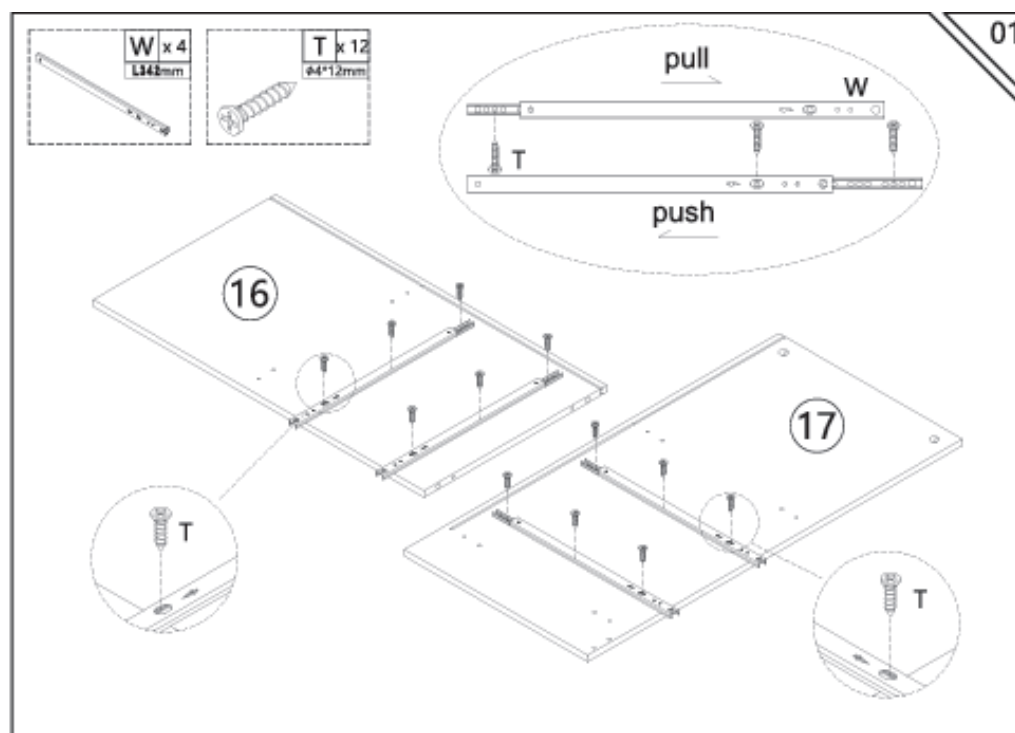


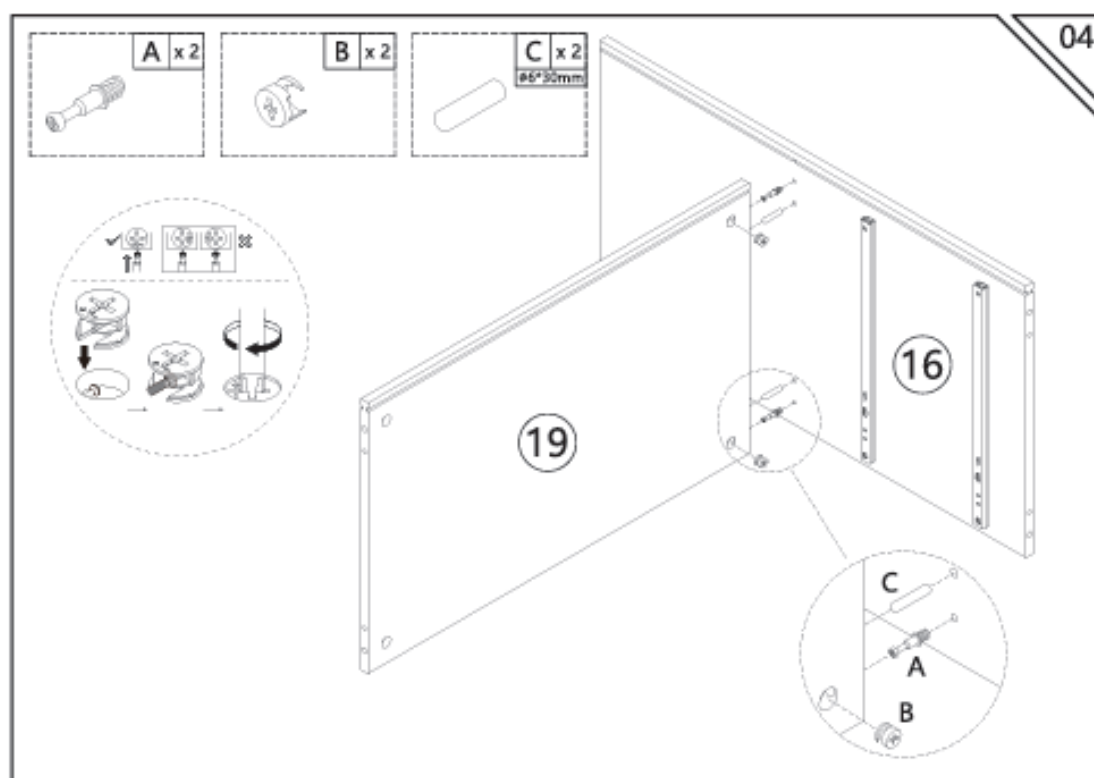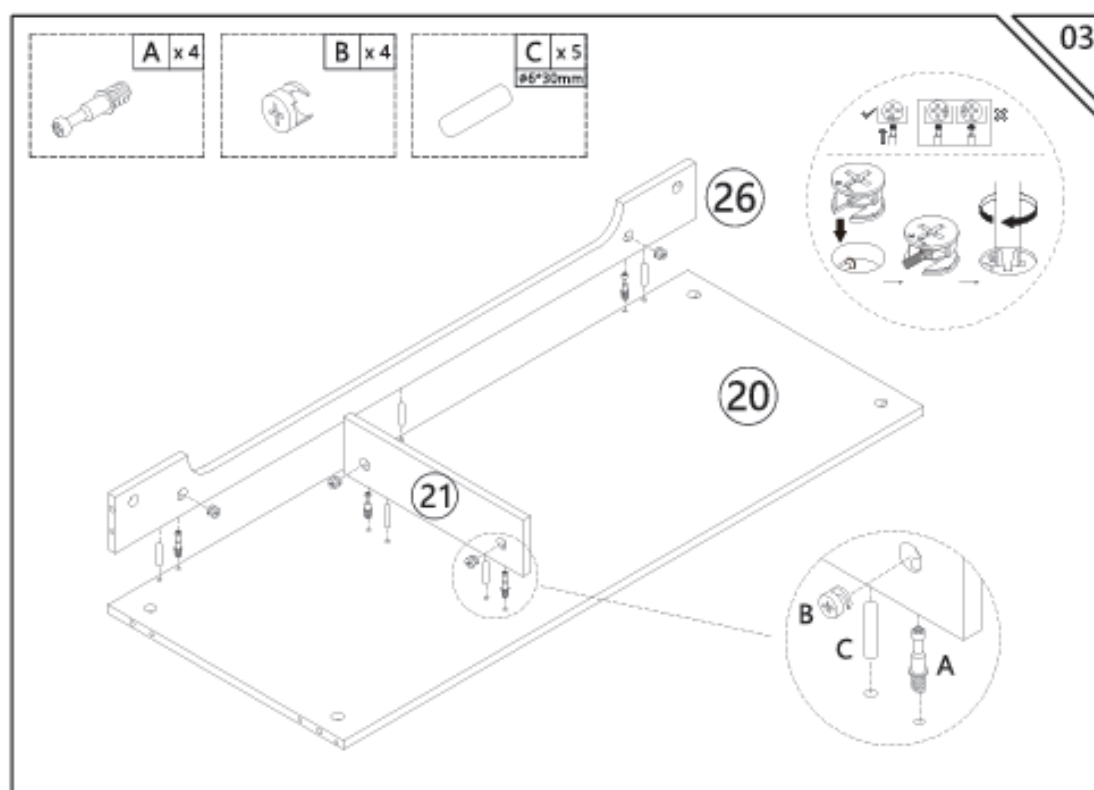

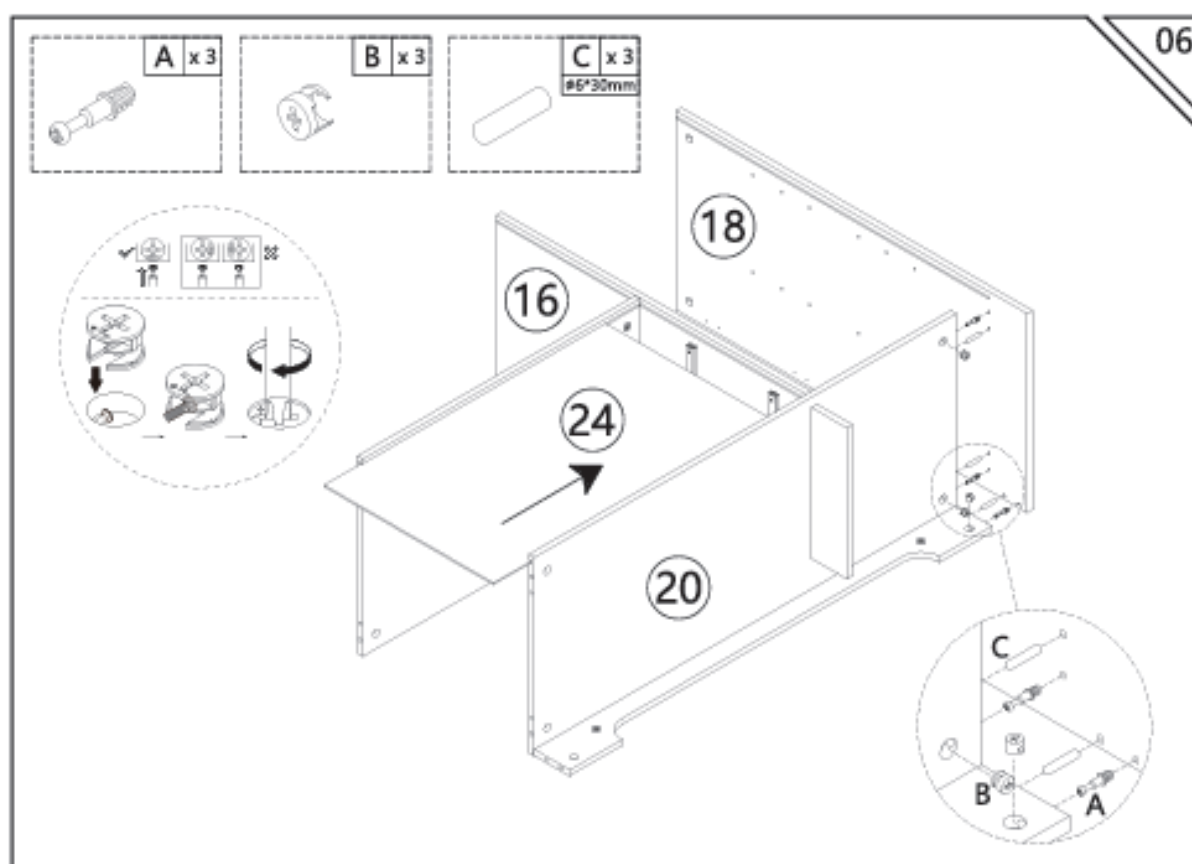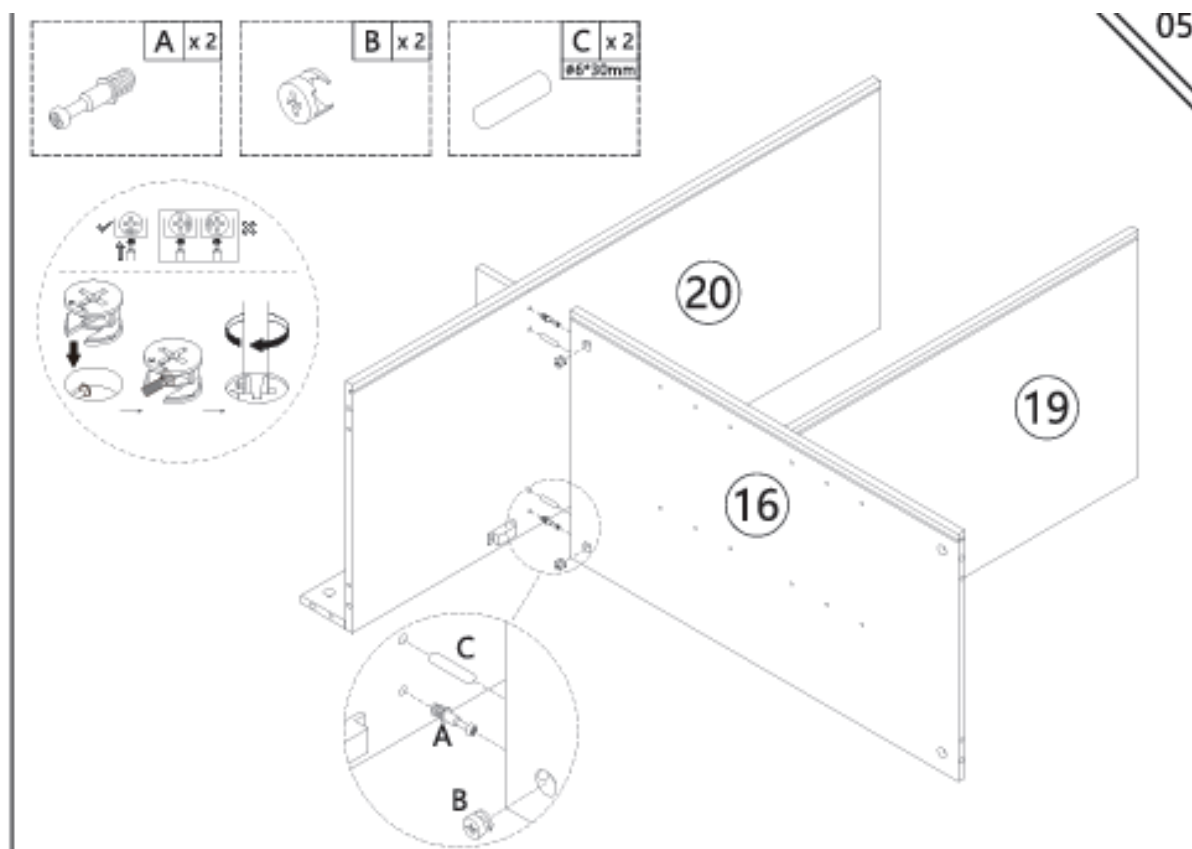

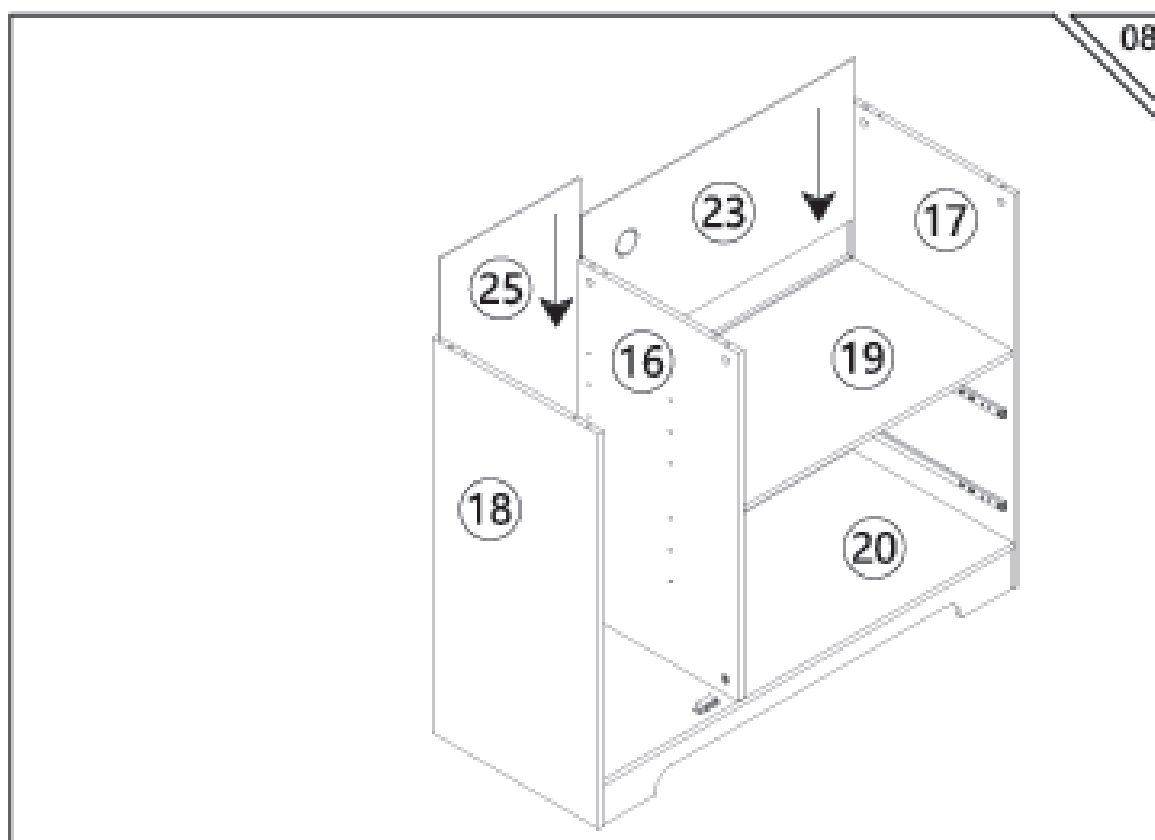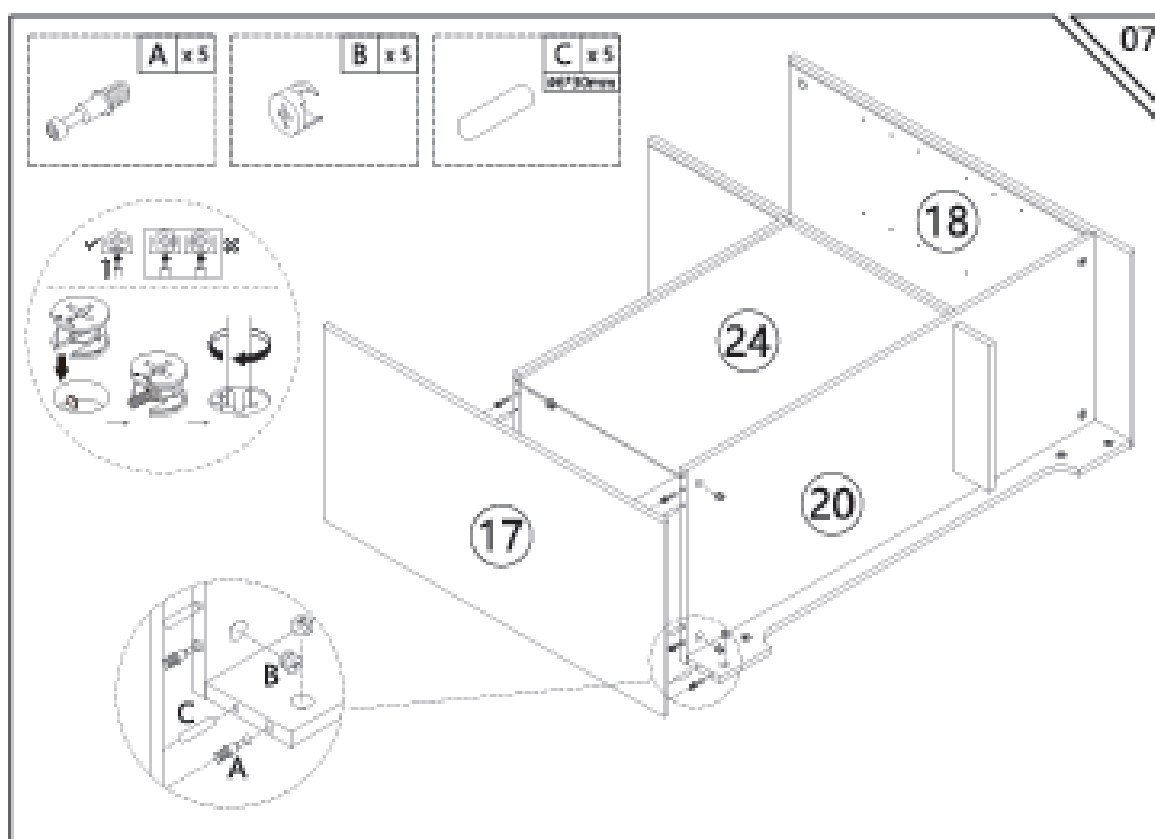


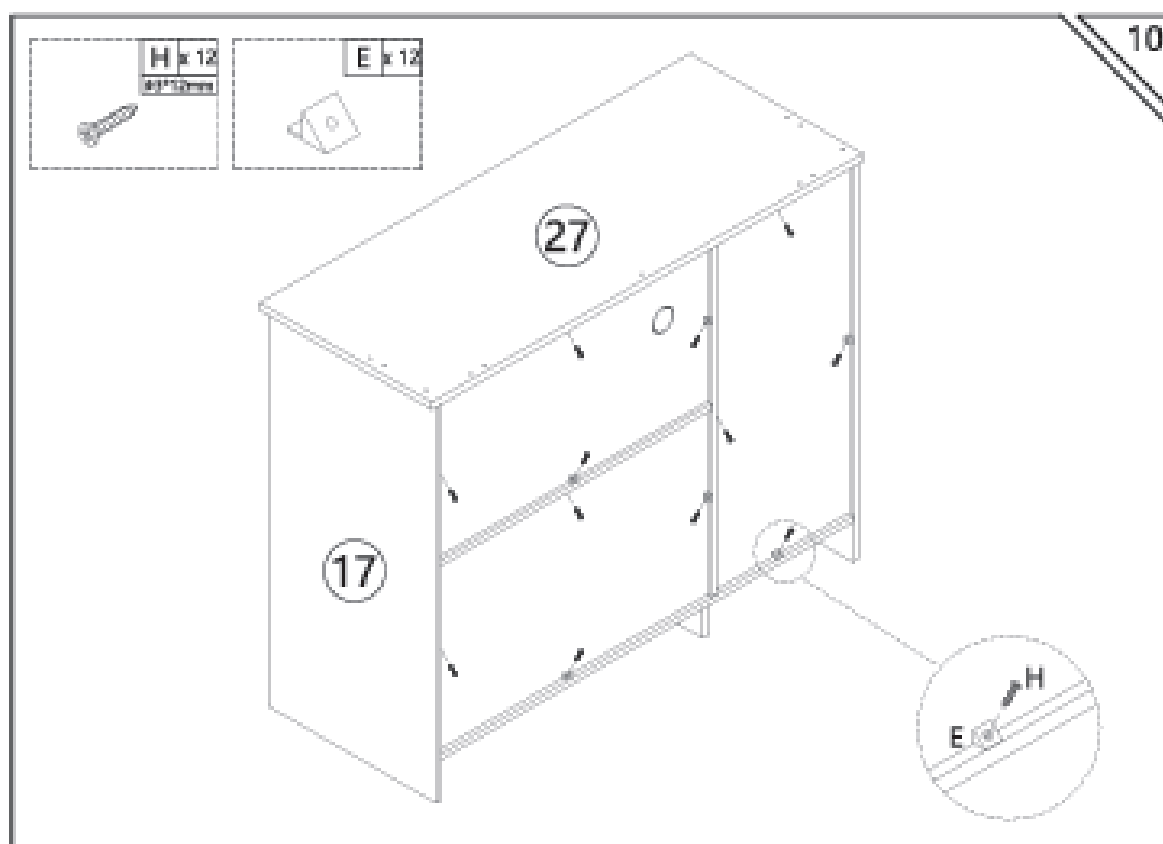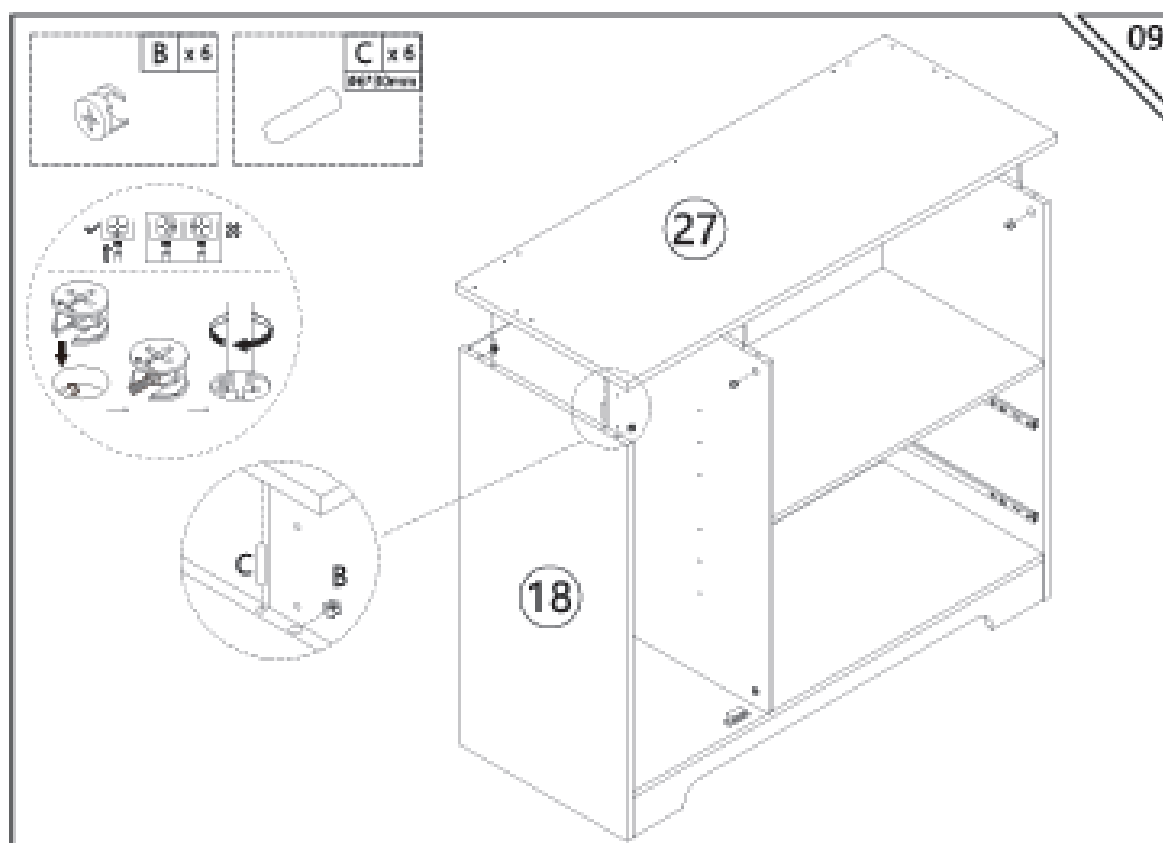

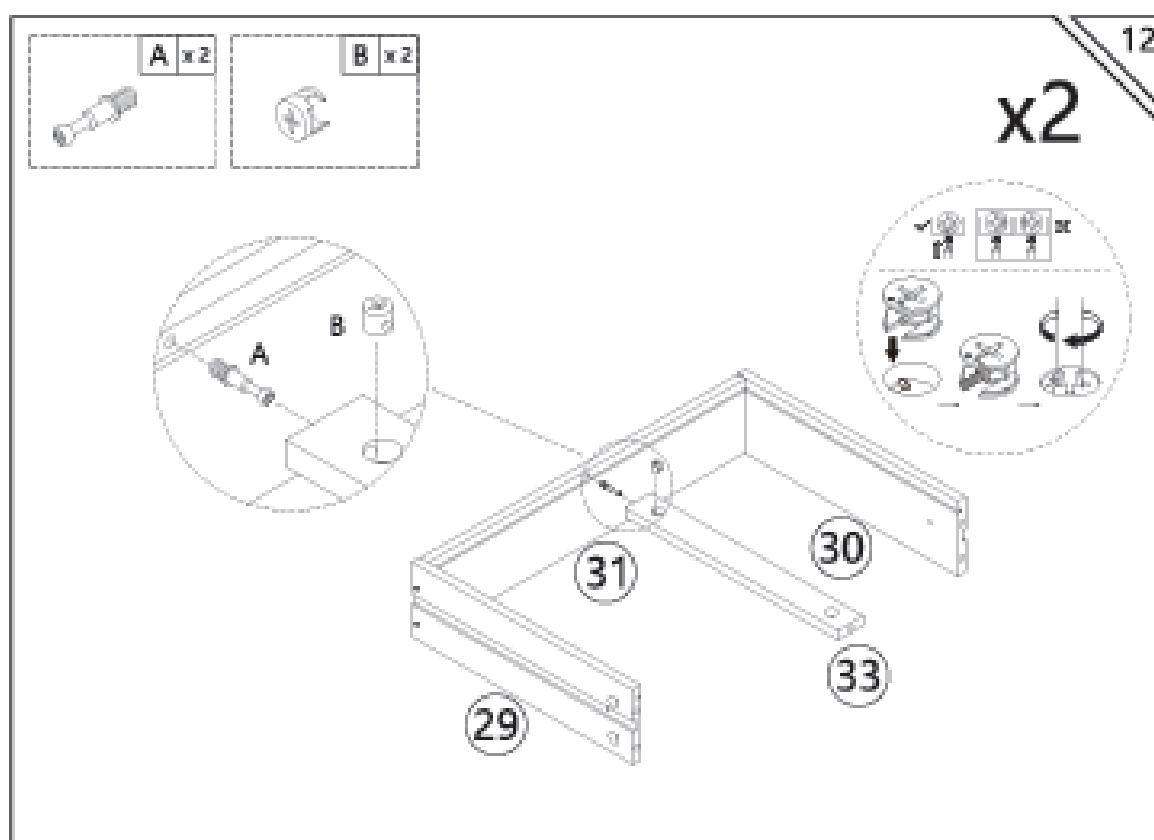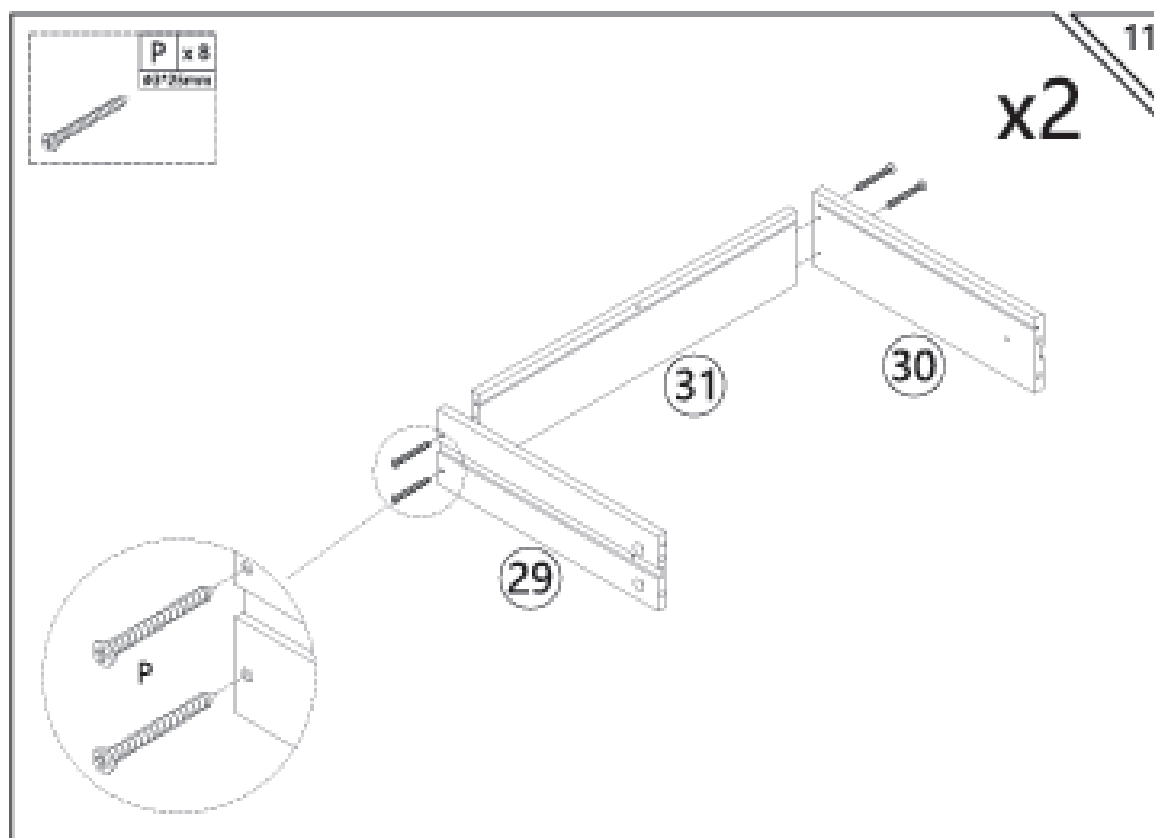

13

x2

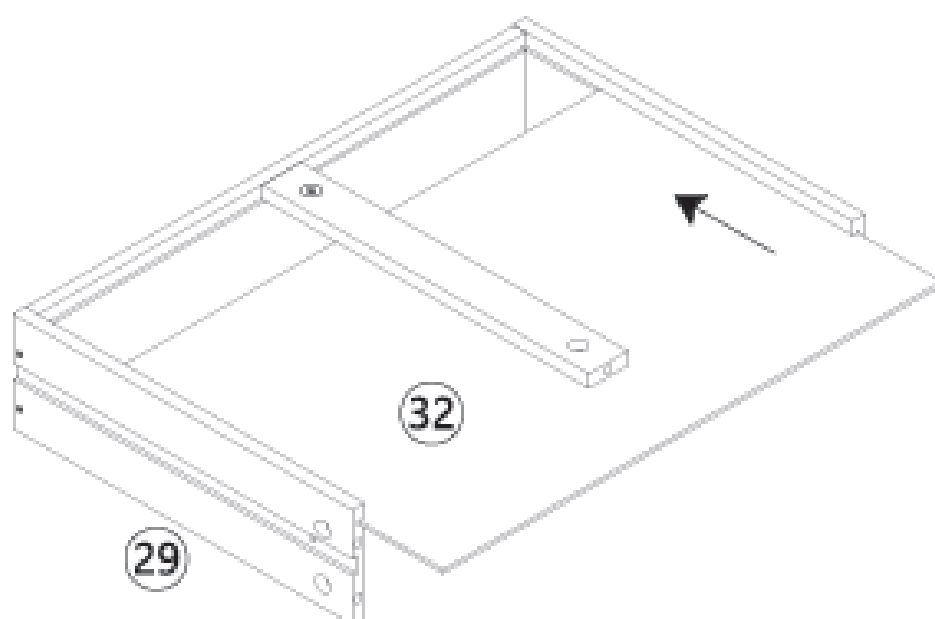

14

x2

