

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YKLSJCWJSJB20Y5QIV0



Ντουλάπια Αποθήκευσης Κινητών Τηλεφώνων

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλο:	YKBYKLSJG002
Μέγιστο Φορτίο:	20 kg
Διαστάσεις Προϊόντος:	530 × 180 × 425 mm
Καθαρό Βάρος:	8.78 kg

Οδηγίες Ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Προφυλάξεις Συναρμολόγησης:

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
2. Φορέστε γάντια εργασίας κατά τη συναρμολόγηση.
3. Μην συναρμολογείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
4. Η χωρητικότητα βάρους και άλλες δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν είναι σωστά και πλήρως συναρμολογημένο.
5. Κρατήστε την περιοχή συναρμολόγησης καθαρή και καλά φωτισμένη.
6. Κρατήστε τους παρατηρητές μακριά από την περιοχή συναρμολόγησης.
7. Συναρμολογήστε σε επίπεδη, σκληρή και λεία επιφάνεια που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια ένα πλήρως φορτωμένο ντουλάπι.

Προφυλάξεις Χρήσης:

1. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
 2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ή να πλησιάζουν το αντικείμενο.
 3. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
 4. Χρησιμοποιείτε μόνο σε επίπεδους και σκληρούς τοίχους.
 5. Σφίξτε όλους τους συνδέσμους ασφαλείας πριν εφαρμόσετε φορτίο.
-

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.


Βήματα Συναρμολόγησης

Βήμα 1

1. Σχεδιάστε τα σημεία τοποθέτησης στον τοίχο σύμφωνα με τις οπές στο πίσω μέρος της συσκευής και χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό τρυπάνι για να δημιουργήσετε τις οπές εγκατάστασης.

①

Draw positioning holes on the wall according to the holes on the back of the phone box, and use an electric drill to make the installation holes

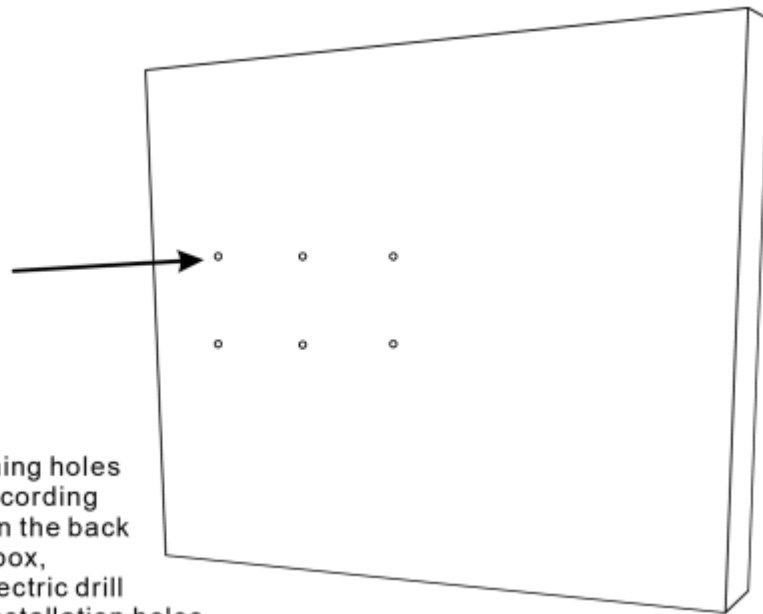

Βήμα 2

- Εγκαταστήστε τον σωλήνα διαστολής στις οπές που έχετε τρυπήσει στον τοίχο.


Βήμα 3

- Ευθυγραμμίστε τις οπές στο πίσω μέρος του κουτιού τηλεφώνου με τους σωλήνες διαστολής που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να βιδώσετε τις βίδες μέσα στους σωλήνες διαστολής.

STEP 2

2


Install the expansion tube into the punched hole

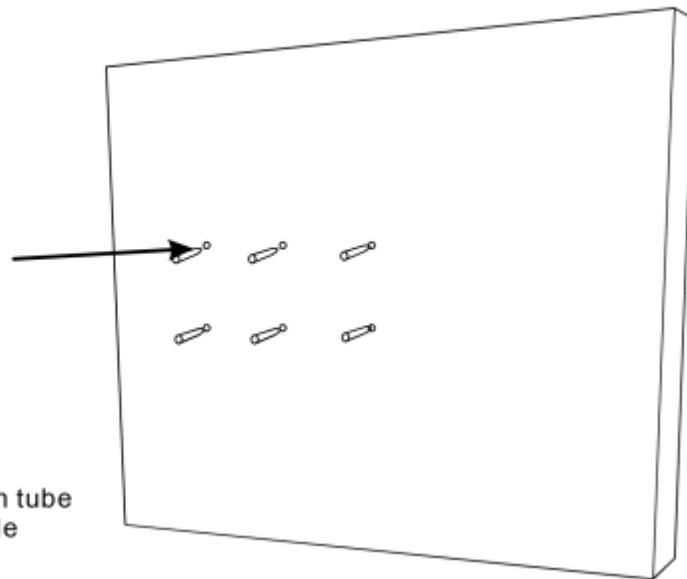


STEP 3

3

Align the hole on the back of the phone box with the expansion tube on the wall, Use a screwdriver to screw the screw into the expansion tube

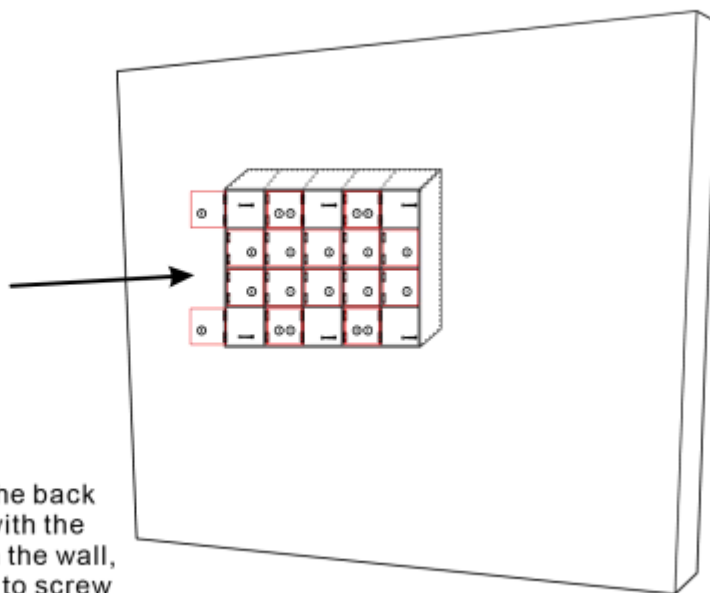

STEP 4

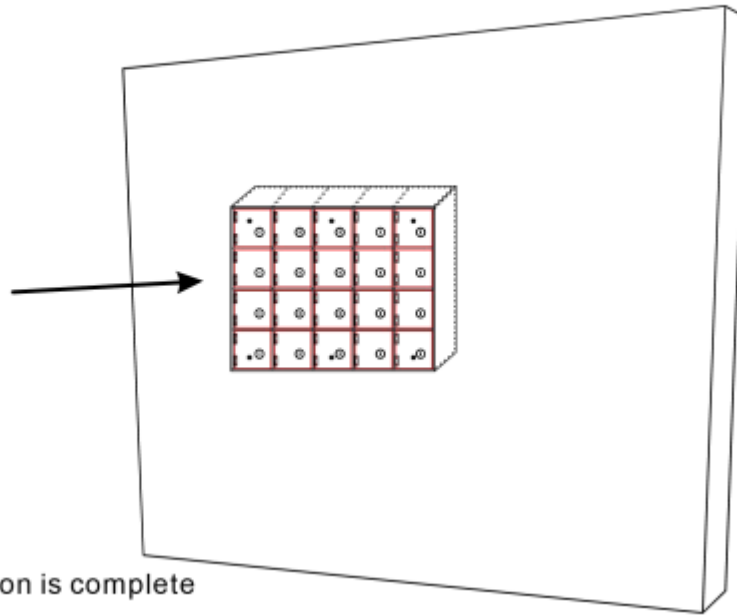

4

The installation is complete

Βήμα 4

- Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.