

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JXMMSYCQTSSBY0UFP001V0



VEVOR Μηχανικό Κλειδαριάς Χωρίς Κλειδί, Αναβάθμιση Κωδικού 2.0, 4-7 Ψηφία, Διπλής Όψης Κωδικός Πόρτας με Χειρολαβή, Αυτόματο Κλείδωμα, Για Εσωτερικό ή Εξωτερικό Χώρο, Λάδι-Καφέ Φινίρισμα JXMMSYCQTSSBY0UFP001V0

Σημαντική σημείωση

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

- Συναρμολογήστε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.

2. Κατά τη συναρμολόγηση χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα κατά ANSI και γάντια εργασίας βαρέως τύπου.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, κρατήστε άλλα άτομα μακριά από τον χώρο εργασίας.

Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης

1. Το συνιστώμενο μήκος του κωδικού πρόσβασης είναι **4–6 ψηφία**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **C** για επαναφορά πριν εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
3. Ο κωδικός πρόσβασης **δεν χρειάζεται να εισαχθεί με συγκεκριμένη σειρά**.
4. Ο αρχικός εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι **123**.

Λίστα εξαρτημάτων

1. Εξωτερικό πάνελ
2. Εσωτερικό πάνελ
3. Ελαστικά παρεμβύσματα ×2
4. Βίδες εγκατάστασης M4×40 ×2 και M4×50 ×2
5. Τετράγωνος άξονας
6. Ελατήριο
7. Βίδα
8. Ξυλόβιδες ×4 – χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της πλάκας αντίκρουσματος και της γλώσσας κλειδώματος
9. Ρυθμιζόμενη γλώσσα κλειδώματος
10. Κουτί πλάκας αντίκρουσματος
11. Αυτοκόλλητο/οδηγός διάτρησης για βοηθητική εγκατάσταση
12. Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά.
2. Ο κωδικός πρόσβασης που θα οριστεί πρέπει να είναι μοναδικός και να μην επαναλαμβάνεται. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστάται κωδικός **4 ψηφίων**.
3. Μετά τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά λειτουργεί κανονικά.

Τοποθετήστε τον τετράγωνο άξονα μέσα στη στρογγυλή οπή της γλώσσας κλειδώματος και περιστρέψτε τον. Η γλώσσα κλειδώματος πρέπει να εκτείνεται και να συμπτύσσεται κανονικά.

4. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι **123**. Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να ελέγξετε και να δοκιμάσετε ότι ο κωδικός λειτουργεί σωστά.
5. Η κλειδαριά μπορεί να εγκατασταθεί και ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει από την εξωτερική πλευρά μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

3. ΡΥΘΜΙΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οδηγίες

1. Ο εργοστασιακός προεπιλεγμένος κωδικός είναι **123**. Μετά την εγκατάσταση απαιτείται έλεγχος της λειτουργίας του.
2. Τα πλήκτρα **Y** και **C** είναι πλήκτρα λειτουργιών και **δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος του κωδικού πρόσβασης**.

Το πλήκτρο **C** χρησιμοποιείται για επαναφορά.

Εάν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός ή πατηθεί κατά λάθος κάποιο άλλο πλήκτρο, πατήστε το **C** για επαναφορά και στη συνέχεια εισαγάγετε ξανά τον σωστό κωδικό.

3.1 Ακύρωση κωδικού πρόσβασης

1. Πατήστε πρώτα το πλήκτρο **C**.
2. Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Y** χωρίς να το αφήσετε.
4. Πατήστε στη συνέχεια το πλήκτρο **C**.
5. Όταν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (μπιπ), ο κωδικός πρόσβασης έχει ακυρωθεί επιτυχώς.

3.2 Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Y**.
2. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται.
3. Ακολουθήστε τη διαδικασία που παρουσιάζεται στο **Σχήμα 1Α**.
4. Αφήστε το πλήκτρο **Y**.
5. Περιστρέψτε το περιστροφικό χειριστήριο μία φορά, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 1Β**.
6. Ο νέος κωδικός πρόσβασης έχει πλέον αποθηκευτεί.

Μετά την επιτυχή ρύθμιση του νέου κωδικού, φροντίστε να τον θυμάστε και να τον καταγράψετε σε ασφαλές σημείο.

3.3 Κανονική λειτουργία

Ακύρωση του αρχικού κωδικού πρόσβασης ώστε να μην έχει οριστεί κωδικός.

4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

1. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να αφαιρέσετε την κλειδαριά από την πόρτα.
2. Ο κωδικός μπορεί να εντοπιστεί ελέγχοντας την ορθογώνια οπή ελέγχου κωδικού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κλειδαριάς, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 2**.
3. Εάν το μαύρο στοιχείο στο εσωτερικό της οπής αντιστοιχεί στο πλήκτρο του κωδικού και το κόκκινο στοιχείο δεν αντιστοιχεί, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός της τρίτης γενιάς είναι **μη διατεταγμένος**.

Επομένως, χρειάζεται απλώς να εντοπιστούν τα σωστά πλήκτρα του κωδικού και δεν **απαιτείται** συγκεκριμένη σειρά εισαγωγής.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5.1 Τοποθέτηση του οδηγού διάτρησης

1. Τοποθετήστε και στερεώστε σωστά το πρότυπο/οδηγό διάτρησης **Model 209** στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας, στο απαιτούμενο ύψος από το δάπεδο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η σημειωμένη γραμμή ευθυγράμμισης του οδηγού με την ακμή της πόρτας είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με την πραγματική ακμή της πόρτας, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 3**.
 3. Οι οπές διαμέτρου **12 mm** στο πρότυπο χρησιμοποιούνται για τον τετράγωνο άξονα.
 4. Οι δύο οπές διαμέτρου **8 mm** χρησιμοποιούνται για τις βίδες/στερεωτικά που συγκρατούν το εμπρόσθιο και το οπίσθιο πάνελ.
-

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

1. Σημειώστε ένα κεντρικό σημείο πάνω στη **γραμμή κέντρου της γλώσσας κλειδώματος (Latch Center Line)**, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 4**.
2. Ανοίξτε οπή διαμέτρου **25 mm** και βάθους **80 mm** στο σημειωμένο σημείο.
3. Τοποθετήστε τον μηχανισμό της κλειδαριάς στην ανοιγμένη οπή.
4. Τοποθετήστε τον τετράγωνο άξονα στην τετράγωνη υποδοχή του μηχανισμού και σφίξτε τον.
5. Ανοίξτε δύο μικρές οπές διαμέτρου **3 mm** στην περιοχή εγκατάστασης του μηχανισμού.

6. Στερεώστε τη γλώσσα κλειδώματος χρησιμοποιώντας σταυρωτές ξυλόβιδες (Phillips), ώστε να διασφαλιστεί η σωστή τοποθέτησή της.
7. Ανατρέξτε στις ενδείξεις που βρίσκονται στο επάνω μέρος του κυλίνδρου της κλειδαριάς, στο **Σχήμα 5**, για τη ρύθμιση του μήκους:
 - ο **60 mm** για την εμπρόσθια πλευρά
 - ο **70 mm** για την οπίσθια πλευρά

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Σημαντική συμβουλή

Η εργοστασιακή ρύθμιση της γλώσσας κλειδώματος είναι **60 mm**.

Εάν απαιτείται ρύθμιση στα **70 mm**:

1. Αφαιρέστε το ελαστικό πάμα από την οπή **A**.
2. Μετακινήστε/τραβήξτε την τετράγωνη οπή στη θέση των **70 mm**.
3. Τοποθετήστε το ελαστικό πάμα συγκράτησης στη θέση της οπής **B**.

Στην πλευρά της πόρτας πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλη εγκοπή για την πλάκα της γλώσσας κλειδώματος και οπή για την τοποθέτηση του μηχανισμού.

8. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Κατά την εγκατάσταση, η κεκλιμένη επιφάνεια της γλώσσας κλειδώματος πρέπει να είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση κλεισίματος της πόρτας.

Η σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης απεικονίζεται στο **Σχήμα 6**.

9. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πρότυπο εγκατάστασης περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διαστάσεις για την τοποθέτηση της κλειδαριάς.

Ενδεικτικές διαστάσεις που εμφανίζονται στο σχέδιο:

- Μήκος γλώσσας: **60 mm** ή **70 mm**
- Οπές διαμέτρου **10 mm**
- Κεντρική γραμμή γλώσσας
- Συνολικό ύψος προτύπου: **130 mm**
- Απόσταση **17,5 mm** όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο
- Οπή **15 mm** στην κεντρική περιοχή

Οι διαστάσεις του σχεδίου πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το φυσικό εξάρτημα κατά τη διάτρηση της πόρτας.

10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΑΒΗΣ

1. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, οι λαβές βρίσκονται τοποθετημένες πάνω από το σώμα της κλειδαριάς.
2. Πριν ρυθμίσετε την κατεύθυνση των λαβών, προσδιορίστε εάν η πόρτα είναι:
 - ο δεξιόστροφη/δεξιάς φοράς ανοίγματος ή
 - ο αριστερόστροφη/αριστεράς φοράς ανοίγματος.
3. Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο (Phillips) για να χαλαρώσετε τη βίδα ασφάλισης της λαβής, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 7A**.
4. Απομακρύνετε τη λαβή από το σώμα της κλειδαριάς, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 7B**.
5. Περιστρέψτε/ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας, αριστερά ή δεξιά, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 7C**.
6. Σφίξτε ξανά τη βίδα ασφάλισης.

Ρύθμιση κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας

Ρυθμίστε την κατεύθυνση και τη θέση του άξονα περιστροφής πάνω στο πάνελ.

Ανατρέξτε στο **Σχήμα 8** για τη σωστή ρύθμιση:

- **Right door opening:** Άνοιγμα πόρτας προς τα δεξιά
- **Left door opening:** Άνοιγμα πόρτας προς τα αριστερά
- **Triangle Symbol:** Σύμβολο τριγώνου

11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αρχικά, βιδώστε τη βίδα στην αντίστοιχη οπή του μπροστινού πάνελ της κλειδαριάς με κωδικό, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 9A**.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος του τετράγωνου άξονα ανάλογα με το πάχος της πόρτας. Ανατρέξτε στον **Πίνακα του Σχήματος 10**.
3. Ο προεπιλεγμένος τετράγωνος άξονας διαστάσεων **8 × 8 mm** είναι κατάλληλος για πόρτες πάχους **35–65 mm**.

4. Εάν απαιτείται, κόψτε/μειώστε το μήκος του τετράγωνου άξονα ή προσαρμόστε το μήκος των βιδών στερέωσης ανάλογα με το πάχος της πόρτας.
5. Τοποθετήστε το ένα άκρο του τετράγωνου άξονα, μαζί με το ελατήριο ασφάλισης, στην τετράγωνη υποδοχή του μπροστινού πάνελ της κλειδαριάς, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 9B**.
6. Τοποθετήστε το άλλο άκρο στην τετράγωνη υποδοχή του πίσω πάνελ.
7. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ελαστικά παρεμβύσματα και τις βίδες στερέωσης.
8. Πριν σφίξετε πλήρως τις βίδες εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση.
9. Ελέγξτε τη λειτουργία ξεκλειδώματος ώστε να βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά λειτουργεί σωστά.
10. Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες στερέωσης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, όπως φαίνεται στο **Σχήμα 11**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην κλείσετε την πόρτα προτού επιβεβαιώσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης και η κλειδαριά λειτουργούν σωστά.

Μην σφίγγετε υπερβολικά την κλειδαριά και τα παρεμβύσματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μηχανισμό.

Εξαρτήματα του Σχήματος 9B

- **Square spindle:** Τετράγωνος άξονας
- **Spring:** Ελατήριο
- **Spring locking mechanism:** Μηχανισμός ασφάλισης με ελατήριο
- **Stud:** Πείρος/κοχλίας στερέωσης

12. ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Σημαντική σημείωση

1. Η εγκατεστημένη πλάκα στερέωσης πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο μηχανισμός της κλειδαριάς να μπορεί να εισέλθει σωστά στην αντίστοιχη οπή.
2. Για τον λόγο αυτό, η πλάκα στερέωσης του κασώματος πρέπει να τοποθετηθεί με ακρίβεια.
3. Αφού καθοριστεί η σωστή θέση, χαράξτε το περίγραμμα της πλάκας στερέωσης καθώς και τις δύο θέσεις των οπών.
4. Αφαιρέστε την πλάκα στερέωσης.
5. Ευθυγραμμίστε τις δύο οπές του κουτιού με τις δύο σημειωμένες θέσεις στο κάσωμα και χαράξτε το περίγραμμα του κουτιού.
6. Αφαιρέστε το κουτί.

7. Δημιουργήστε τετράγωνη εσοχή κατά μήκος του χαραγμένου περιγράμματος, περίπου στο μέγεθος του κουτιού και με βάθος περίπου **12 mm**, ώστε το κουτί να εφαρμόζει σωστά.
8. Δημιουργήστε επίσης τις απαιτούμενες τετράγωνες εσοχές βάθους περίπου **1 mm** για τις στερεώσεις.
9. Οι τετράγωνες εσοχές για τα στοιχεία στερέωσης επιτρέπουν στις μπροστινές στερεώσεις να εφαρμόζουν επίπεδα μέσα στο κάσωμα της πόρτας.

13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Μοντέλο: OL-209S3-BK-07

Πάχος πόρτας (t) Βίδες Τετράγωνος άξονας

$35 \leq t < 42 \text{ mm}$ M4×40 ×2 63 mm ×1

$42 \leq t < 50 \text{ mm}$ M4×40 ×2 71 mm ×1

$50 \leq t < 58 \text{ mm}$ M4×50 ×2 79 mm ×1

$58 \leq t \leq 65 \text{ mm}$ M4×50 ×2 87 mm ×1

Ο πίνακας του εγχειριδίου περιλαμβάνει επίσης τους αντίστοιχους πείρους/κοχλίες στερέωσης (**M5 × M4 × 40 mm**) ×2.

14. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Εντοπίστε στο κάσωμα της πόρτας τις θέσεις όπου θα τοποθετηθεί το κουτί της γλώσσας κλειδώματος.
2. Σημειώστε στο κάσωμα τις απαιτούμενες διαστάσεις των οπών.
3. Με βάση τις σημειώσεις και το πρότυπο εγκατάστασης, προετοιμάστε τις απαιτούμενες οπές στο κάσωμα.

Το **Σχήμα 12** παρουσιάζει τον τρόπο εντοπισμού και χάραξης των θέσεων των οπών.

15. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ανοίξτε την απαιτούμενη οπή στο κάσωμα της πόρτας για την τοποθέτηση του κουτιού της γλώσσας κλειδώματος.

Στο **Σχήμα 13** υποδεικνύεται διάμετρος οπής περίπου **24,6 mm (1")**.

16. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Δημιουργήστε την απαιτούμενη εσοχή στο κάσωμα της πόρτας για την τοποθέτηση της πλάκας στερέωσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το βάθος της εσοχής είναι περίπου **3 mm (1/8")**.

Στη συνέχεια:

- Τοποθετήστε το κουτί της γλώσσας κλειδώματος.
- Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης πάνω στο κάσωμα.
- Ευθυγραμμίστε σωστά τα εξαρτήματα.
- Στερεώστε τα με τις παρεχόμενες βίδες.

Το **Σχήμα 15** απεικονίζει την τελική τοποθέτηση του κουτιού της γλώσσας και της πλάκας στερέωσης στο κάσωμα της πόρτας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Mechanical Keyless Door Lock → Μηχανική κλειδαριά πόρτας χωρίς κλειδί
- Outdoor Panel → Εξωτερικό πάνελ
- Indoor Panel → Εσωτερικό πάνελ
- Rubber Gasket → Ελαστικό παρέμβυσμα
- Square Spindle → Τετράγωνος άξονας
- Spring → Ελατήριο
- Adjustable Lock Tongue / Latch → Ρυθμιζόμενη γλώσσα κλειδώματος
- Latch Box → Κουτί γλώσσας κλειδώματος
- Fastening Plate / Strike Plate → Πλάκα στερέωσης / πλάκα αντίκρισματος
- Door Frame → Κάσωμα πόρτας
- Door Edge → Ακμή πόρτας

- Phillips Screwdriver → **Σταυροκατσάβιδο**
- Stud → **Πείρος/κοχλίας στερέωσης**
- Locking Mechanism → **Μηχανισμός κλειδώματος**
- Password → **Κωδικός πρόσβασης**
- Reset → **Επαναφορά**
- Right Door Opening → **Άνοιγμα πόρτας προς τα δεξιά**
- Left Door Opening → **Άνοιγμα πόρτας προς τα αριστερά**
- Latch Center Line → **Κεντρική γραμμή γλώσσας κλειδώματος**
- Template → **Πρότυπο / οδηγός διάτρησης**

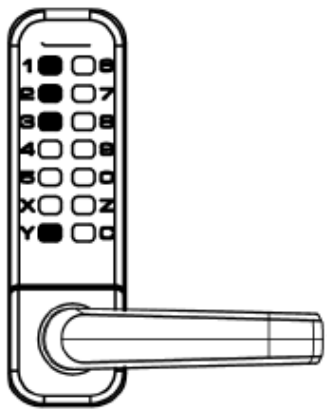
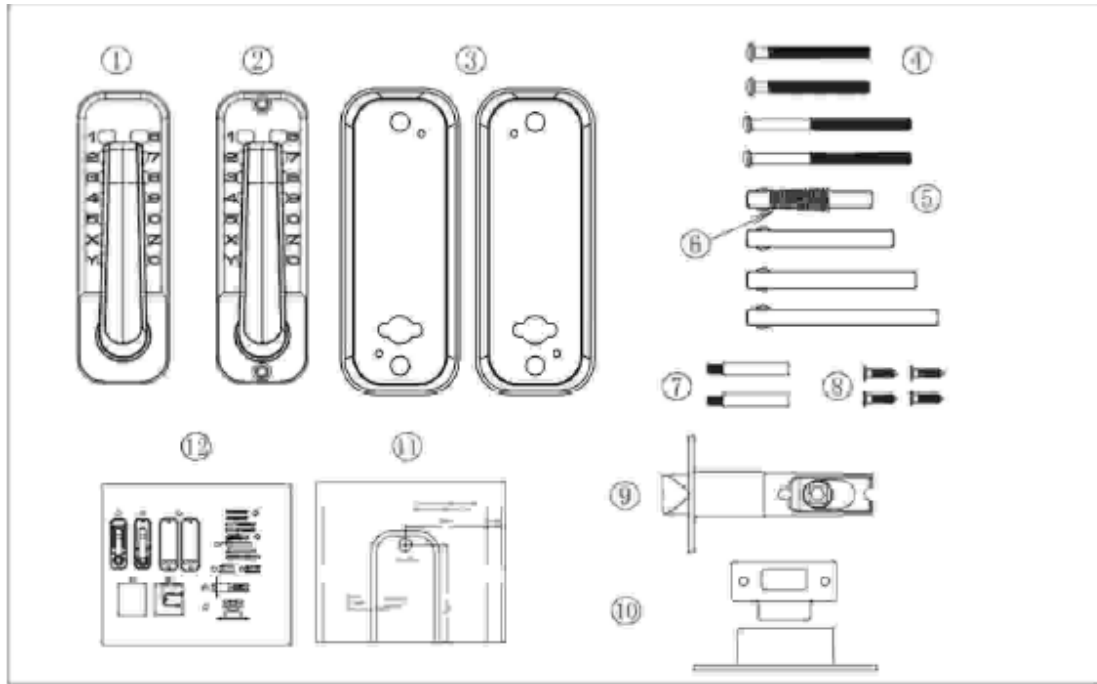


FIG1A

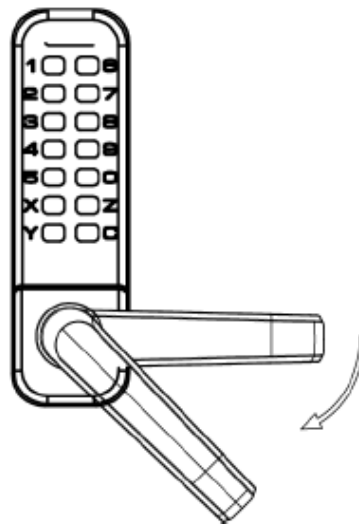


FIG1B

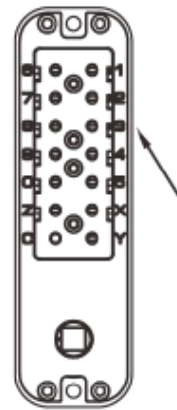


FIG2

Door edge

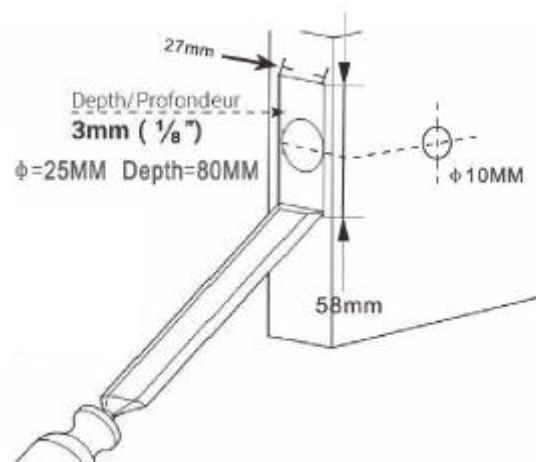
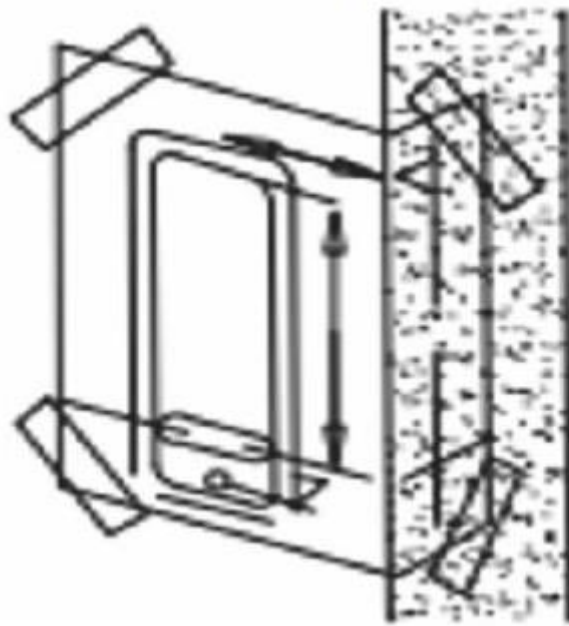
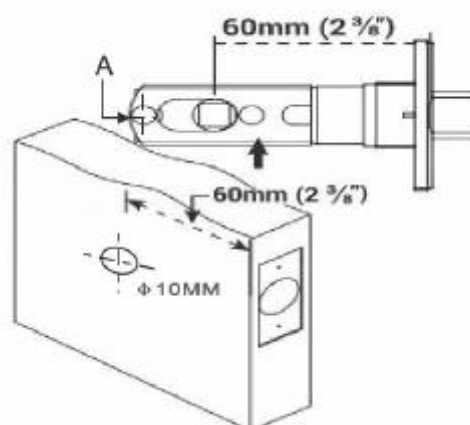
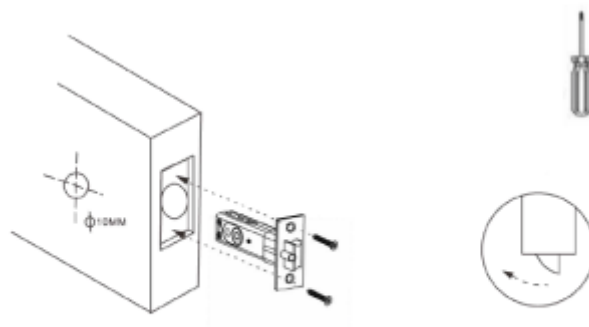
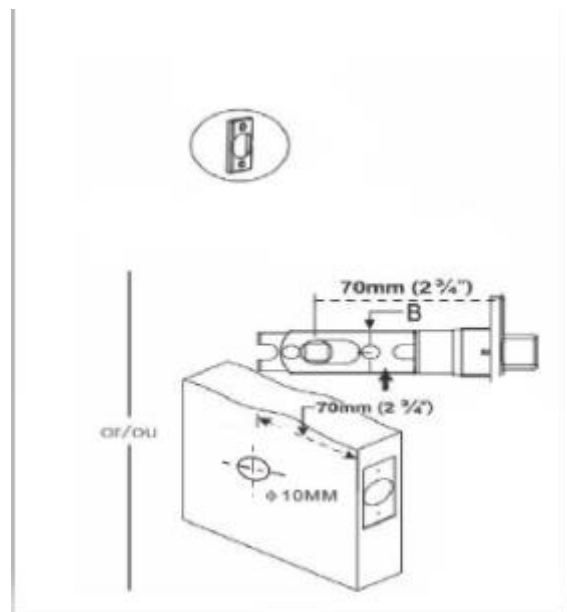


FIG4





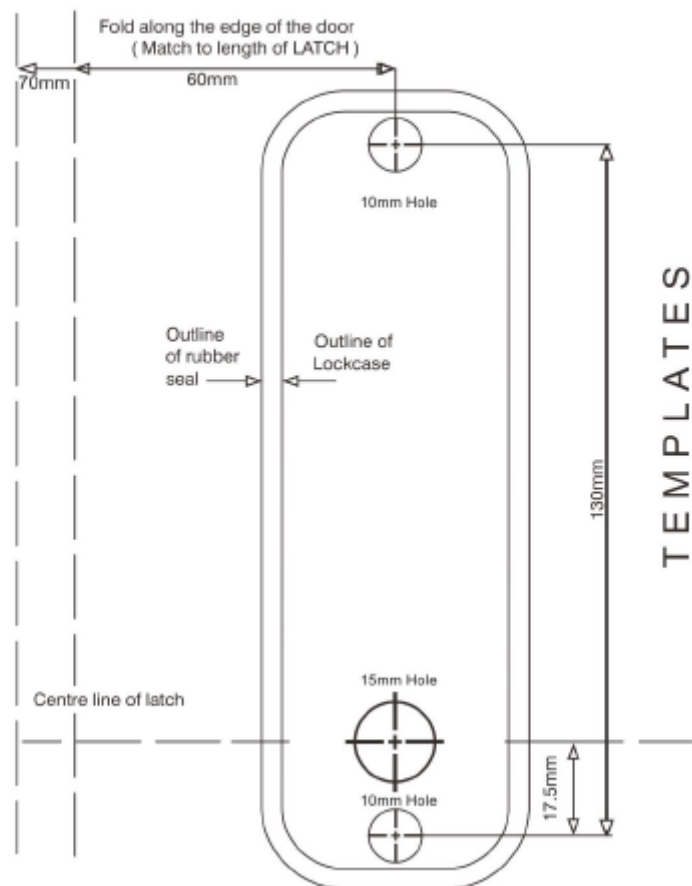


FIG7A

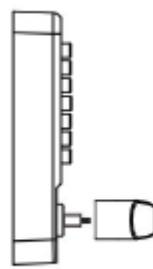


FIG7B


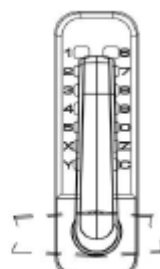


FIG7C



Triangle
Symbol

Right door opening

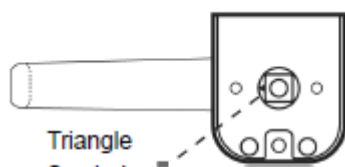

Triangle
Symbol

Left door opening

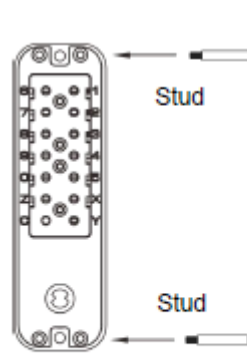


FIG9A

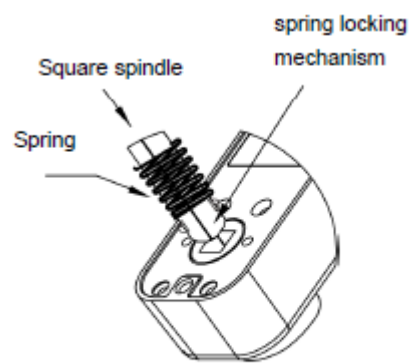


FIG9B

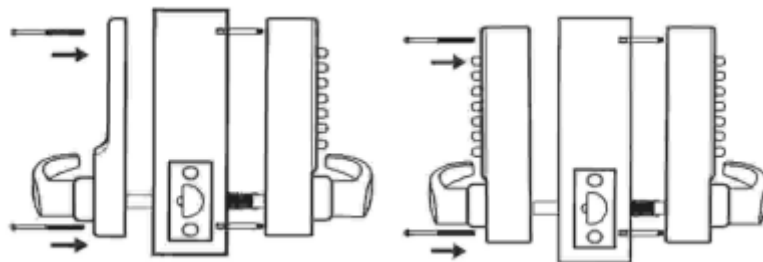


FIG12



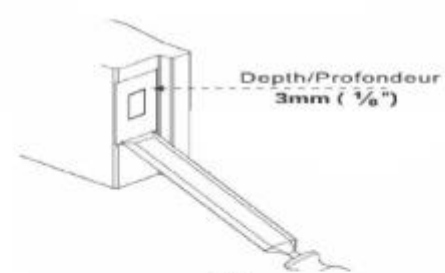


FIG14

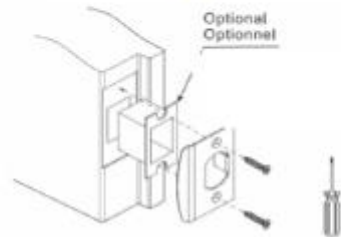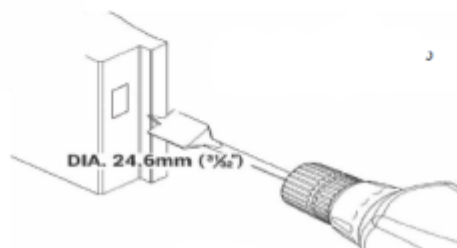

Optional
Optionnel

VEVOR