




WMWWMESH6018TTIAPV0 / WMWWMESH5418DWGT0V0

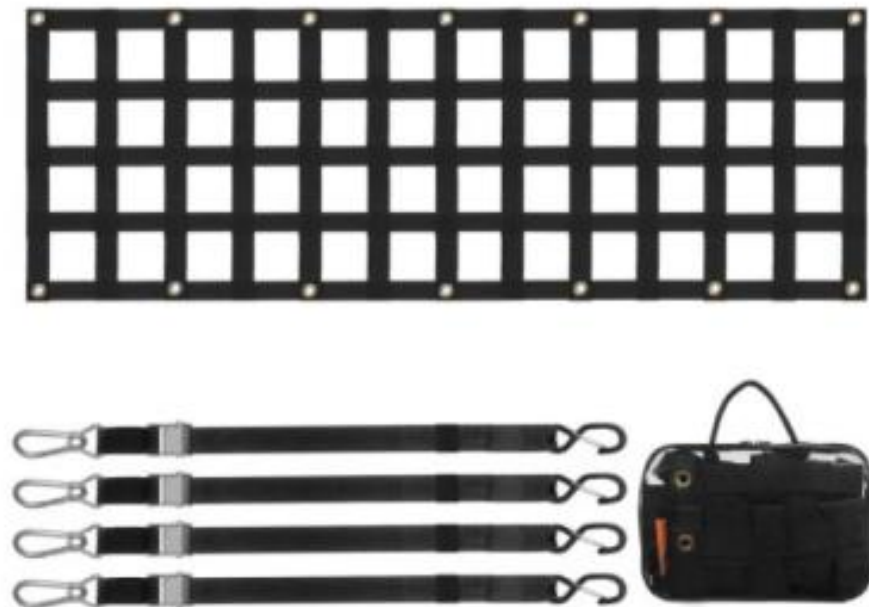

Δίχτυ Πορτμπαγκάζ Φορτηγού

Οδηγίες Ασφαλείας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ασφάλιση Φορτίου (Load Securing)

- Αποφύγετε την τάση του φορτίου σας πάνω σε αιχμηρές επιφάνειες. Για να αποτρέψετε ζημιές στους ιμάντες, τοποθετήστε ένα πανί ανάμεσα στην αιχμηρή επιφάνεια και το δίκτυ για να αποφύγετε την τριβή ή το κόψιμο των ματιών ή των ιμάντων.

Σταθερότητα Φορτίου (Load Stability)

- Απαιτείται "Ευθύνη Φροντίδας" κατά τη φόρτωση οχήματος ή τρέιλερ. Μην υπερφορτώνετε το όχημα. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να τοποθετήσετε το φορτίο έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κινήσεις κατά τη μεταφορά.

Επιθεώρηση (Inspection)

- Ελέγχετε τακτικά το δίκτυ σας για τυχόν σκισίματα είτε στο πλέγμα είτε στους ιμάντες. Εάν το δίκτυ σας είναι κατεστραμμένο, ενδέχεται να μην λειτουργεί αποτελεσματικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Πρώιμη Ανίχνευση (Early Detection)

- Πριν σφίξετε τους ιμάντες, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυ και οι ιμάντες δεν είναι στρεβλωμένοι.
- Ελέγξτε τους γάντζους για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι λυγισμένοι ή κατεστραμμένοι.
- ΠΟΤΕ** μην επιτρέπετε να ασκηθεί δύναμη μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη χωρητικότητα του δικτυού.

Μοντέλο και Παράμετροι

Μοντέλο	PPCN0054X	PLCN0054	PPCN0060
Επιφάνεια Δικτύου (Net Area)	54x18 ίντσες	54x18 ίντσες	60x18 ίντσες
Χωρητικότητα Ιμάντα (Strap Capacity)	600 lbs	1500 lbs	600 lbs
Χρώμα (Color)	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο
Υλικό Ιμάντα (Strap Material)	PP	Πολυεστέρας	PP

Μοντέλο	PPCN0096R	PPCN0072	PLCN0072
Επιφάνεια Δικτύου (Net Area)	96x72 ίντσες	72x57 ίντσες	72x57 ίντσες
Χωρητικότητα Ιμάντα (Strap Capacity)	600 lbs	1100 lbs	1500 lbs
Χρώμα (Color)	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο
Υλικό Ιμάντα (Strap Material)	PP	PP	Πολυεστέρας

Μοντέλο	PLCN0096	PLCN0120	VCCN0072
Επιφάνεια Δικτύου (Net Area)	96x81 ίντσες	120x105 ίντσες	72x57 ίντσες
Χωρητικότητα Ιμάντα (Strap Capacity)	1500 lbs	1500 lbs	700 lbs
Χρώμα (Color)	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο
Υλικό Ιμάντα (Strap Material)	Πολυεστέρας	Πολυεστέρας	PP

Μοντέλο	VCCN0096	VCCN0120
Επιφάνεια Δικτύου (Net Area)	96x81 ίντσες	120x105 ίντσες
Χωρητικότητα Ιμάντα (Strap Capacity)	700 lbs	700 lbs
Χρώμα (Color)	Μαύρο	Μαύρο
Υλικό Ιμάντα (Strap Material)	PP	PP

Λίστα Συσκευασίας (Package List)

1. Δίκτυ Φορτίου (Cargo Net) x1
2. Ιμάντες Ασφαλείας με Γάντζο (Safety Straps with Hook) x4
3. Καραμπίνερ (Carabiners) x4
4. Τσάντα Μεταφοράς (Carrying Bag) x1
5. Εγχειρίδιο Χρήσης (User Manual) x1

Σημείωση: Το μοντέλο PPCN0096R δεν περιλαμβάνει γάντζους και καραμπίνερ.

Εγκατάσταση

Βήμα 1:

Ανοίξτε την πόρτα του φορτηγού ή του τρέιλερ σας και εντοπίστε τα σημεία αγκύρωσης φορτίου. Φορτώστε το φορτηγό ή το τρέιλερ με το φορτίο σας. Τακτοποιήστε το φορτίο έτσι ώστε η δύναμη που ασκείται στο δίκτυ να μην υπερβαίνει ποτέ τη μέγιστη χωρητικότητά του. Κρατήστε τα σημεία αγκύρωσης προσβάσιμα.

⚠ Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε πρόσθετους ιμάντες με κασάνια για να ασφαλίσετε το φορτίο σας πριν τοποθετήσετε το δίκτυ πάνω στο φορτίο.

Βήμα 2:

Απλώστε το δίκτυ φορτίου πλήρως στο έδαφος πριν το τοποθετήσετε πάνω από το φορτίο σας.

Βήμα 3:

Συνδέστε τους κρίκους στο άκρο των ιμάντων στους κρίκους στις γωνίες ή στα πλαϊνά του δικτυού με τους καραμπίνερ. Συνδέστε τους γάντζους στο κάτω μέρος των ιμάντων στα σημεία αγκύρωσης φορτίου του φορτηγού. *(Σημείωση: Ανατρέξτε στην αγορά σας για συγκεκριμένους τύπους γάντζων.)*



Βήμα 4:

Πιέστε την πολυταχύτερη κασάνια και τραβήξτε τον ιμάντα μέχρι το δίκτυ φορτίου να είναι σφιχτά ασφαλισμένο. *(Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν είναι στριμμένος.)*



Για το μοντέλο PPCN0096R:

1. Συνδέστε τους γάντζους στο κάτω μέρος των ιμάντων στα σημεία αγκύρωσης φορτίου του φορτηγού.
2. Ανατρέξτε στο **"Βήμα 4"** για να σφίξετε το δίκτυ.

Συντήρηση

1. Τα δίκτυα φορτίου θα διαρκέσουν περισσότερο εάν καθαρίζονται τακτικά. Απλώς εφαρμόστε ένα κοινό απορρυπαντικό και χρησιμοποιήστε σφουγγάρι ή σκούπα για να καθαρίσετε την επιφάνειά τους.
2. Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και εκτός πρόσβασης των παιδιών.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE