

831-961V01DR / 831-961V00ND





Συρταριέρα 4 Συρτάρια με Αντιολισθητική Προστασία και Μαύρες
Λαβές, από Ξύλο και Μέταλλο, 62x35x105cm



- Σφίξτε το εξάρτημα quick-fit μέχρι να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ. Μην το σφίγγετε υπερβολικά.
- Κατά την τοποθέτηση του cam lock (μηχανισμός ασφάλισης), βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη σωστή αρχική θέση πριν το εισάγετε.
- Το quick-fit πρέπει να είναι στη σωστή θέση πριν την εισαγωγή.
- Το cam lock πρέπει να είναι ανοιχτό πριν την εισαγωγή.
- Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το cam lock, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι με επίπεδη μύτη.
- Περιστρέψτε το cam lock δεξιόστροφα για να το σφίξετε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τραβήξτε τα εσωτερικά και εξωτερικά ράγια (οδηγούς) συρταριού προς τα έξω πριν τα στερεώσετε στα πάνελ.






- Σύρετε τα ράγια μέχρι το συρτάρι να μπορεί να ανοίξει πλήρως και να φαίνεται ο μηχανισμός ασφάλισης.
- Πιέστε και κρατήστε το κλιπ ασφάλισης της ράγας και συνεχίστε να τραβάτε για να διαχωρίσετε τα δύο μέρη (εσωτερικό και εξωτερικό ράγιο).
- Τα εσωτερικά και εξωτερικά ράγια συρταριού είναι πλέον έτοιμα να στερεωθούν στα πάνελ.
- Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τους μεντεσέδες ώστε οι πόρτες να ευθυγραμμιστούν σωστά.
- Για **κάθετη ρύθμιση της πόρτας**: χαλαρώστε ελαφρώς τις βίδες, μετακινήστε την πόρτα προς τα πάνω ή κάτω και στη συνέχεια ξανασφίξτε.
- Για **ρύθμιση βάθους (μέσα-έξω)**: γυρίστε τη σχετική βίδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι να έρθει η πόρτα στη σωστή θέση.
- Για **ρύθμιση πλευρικής απόστασης (αριστερά-δεξιά)**: ρυθμίστε τη βίδα όπως φαίνεται, περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Τοποθετήστε και σφίξτε όλες τις βίδες.

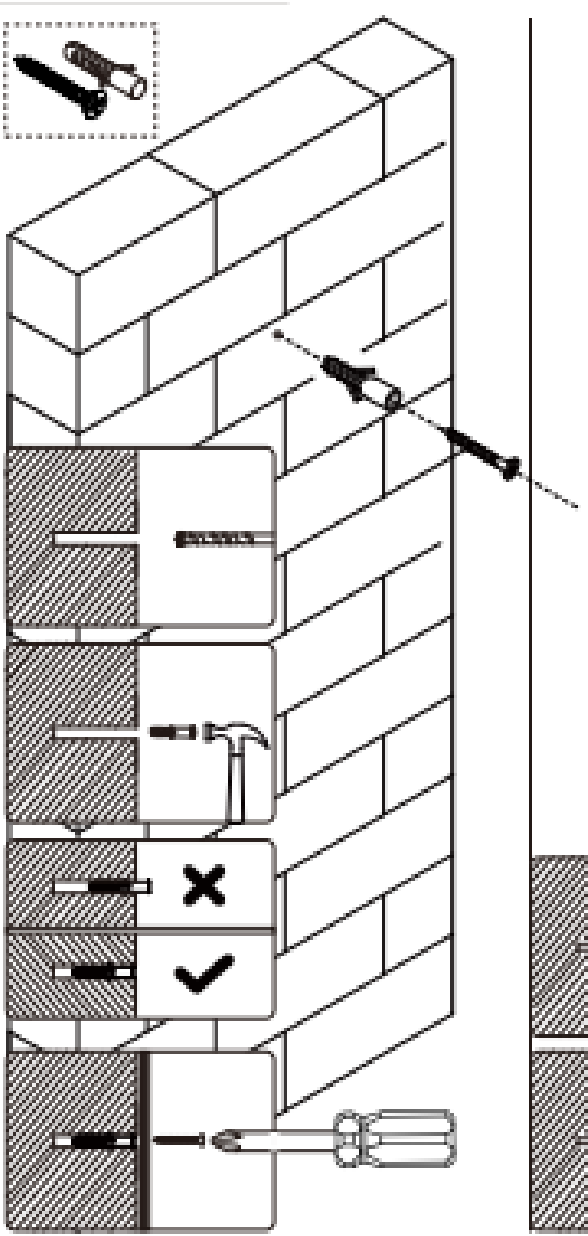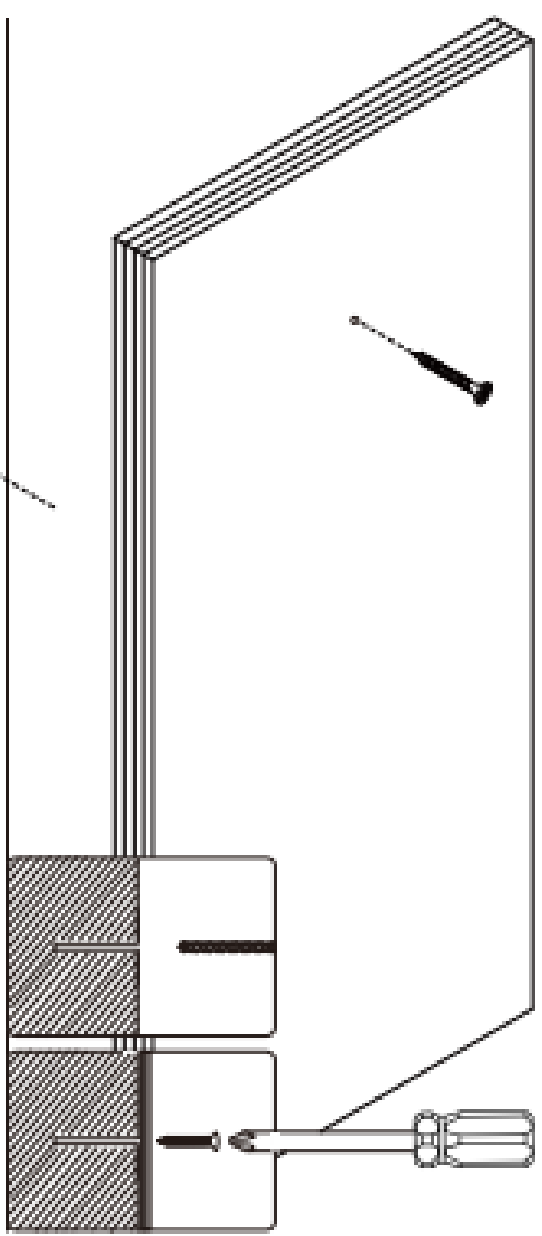




NOTE DIFFERENT MODELS




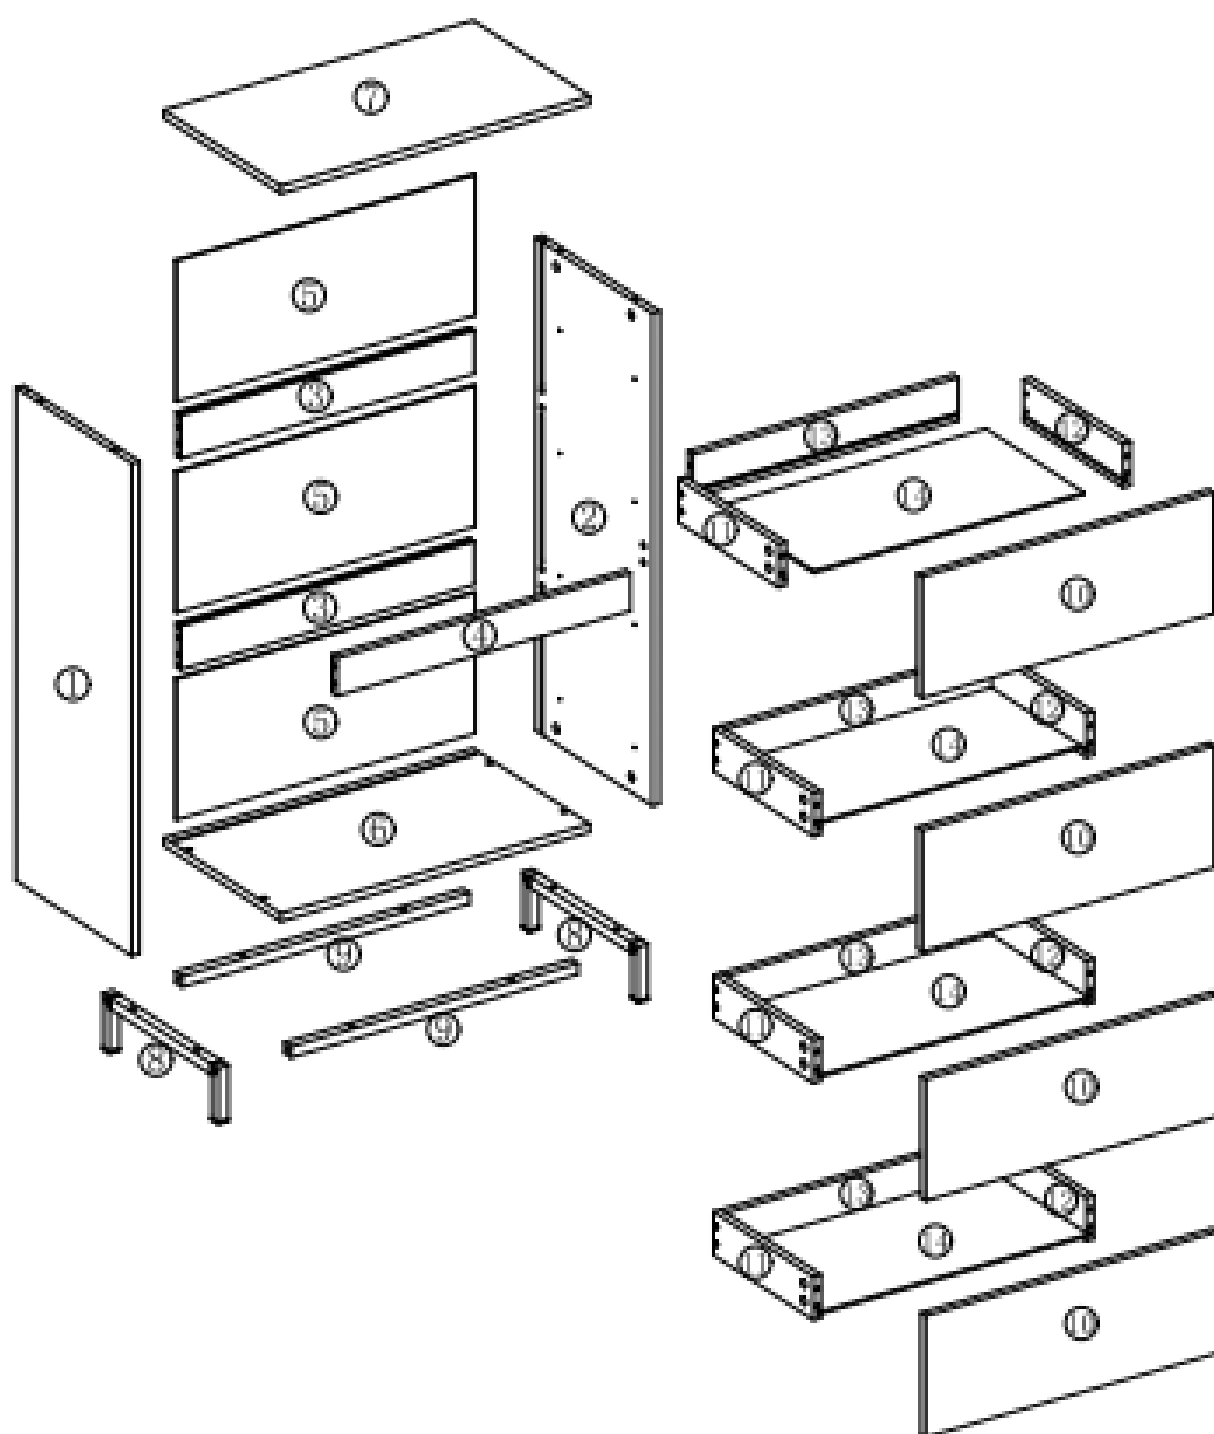


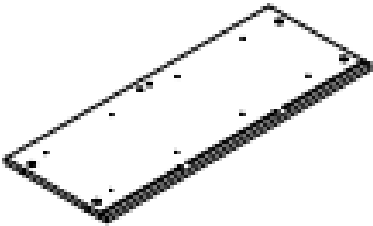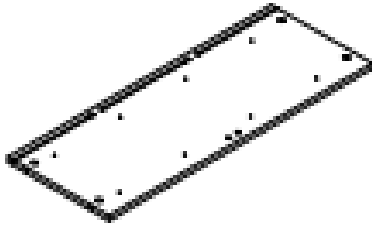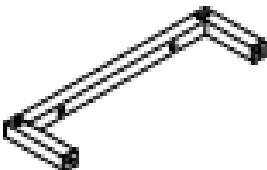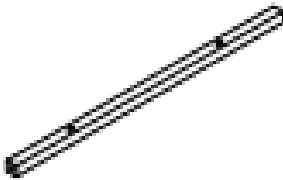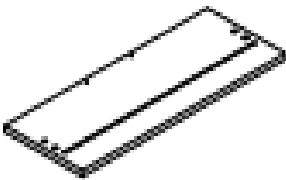 ① x 1	 ② x 1
 ③ x 2	 ④ x 1
 ⑤ x 3	 ⑥ x 1
 ⑦ x 1	 ⑧ x 2
 ⑨ x 2	 ⑩ x 4
 ⑪ x 4	 ⑫ x 4
 ⑬ x 4	 ⑭ x 4

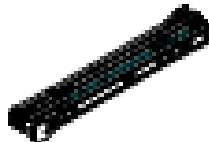	A x 36 ø15x10 +1 (spare)		B x 36 ø6x35 +1 (spare)		C x 40 ø3.5x14 +1 (spare)
	D x 4 12"		E x 8 M6x30		F x 4 M6x35
	G x 4 M8x15	H1 x14  ø3x14	H2 x14 		I x 4 128#
	J x 16 ø10x10		K x16 ø3.5x50	L x1 L1 x1 L2 x2 L3 x1 L4 x1 L5 x1 ø3.5x35 ø7x35 ø8x12	
	M x 1 M4				

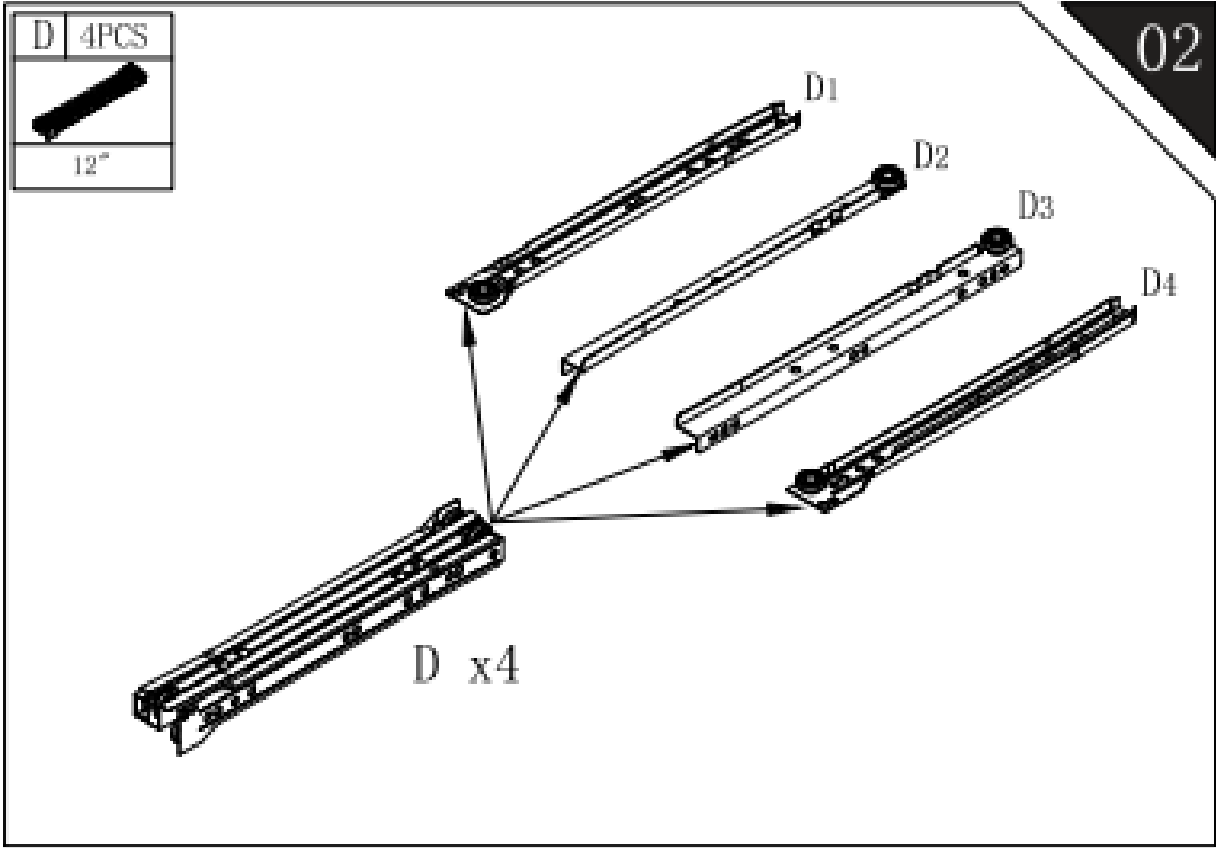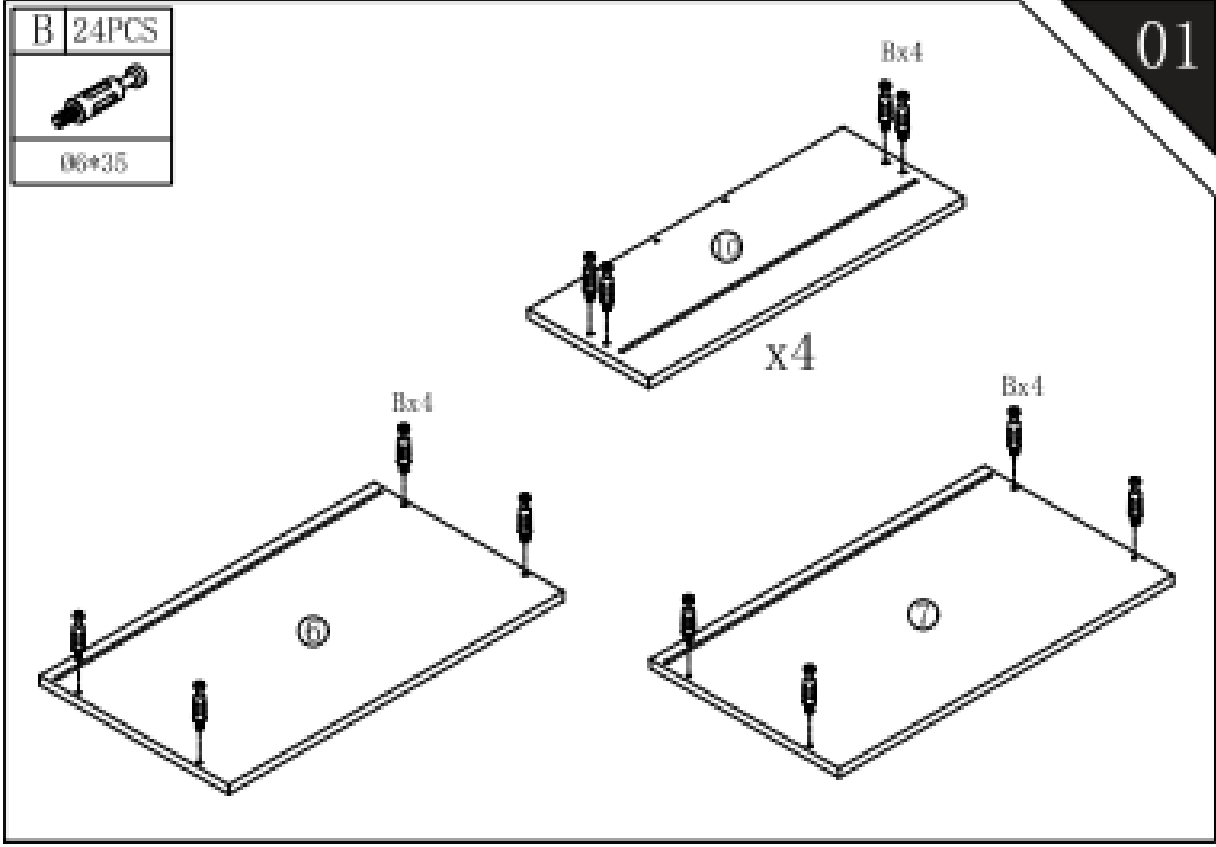


B	12PCS	C	16PCS	D1	4PCS	D4	4PCS
							
Ø6*35		Ø3, 5*14		12"		12"	

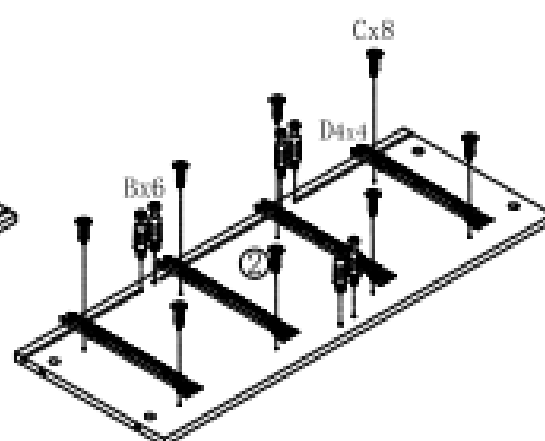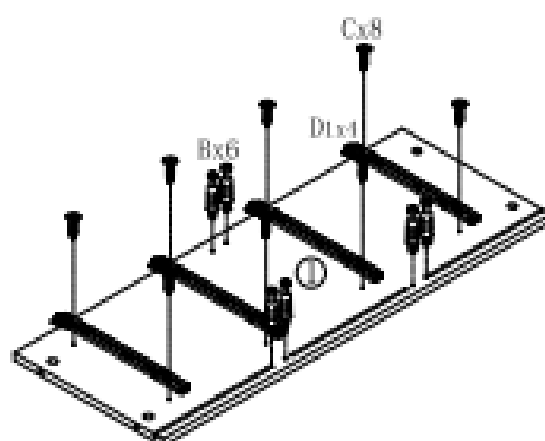

A	6PCS
	
Ø15*10	

04

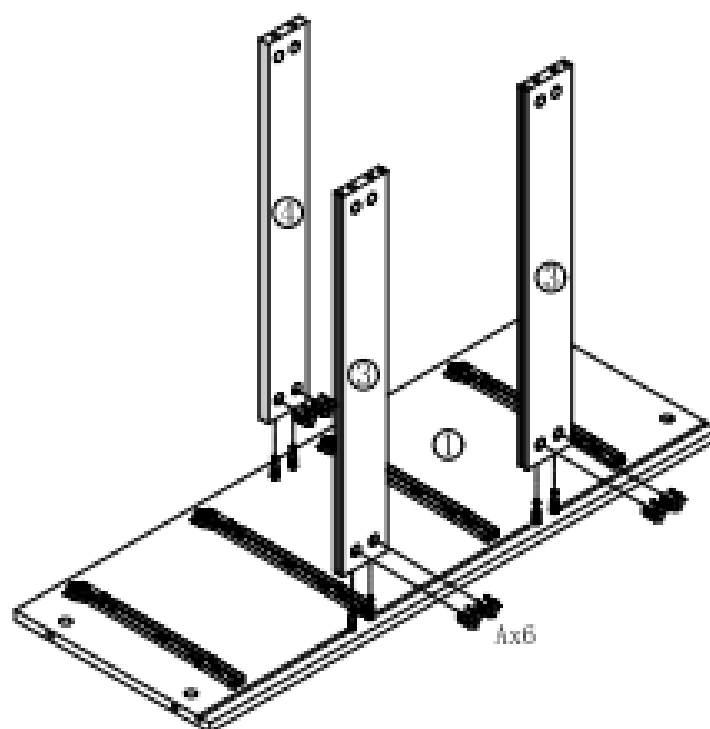

A	6PCS
	
Ø15*10	

05


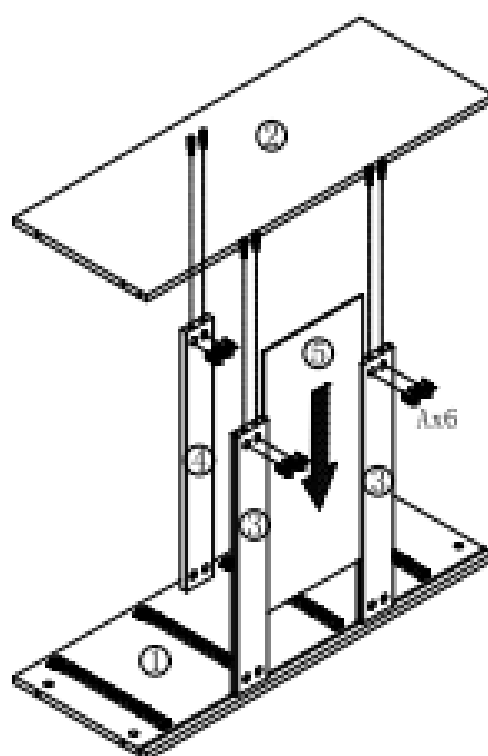



Diagram 12 shows the back panel being attached to the frame. The panel is shown being moved into position, indicated by a large black arrow pointing towards the frame. The panel is secured to the frame by screws, indicated by small circles with dots in the center.

A	8PCS
	
Ø15*10	

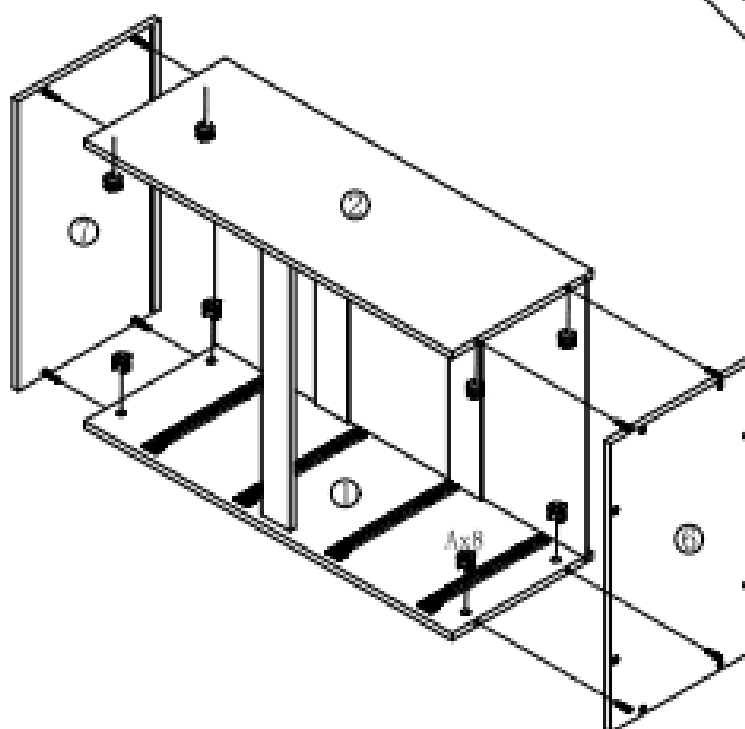


F	4PCS
	
M6*35	



08

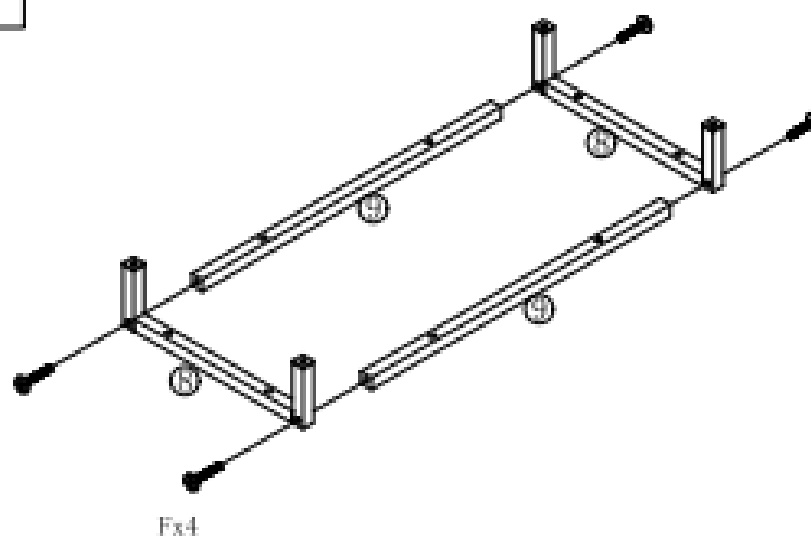

G	4PCS
	
M6*15	


09

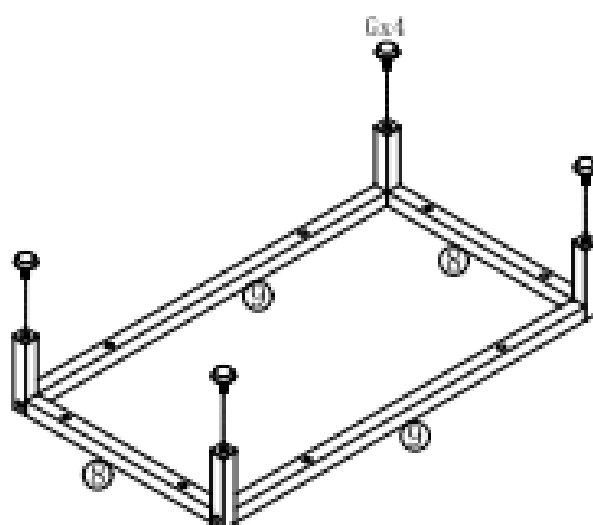

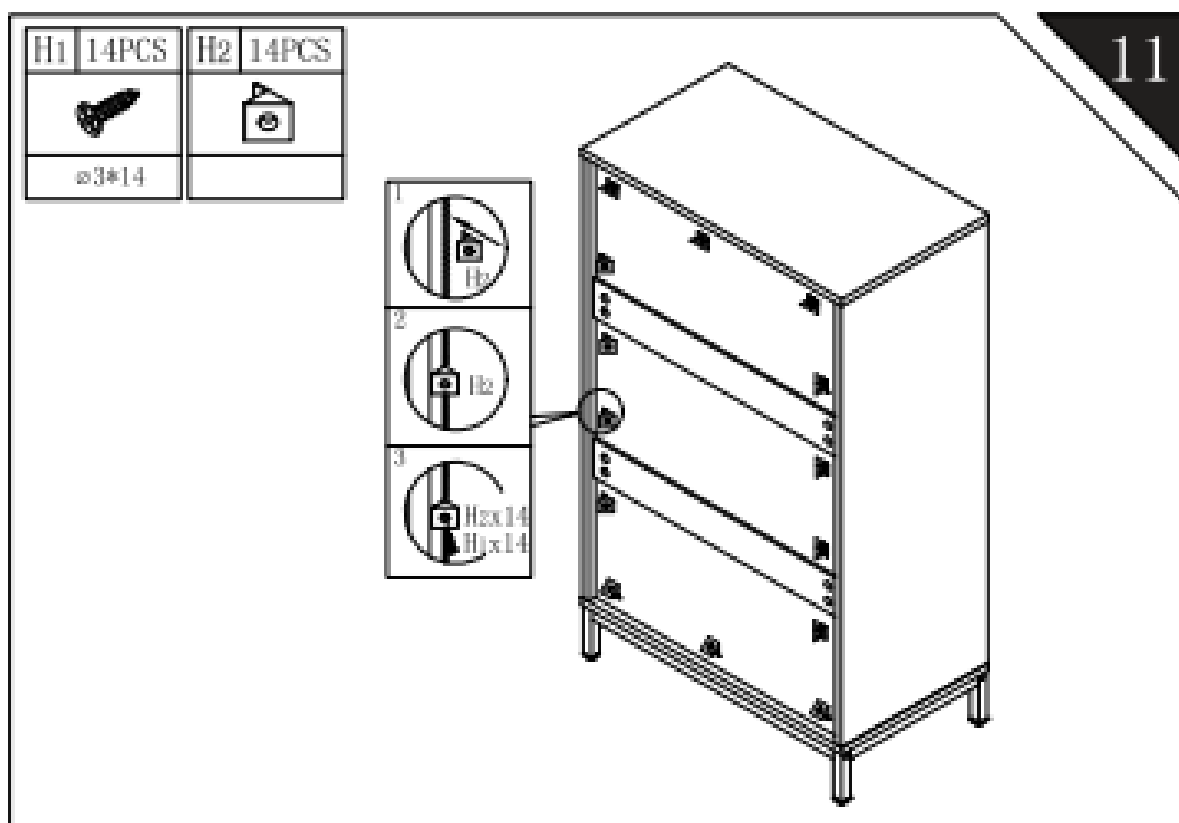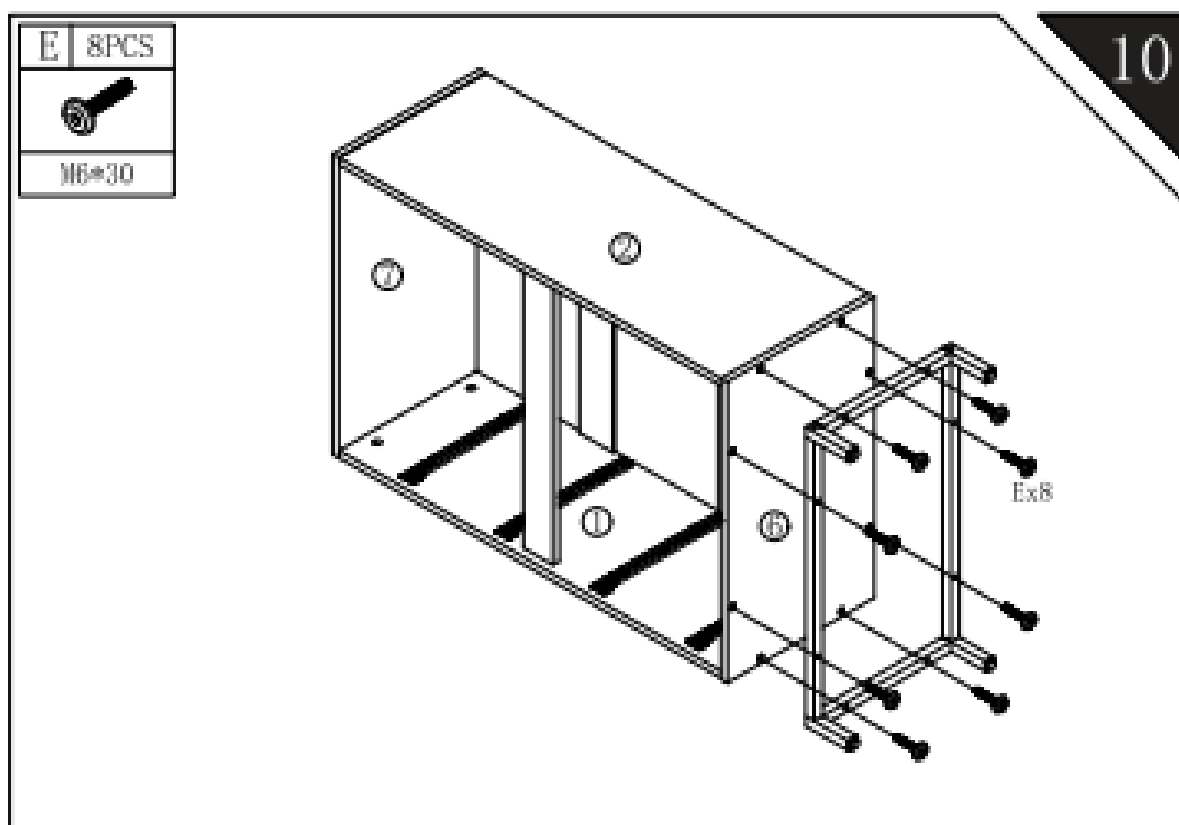


J	16PCS	K	16PCS
			
$\phi 10 \times 10$		$\phi 3.5 \times 60$	

12



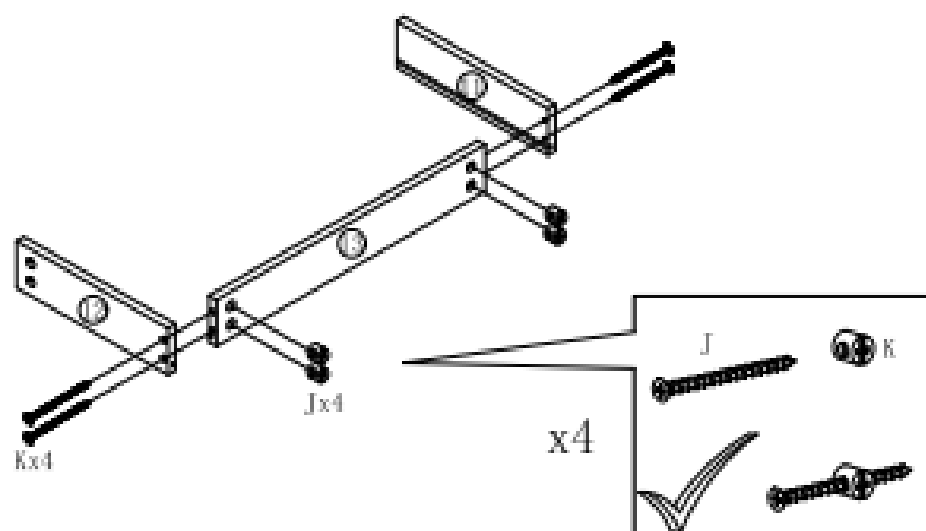



A	16PCS
	
$\phi 15 \times 10$	

13

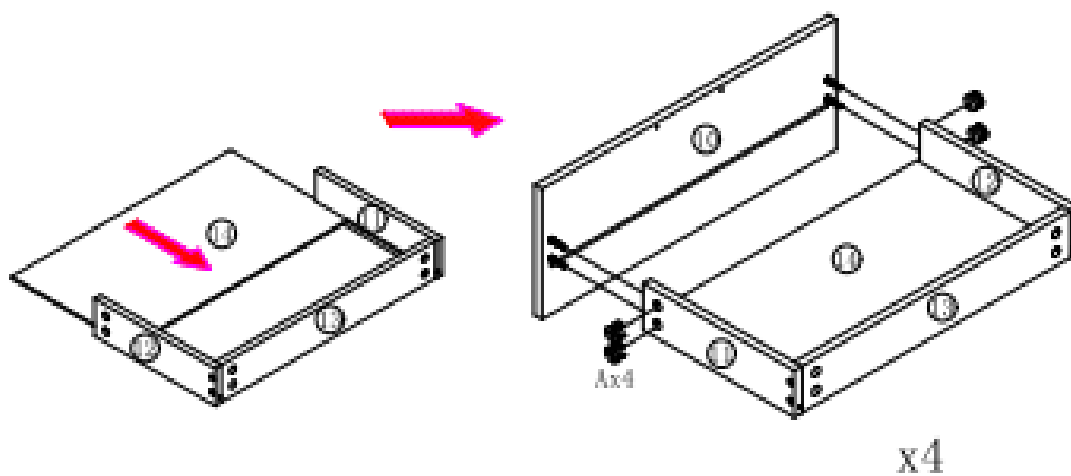


C	24PCS	I	4PCS	D2	4PCS	D3	4PCS
							
Ø3.5*14		128#		12"		12"	

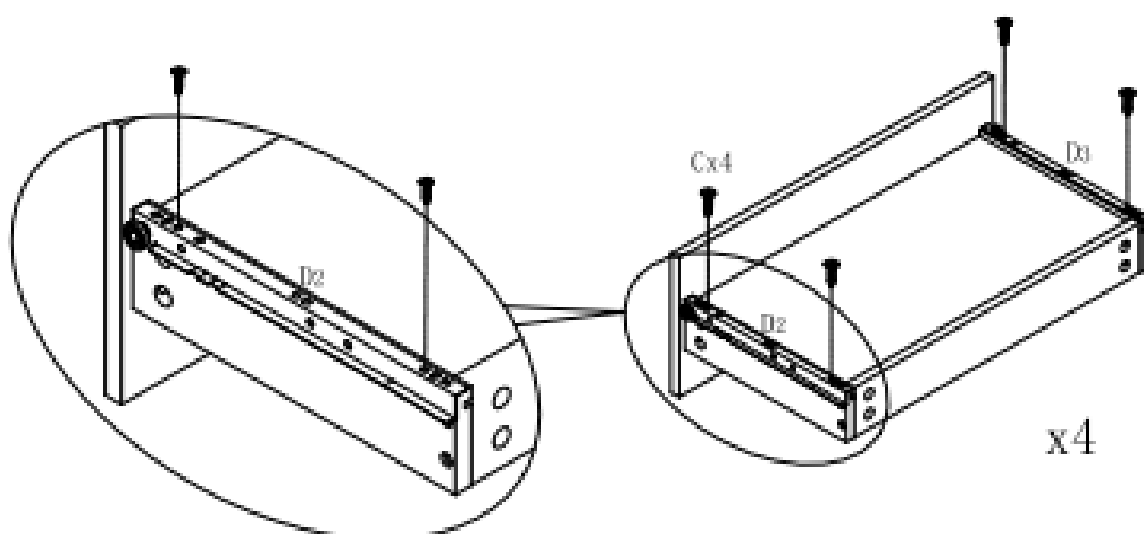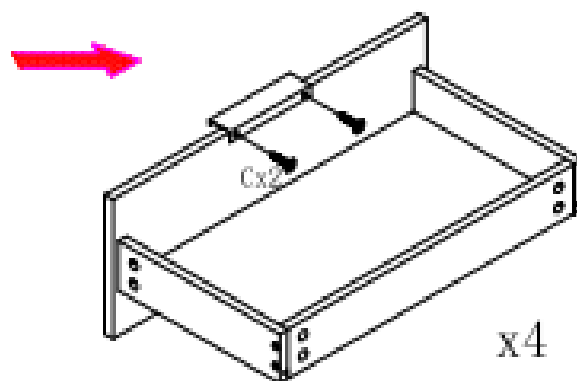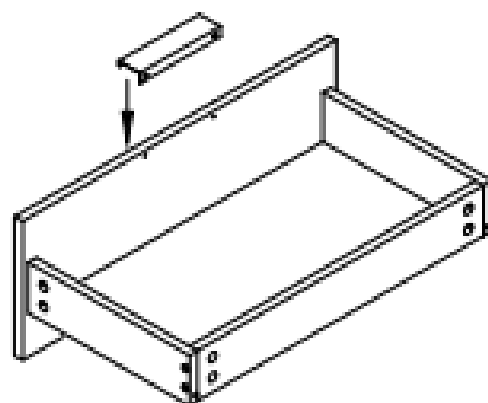

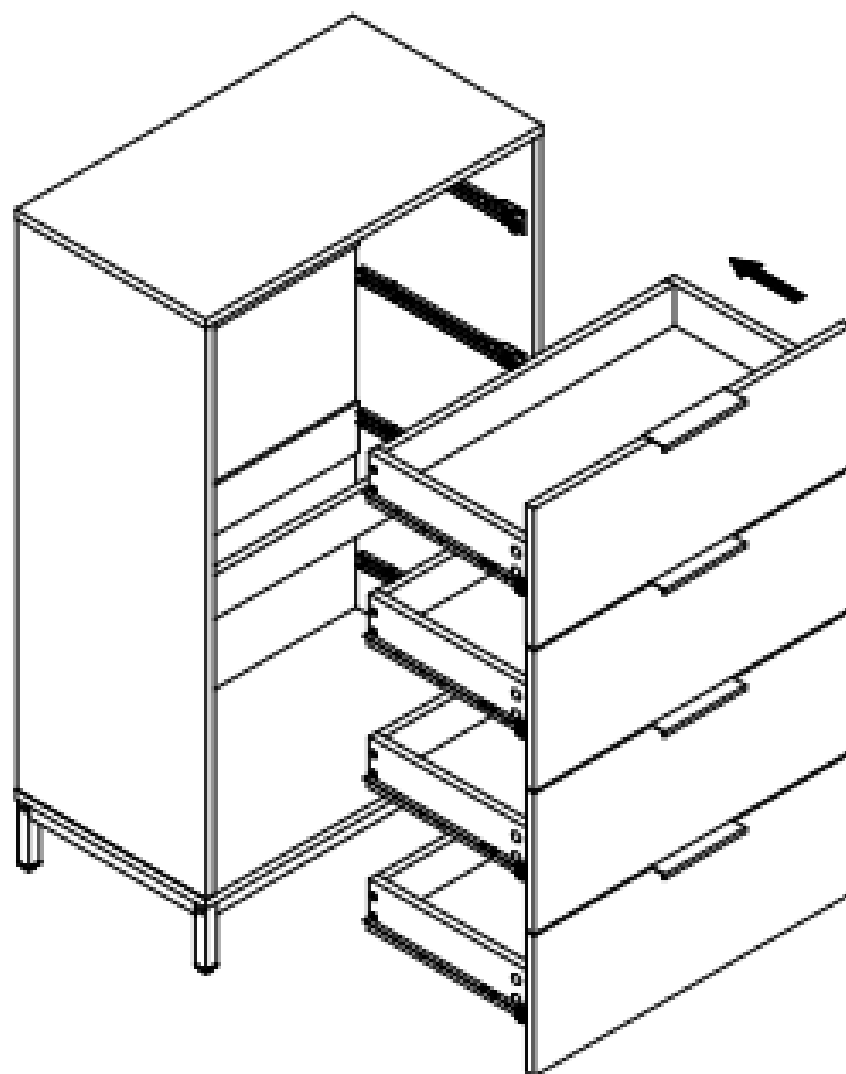

L2	x1	L4	x1	L5	x1
					
		Ø4*12mm			

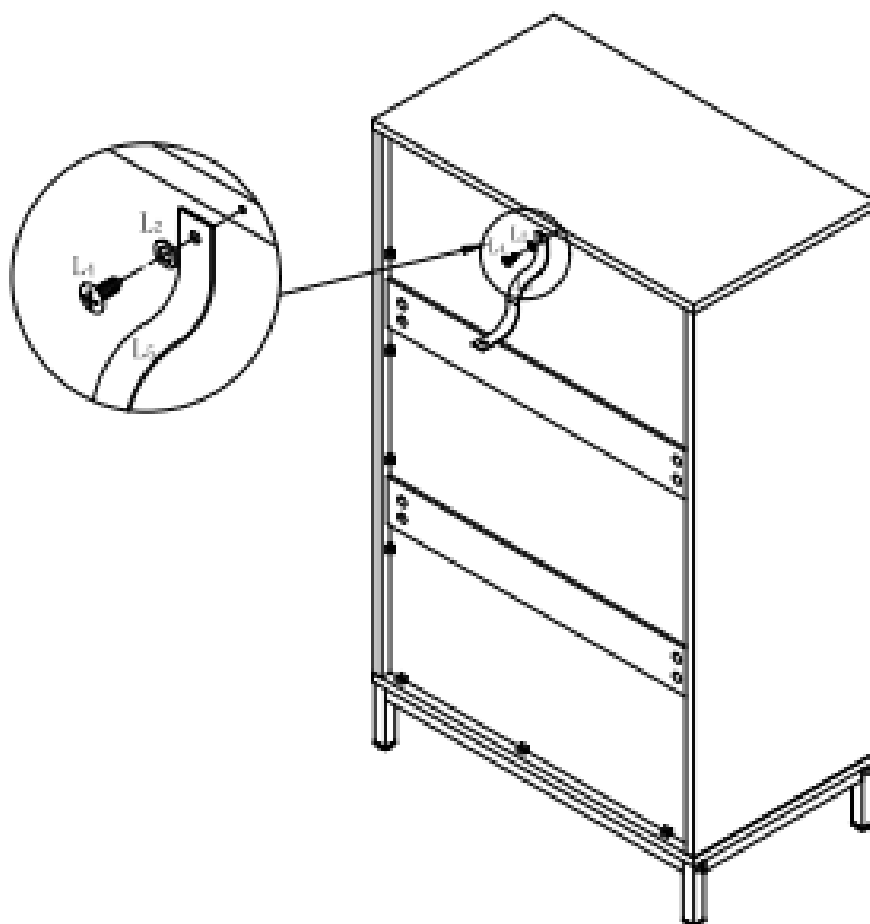

Done

L1	x1	L2	x1	L3	x1
					
Ø3,5*30mm				Ø7*30mm	

