



IN241100157V02_GL

845-030V01



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

50 ΒΗΜΑΤΑ • περίπου 4 ώρες • συνιστάται εργασία 2 ή περισσότερων ατόμων

Προετοιμασία συναρμολόγησης

Πριν ξεκινήσετε την κατασκευή, ελέγξτε τους τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς σχετικά με τη βάση, τη θέση και τυχόν άλλες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για ευκολότερη και πιο ευχάριστη συναρμολόγηση.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Πριν ξεκινήσετε, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις σχετικές πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τη σωστή σειρά των βημάτων για ασφαλή και ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Βάση δαπέδου

- Ο χώρος πρέπει να προετοιμαστεί έτσι ώστε η βάση του υπόστεγου να είναι οριζόντια σε όλη την επιφάνειά της και να έχει ελεγχθεί ως προς την επιπεδότητα.
- Η βάση μπορεί να κατασκευαστεί από επεξεργασμένο ξύλο ή σκυρόδεμα, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος υγρασίας στο υπόστεγο. Το υπόστεγο δεν έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται απευθείας πάνω σε γκαζόν. Το έδαφος πρέπει να είναι συμπαγές και να μην είναι επιρρεπές σε διάβρωση.
- Εάν χρησιμοποιηθεί βάση από σκυρόδεμα, πρέπει να έχει κατάλληλη κλίση στις άκρες, ώστε να απομακρύνεται το νερό της βροχής. Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται η κατασκευή του υπόστεγου πάνω σε νωπό σκυρόδεμα.
- Η βάση πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να υποστηρίζει ολόκληρο το υπόστεγο. Εάν χρησιμοποιηθεί βάση από σκυρόδεμα, πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα.
- Τα τούβλα ή τα μπλοκ πρέπει να στερεώνονται με τσιμέντο πάνω σε σταθερά θεμέλια από σκυρόδεμα και να είναι οριζοντιωμένα. Οι βάσεις από σκυρόδεμα πρέπει να έχουν τρυπηθεί και να έχουν στερεωθεί στη βάση.

Εξαρτήματα και κατάλογος εξαρτημάτων

Πριν ξεκινήσετε, διαχωρίστε και αναγνωρίστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά στερέωσης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα μέρη για την κατασκευή (ανατρέξτε στη σελίδα «Κατάλογος εξαρτημάτων»).

Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε το υπόστεγο εάν λείπουν εξαρτήματα, επειδή οποιοδήποτε υπόστεγο έχει συναρμολογηθεί μερικώς μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές από ισχυρούς ανέμους.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι η No 1 προτεραιότητα

1. Επιλέξτε μια ξηρή και ήρεμη ημέρα για τη συναρμολόγηση. Απαιτείται εργασία δύο ή περισσότερων ατόμων.
2. Φοράτε γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και μακριά μανίκια κατά τη συναρμολόγηση, για να αποφύγετε τραυματισμούς από αιχμηρές ακμές.
3. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον χώρο κατασκευής.
4. Ποτέ μην συγκεντρώνετε το συνολικό σας βάρος πάνω στη στέγη του κτιρίου. Όταν χρησιμοποιείτε σκάλα ή σκαλοπάτι, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά.

Φροντίδα και συντήρηση


5. Διατηρείτε το υπόστεγο καθαρό με μαλακό πανί και χρησιμοποιείτε νερό όταν είναι απαραίτητο.
6. Διατηρείτε καθαρά τα ίχνη της πόρτας και άλλα σημεία που μπορεί να εμποδίζουν την ομαλή ολίσθηση.
7. Καθαρίζετε με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής είσοδος και έξοδος. Κατά την αφαίρεση χιονιού, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι πάντα προτεραιότητα.
8. Το υπόστεγο δεν προορίζεται για κατοίκηση, αλλά για αποθήκευση αντικειμένων.

Κατάλογος εξαρτημάτων και διαστάσεις


Οι κωδικοί εξαρτημάτων διατηρούνται ακριβώς όπως εμφανίζονται στα σχέδια του κατασκευαστή, ώστε να χρησιμοποιούνται χωρίς σύγχυση κατά τη συναρμολόγηση.

Name of parts	Section	QTY(pcs)	Name of parts	Section	QTY(pcs)
Box 1/2			As-A13		2
Bm-A7		8	Bs-A11		1
Bm-A7a		1	Bs-A12		1
Am-A23		2	As-A22		4
Am-A24b		2	T-A29		2
Am-A25		2	T-A29a		2
Am-A24p		2	Bm-31		2
Am-A28		1	Bm-A32		4
Instruction manual		1	Bs-A33		1
Box 2/2			Bs-A34		1
Bm-8		4	Bs-A36		1
Bm-A30		1	Bs-A37		1
Bm-A35		1	T-P7		1
As-A19a.		2	T-P1		4
As-A20a.		2	T-P2		4
Bs-A1		1	T-P3		4
Bs-A2		1	T-P4		2
Bs-A3		2	T-P6		2
Bs-A4		1	T-P8		2
Bs-A5		1	Am-A40		154
Bs-A6		1	Am-A41		194
Bm-16		1	Am-A42		16
Bm-17		1	Am-A43		70
Bs-A18		1	Am-A44		96
Am-26		2	V-A1		5
As-A38		2	V-A2		2
As-A39		2			
Bs-A9		1			
Bs-A10		1			

Size of Archer M-A:

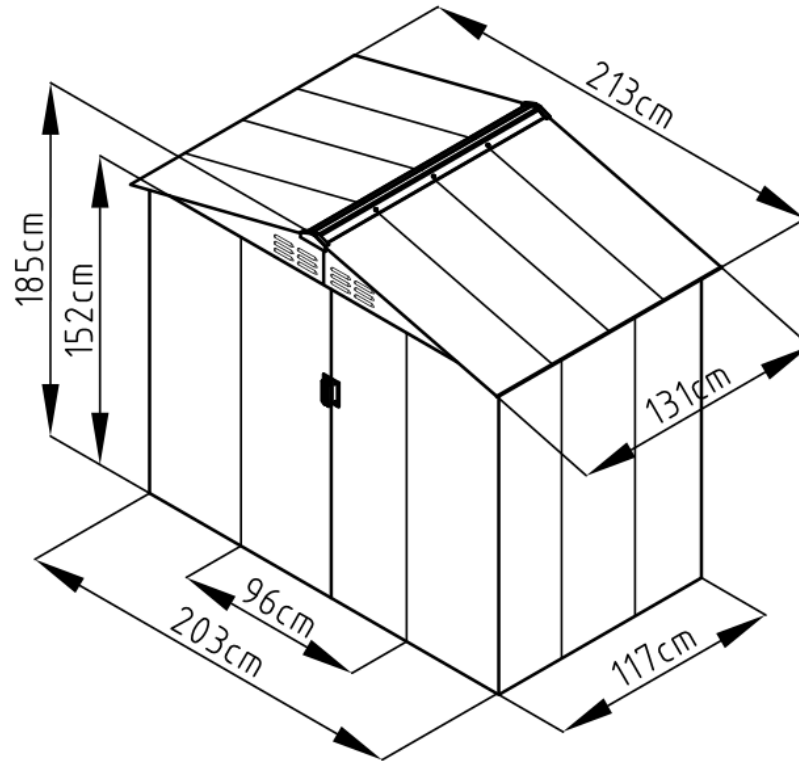

Area of installation requirement:

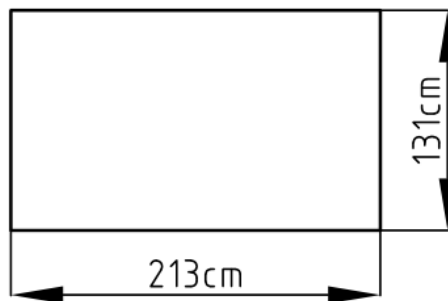

Διαστάσεις Archer M-A και απαιτούμενη επιφάνεια εγκατάστασης: 213 × 131 cm. Οι συνολικές διαστάσεις και τα ύψη φαίνονται στο σχέδιο.

NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER				DOOR			
Bs-A1		1055	x1	Bm-A30		1543	x1
Bs-A2		1074	x1	Bm-A35		1543	x1
Bs-A3		1174	x2	Bm-31		1483	x2
Bs-A4		590	x1	Bm-A32		876	x4
Bs-A5		590	x1	Bs-A33		486	x1
Bs-A6		958	x1	Bs-A34		486	x1
MIDDLE				Bs-A36		486	x1
Bm-A7		1548	x8	Bs-A37		486	x1
Bm-A7a		1548	x1	ANNEX			
Bm-8		1548	x4	T-P1			x4
Bs-A9		995	x1	T-P2			x4
Bs-A10		995	x1	T-P3			x4
Bs-A11		873	x1	T-P4			x2
Bs-A12		1190	x1	T-P6			x2
As-A13		1168	x2	T-P7		200	x1
Bm-16		1548	x1	T-P8			x2
Bm-17		1548	x1	Am-A40			x154
Bs-A18		1044	x1	Am-A41		ST4X10	x194
TOP1				Am-A42		ST4X16	x16
As-A19a.		989.3	x2	Am-A43		M4X10	x70
As-A20a.		989.3	x2	Am-A44			x96
As-A22		1174	x4	V-A1		1024	x5
T-A29		120	x2	V-A2		512	x2
T-A29a		120	x2				
TOP2							
Am-A23		1090	x2				
Am-A24b		1090	x2				
Am-A25		1090	x2				
Am-A24p		1090	x2				
Am-26		1294	x2				
As-A38		1087	x2				
As-A39		1087	x2				
Am-A28		1298	x1				

Αναπτυγμένο σχέδιο διάταξης: TOP 2, TOP 1 και MIDDLE/UNDER.

Πίνακας εξαρτημάτων – μεταφρασμένες επικεφαλίδες

NO. = Αρ., IMAGE = Εικόνα, mm = χιλιοστά, QTY = Ποσότητα. Οι κωδικοί (π.χ. Bs-A1, Bm-A30, Am-A40) παραμένουν αμετάβλητοι.

NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER				DOOR			
Bs-A1		1055	x1	Bm-A30		1543	x1
Bs-A2		1074	x1	Bm-A35		1543	x1
Bs-A3		1174	x2	Bm-31		1483	x2
Bs-A4		590	x1	Bm-A32		876	x4
Bs-A5		590	x1	Bs-A33		486	x1
Bs-A6		958	x1	Bs-A34		486	x1
MIDDLE				Bs-A36		486	x1
Bm-A7		1548	x8	Bs-A37		486	x1
Bm-A7a		1548	x1	ANNEX			
Bm-8		1548	x4	T-P1			x4
Bs-A9		995	x1	T-P2			x4
Bs-A10		995	x1	T-P3			x4
Bs-A11		873	x1	T-P4			x2
Bs-A12		1190	x1	T-P6			x2
As-A13		1168	x2	T-P7		200	x1
Bm-16		1548	x1	T-P8			x2
Bm-17		1548	x1	Am-A40			x154
Bs-A18		1044	x1	Am-A41		ST4X10	x194
TOP1				Am-A42		ST4X16	x16
As-A19a.		989.3	x2	Am-A43		M4X10	x70
As-A20a.		989.3	x2	Am-A44			x96
As-A22		1174	x4	V-A1		1024	x5
T-A29		120	x2	V-A2		512	x2
T-A29a		120	x2				
TOP2							
Am-A23		1090	x2				
Am-A24b		1090	x2				
Am-A25		1090	x2				
Am-A24p		1090	x2				
Am-26		1294	x2				
As-A38		1087	x2				
As-A39		1087	x2				
Am-A28		1298	x1				




Σημαντική σημείωση για τα σχέδια

Στα επόμενα βήματα οι κωδικοί των εξαρτημάτων και των βιδών διατηρούνται αυτούσιοι, όπως στο πρωτότυπο σχέδιο. Αυτό είναι απαραίτητο για να αντιστοιχούν ακριβώς στα μεταλλικά μέρη και στα σημεία στερέωσης.

Οδηγίες συναρμολόγησης – Βήματα 1 έως 38




Ακολουθήστε τα βήματα με τη σειρά. Οι ενδείξεις I, II, III, IV, V και VI στα σχέδια υποδεικνύουν τη διαδοχή των επιμέρους ενεργειών. Τα σχέδια δείχνουν ακριβώς τη θέση των εξαρτημάτων και των συνδέσεων.

Βήματα 01–03

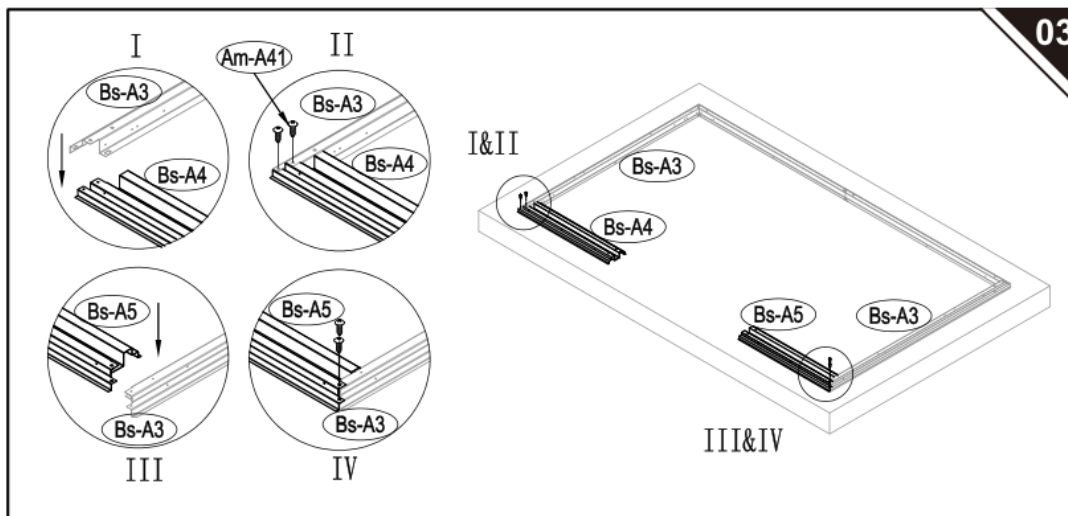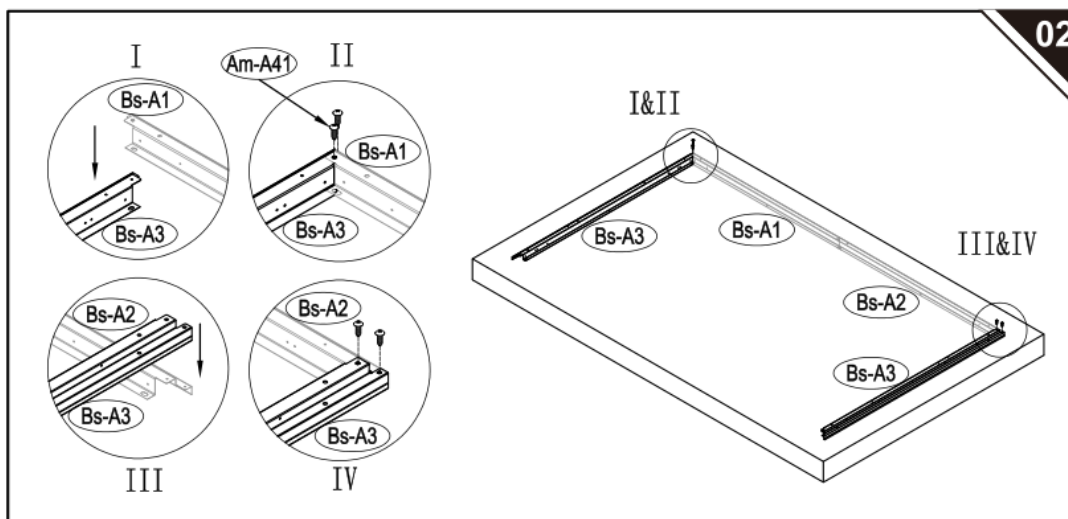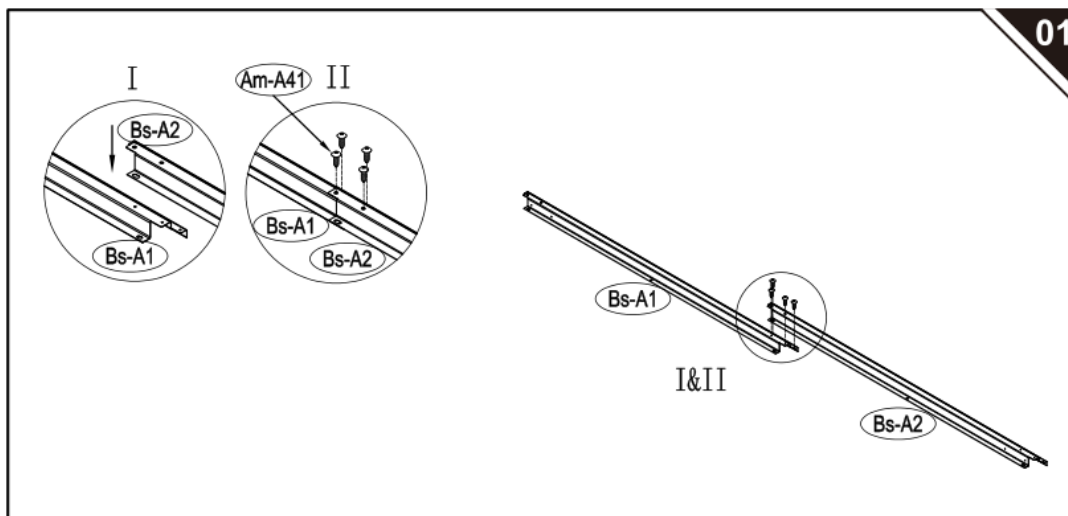


Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 04–06

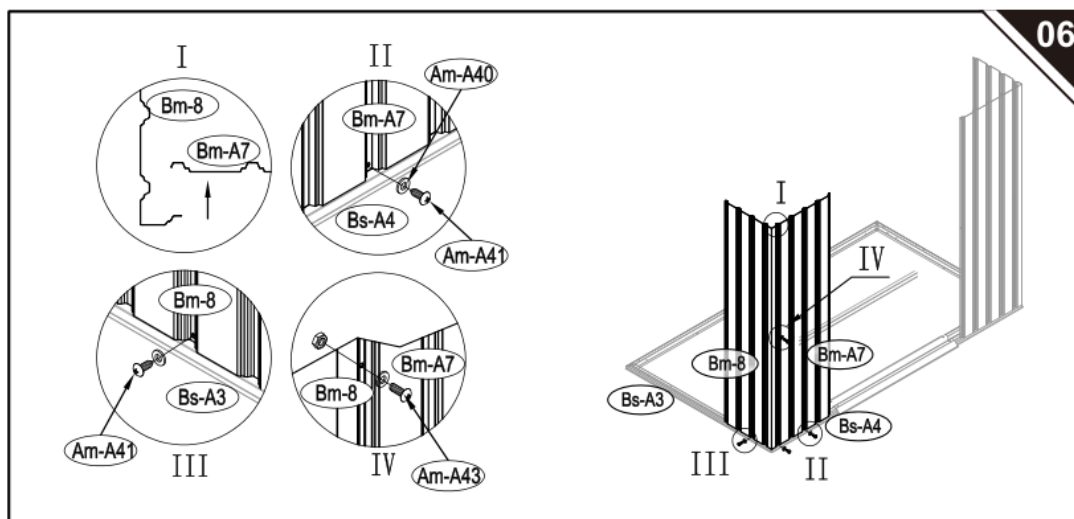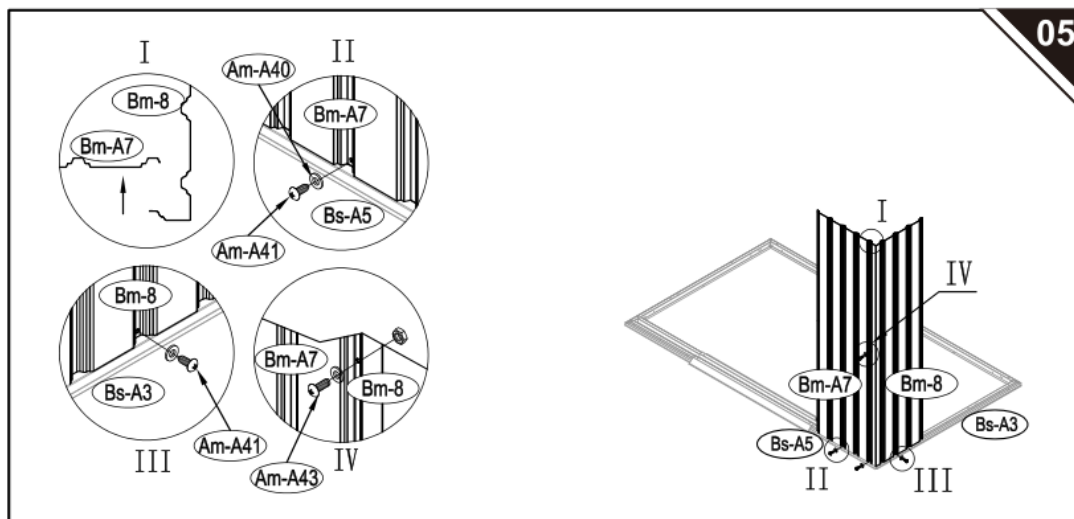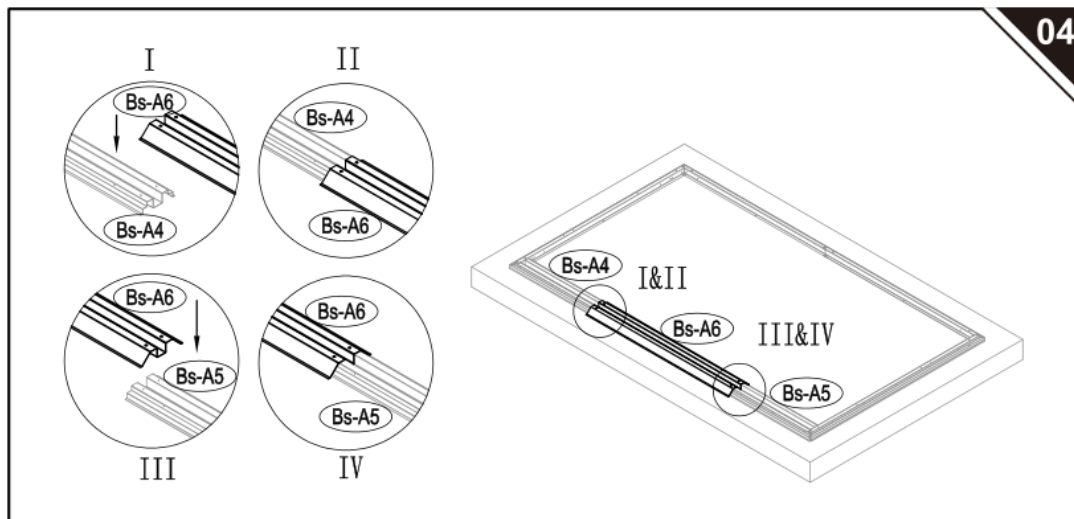


Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 07–09

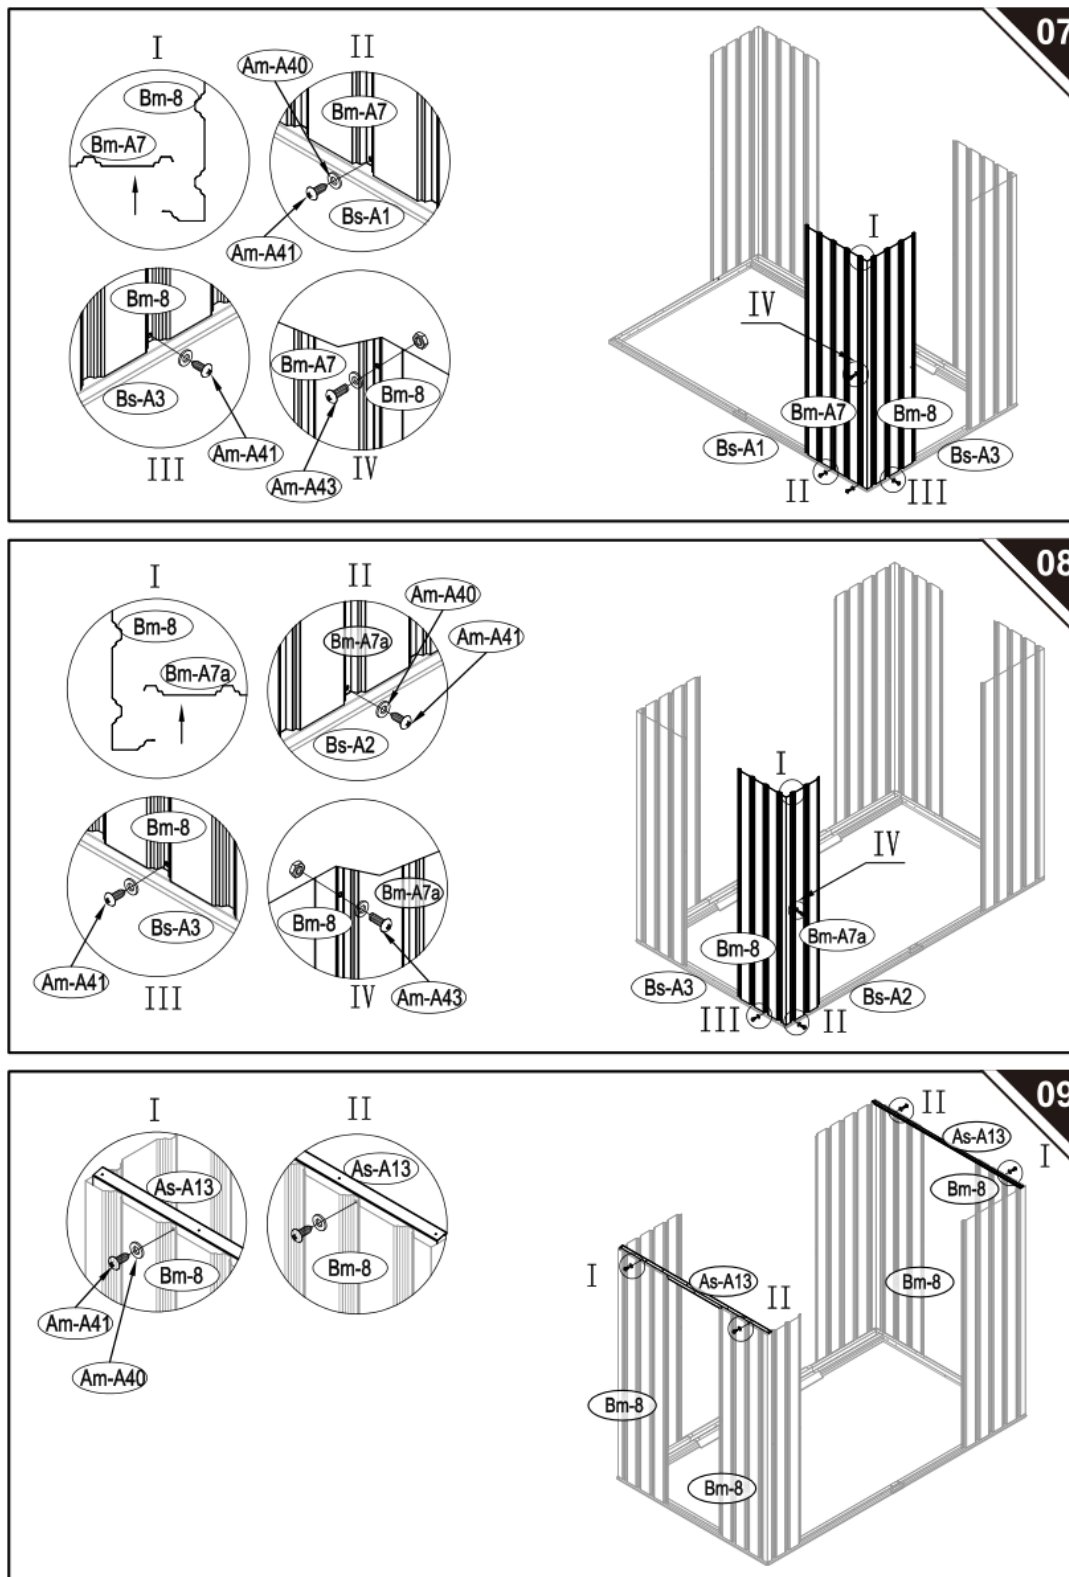


Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 10–12

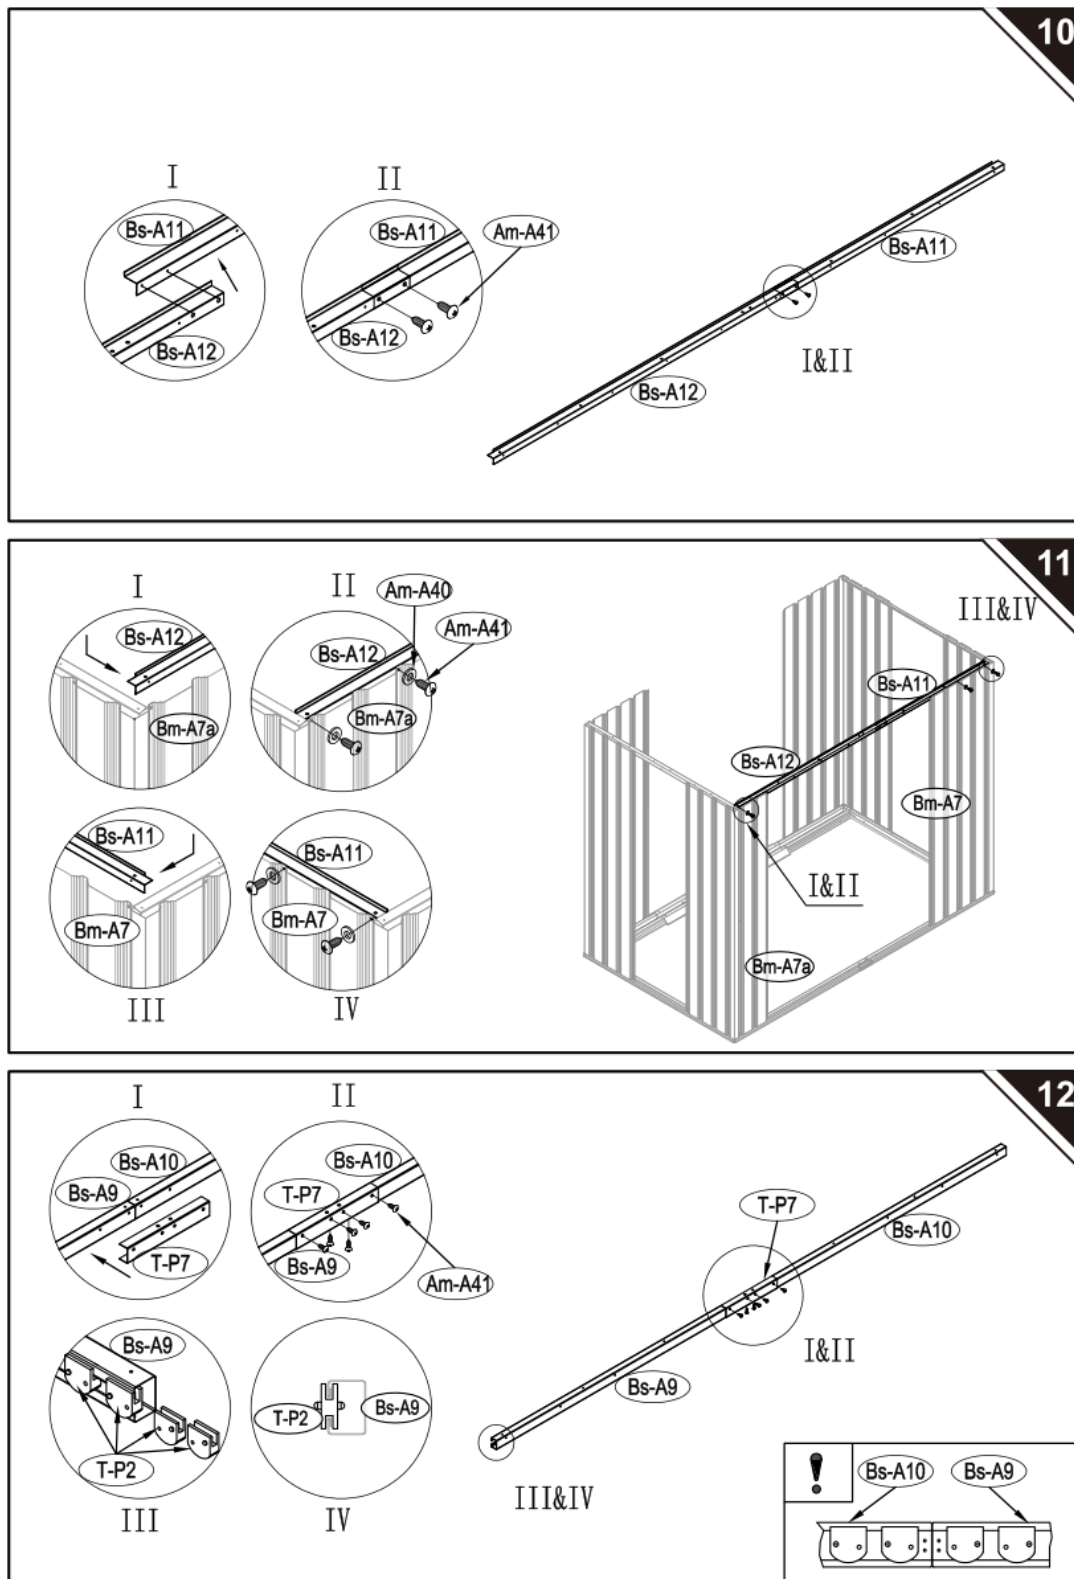




Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 13–15

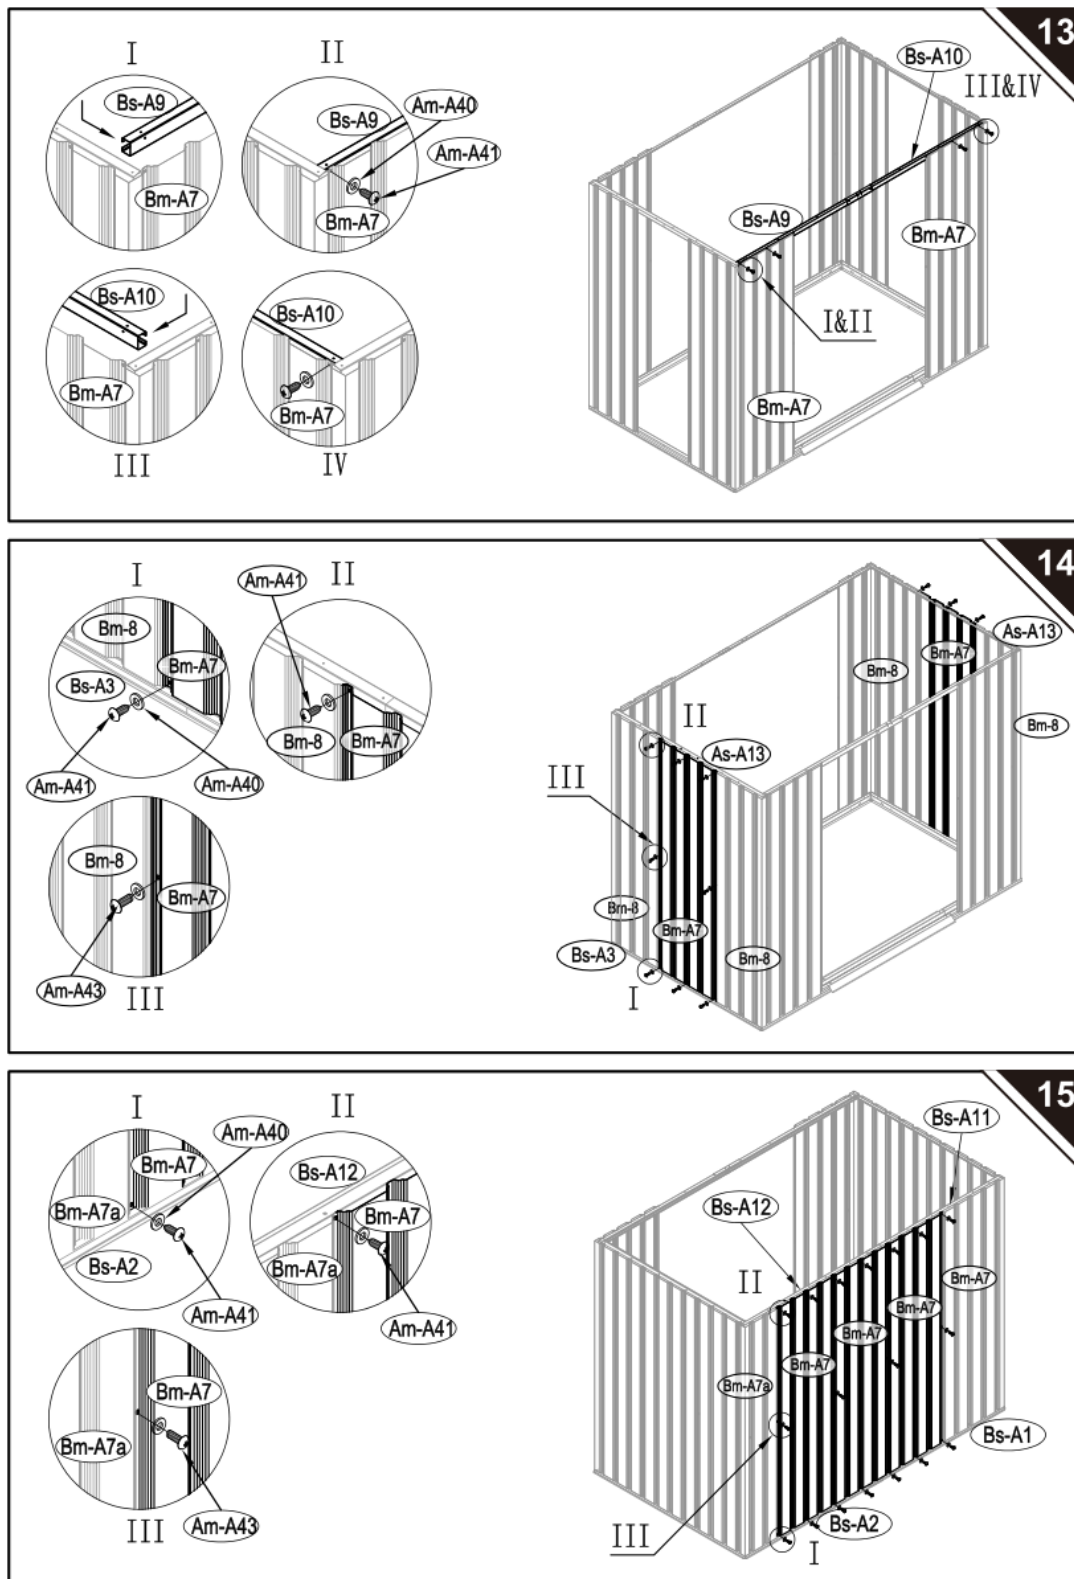




Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 16–18

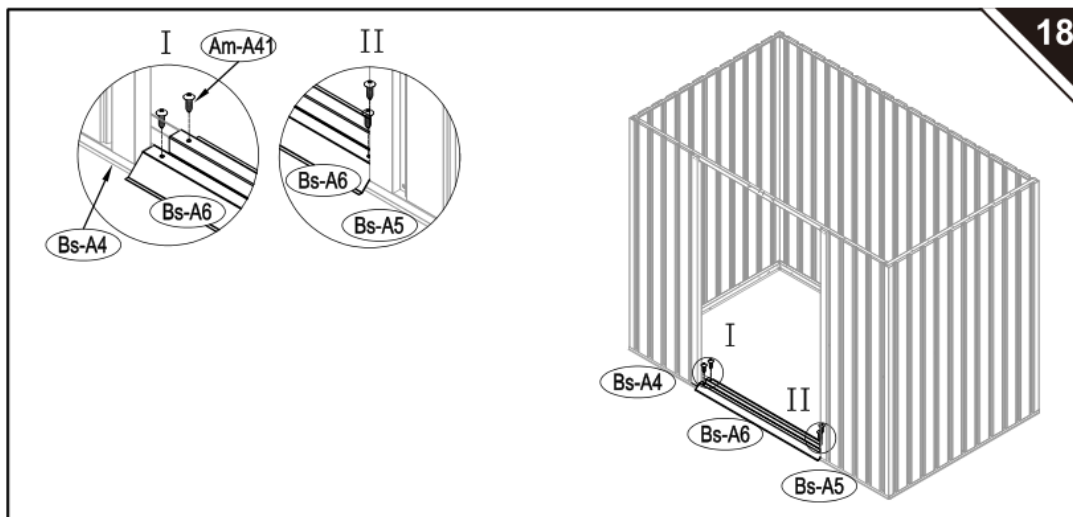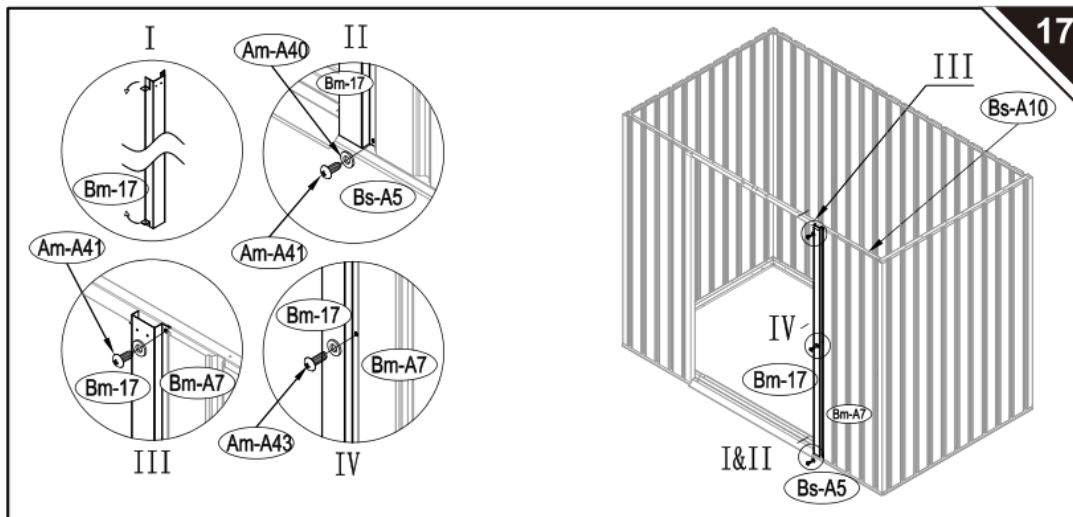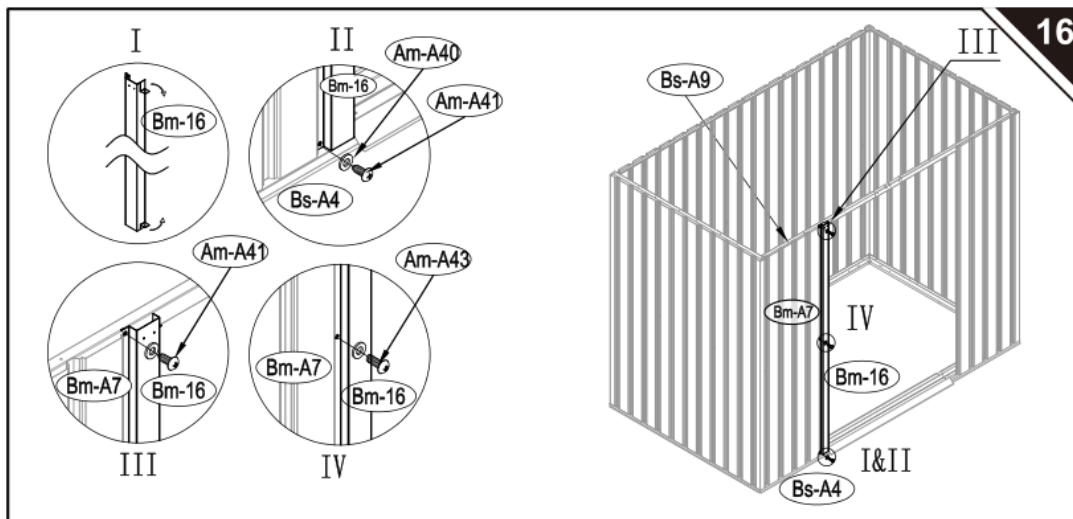




Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 19–21

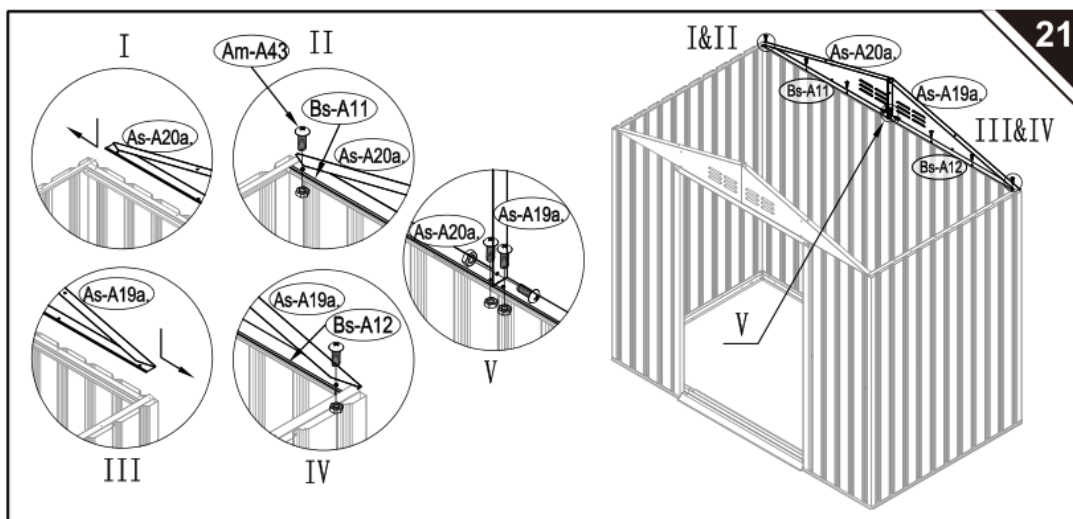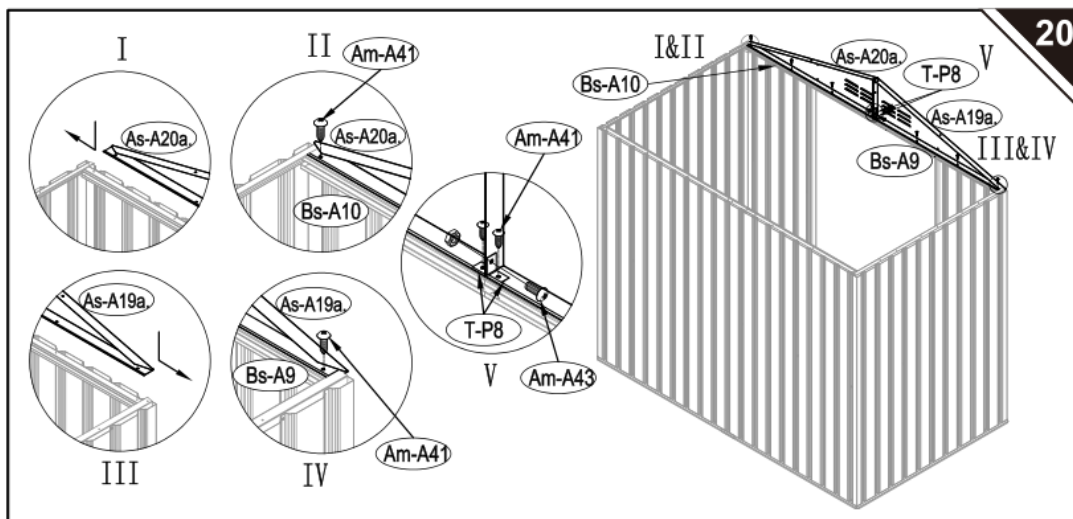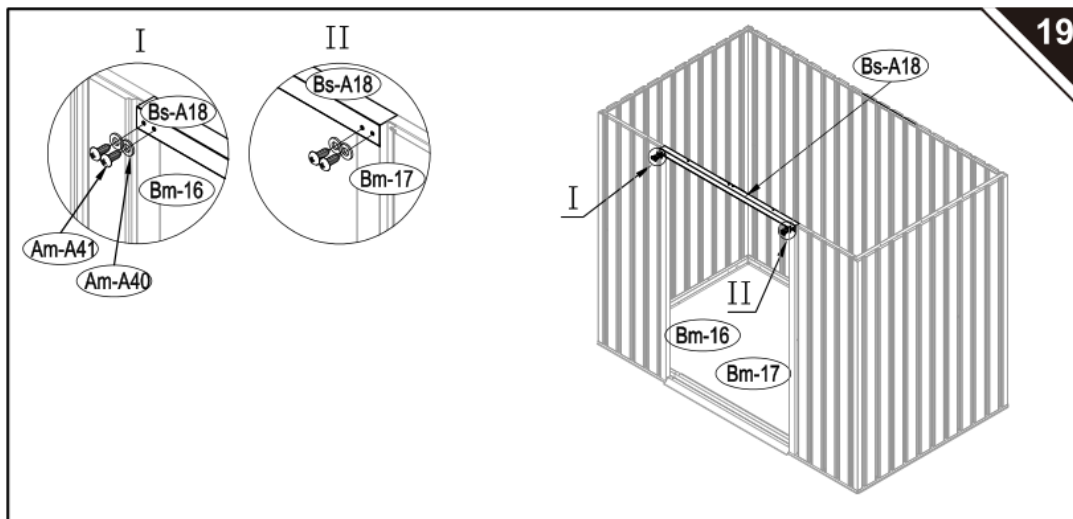




Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 22–24

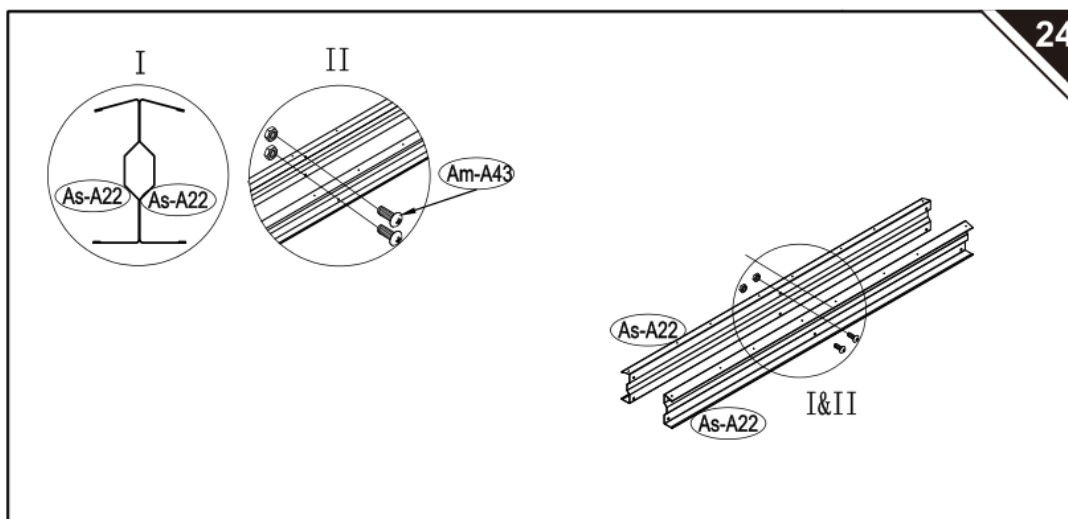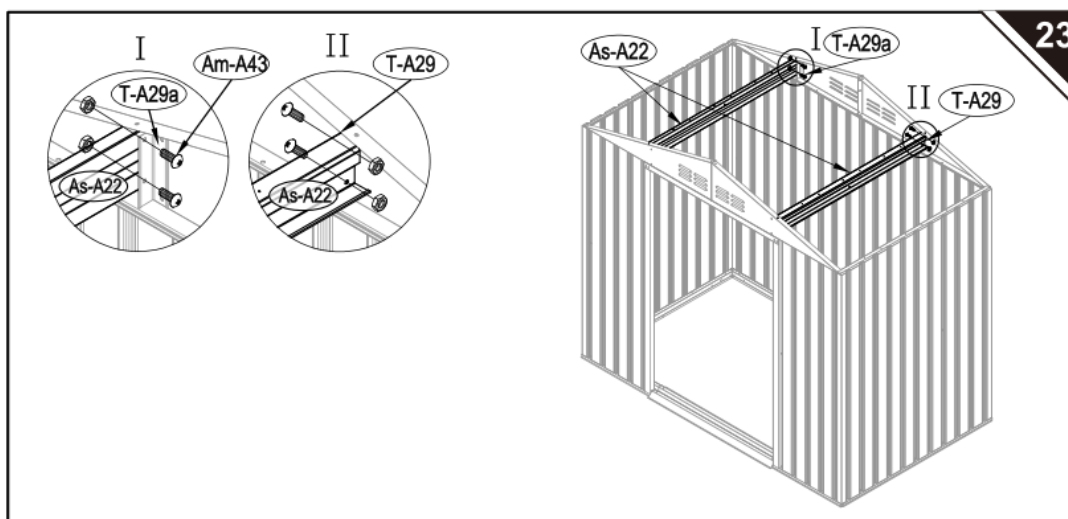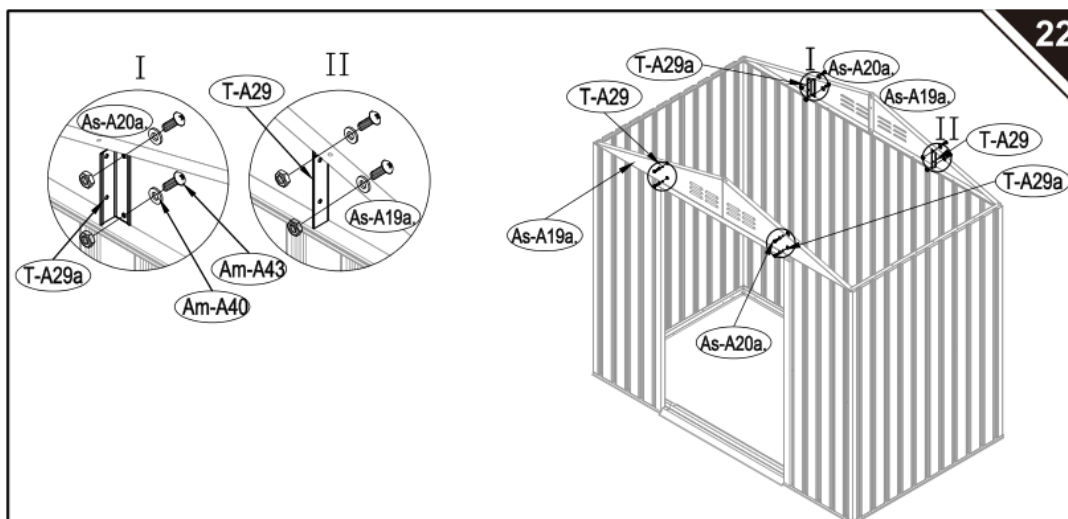


Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 25–26

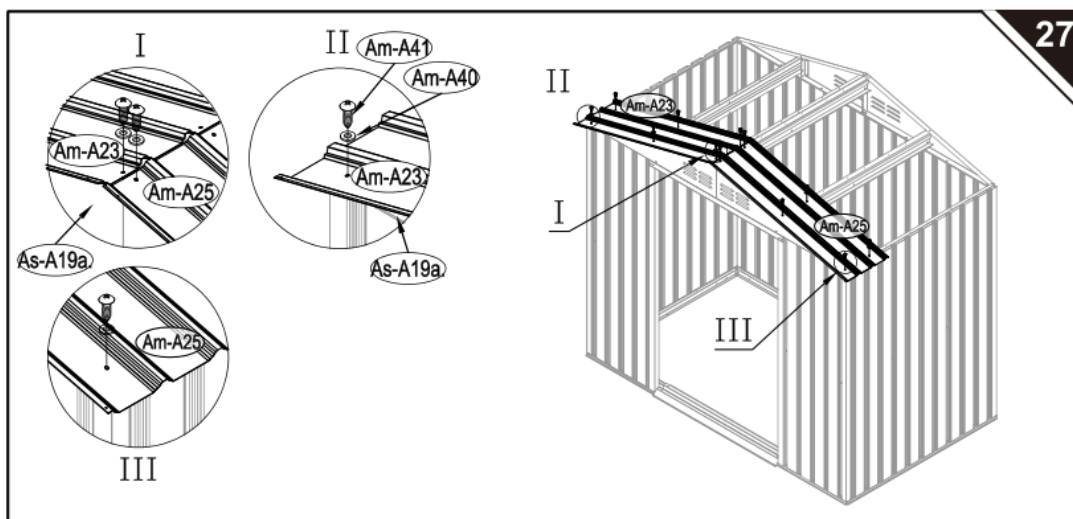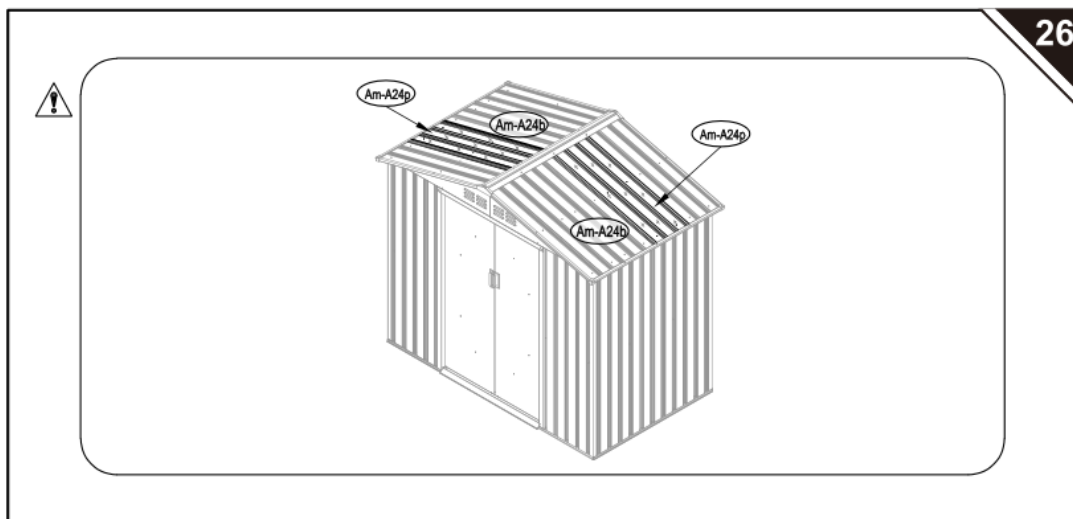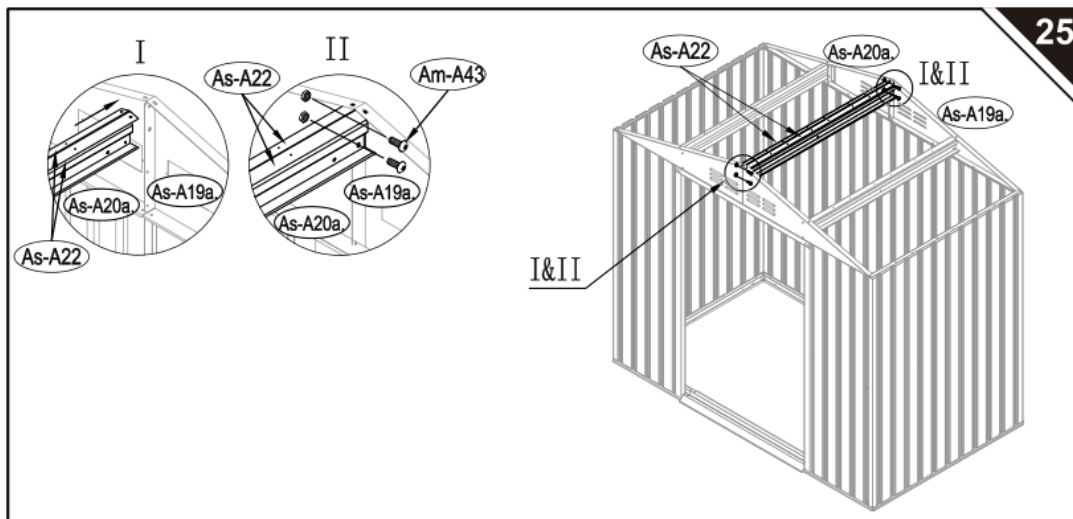




Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 27–29

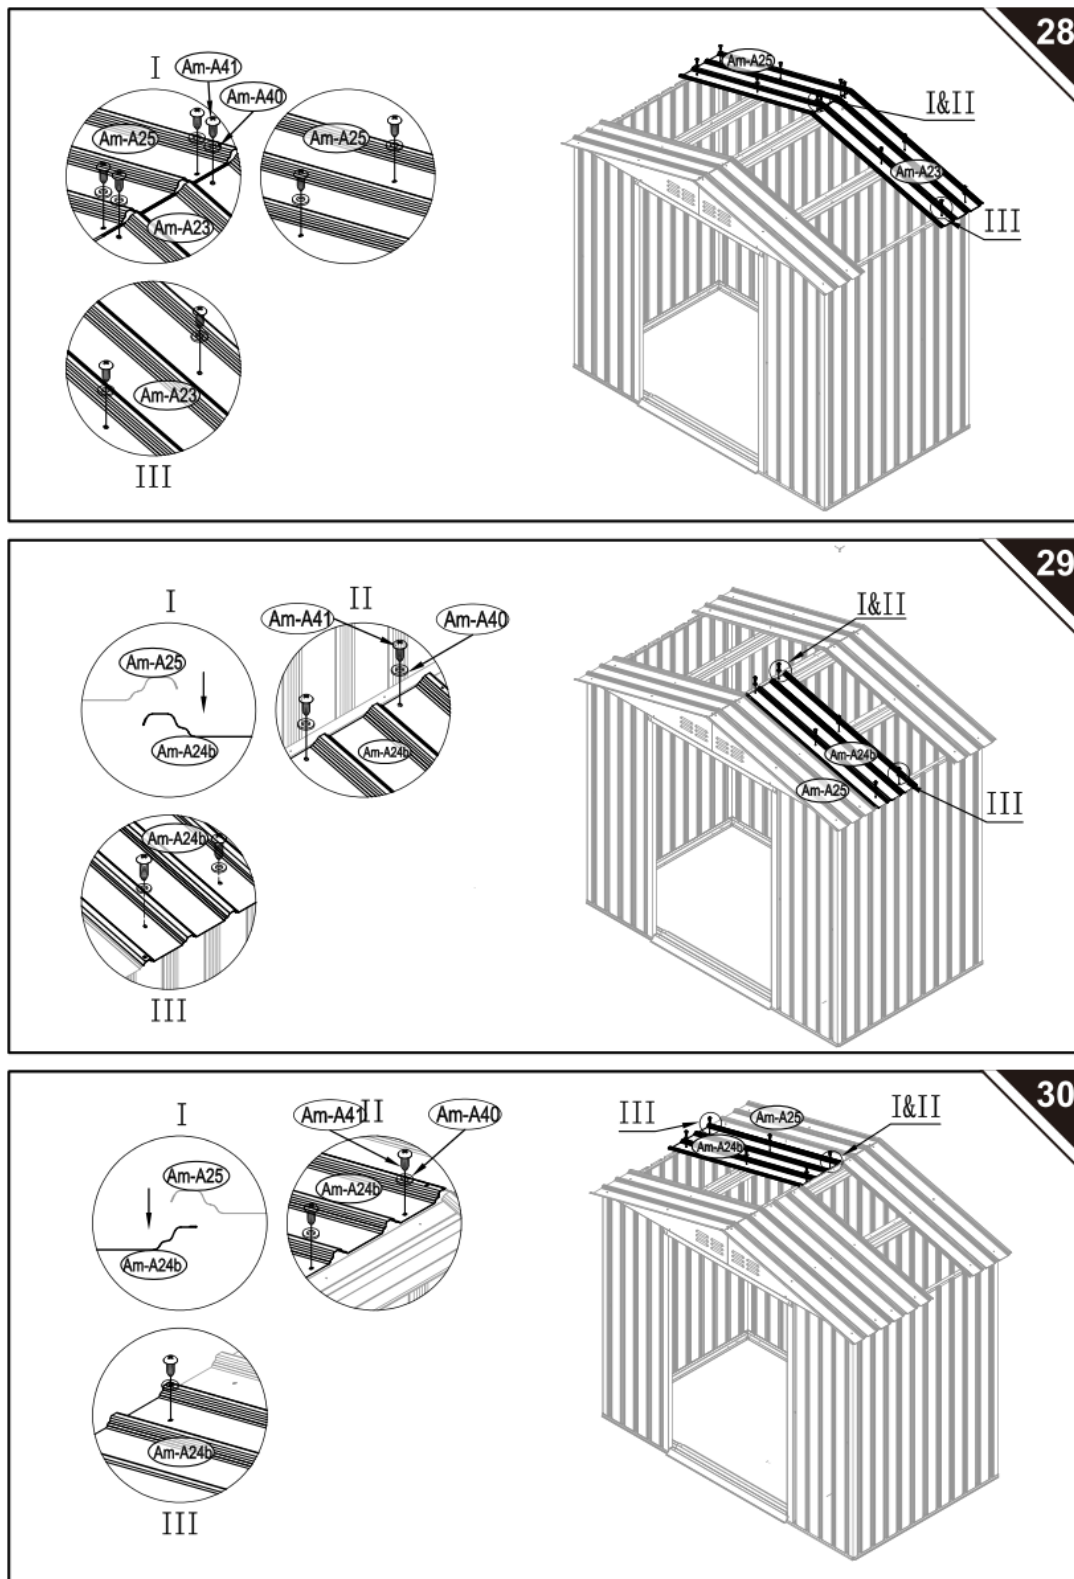




Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 30–33

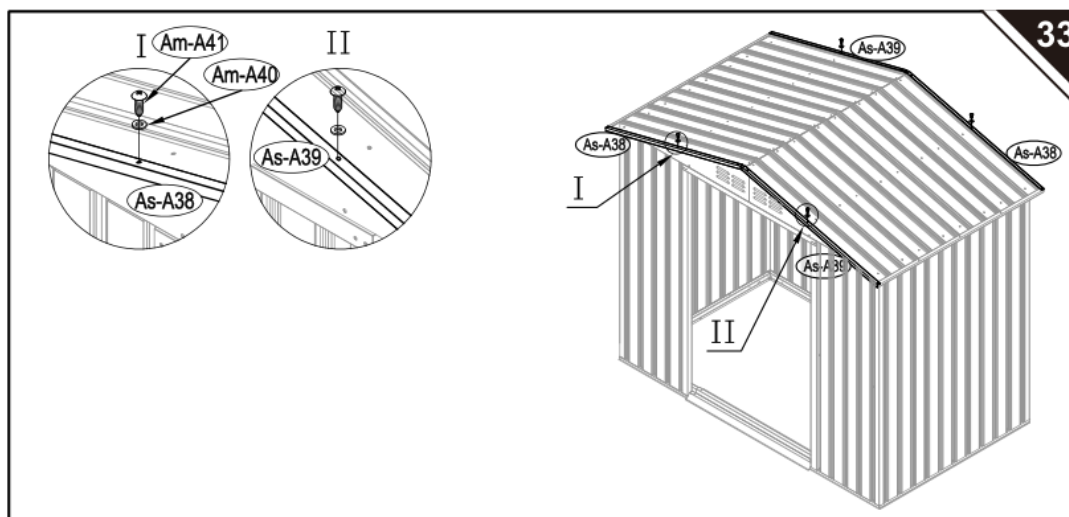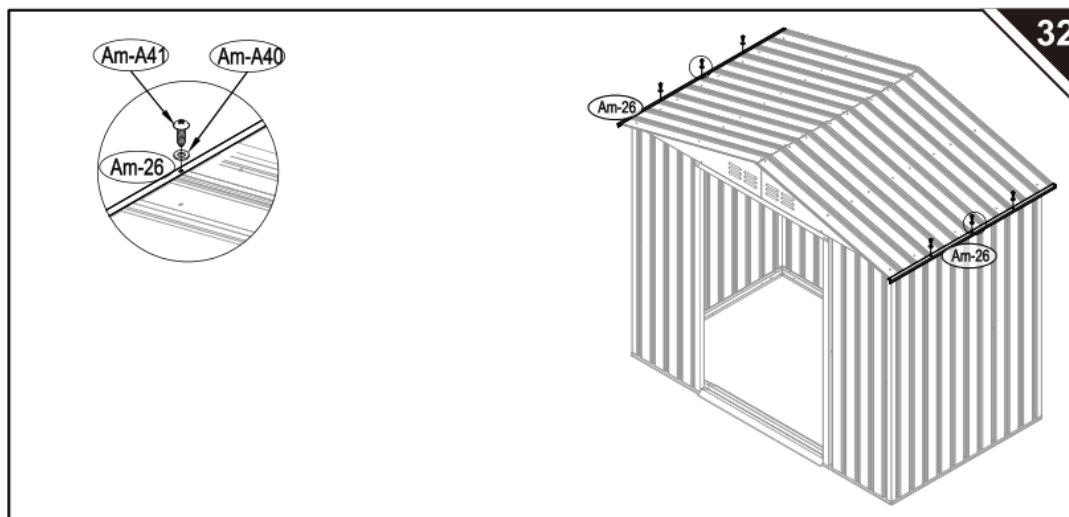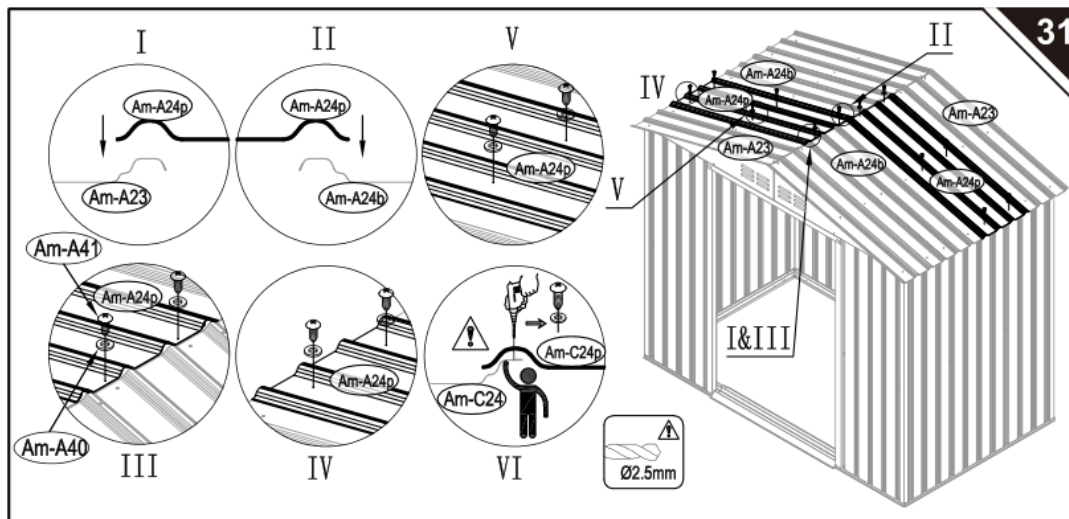



Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.

Βήματα 34–36

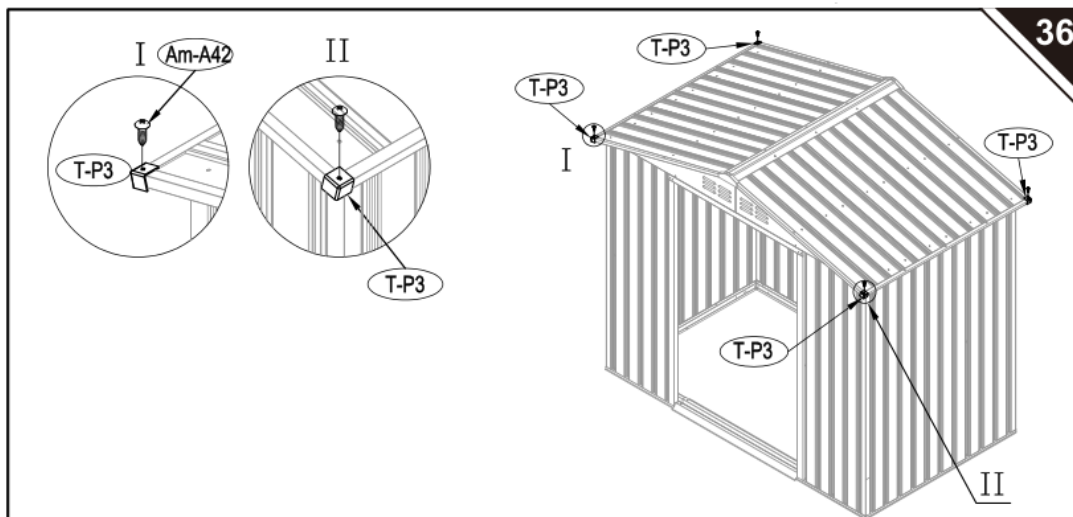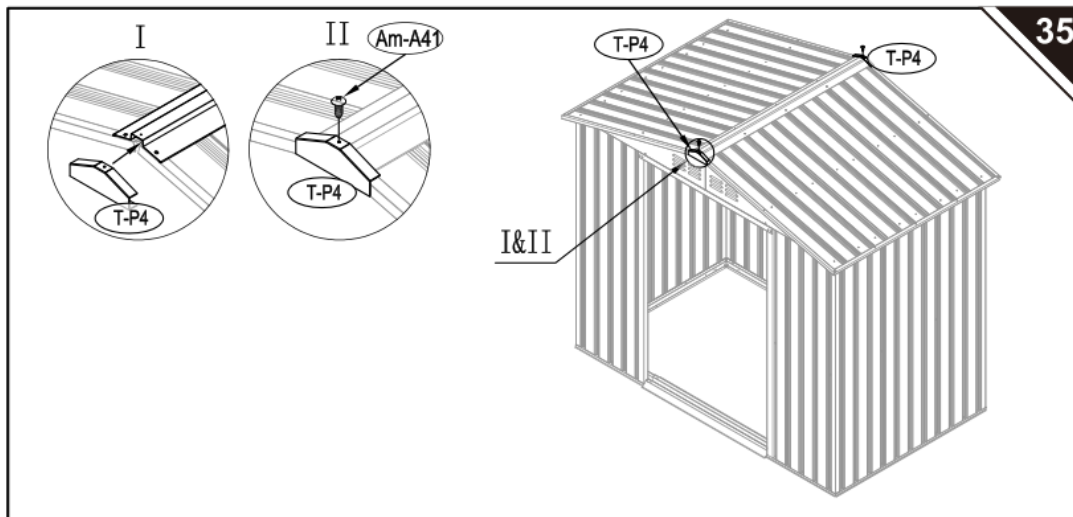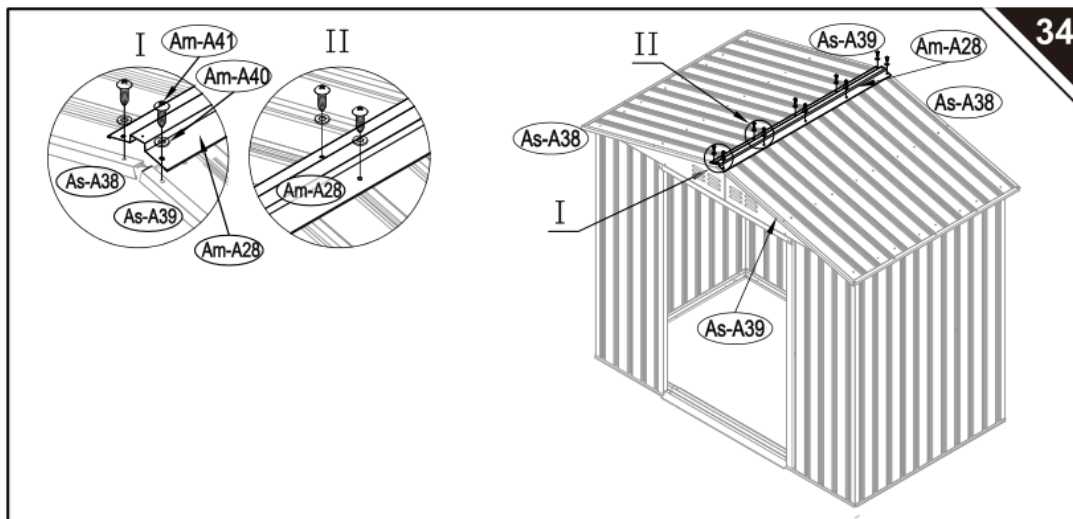

Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.


Βήματα 37–38


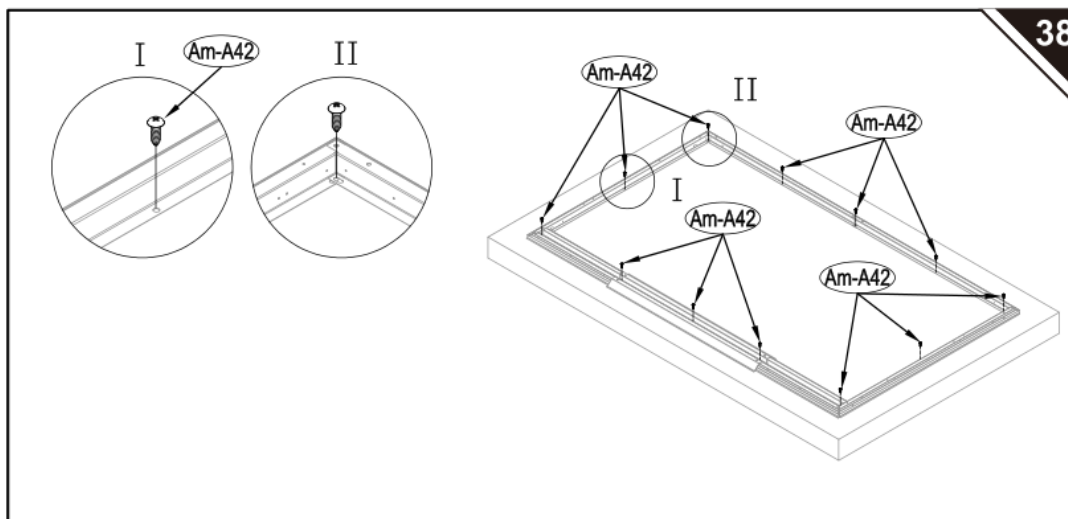
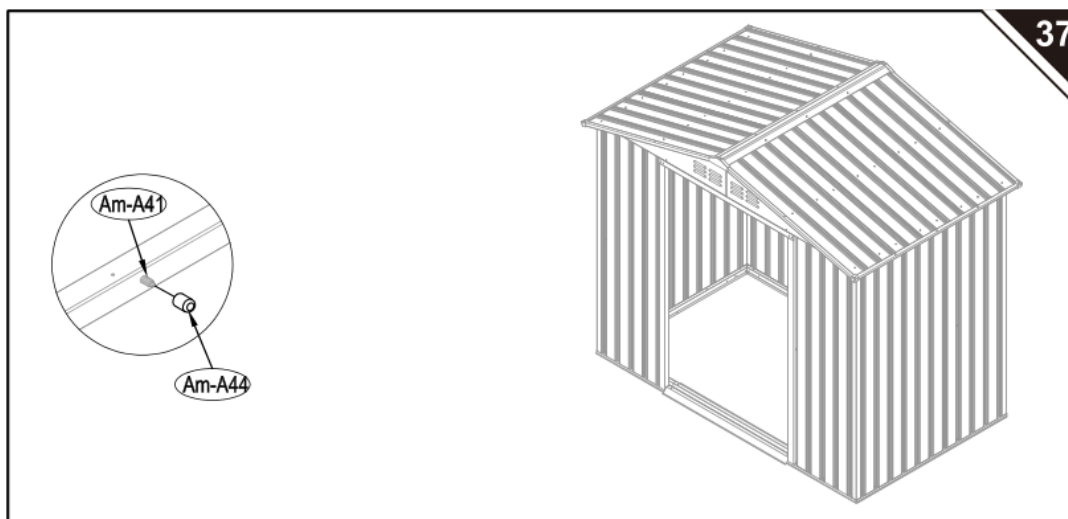





Εκτελέστε τις συνδέσεις ακριβώς όπως εμφανίζονται στο αντίστοιχο σχέδιο και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν τοποθετηθεί πριν προχωρήσετε.




Συναρμολόγηση θυρών – Βήματα 1 έως 9

Προετοιμασία αριστερής (L) και δεξιάς (R) πόρτας

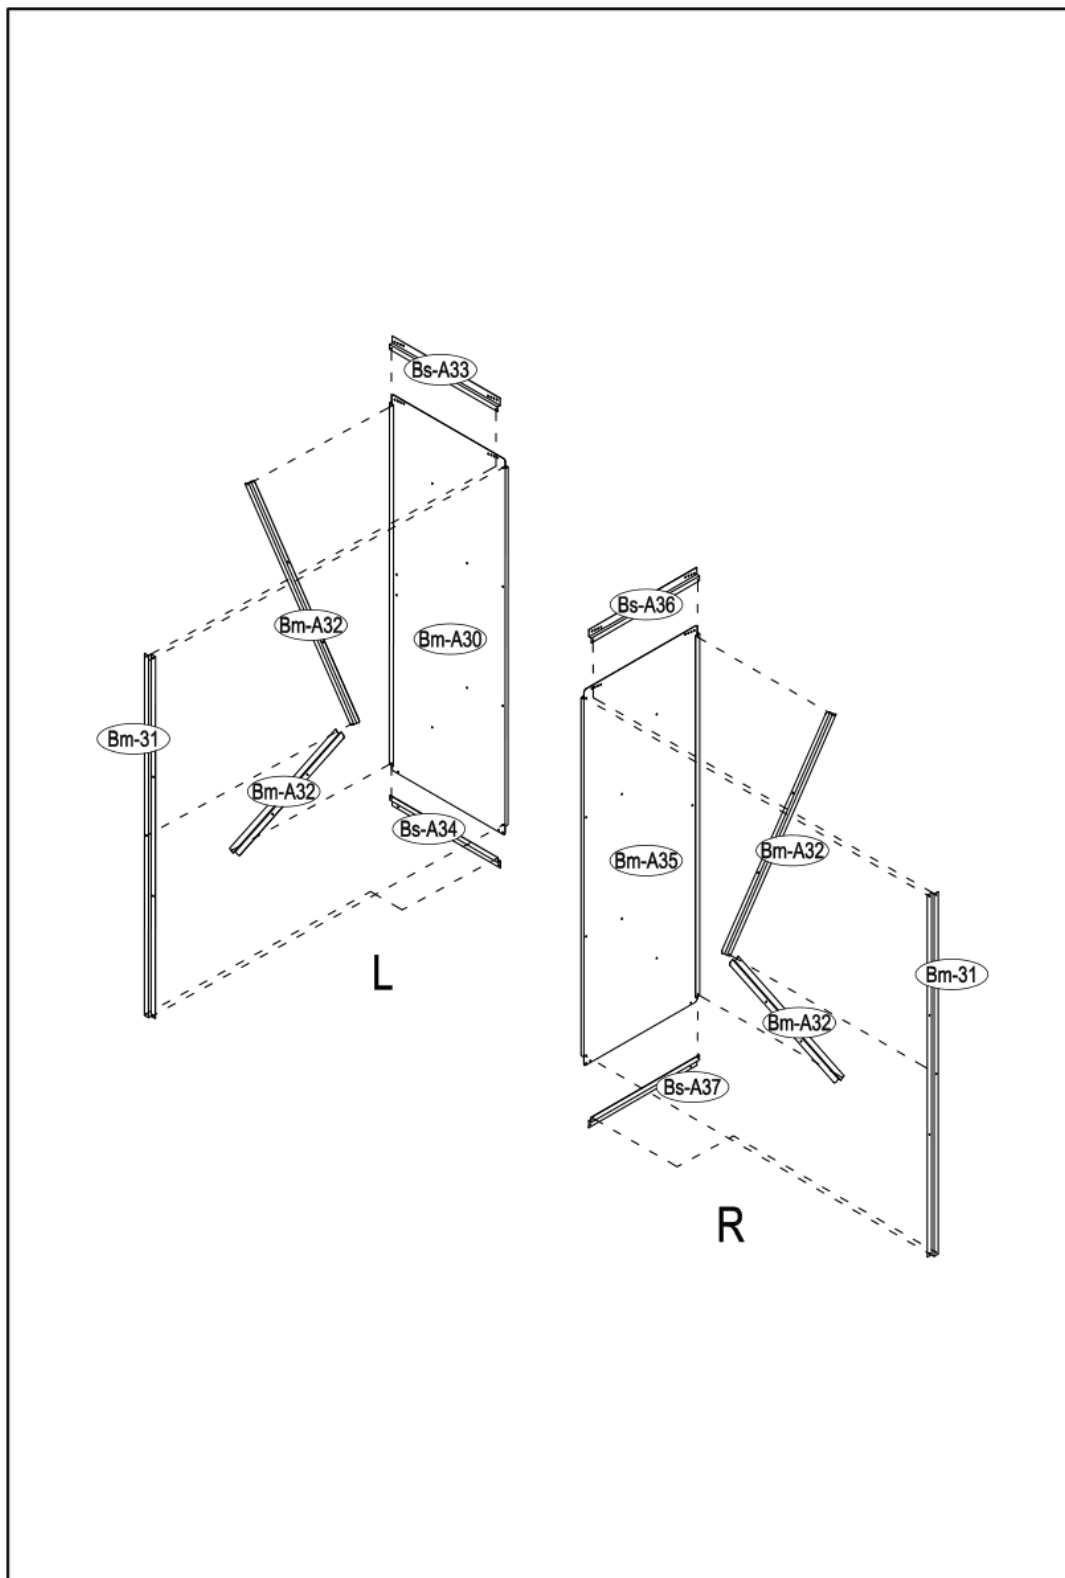

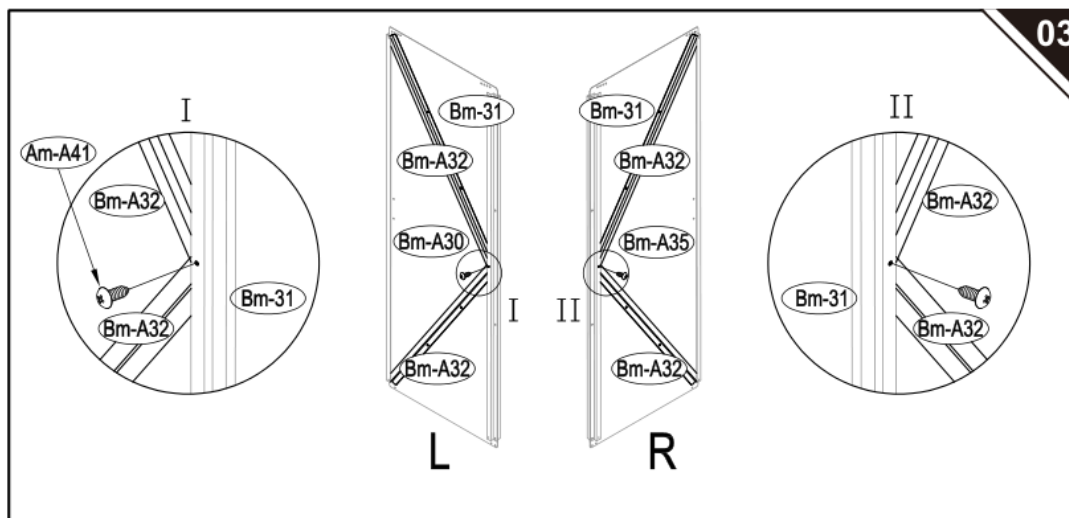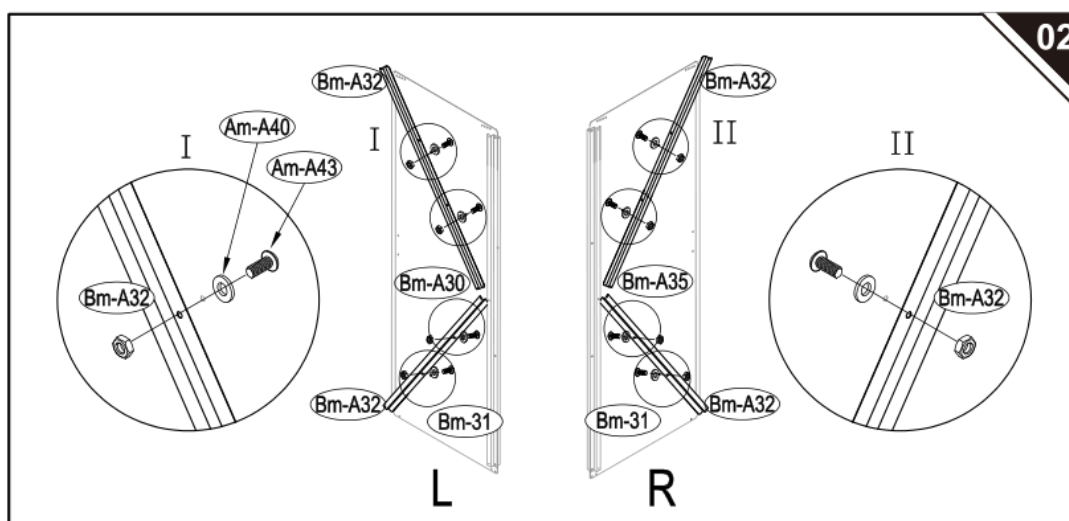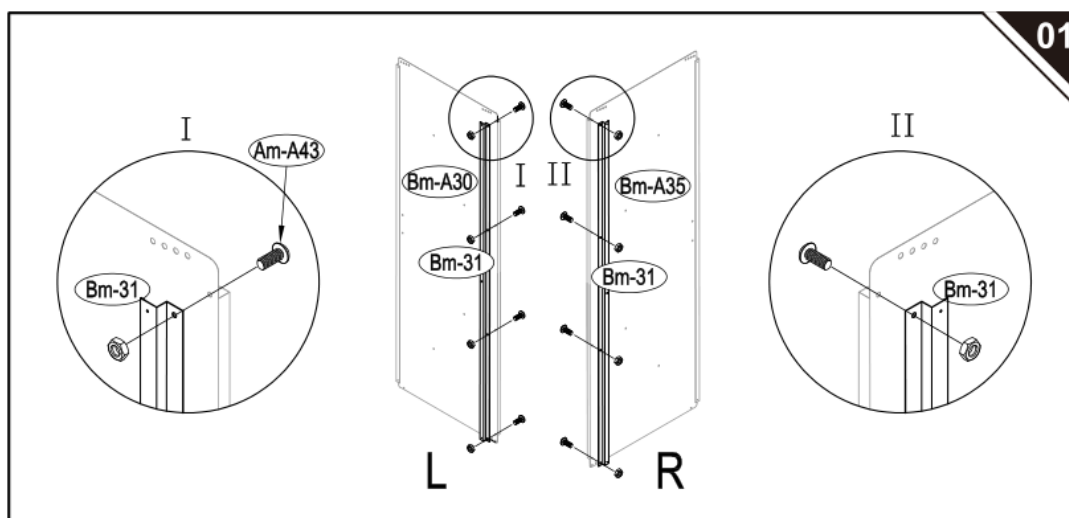


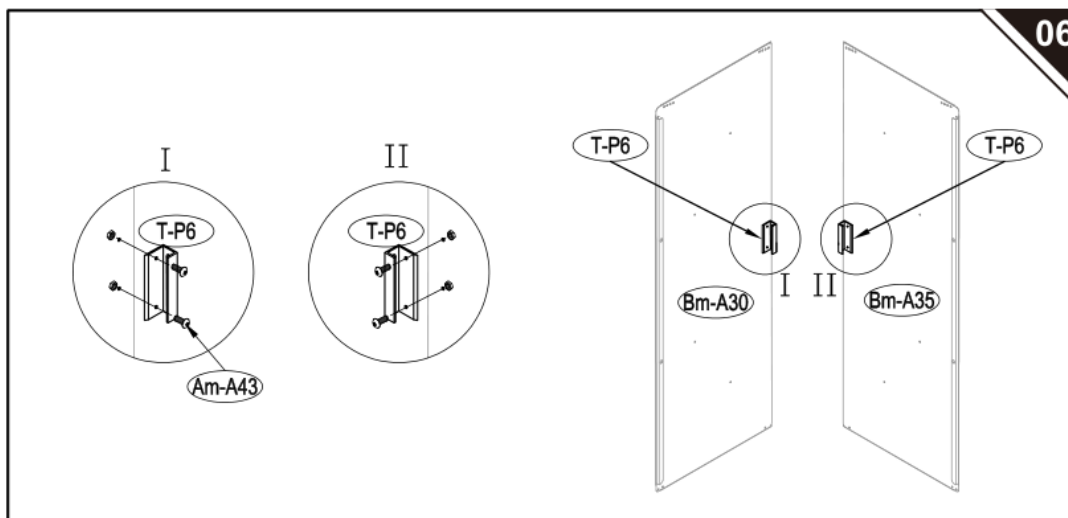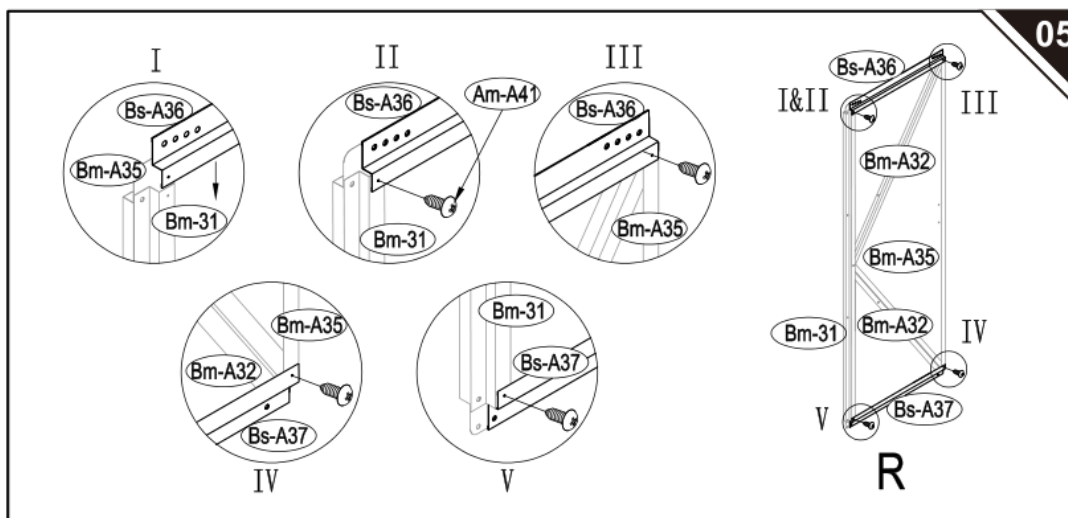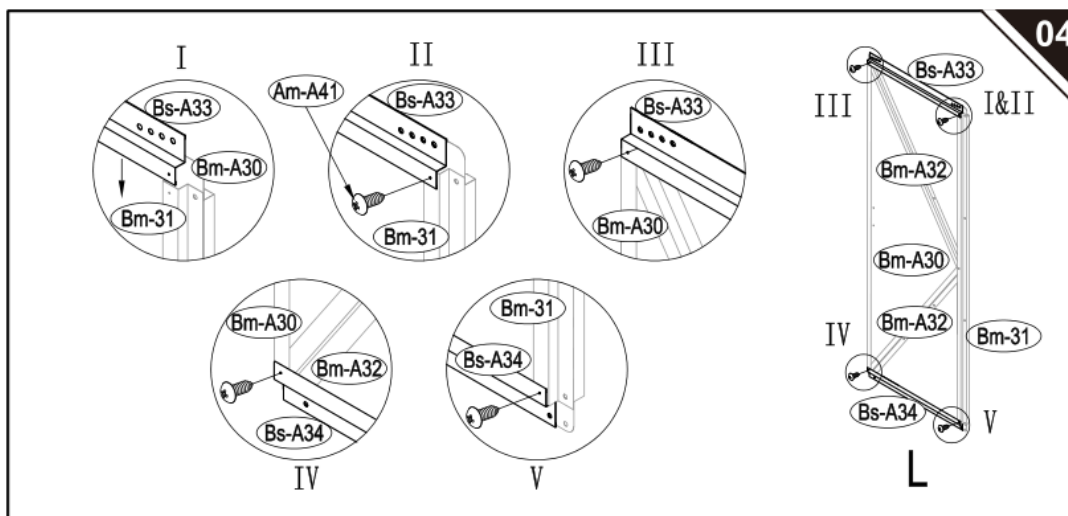

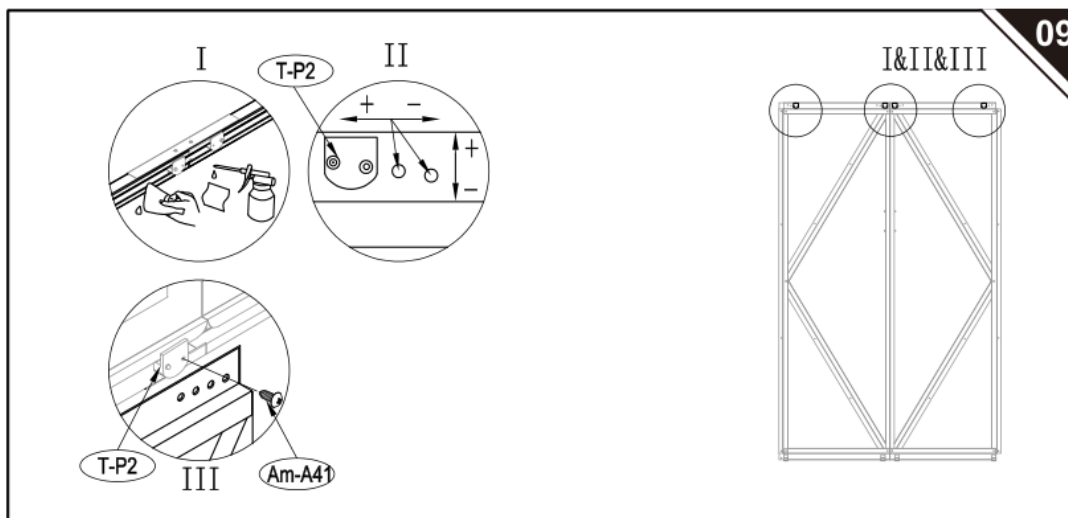
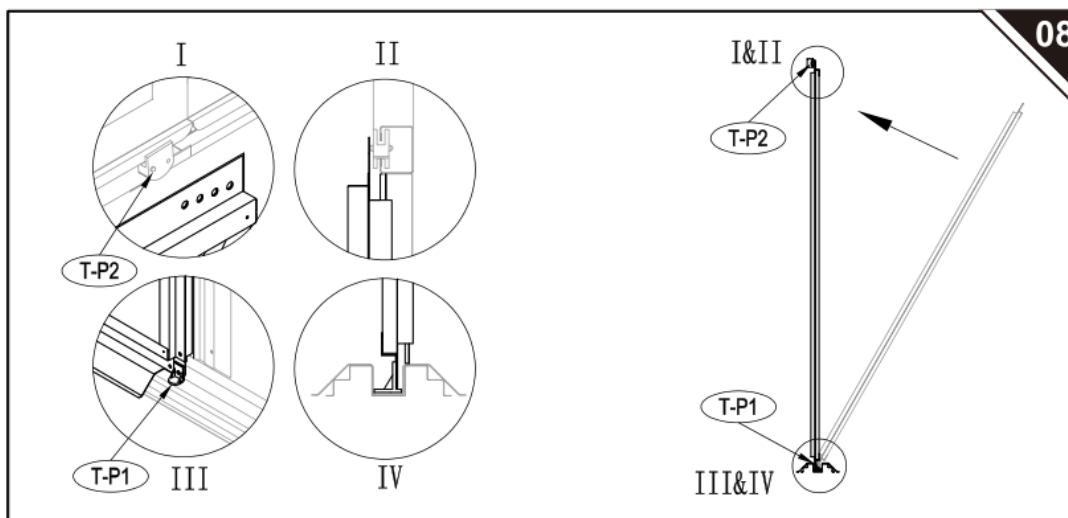
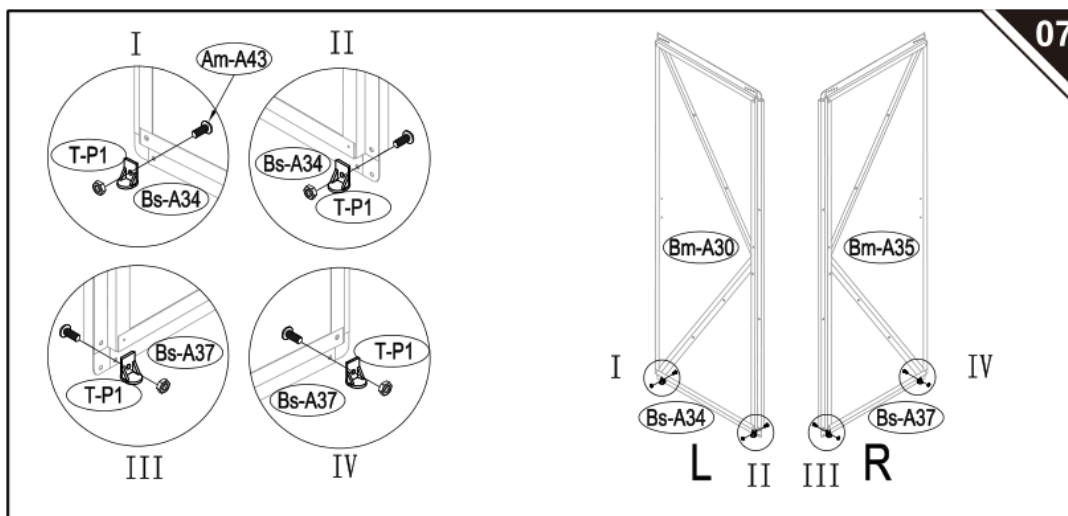


Τελική συναρμολόγηση βάσης / πλαισίου – Βήματα 1 έως 3

Διάταξη των εξαρτημάτων V-A1 και V-A2

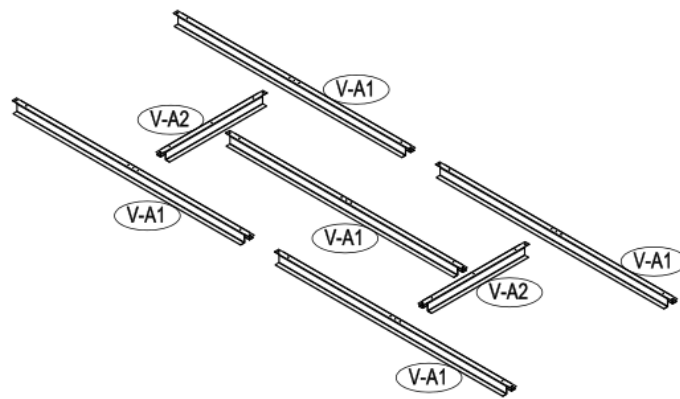

Βήματα 01–03 – στερέωση και τοποθέτηση της βάσης

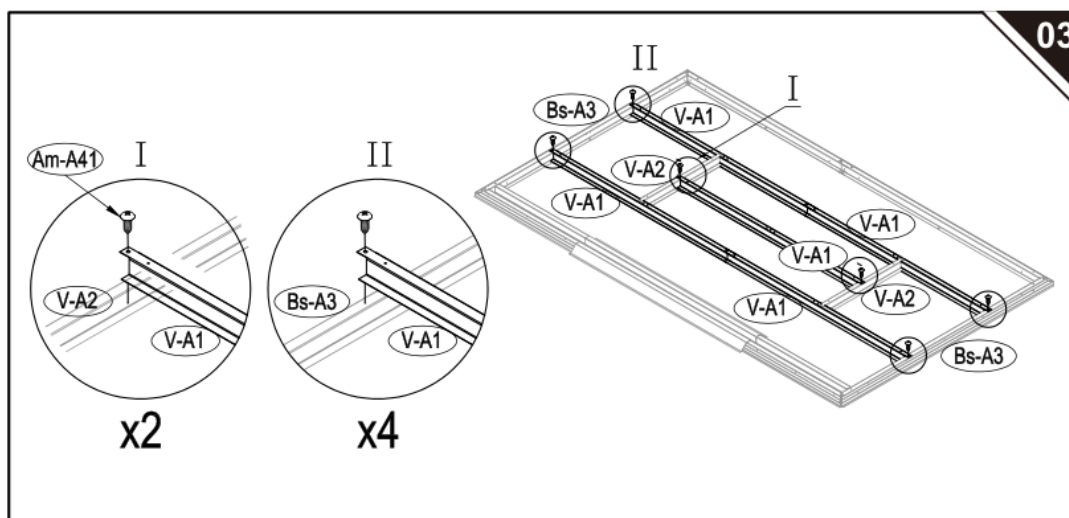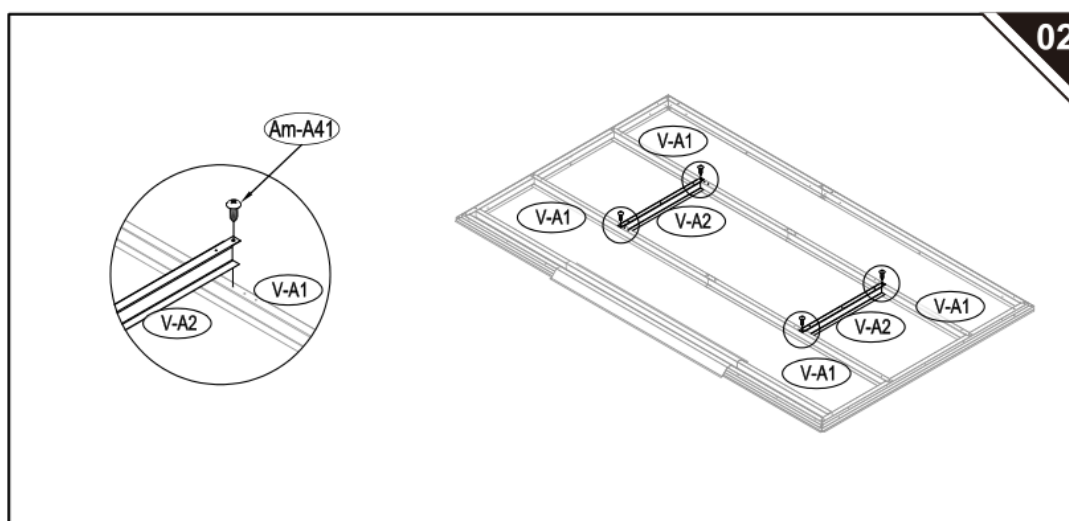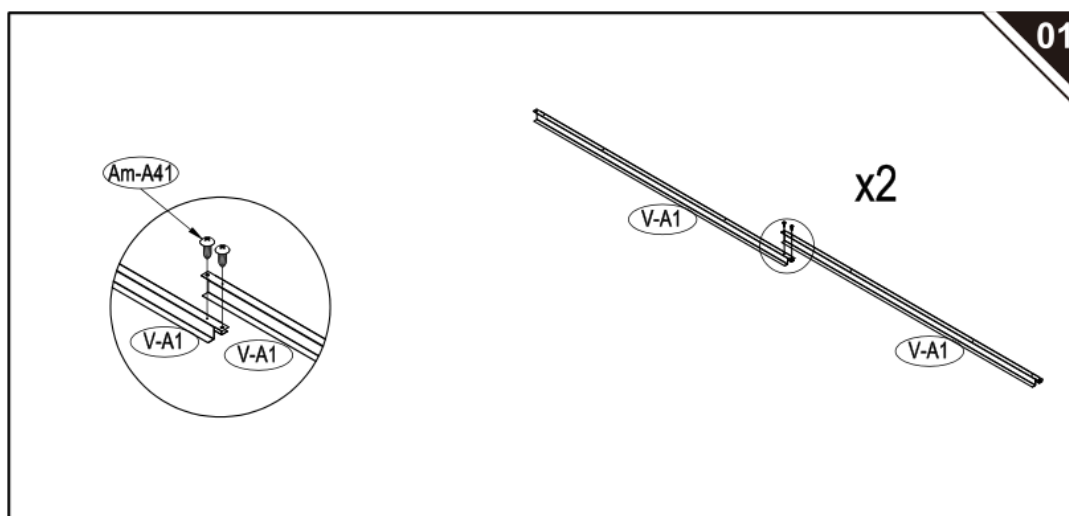

Τελικός έλεγχος

Μετά την ολοκλήρωση όλων των 50 βημάτων, ελέγξτε οπτικά ολόκληρη την κατασκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά τμήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, όλες οι συνδέσεις είναι στερεωμένες και οι πόρτες λειτουργούν ομαλά. Η κατασκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αποθήκευση και όχι ως χώρος κατοίκησης.

Επικοινωνία και στοιχεία κατασκευαστή

Για απορίες ή υποστήριξη, το πρωτότυπο εγχειρίδιο παρέχει στοιχεία επικοινωνίας ανά χώρα/περιοχή. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην τελευταία σελίδα του πρωτοτύπου διατηρούνται παρακάτω σε ελληνική μορφή:

ΗΠΑ (US)

customer.service@aosom.com
27150 SW Kinsman Road, Wilsonville, OR 97070 USA

Καναδάς (CA)

customer.service@aosom.ca
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario, Canada

Ηνωμένο Βασίλειο (UK)

enquiries@mhomestore.uk
Unit 7, Heritage South Perivale, UB6 7FB

Γερμανία (DE)

0049-(0)40-87408645
Aosom Deutschland / στοιχεία όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο

Ιταλία (IT)

0039-0249741477 / clienti@aosom.it
Aosom Italia

Ισπανία (ES)

0034-931294512
Aosom España

Γαλλία (FR)

0033-18468066
Aosom France

Κατασκευάζεται στην Κίνα. Οι οδηγίες ανακύκλωσης/απόρριψης στην τελευταία σελίδα ακολουθούν τα σύμβολα του πρωτοτύπου.