




**83A-068V81BK**




Κρεντένζα με 4 Ντουλάπια




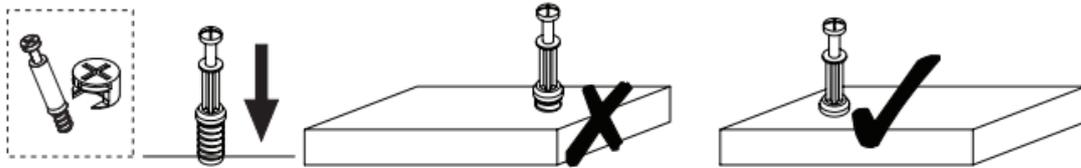

Σφίξτε τον quickfit μέχρι ο ώμος να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ.  
Μην τον παρασφίξετε και μην τον αφήσετε χαλαρό.

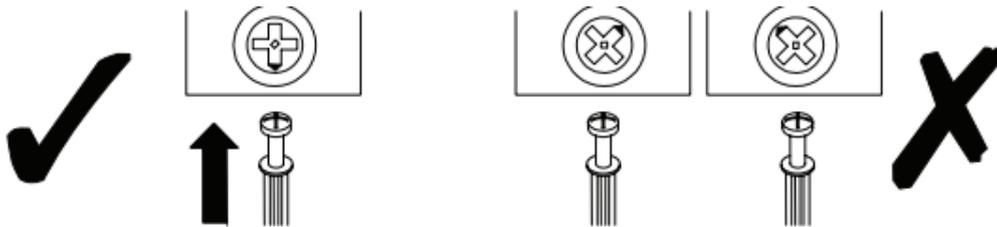

Κατά την τοποθέτηση του cam lock, βεβαιωθείτε ότι η αρχική θέση είναι σωστή  
πριν εισαγάγετε τον σύνδεσμο quickfit.

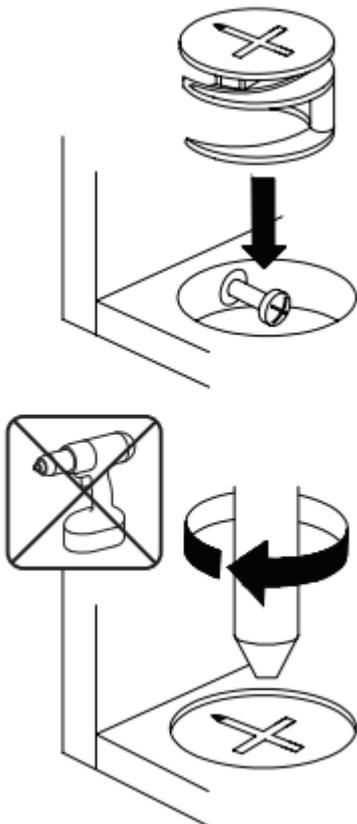


- Το κεφάλι του quickfit πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του cam lock όταν τα δύο πάνελ ενώνονται.
- Γυρίστε το cam lock δεξιόστροφα για να σφίξει.

Τραβήξτε προς τα έξω το εσωτερικό και το εξωτερικό οδηγό συρταριού πριν τα στερεώσετε στα πάνελ.




Σύρετε τους οδηγούς του συρταριού προς τα έξω μέχρι να εμφανιστεί η ασφάλεια του οδηγού, όπως φαίνεται.

Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια του οδηγού συρταριού και συνεχίστε να σύρετε τους οδηγούς προς τα έξω, όπως φαίνεται.

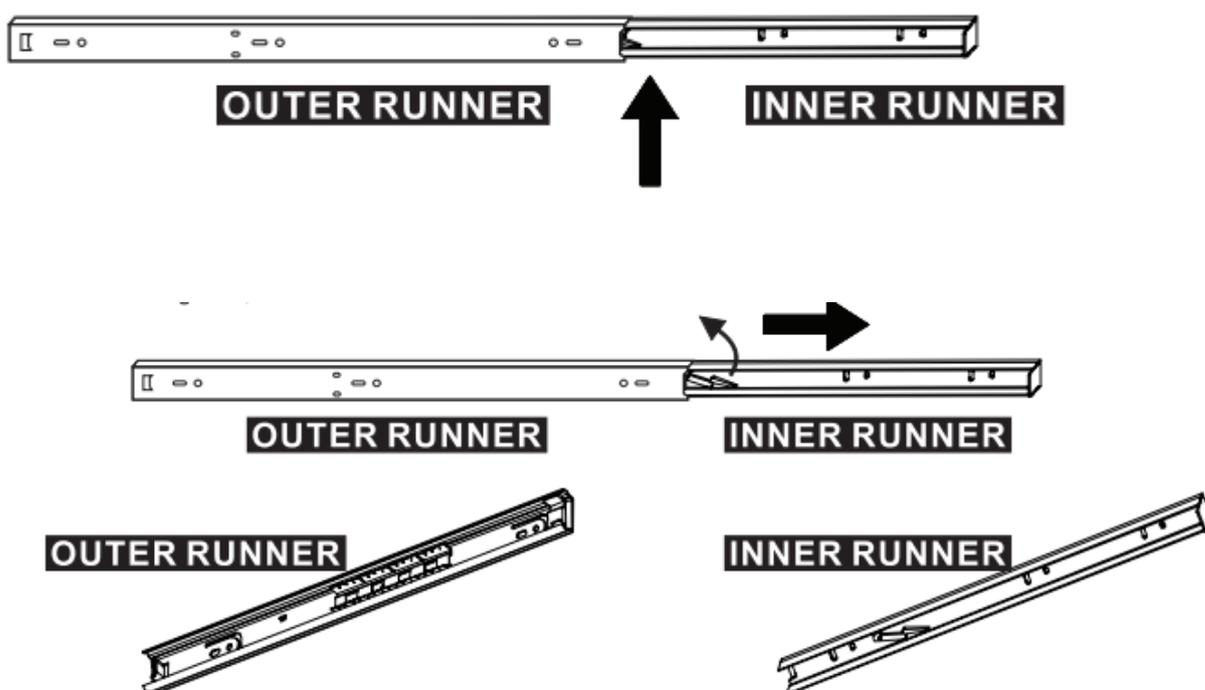


Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί οδηγοί συρταριού είναι πλέον έτοιμοι να στερεωθούν στα πάνελ.

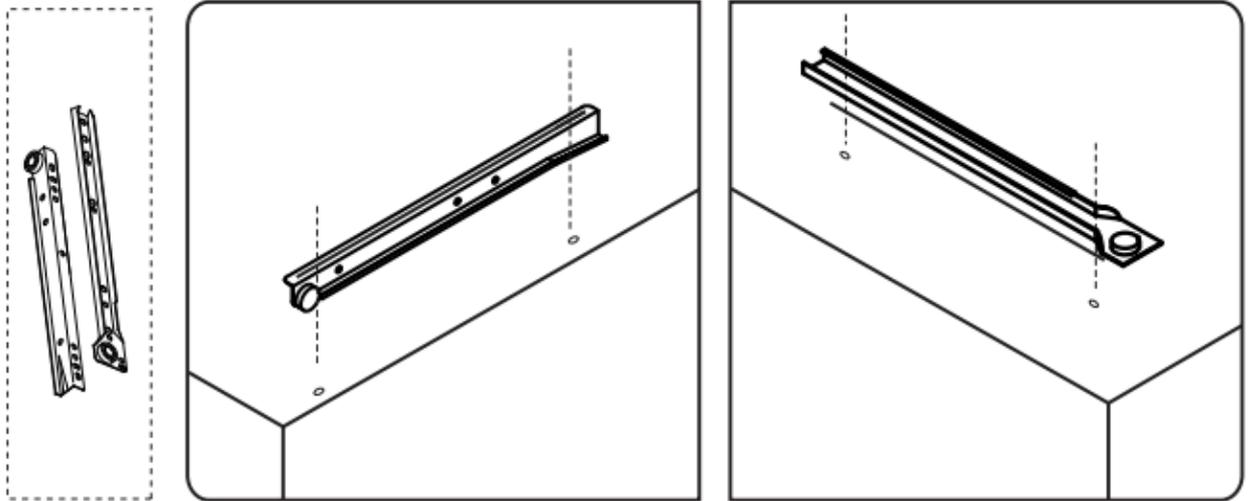

Βρείτε την ακριβή τρύπα για την εγκατάσταση, διαφορετικά τα μέρη θα μπουκν εκτός ευθυγράμμισης.


Οι βίδες στον οδηγό του συρταριού πρέπει να είναι τελείως επίπεδες· αλλιώς θα επηρεαστεί η ομαλή κίνηση του συρταριού.

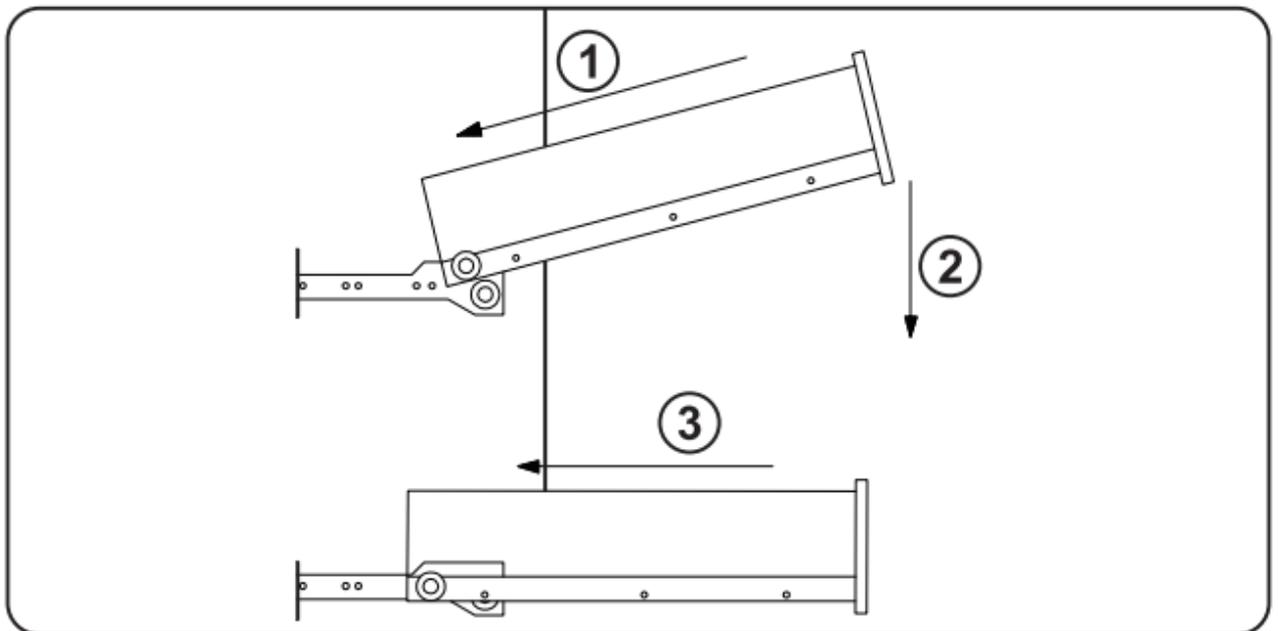

Προσέξτε να σπρώξετε το πάνελ προς τα μέσα μόνο όταν έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά και οι δύο οδηγοί.

## Εάν Έχετε Αυτό το Εξάρτημα

Μπορεί να είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τους μεντεσέδες ώστε οι πόρτες να ευθυγραμμιστούν. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες ως οδηγό.

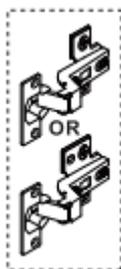

---

### 1. Ρύθμιση ύψους πόρτας (κάθετη ρύθμιση)

Για να ρυθμίσετε την πόρτα κατακόρυφα, χαλαρώστε τη βίδα όπως φαίνεται και μετακινήστε την πόρτα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την ανάγκη.

---

### 2. Ρύθμιση απόστασης πόρτας από τον κύριο σκελετό (μπρος–πίσω)

Για να ρυθμίσετε το κενό μεταξύ της πόρτας και του κύριου σκελετού, στρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, σύμφωνα με την ανάγκη.

---


### 3. Ρύθμιση πόρτας αριστερά–δεξιά (πλάγια ρύθμιση)

Για να ρυθμίσετε την πόρτα πλευρικά, ρυθμίστε τη βίδα όπως φαίνεται στρέφοντάς τη δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

---


### 4. Στερέωση υπολοίπων βιδών


Παρακαλώ σφίξτε και τις υπόλοιπες βίδες.

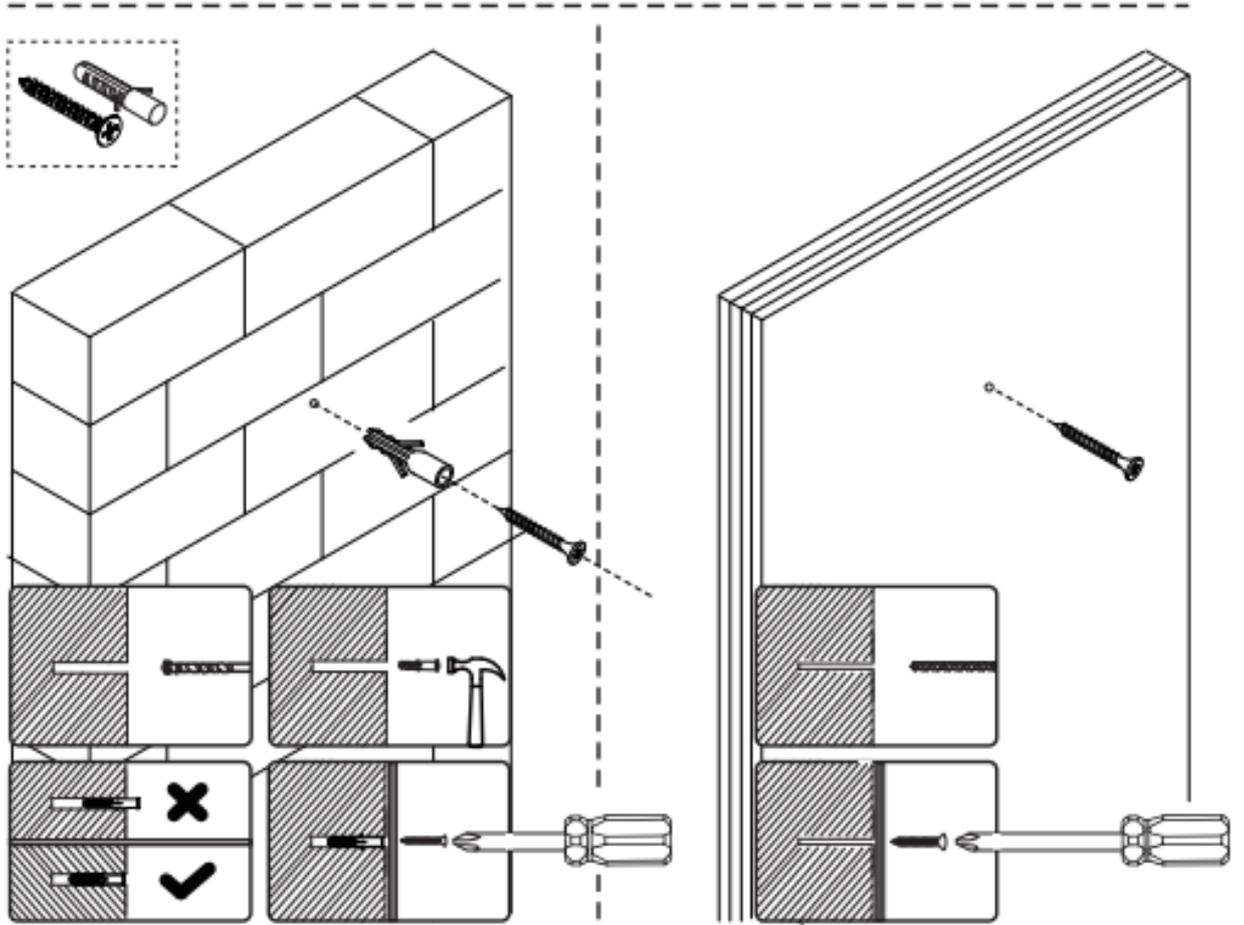



# ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

PARTS

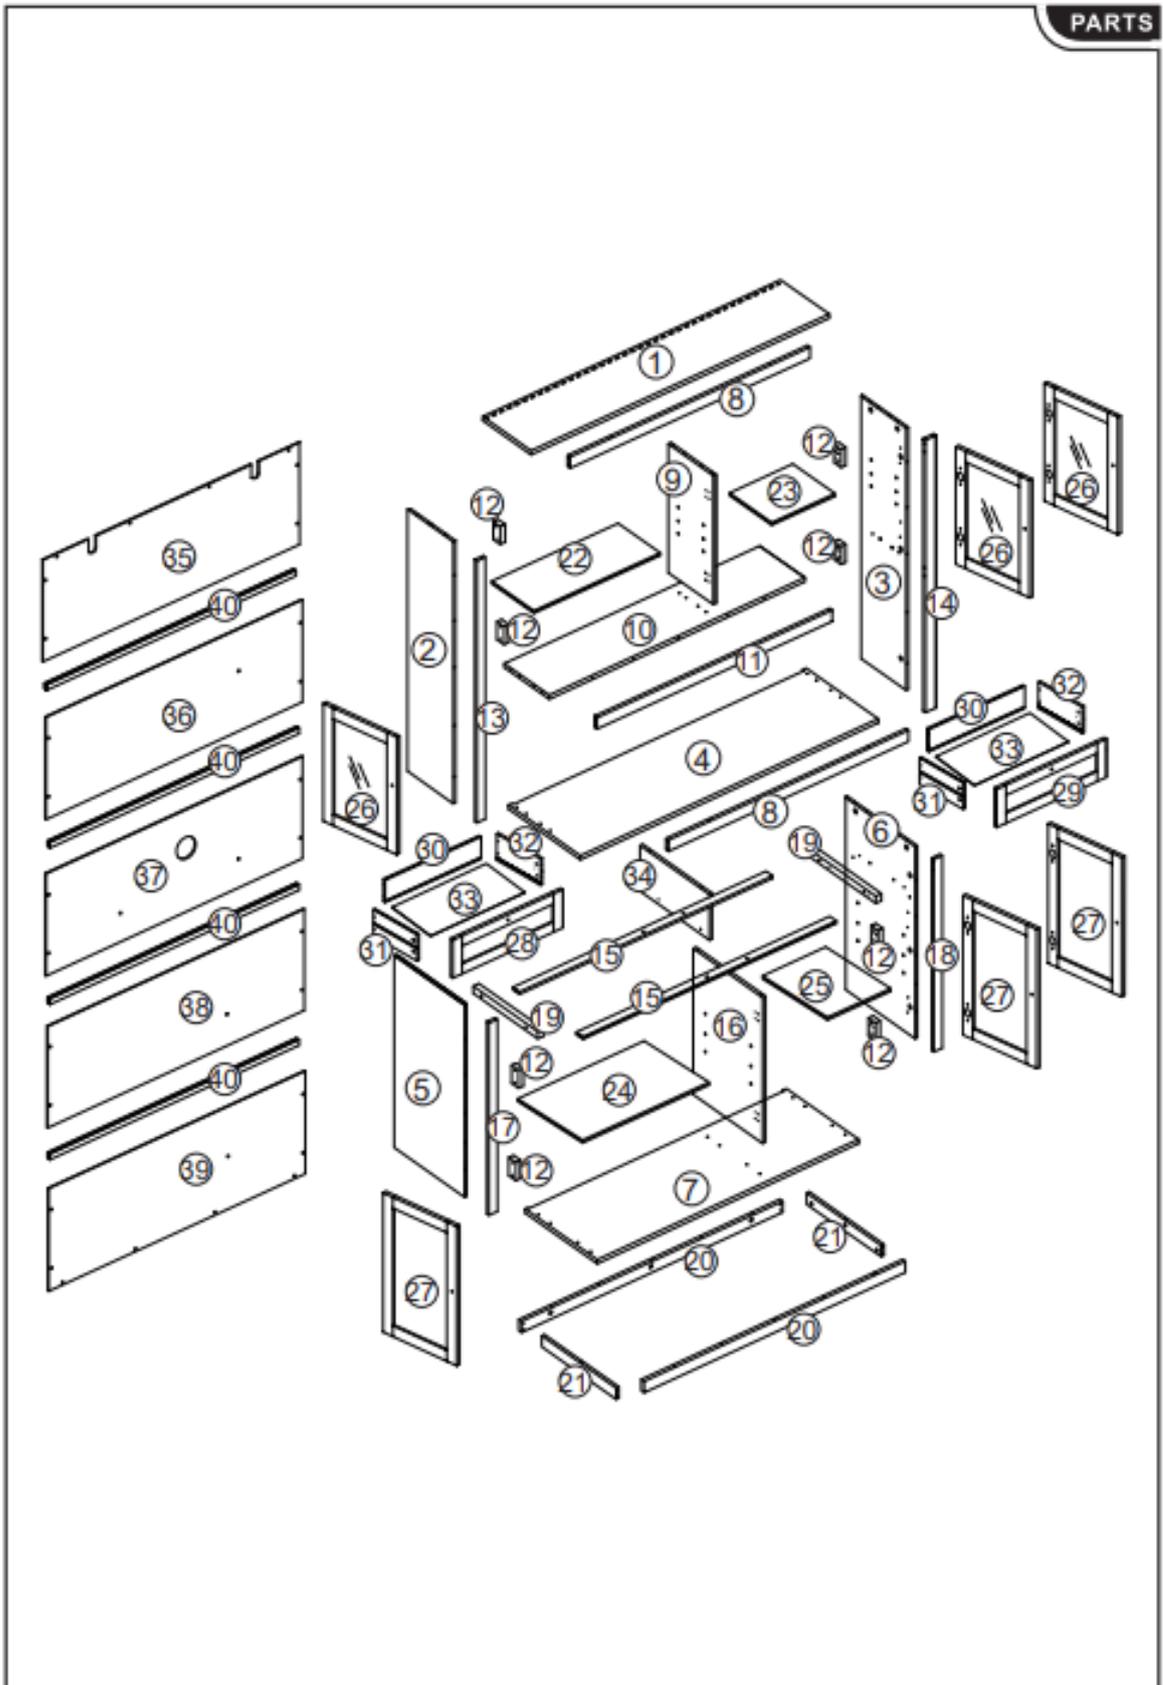


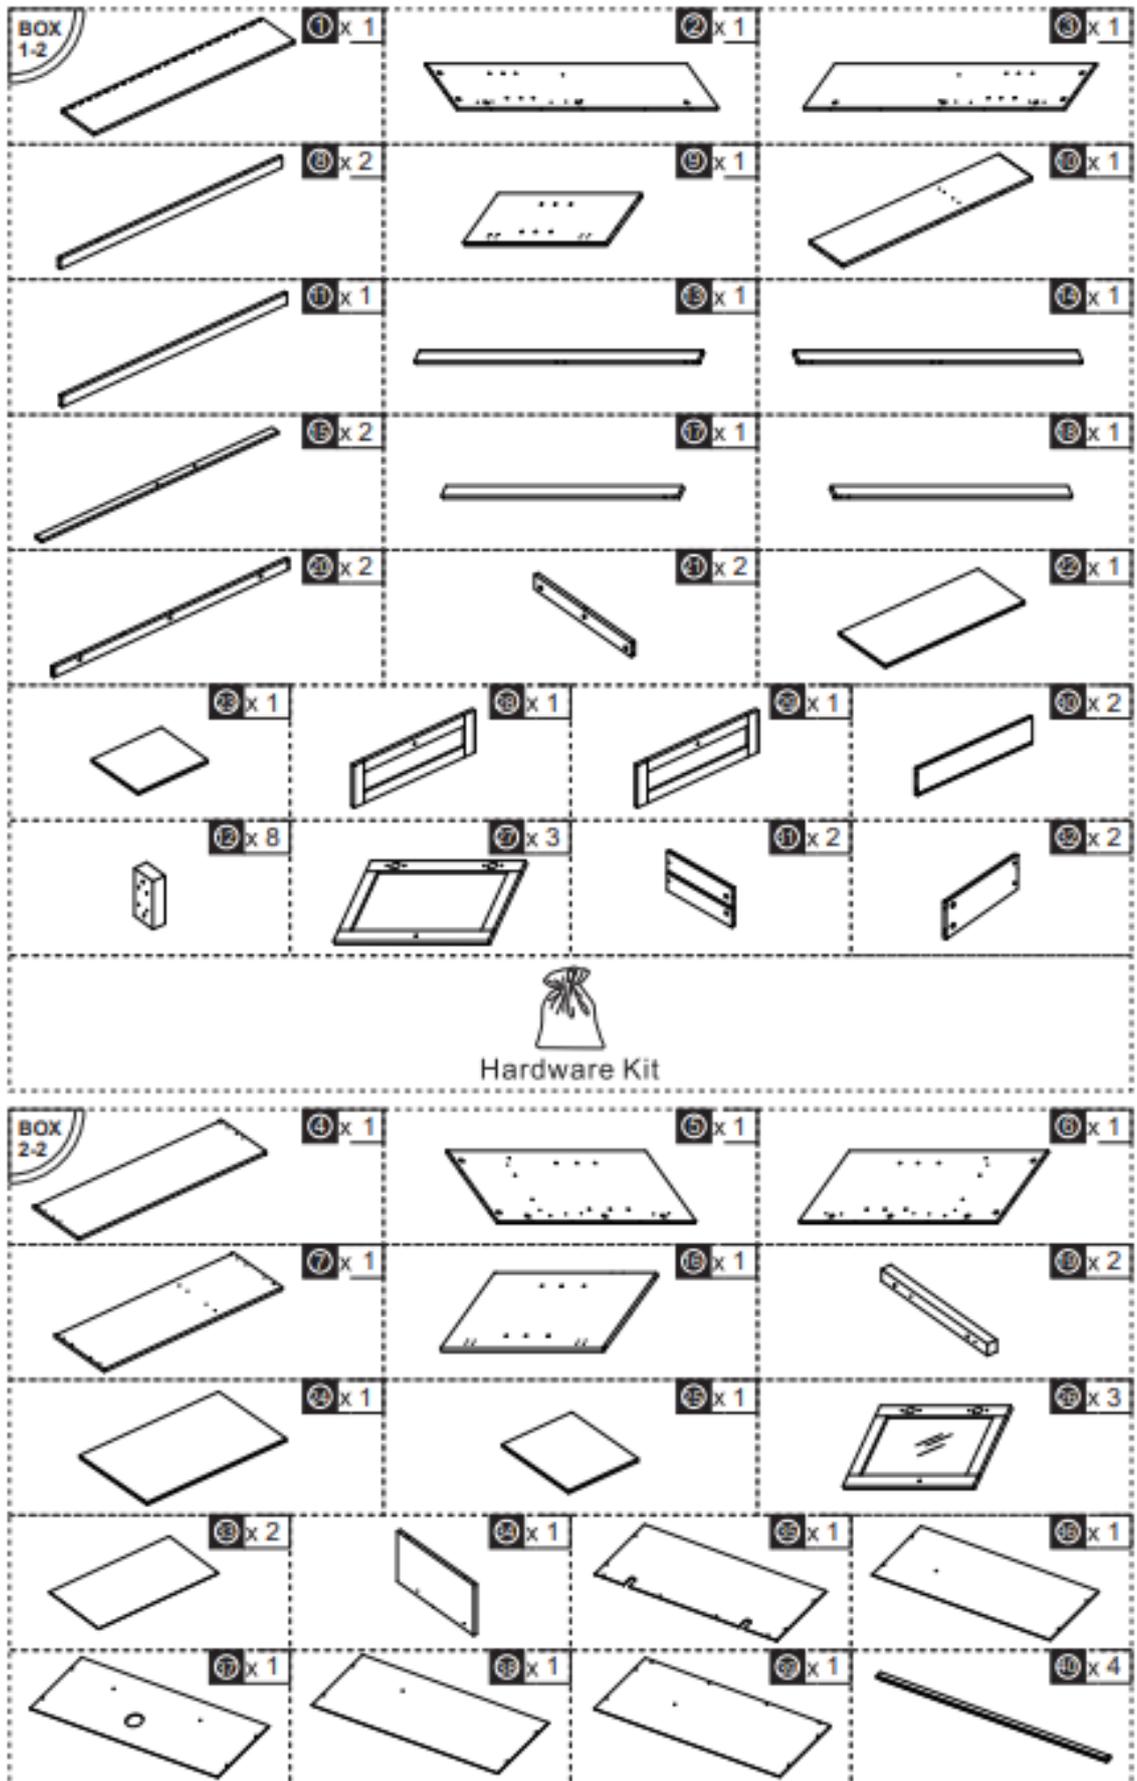

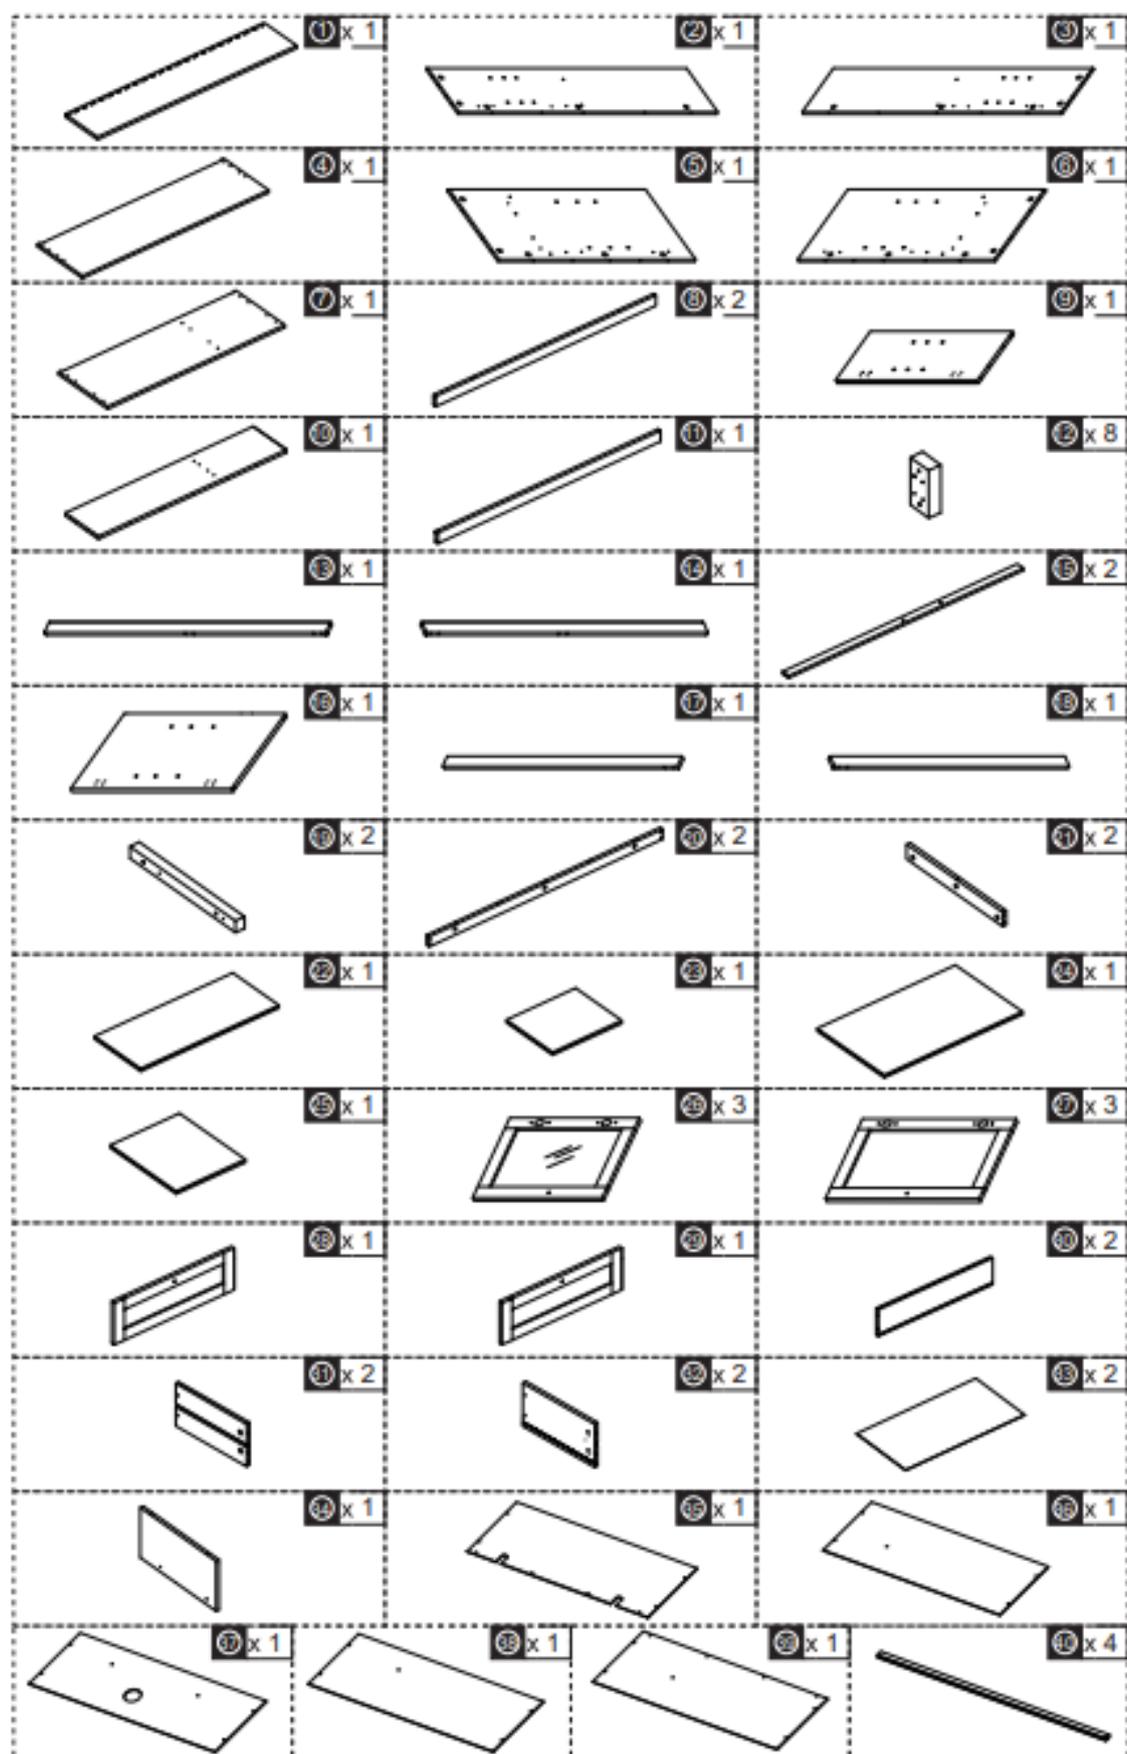



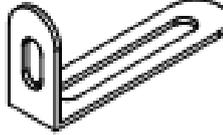
 <p>ⓐ x55 +1(spare)</p>	 <p>ⓑ x55 +1(spare)</p>	 <p>ⓒ x60 +1(spare)</p>
 <p>ⓓ x 8 M3*12 +1(spare)</p>	 <p>ⓔ x48 M4*35 +1(spare)</p>	 <p>ⓕ x 8 M4*16</p>
 <p>ⓖ x 8</p>	 <p>ⓗ x 4</p>	 <p>ⓘ x47 M2.5*10 +1(spare)</p>
 <p>ⓙ x16 +1(spare)</p>	 <p>ⓚ x72 M4*12 +1(spare)</p>	 <p>ⓛ x12</p>
 <p>ⓜ x 2</p>	 <p>ⓝ x 2</p>	 <p>ⓞ x 2 M3.5*40</p>
	<p>ⓐ x 2</p>	 <p>ⓑ x 4 M4*10</p>




01




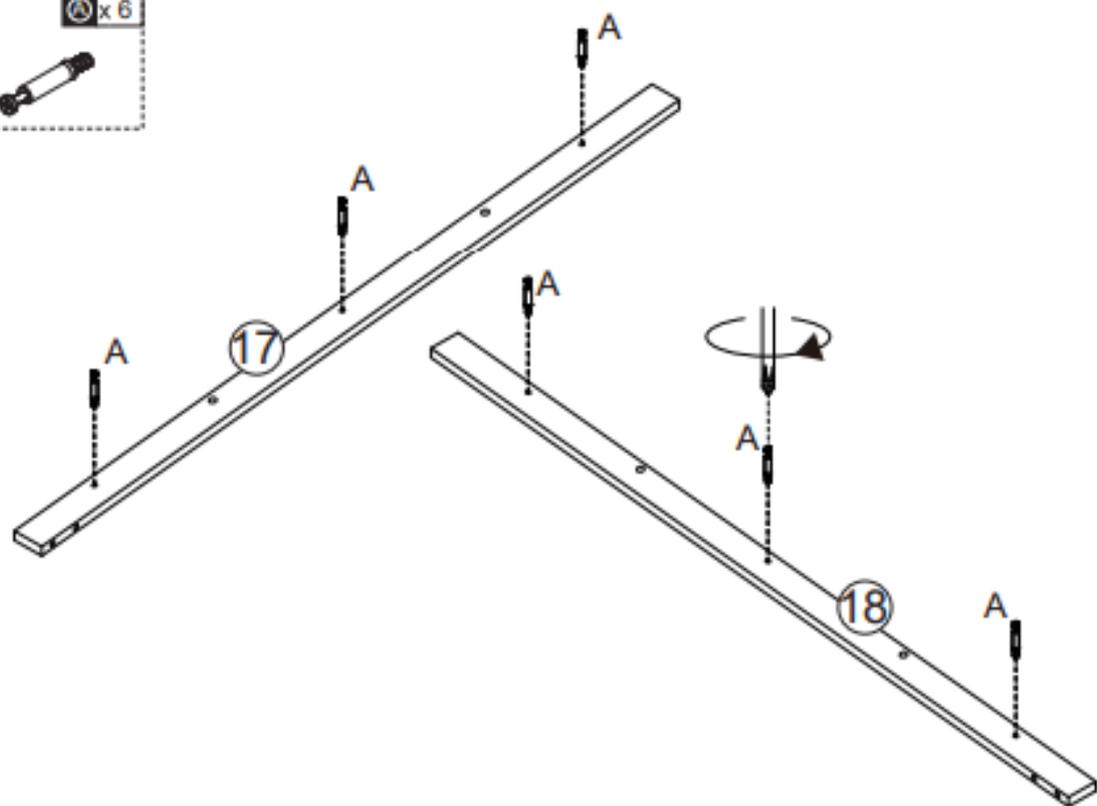




02


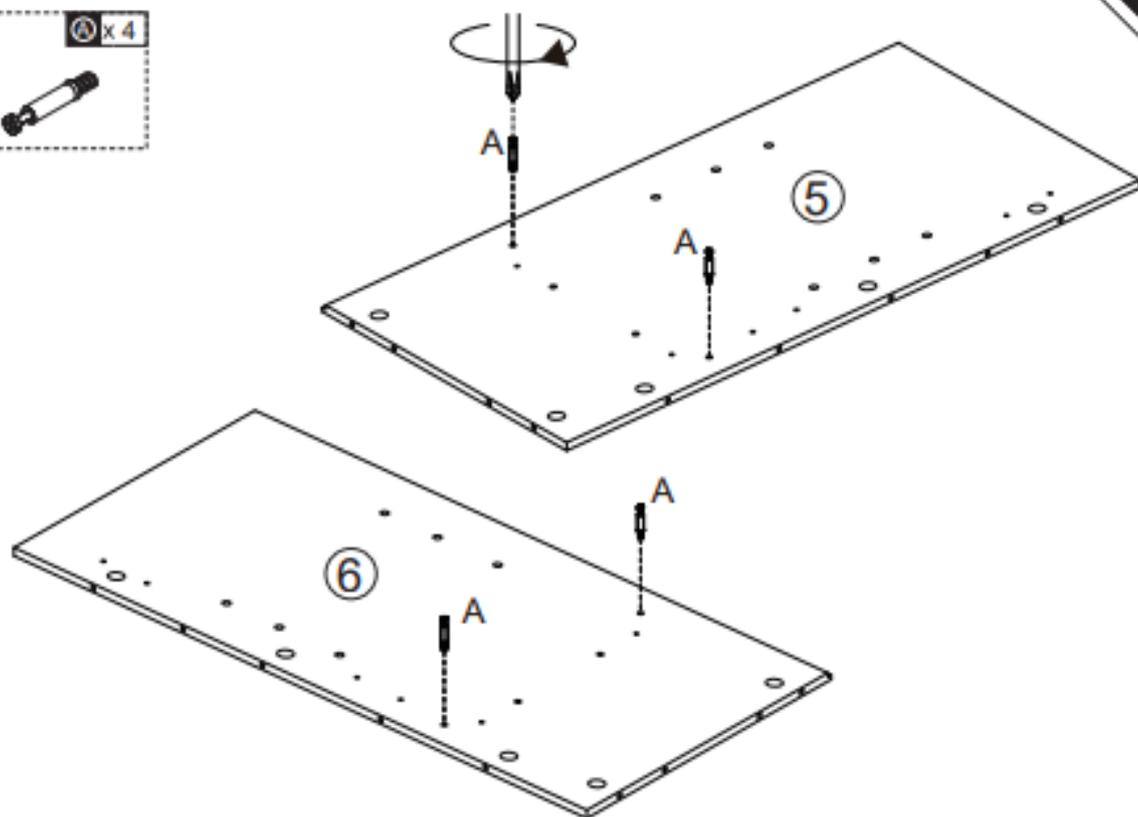


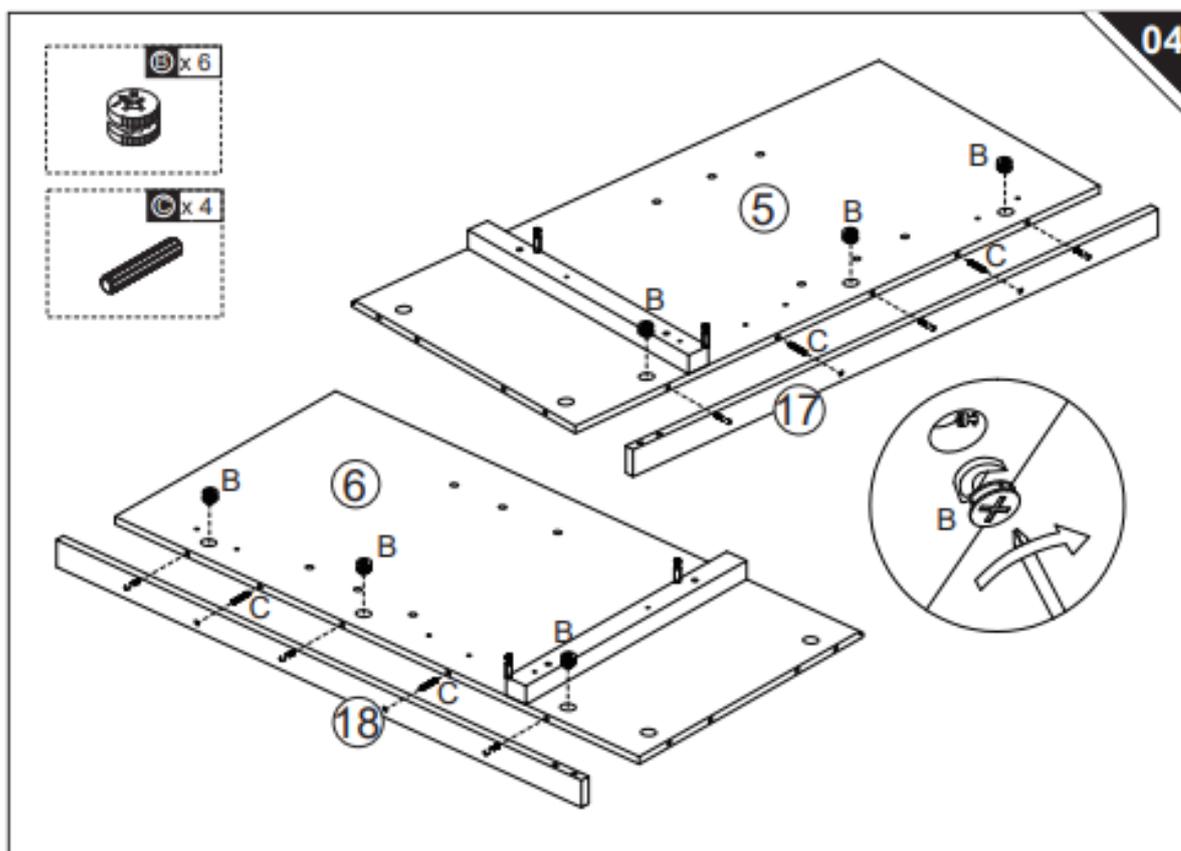
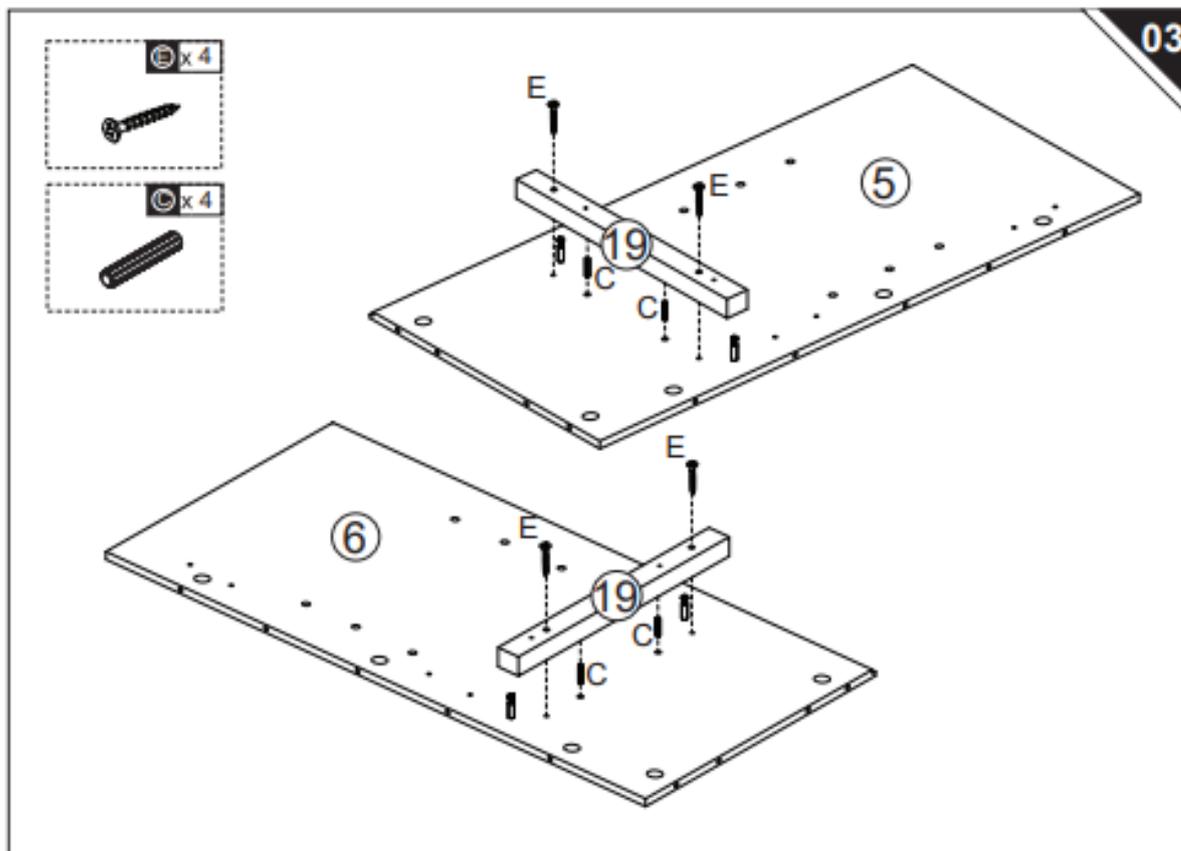


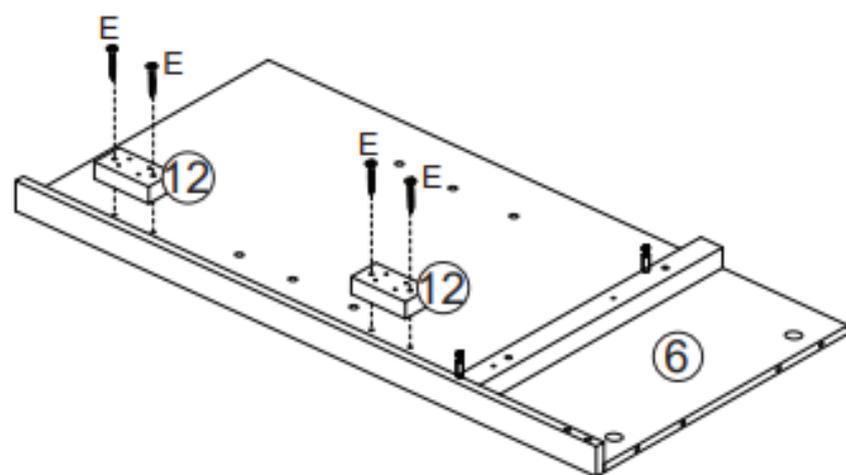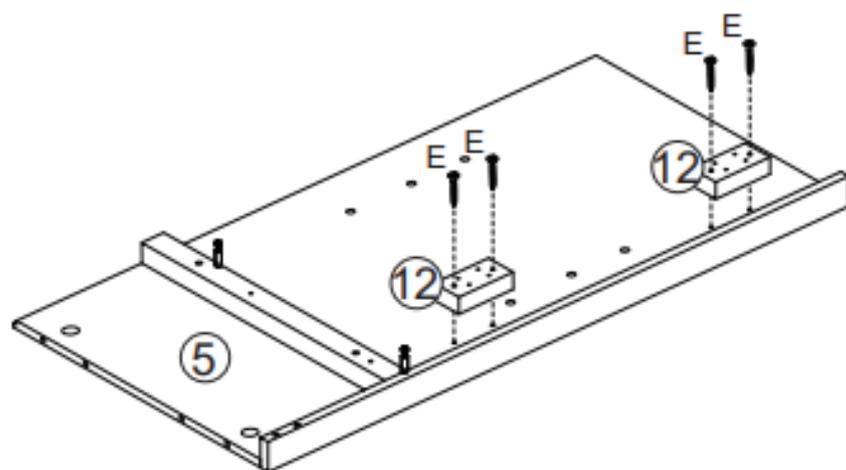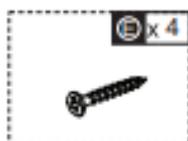

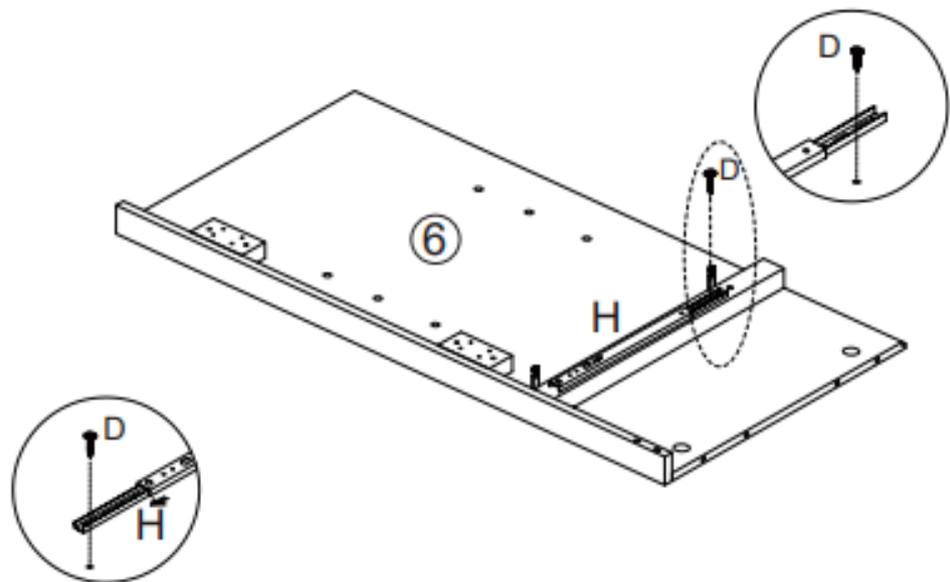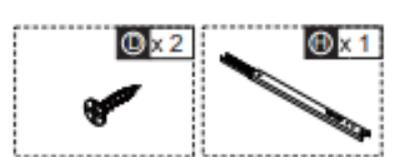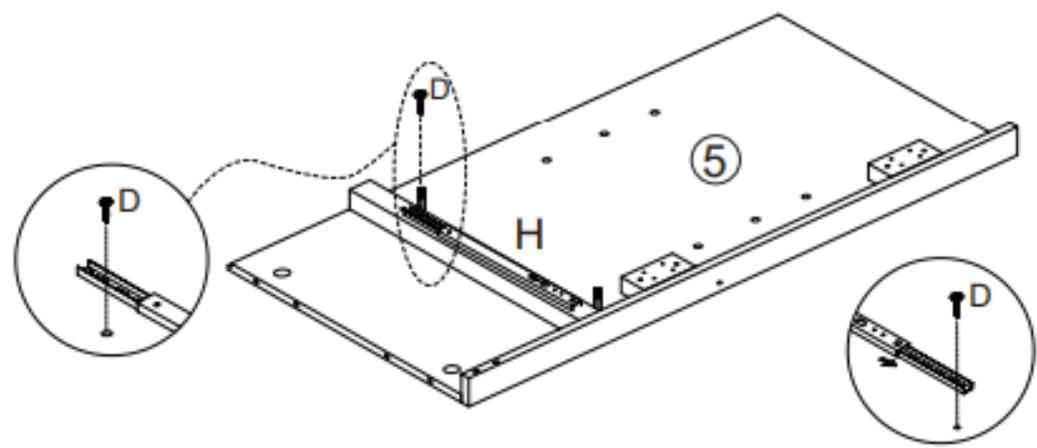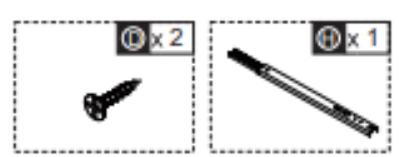


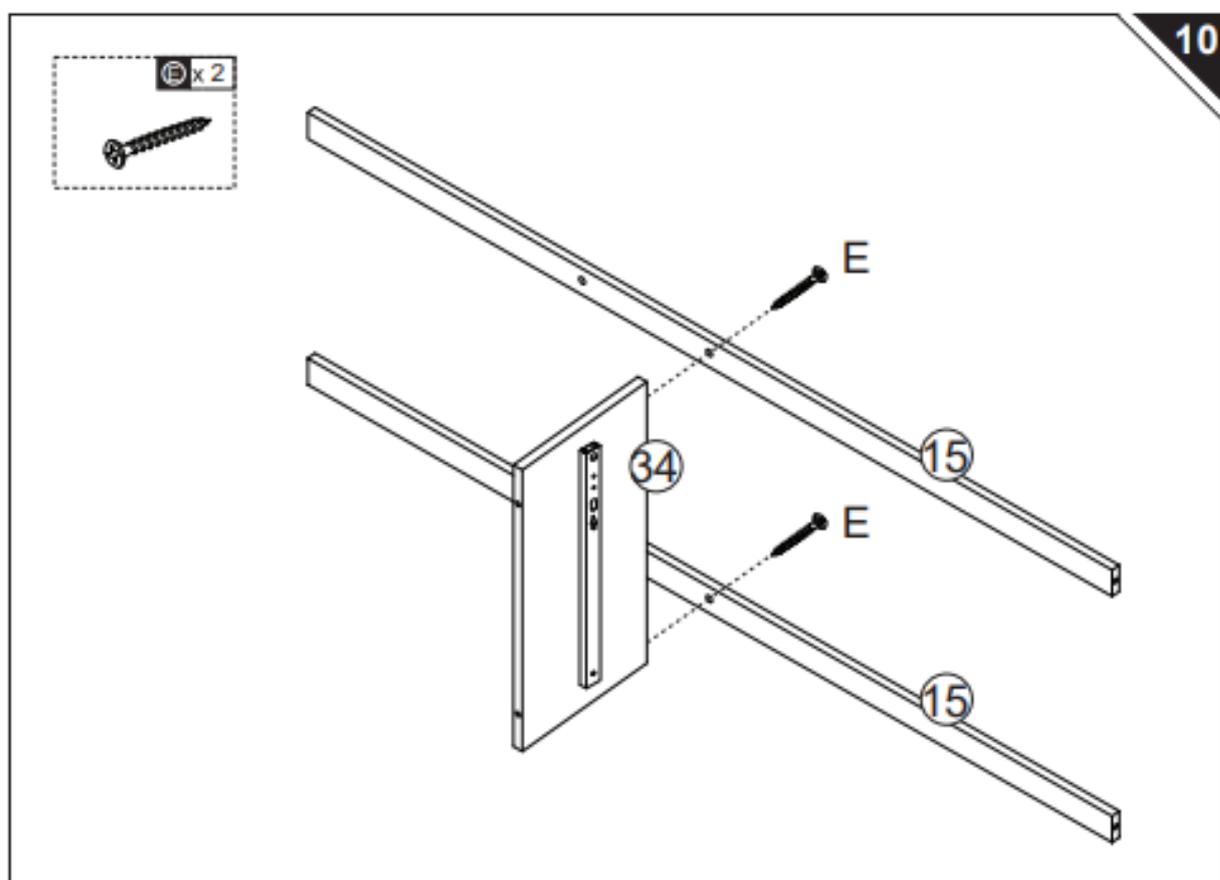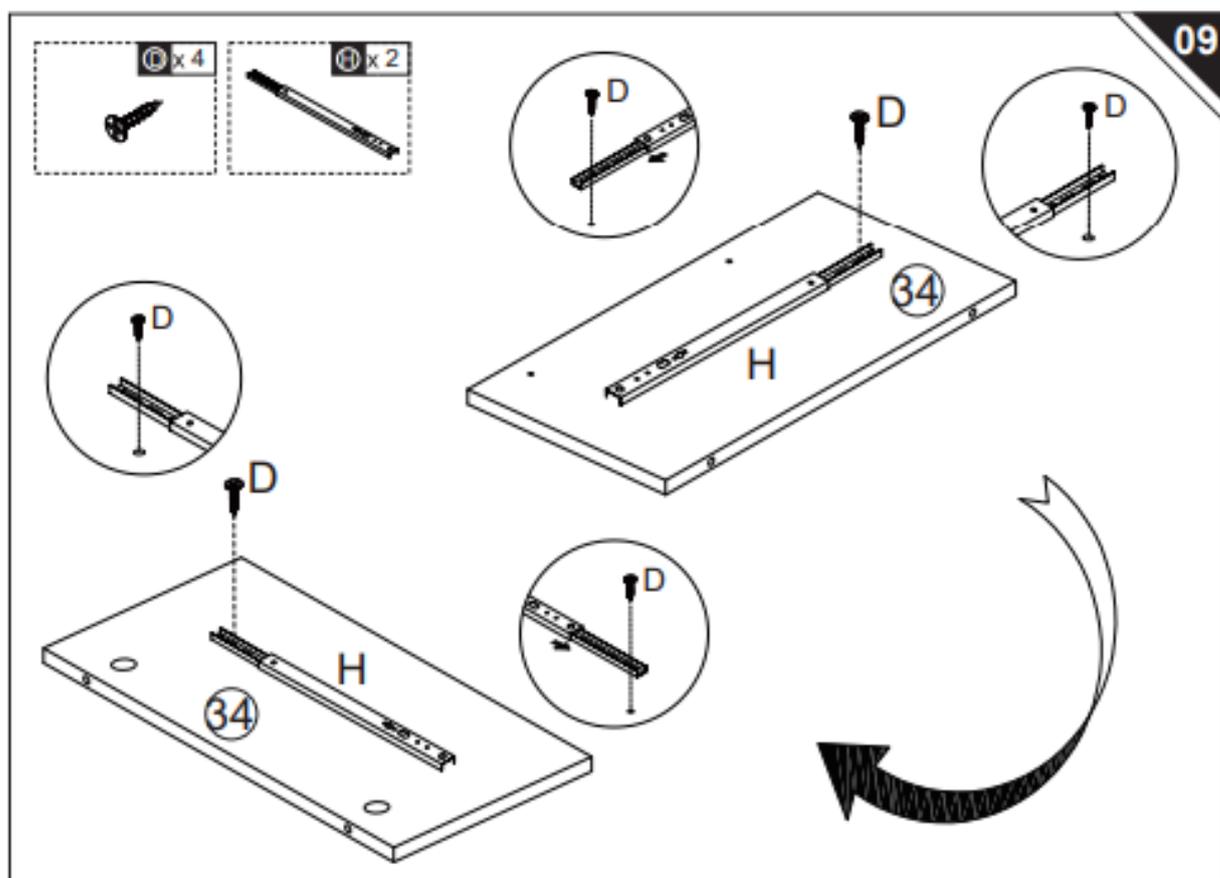

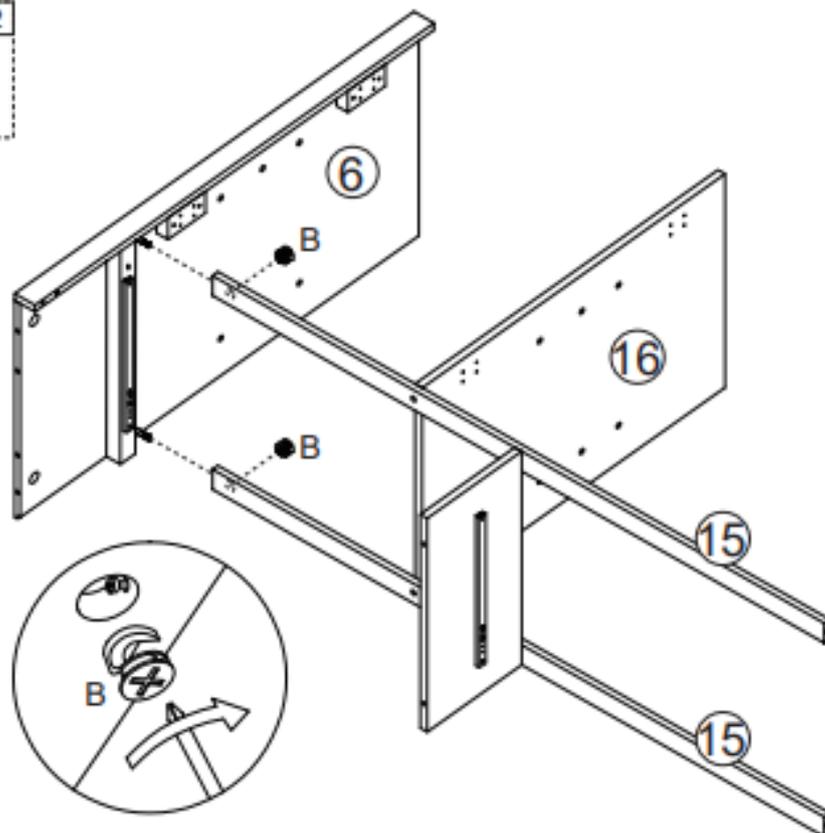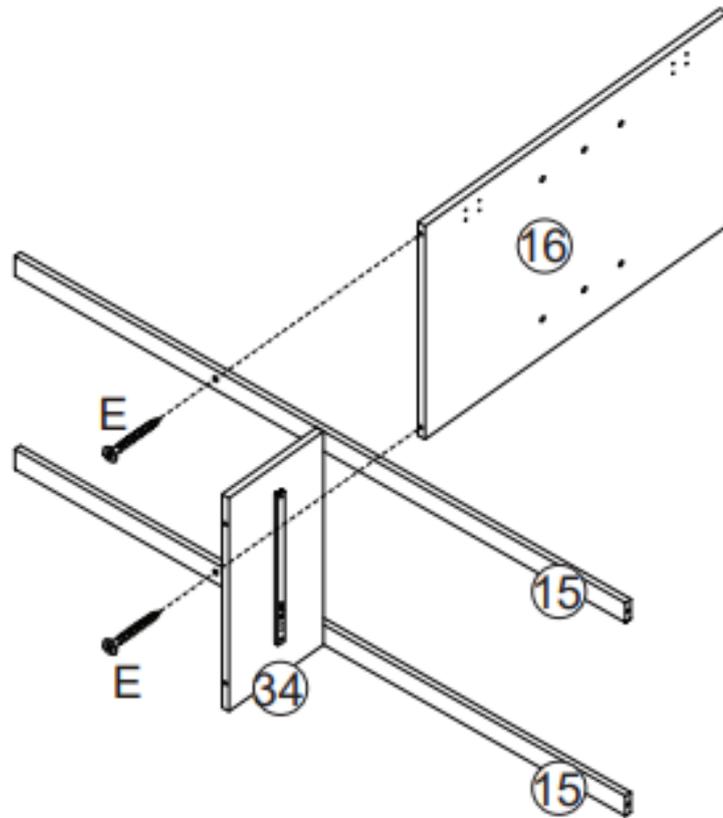


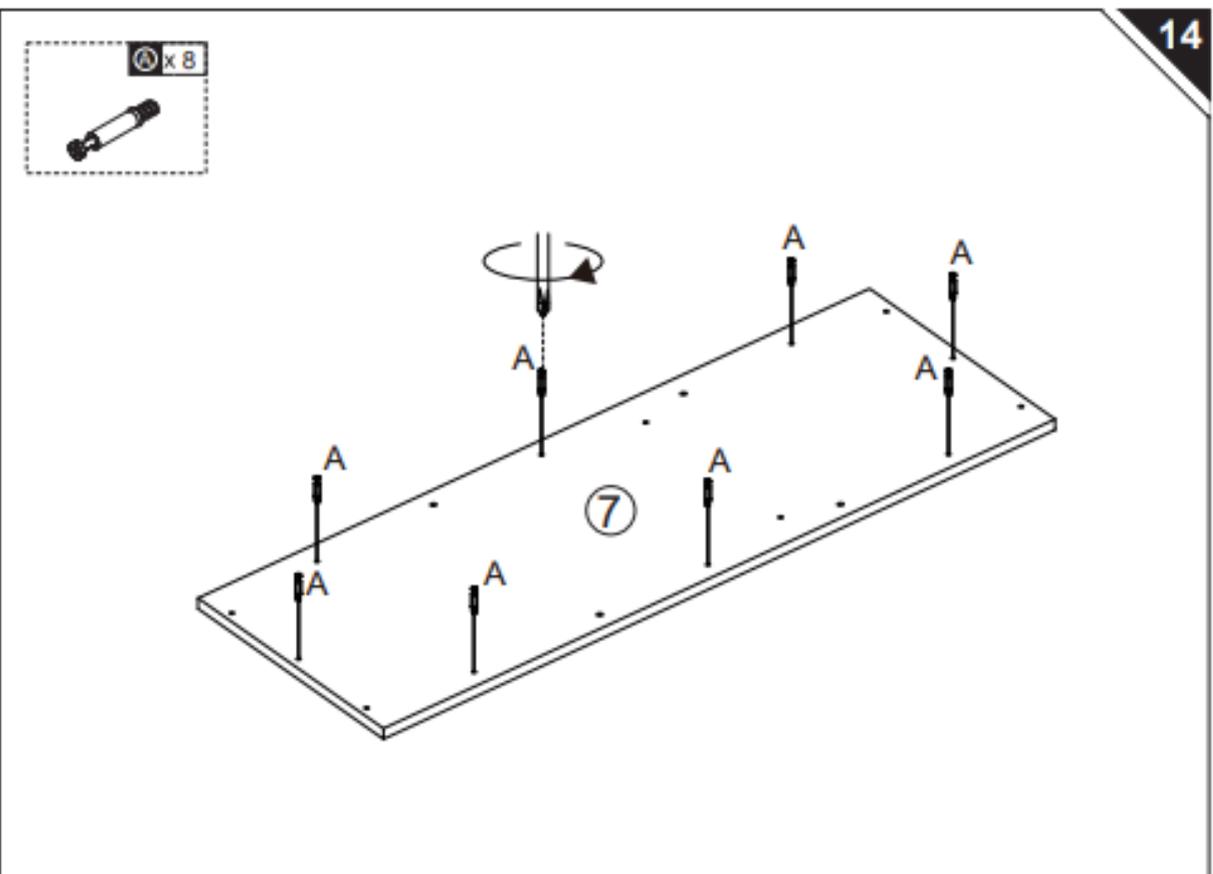
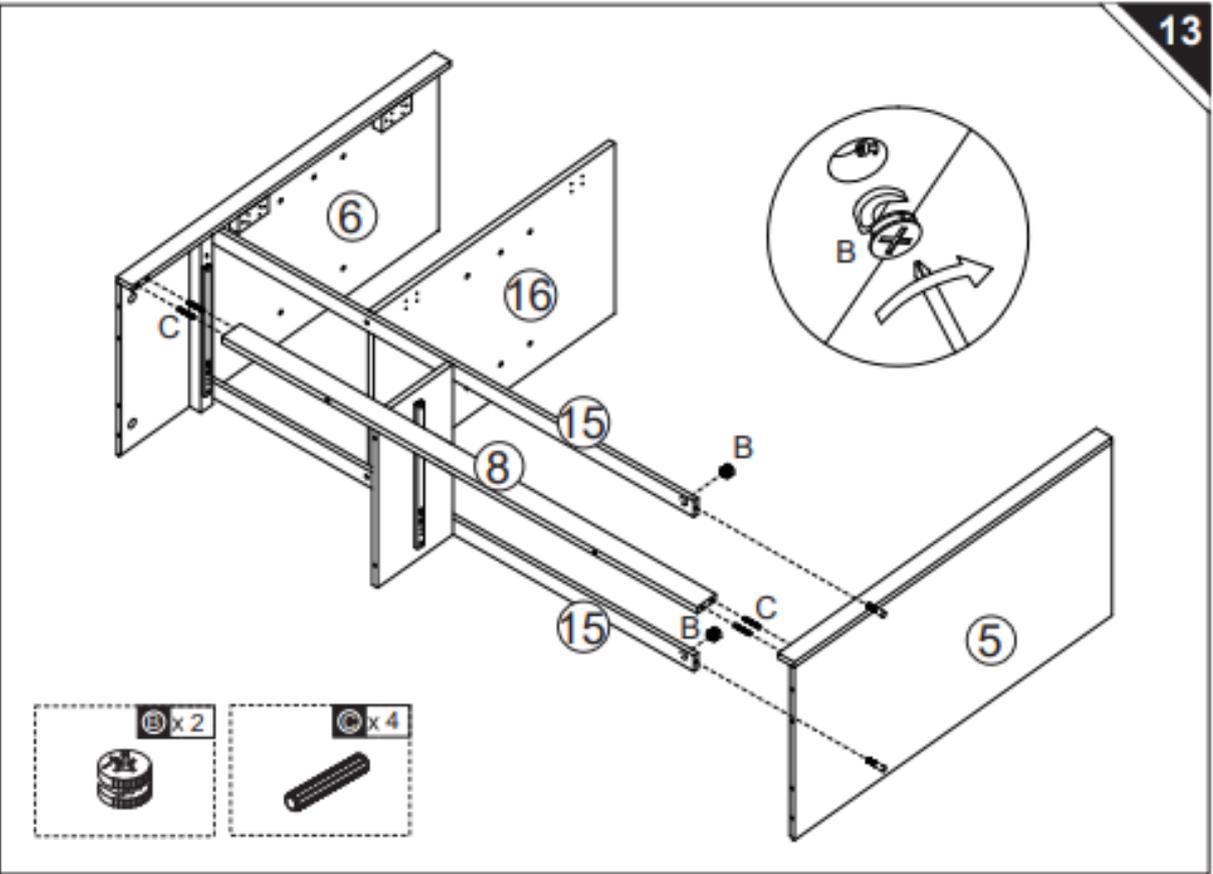




15


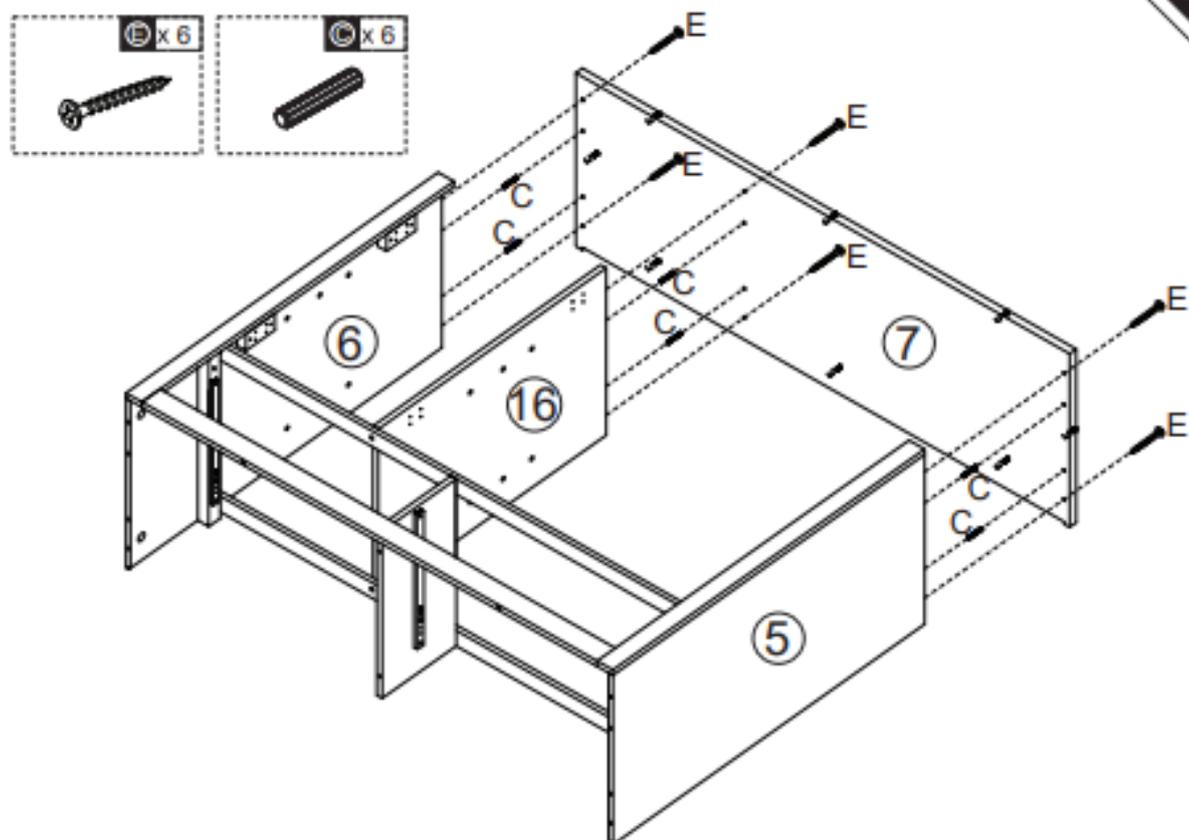




16




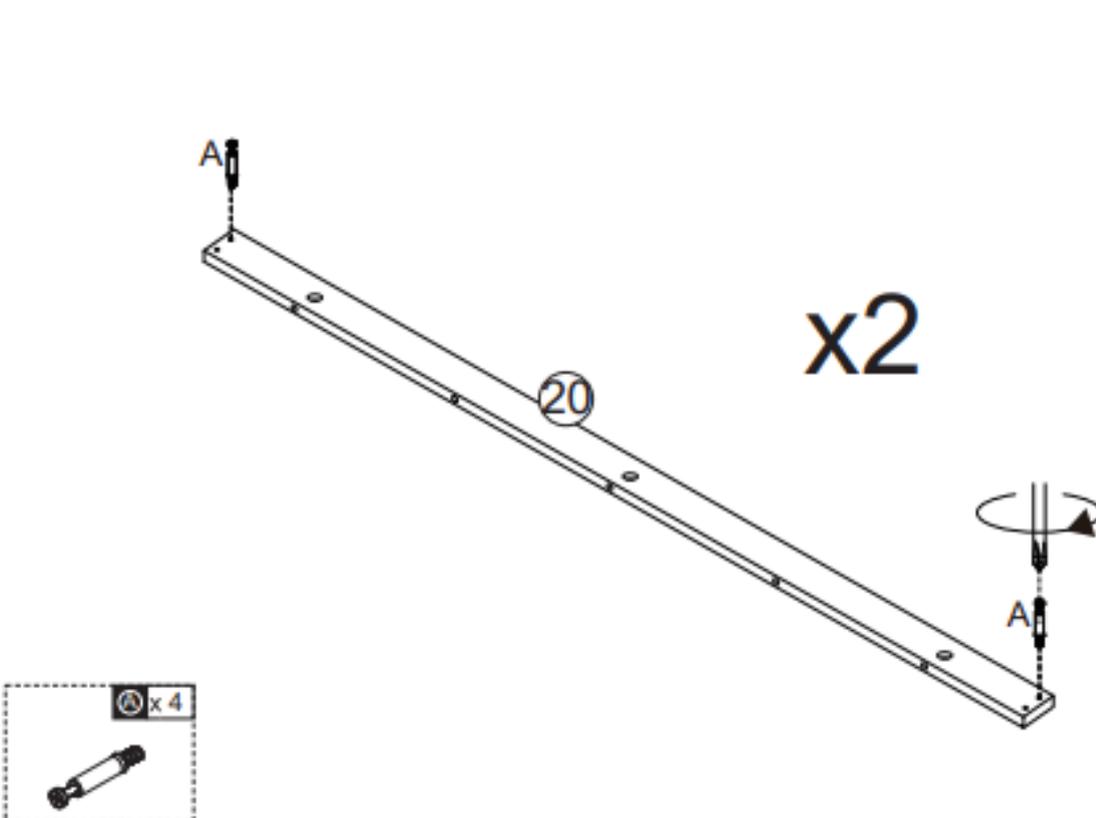


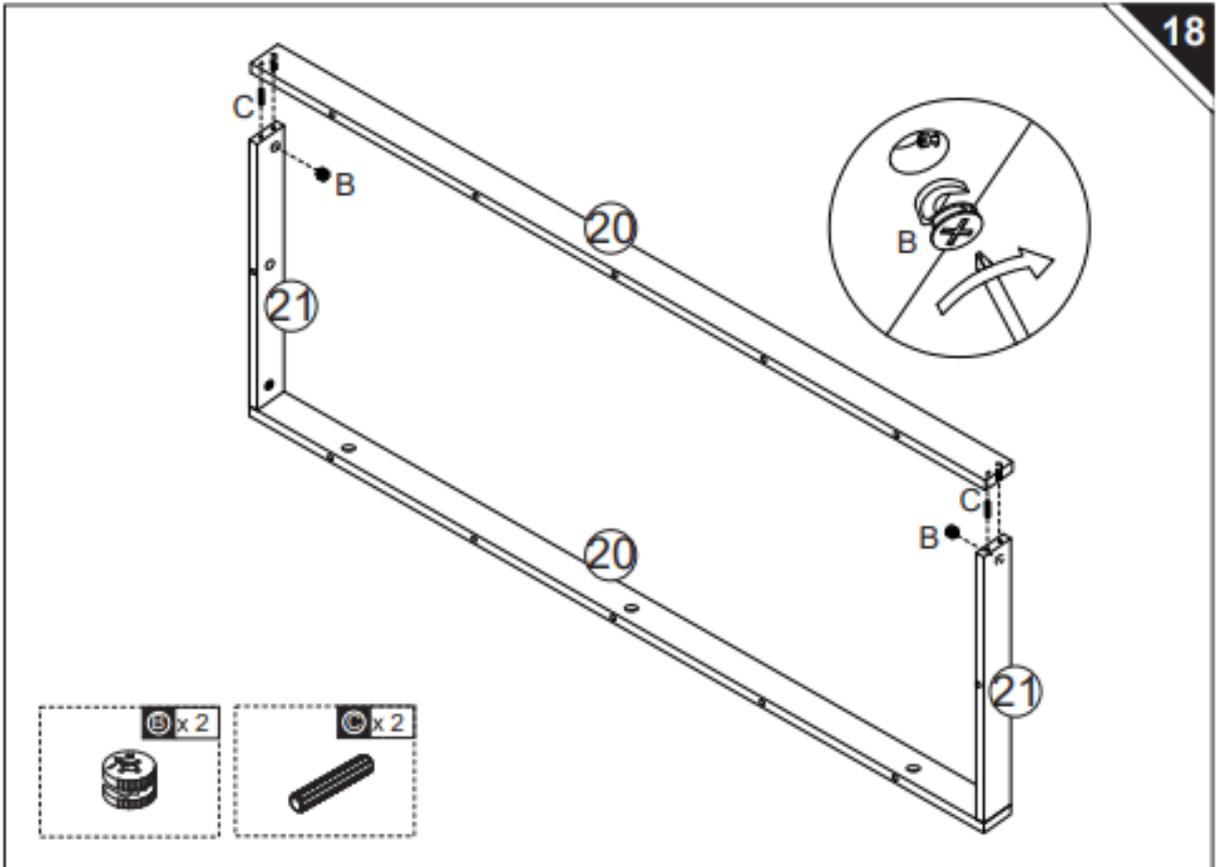
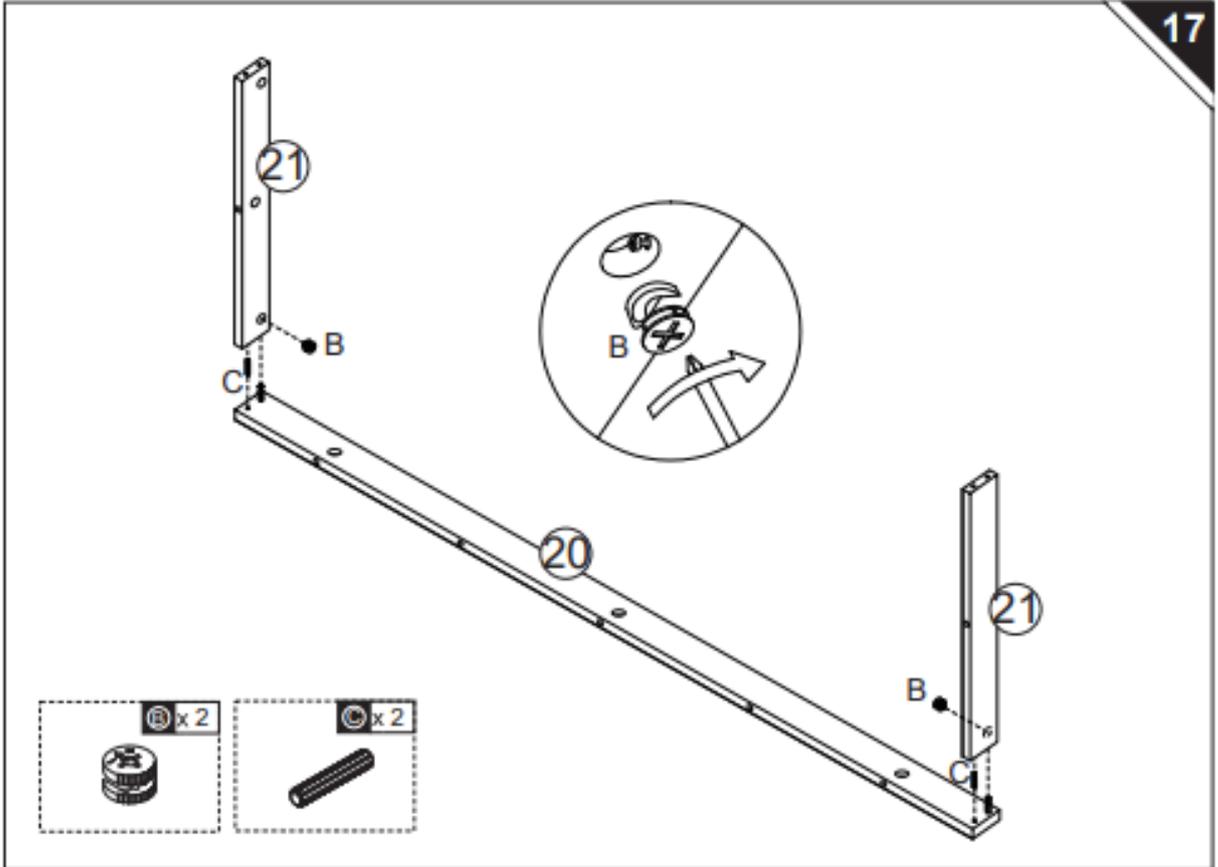


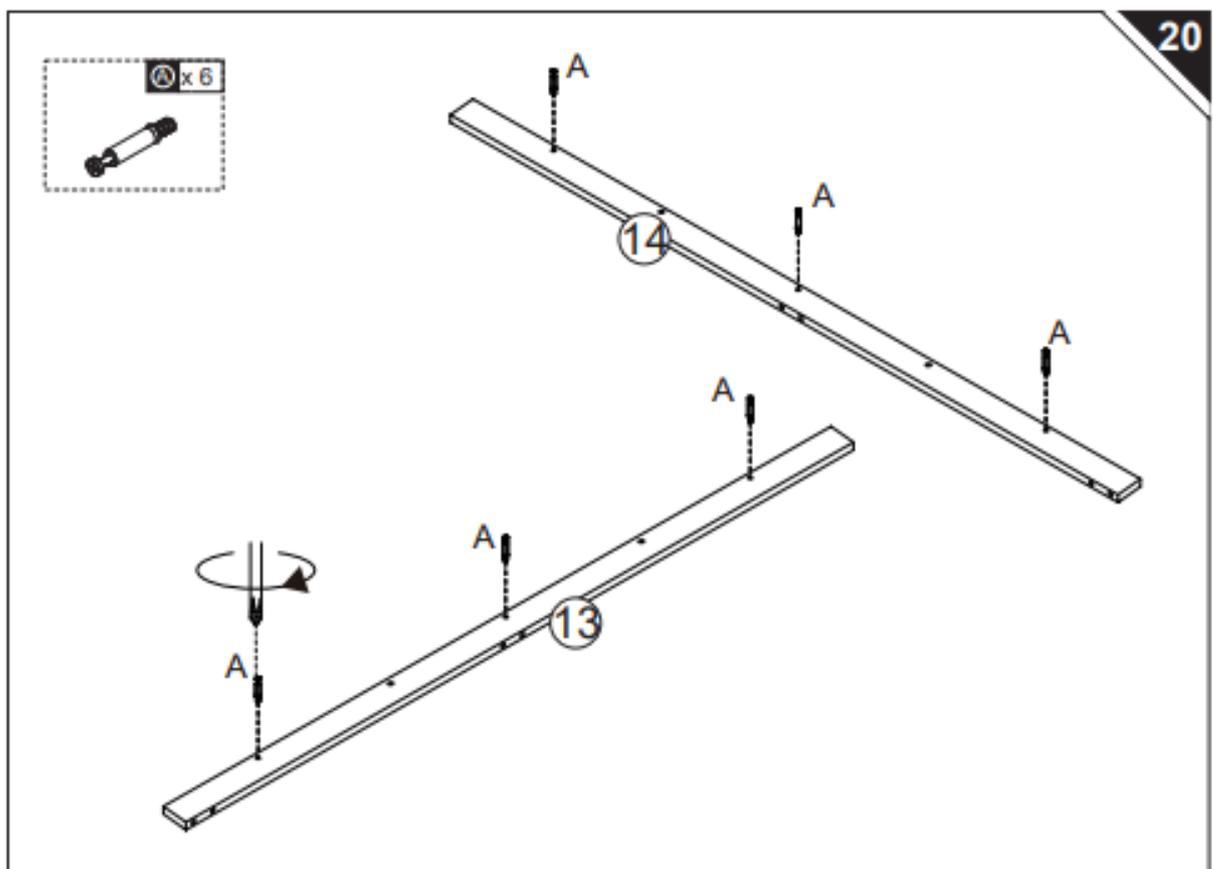
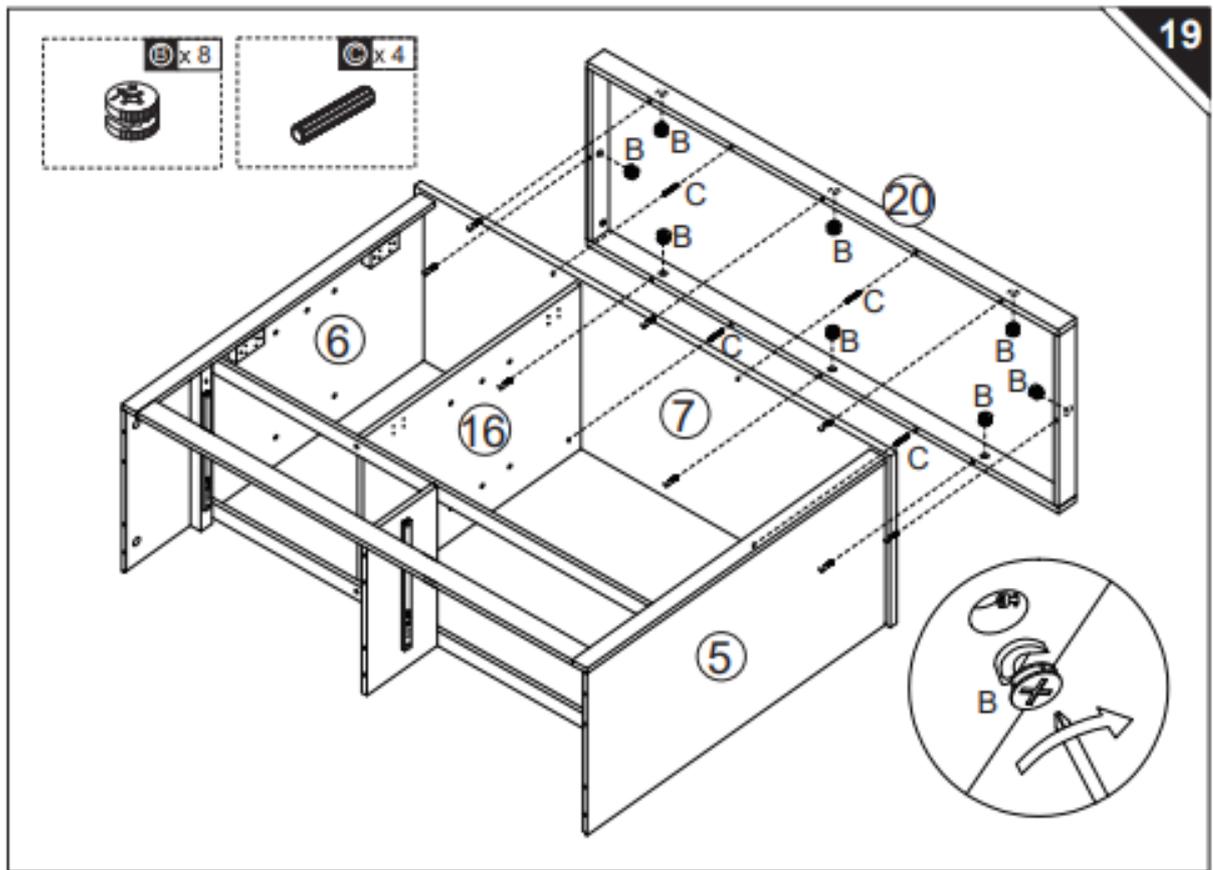


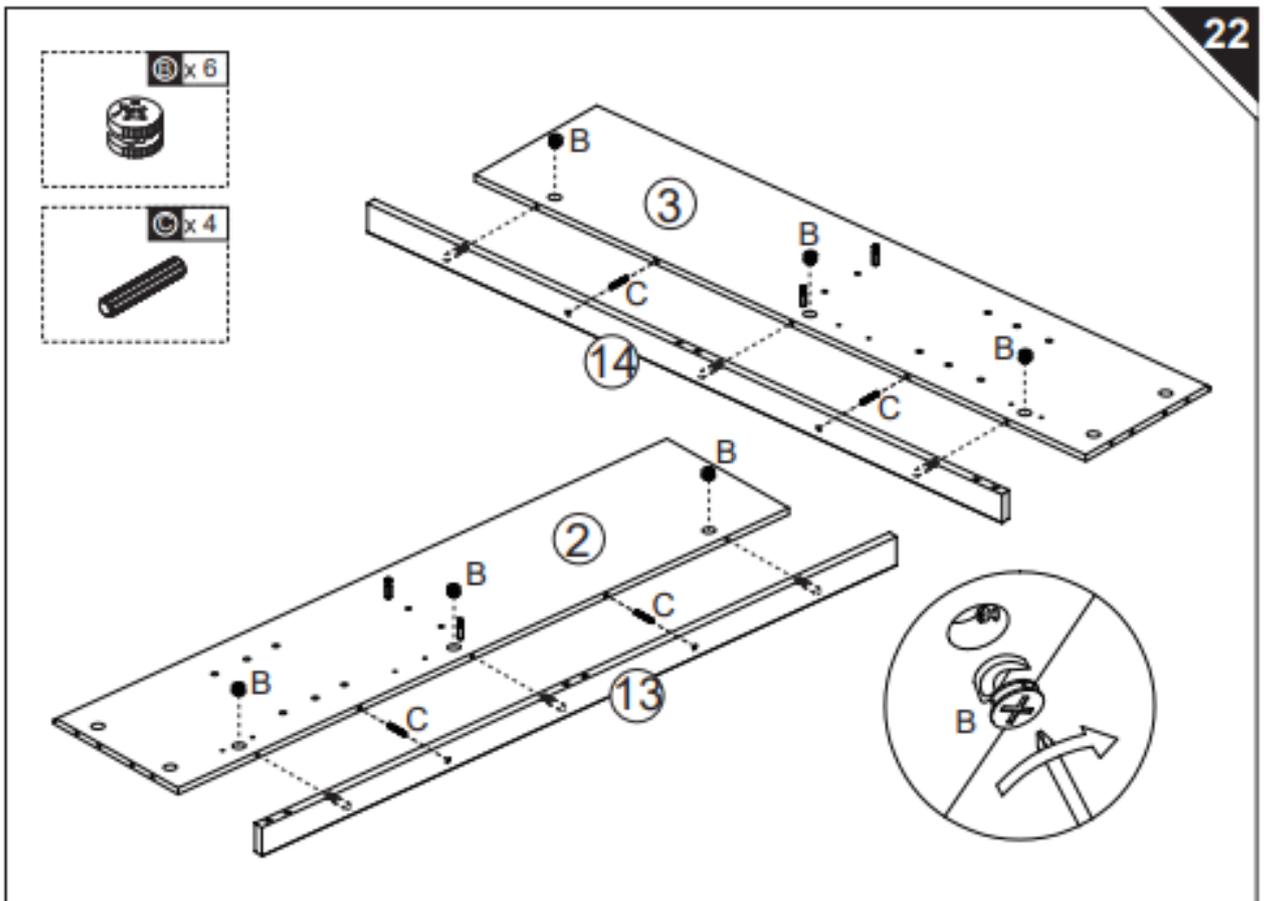
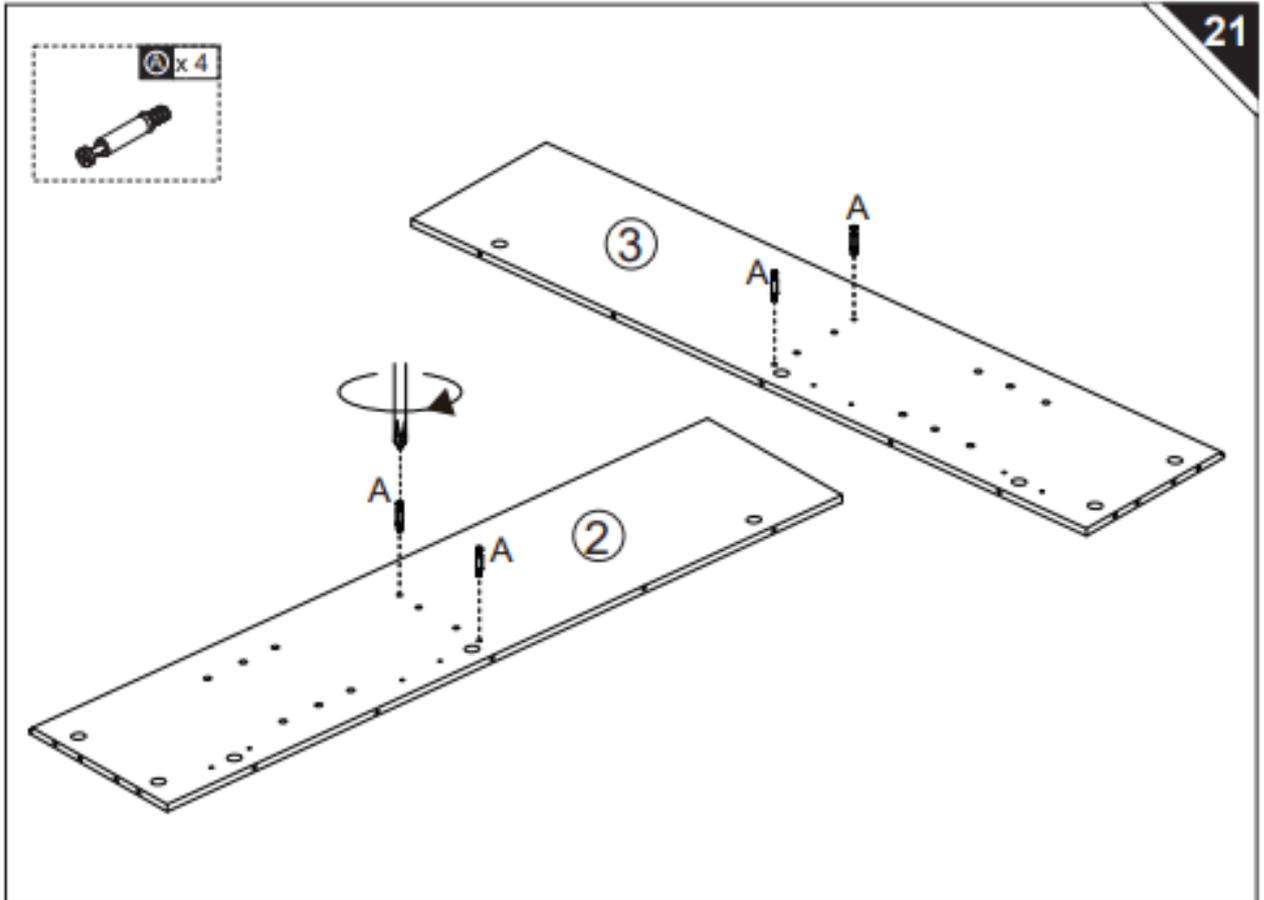


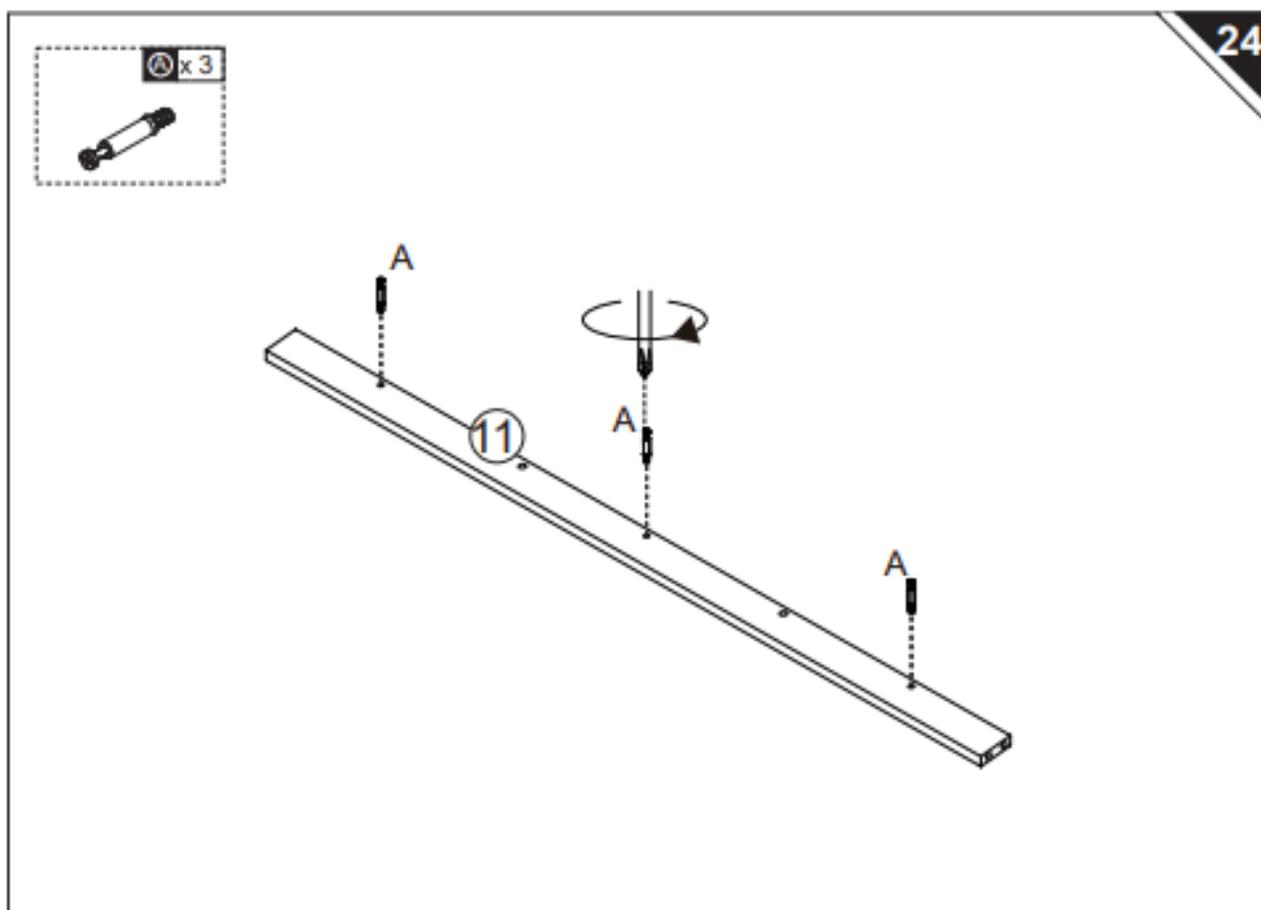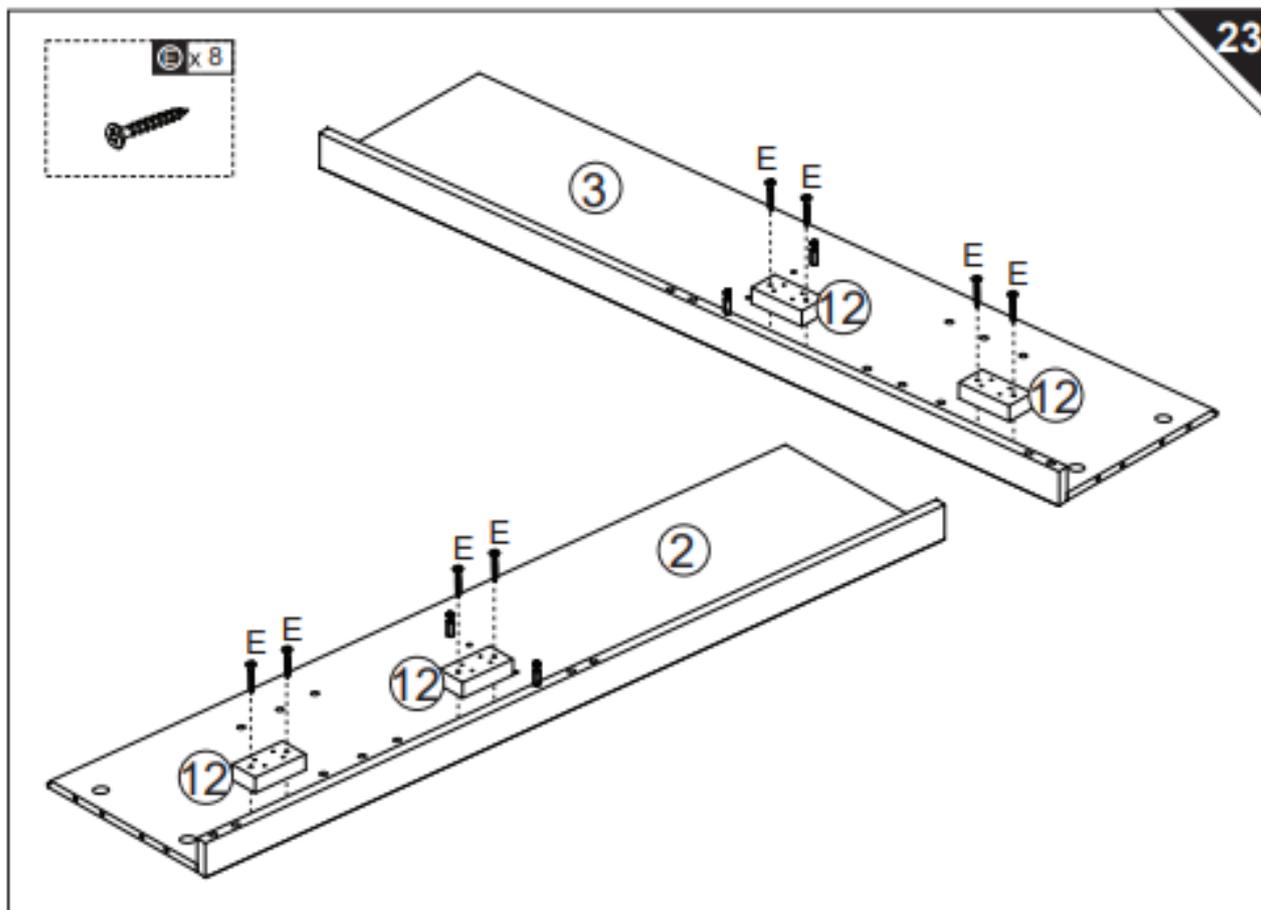


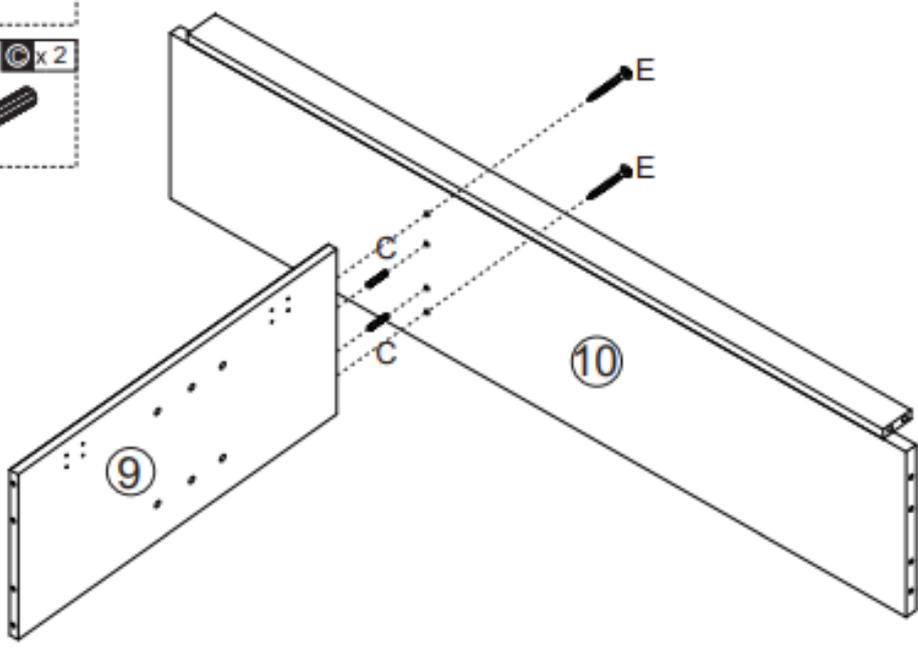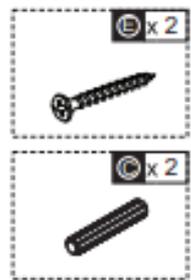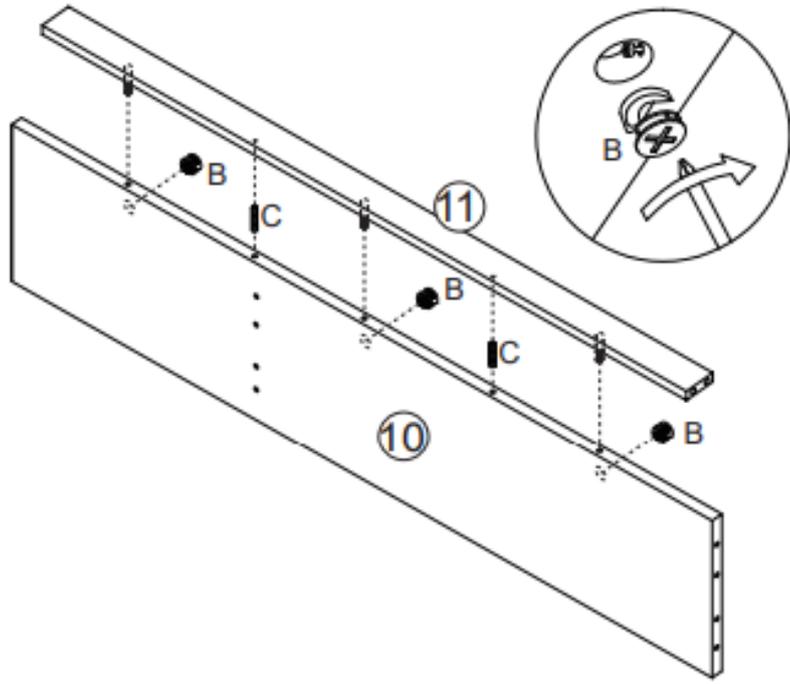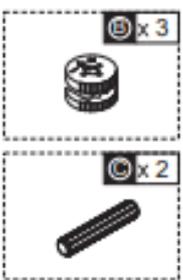


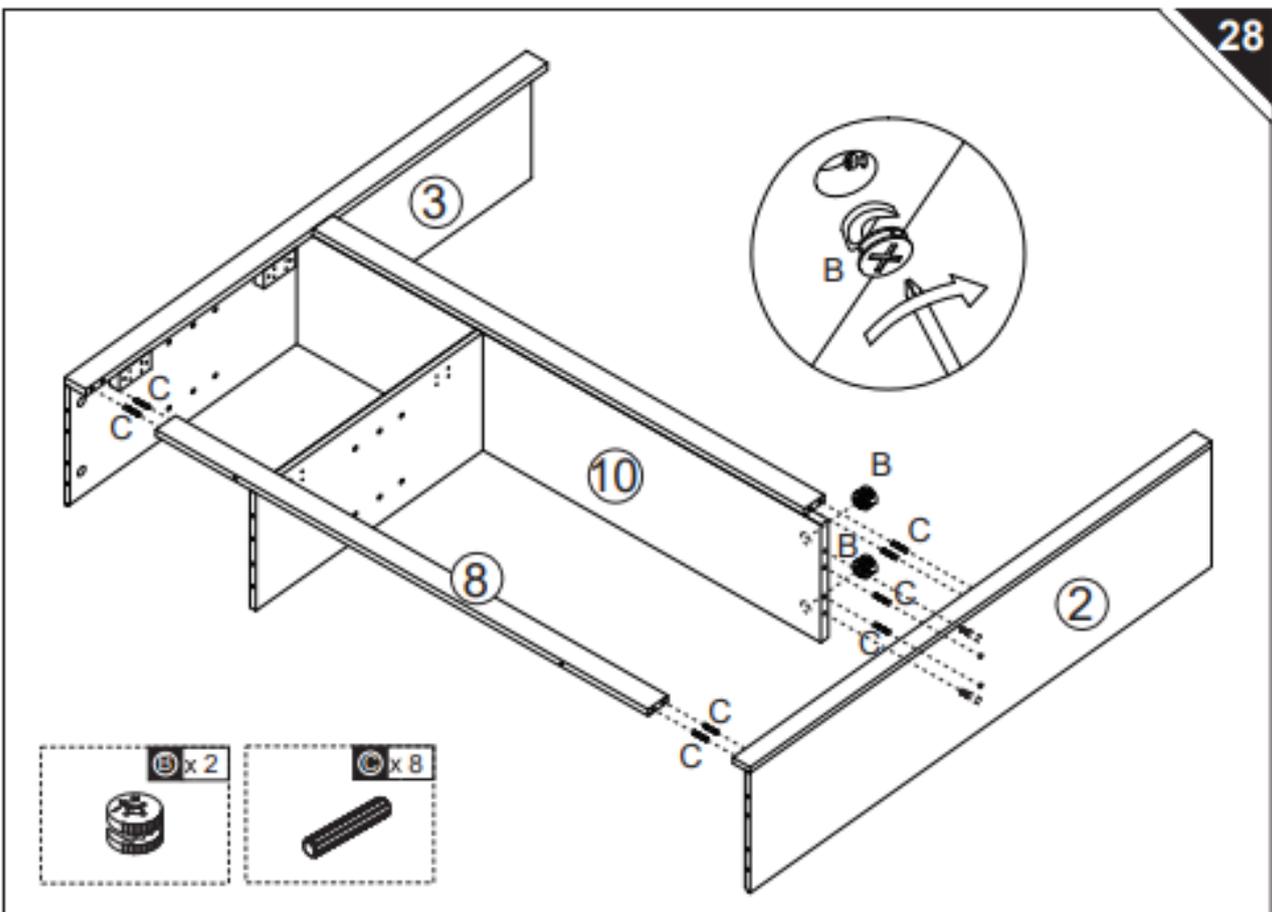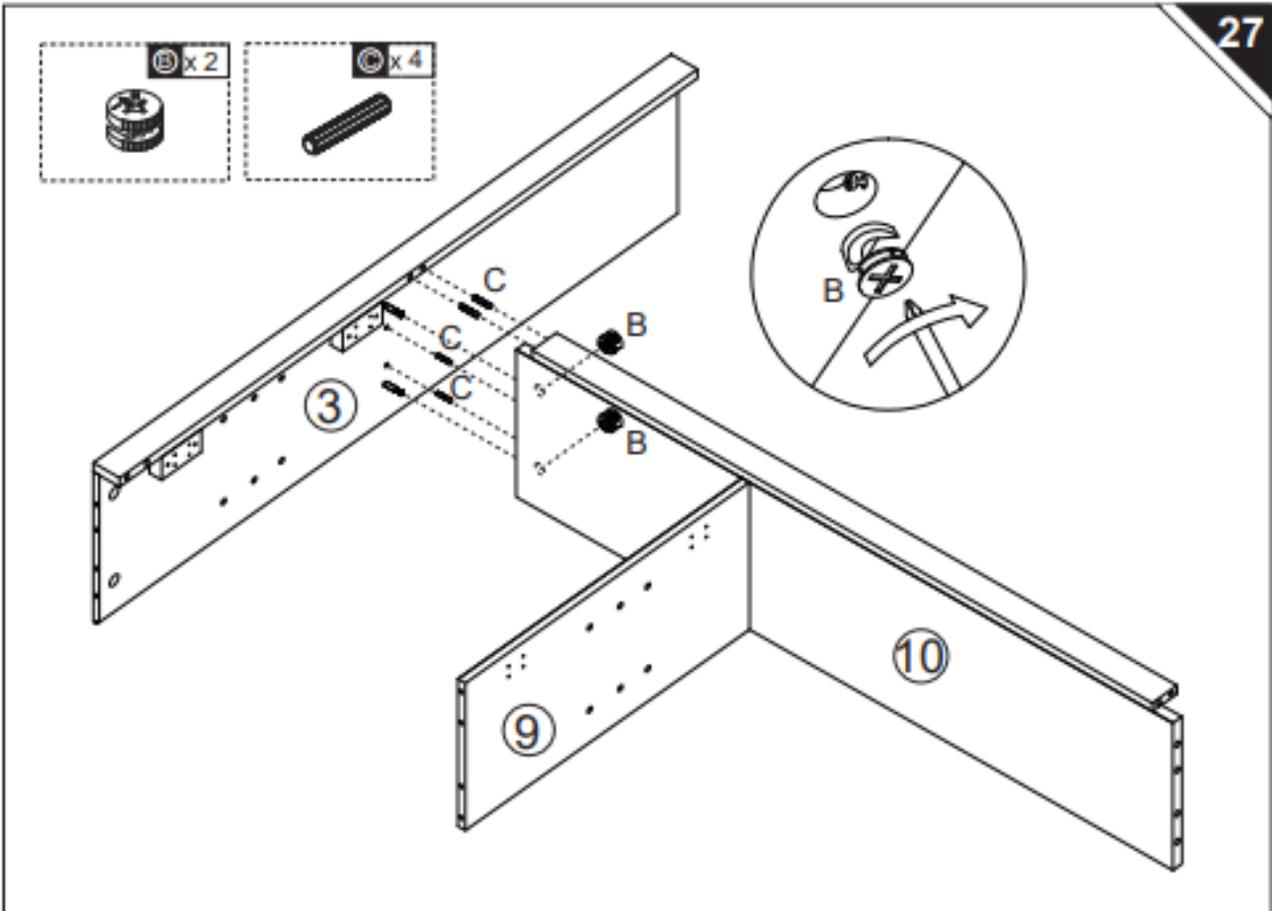


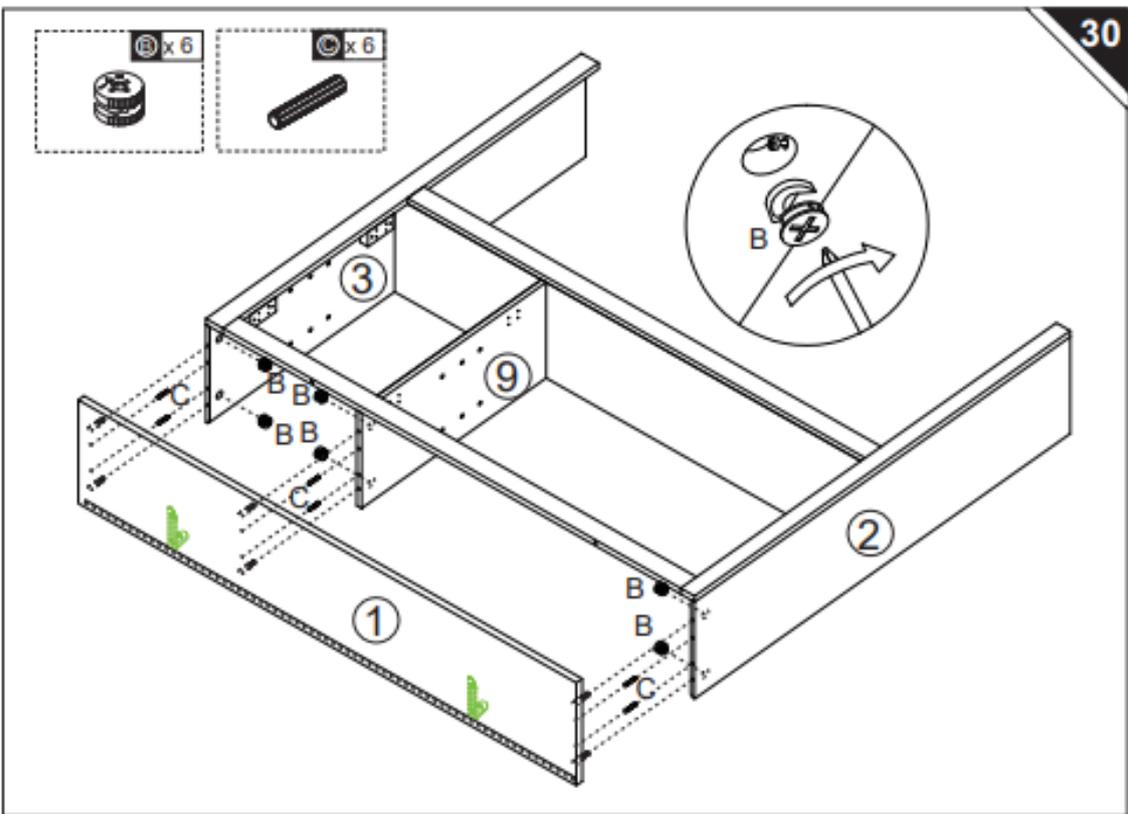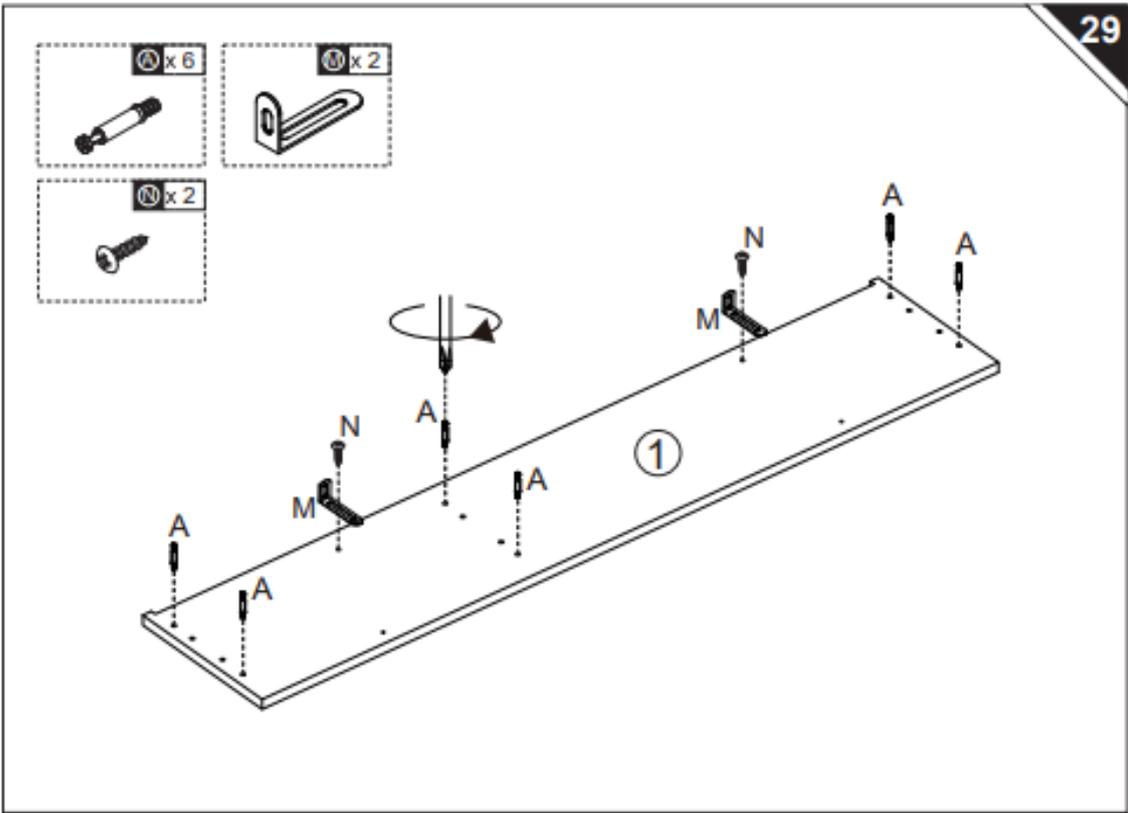


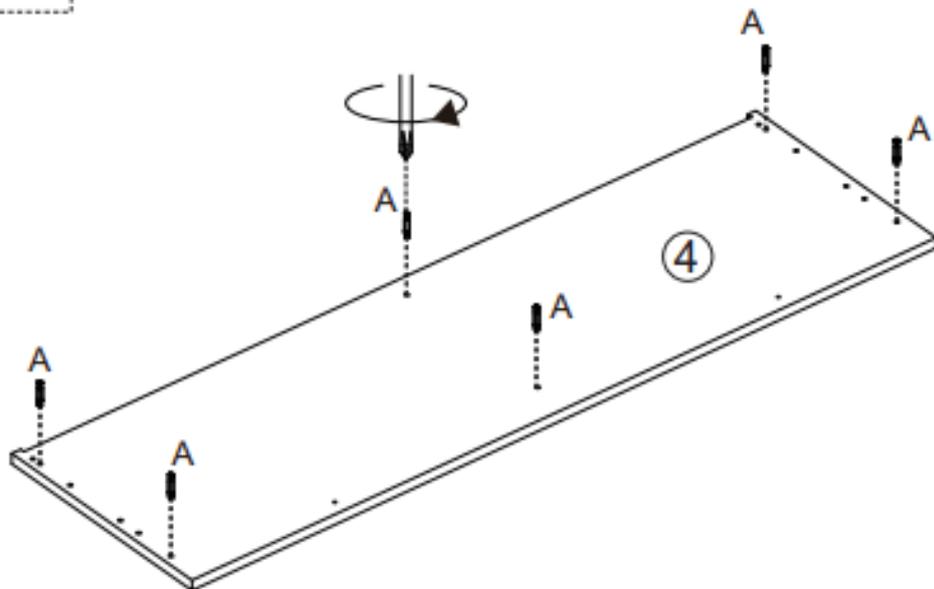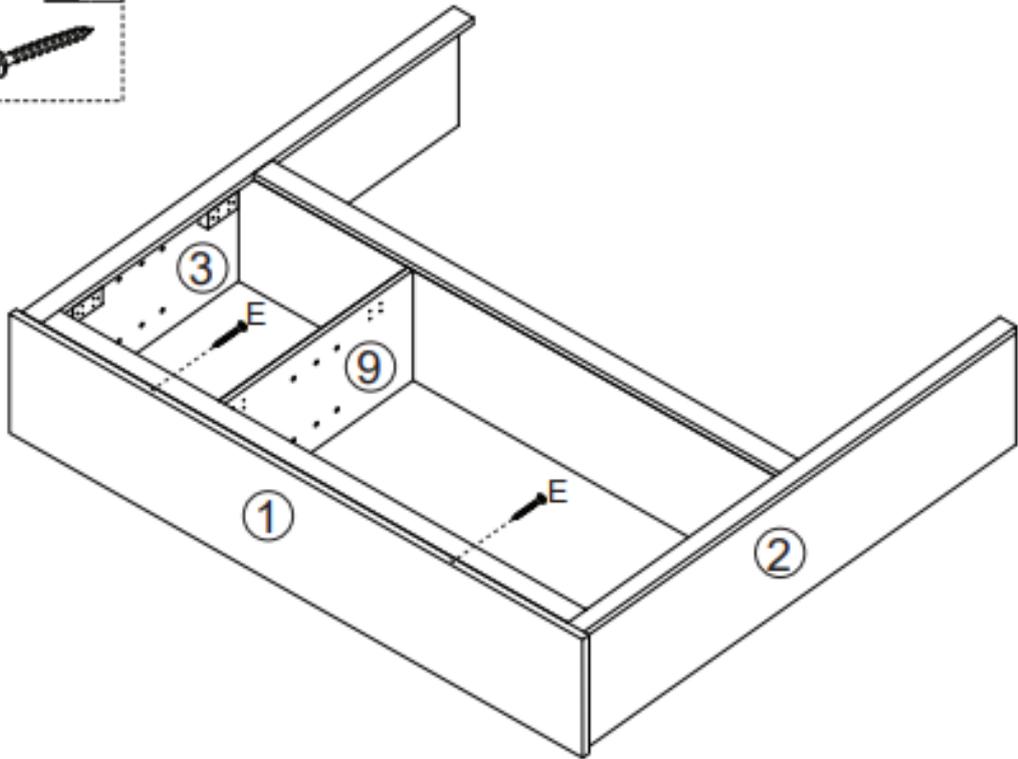



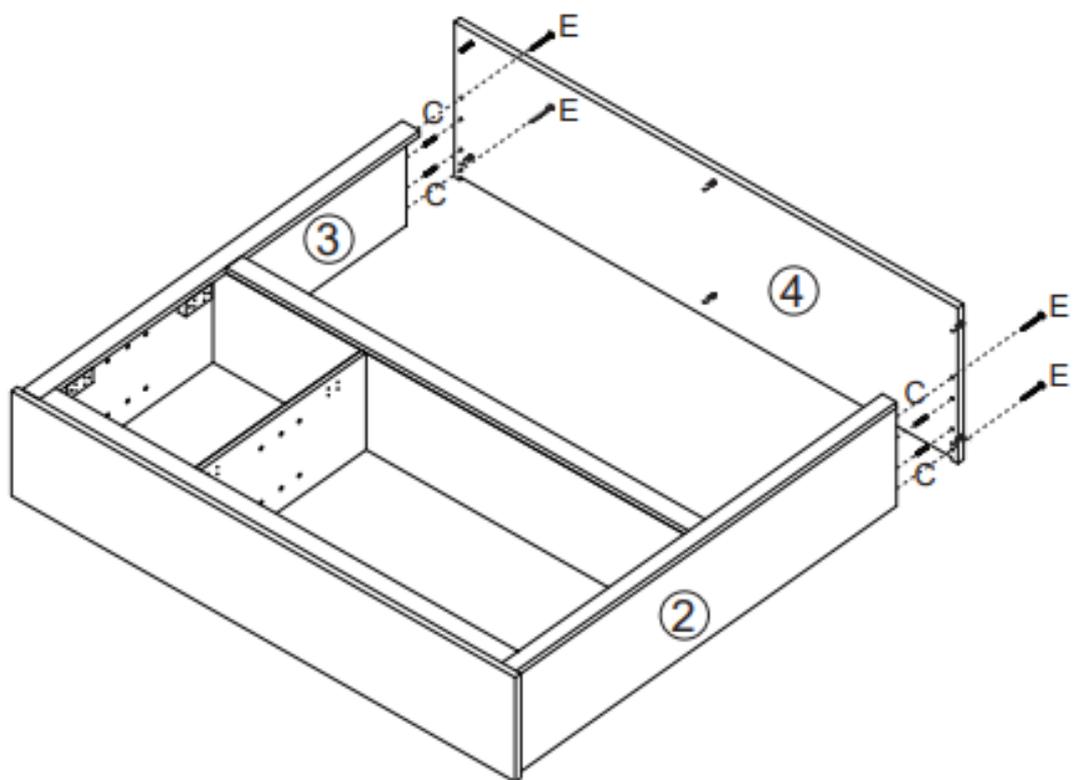




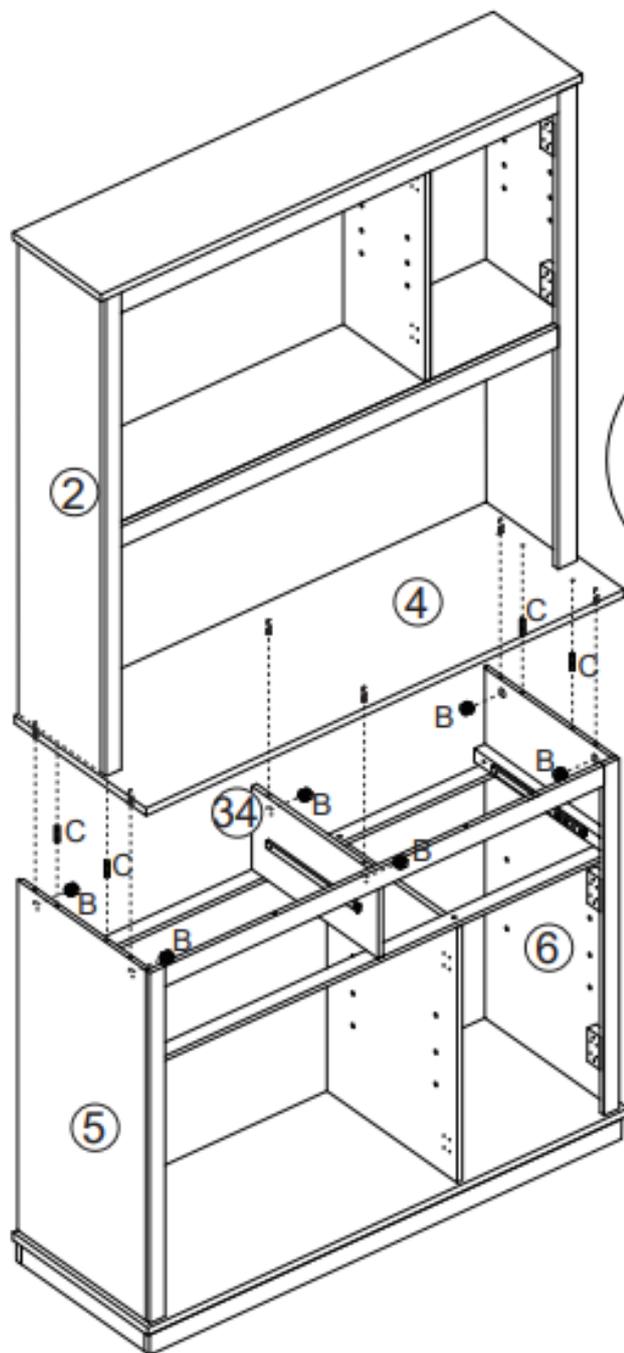


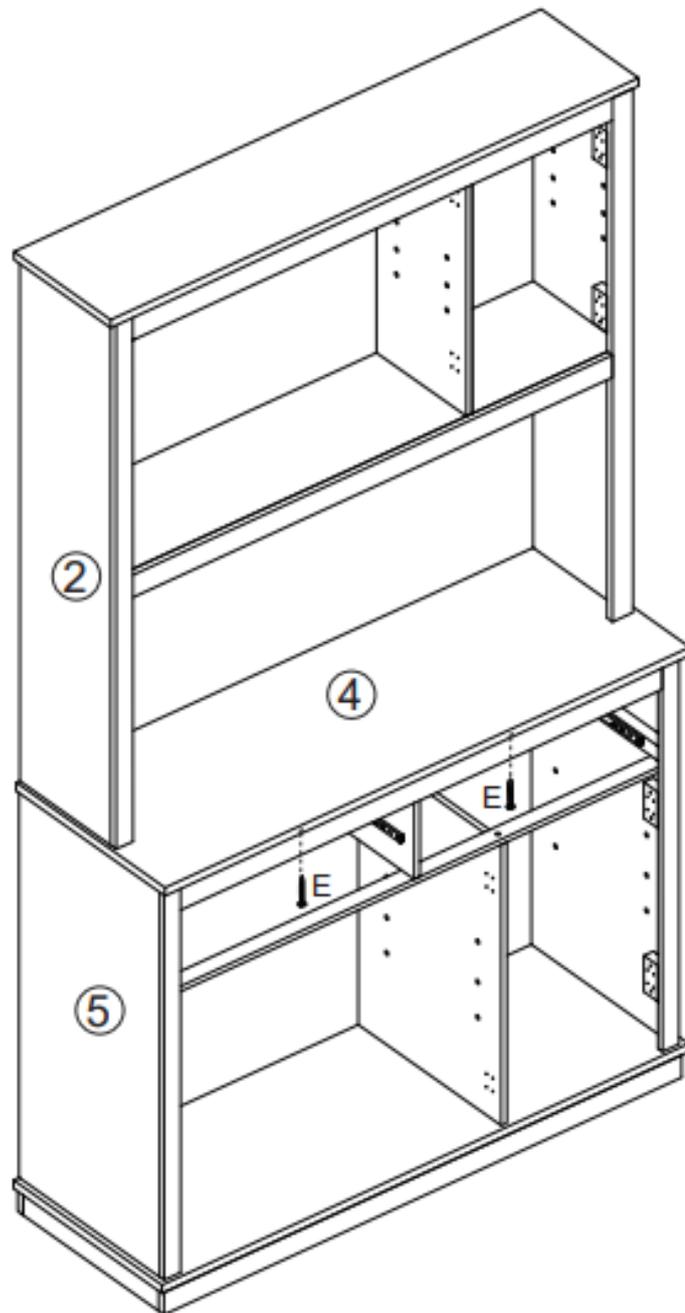


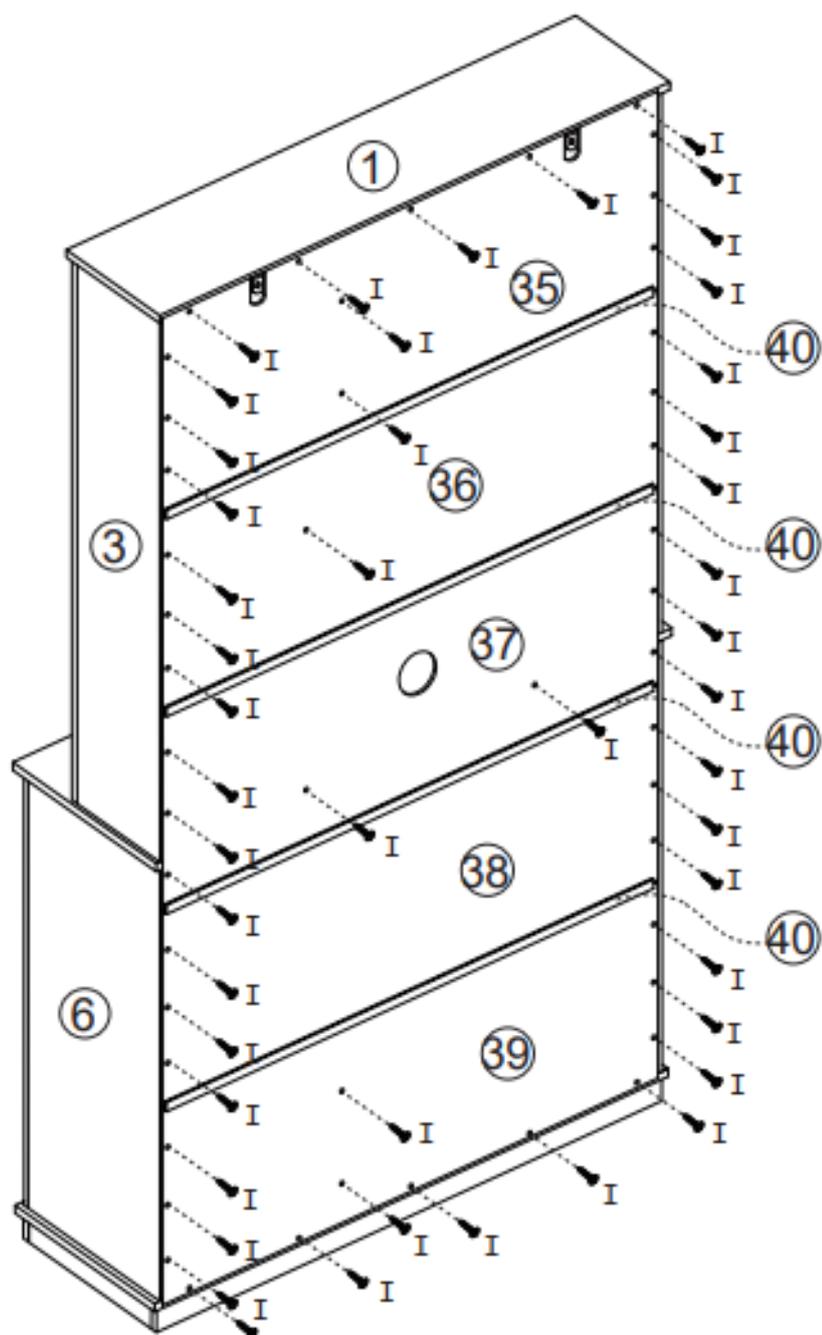


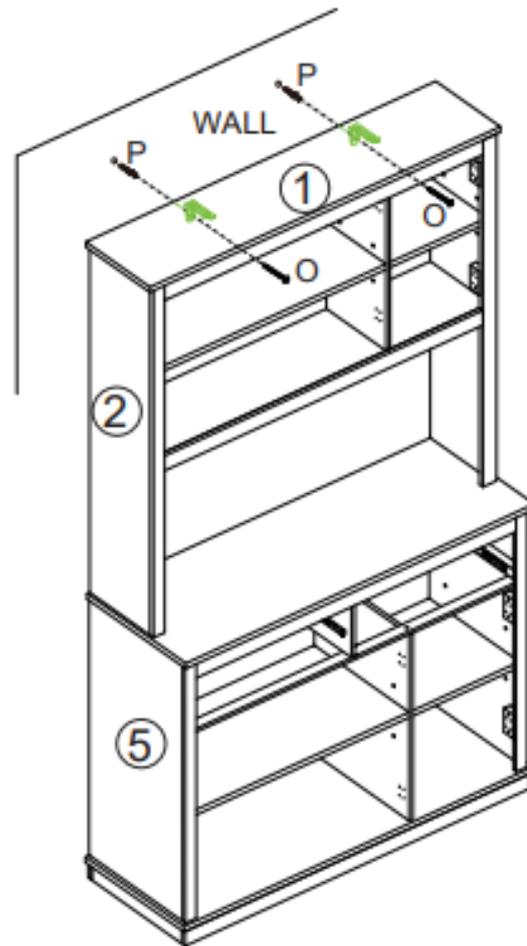


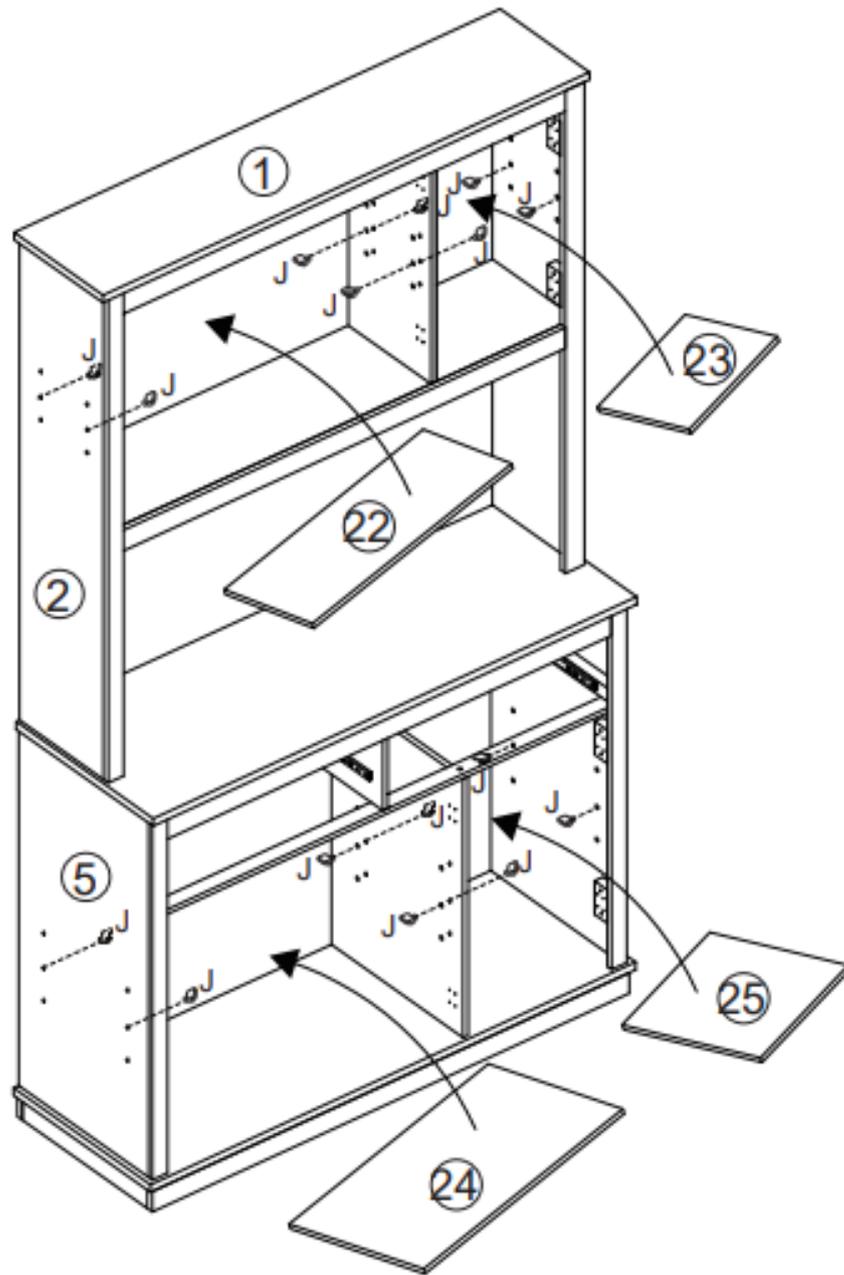
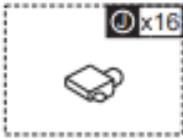


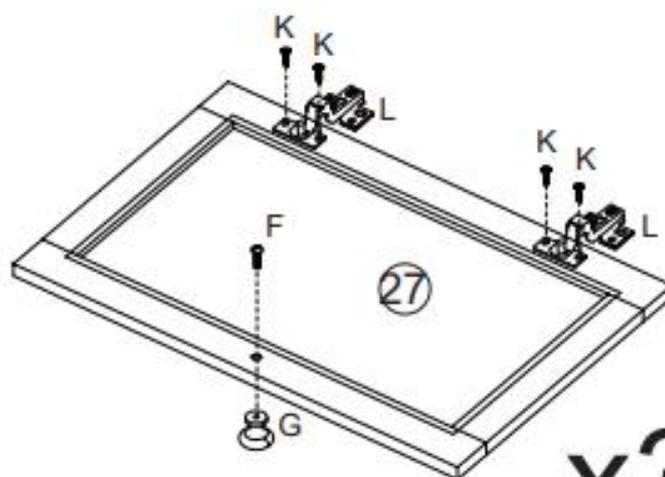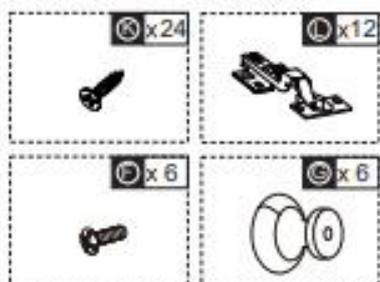
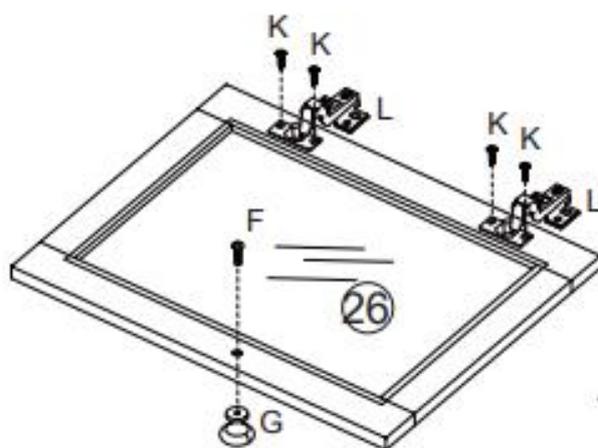
**x3****x3**

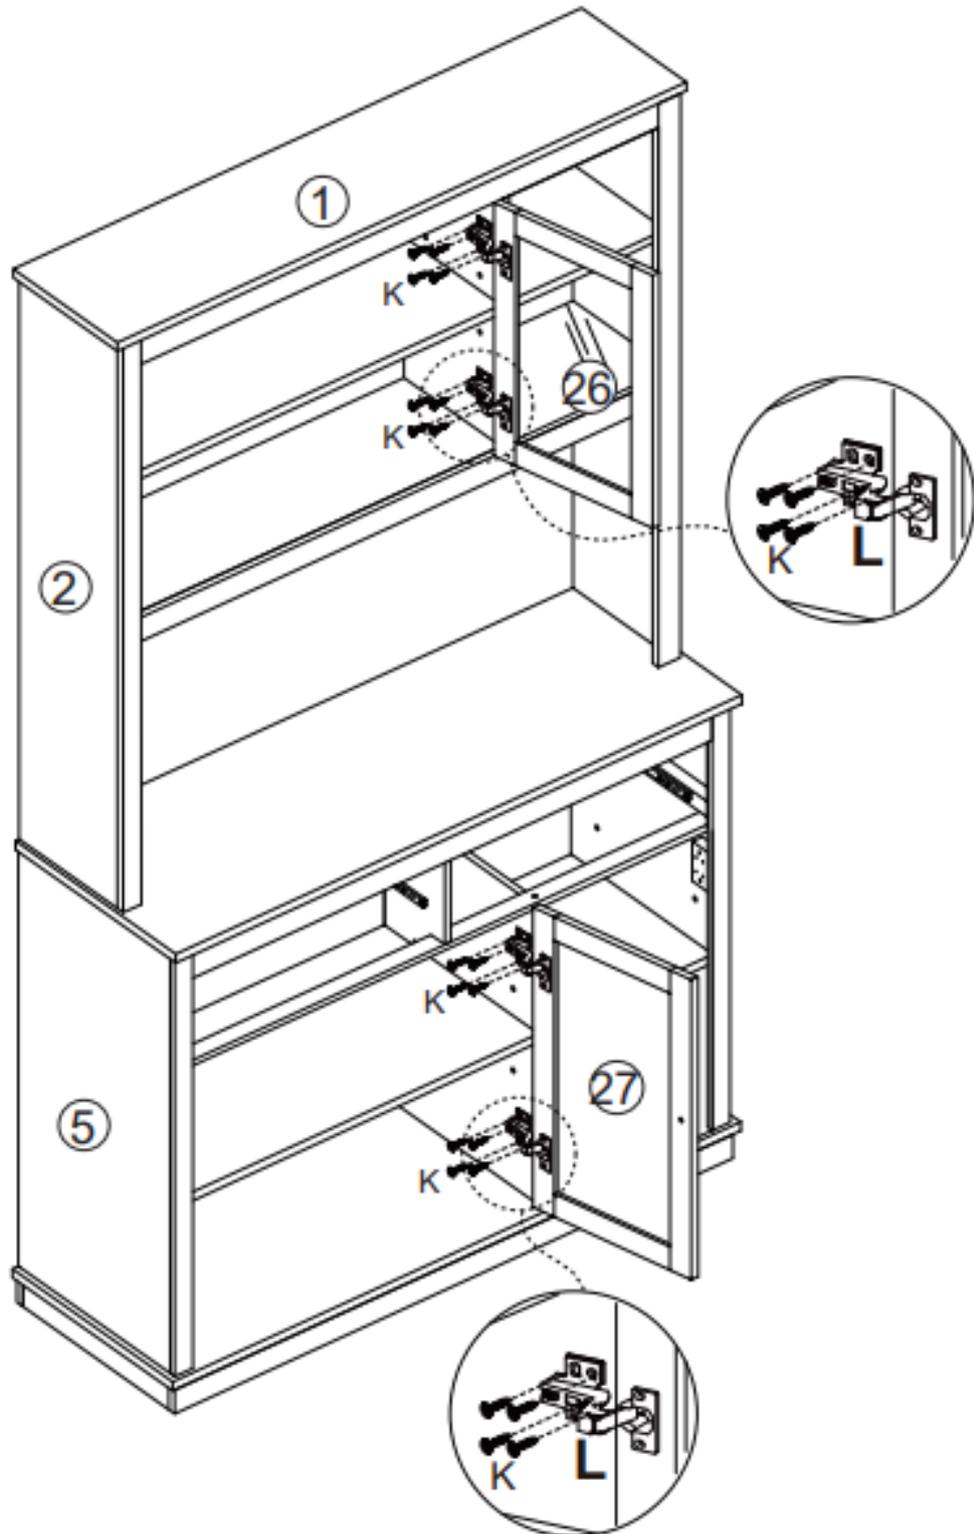

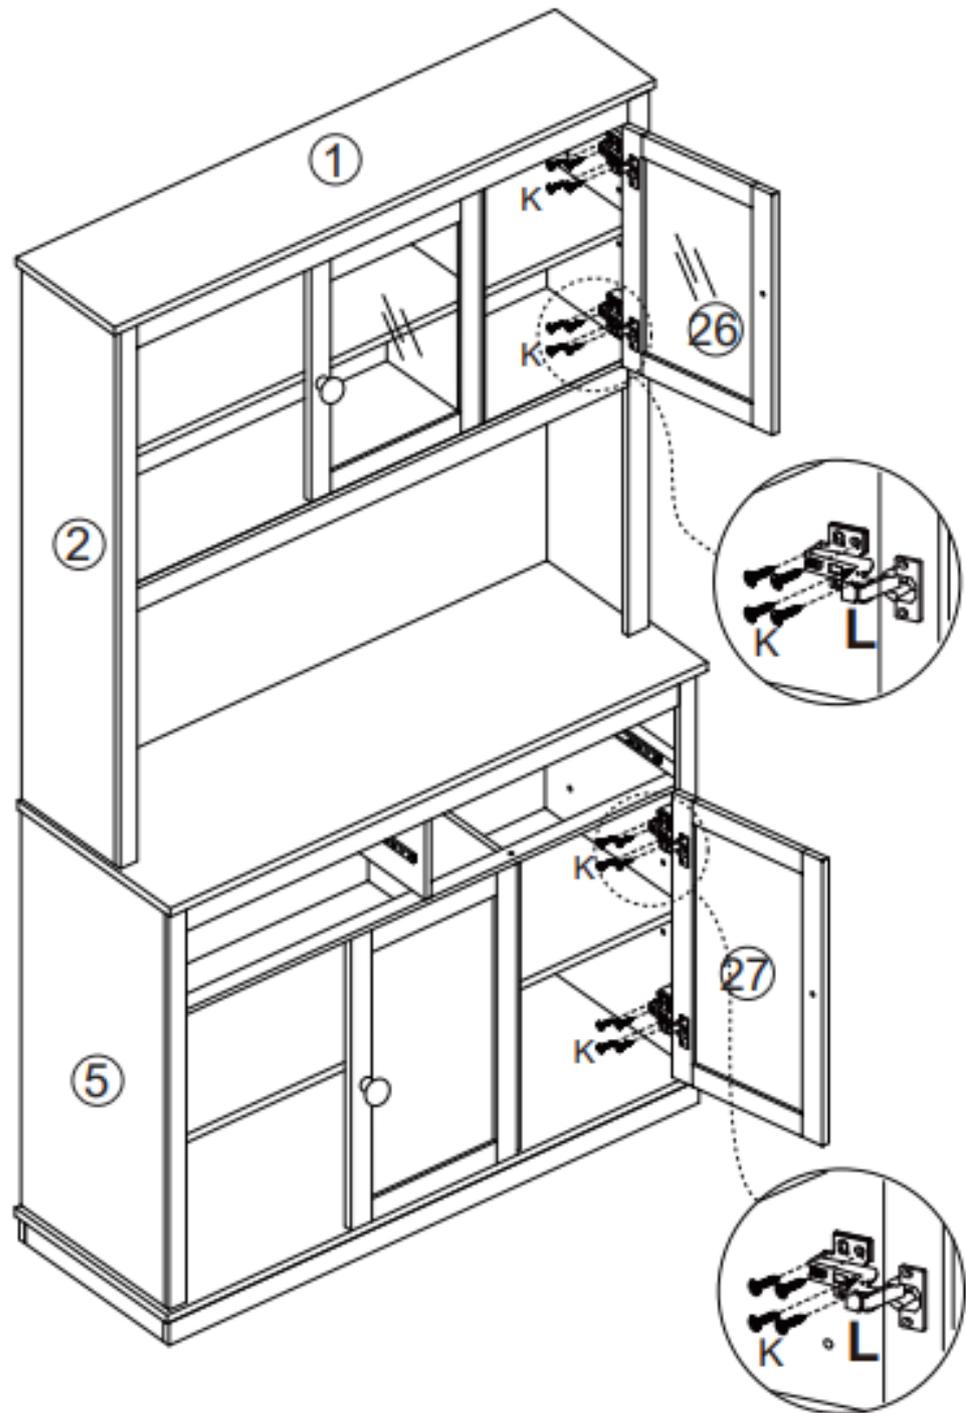

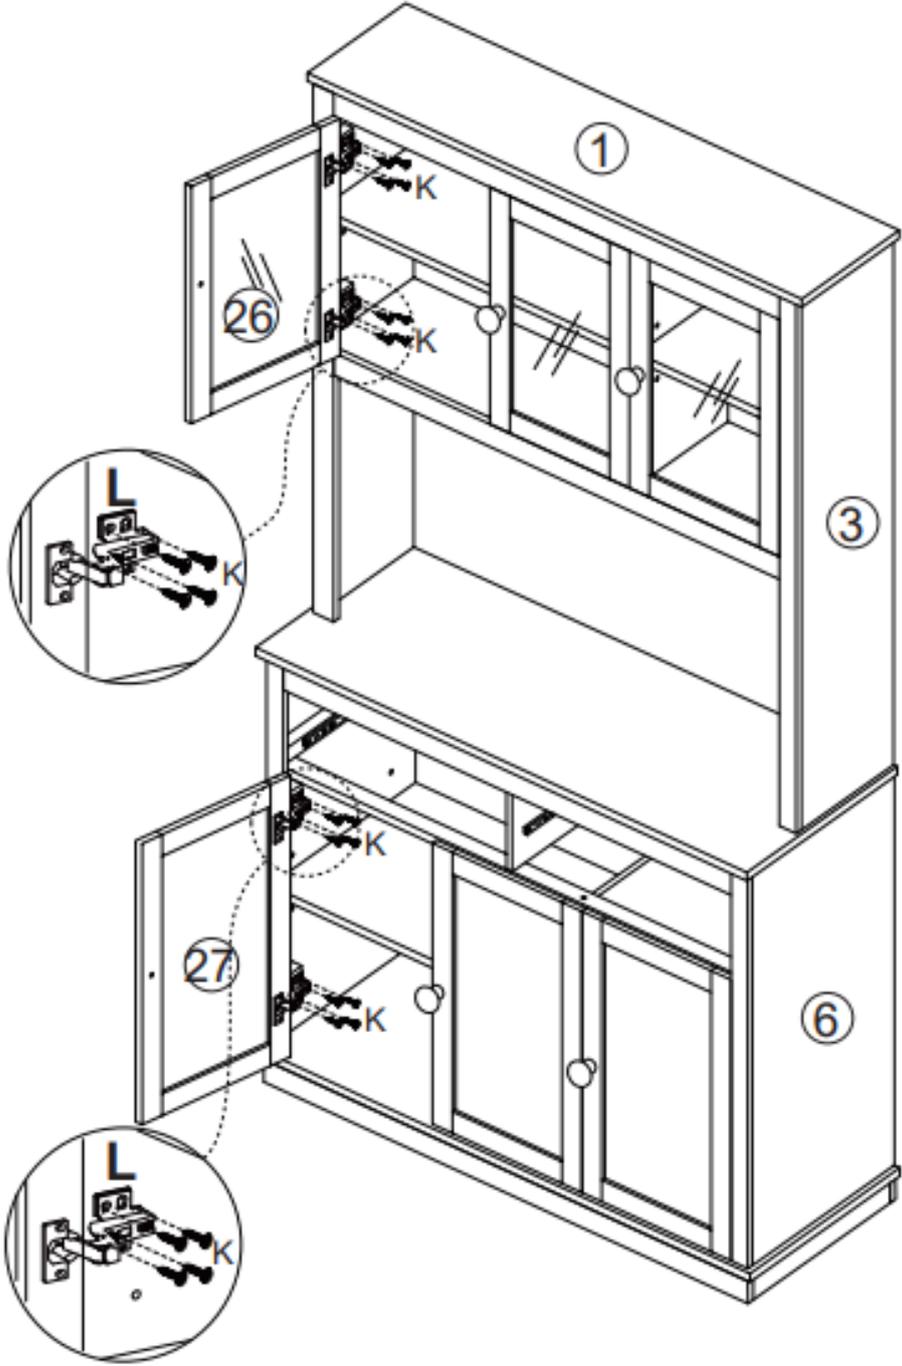

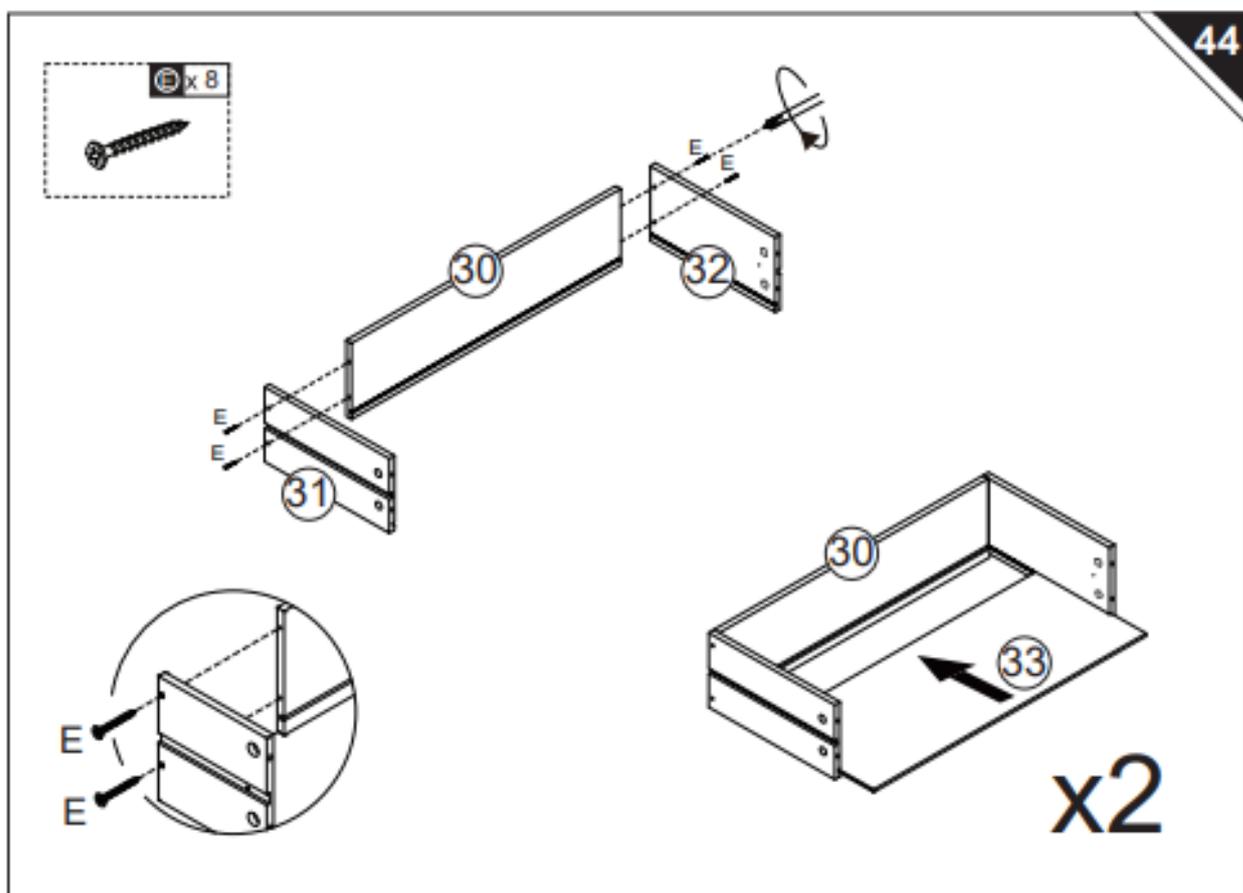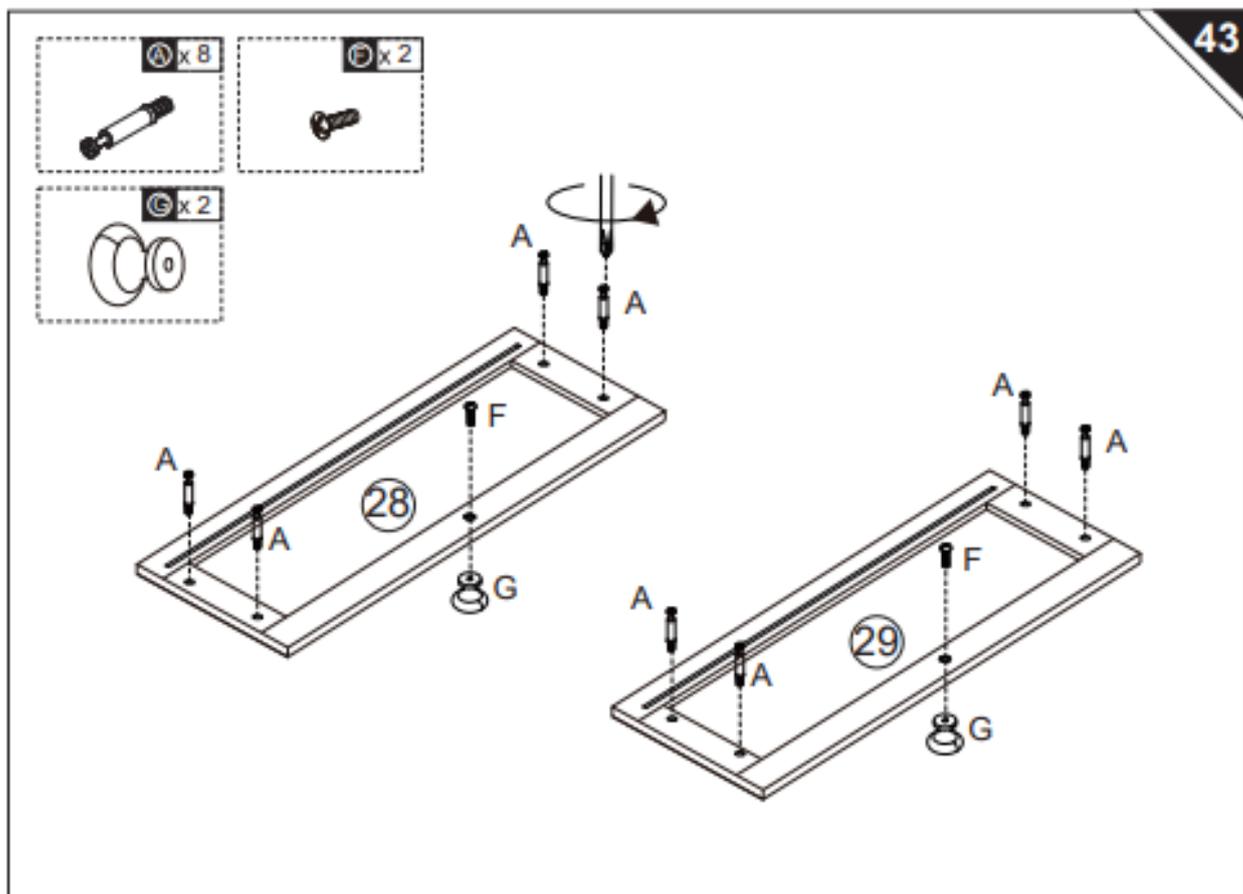

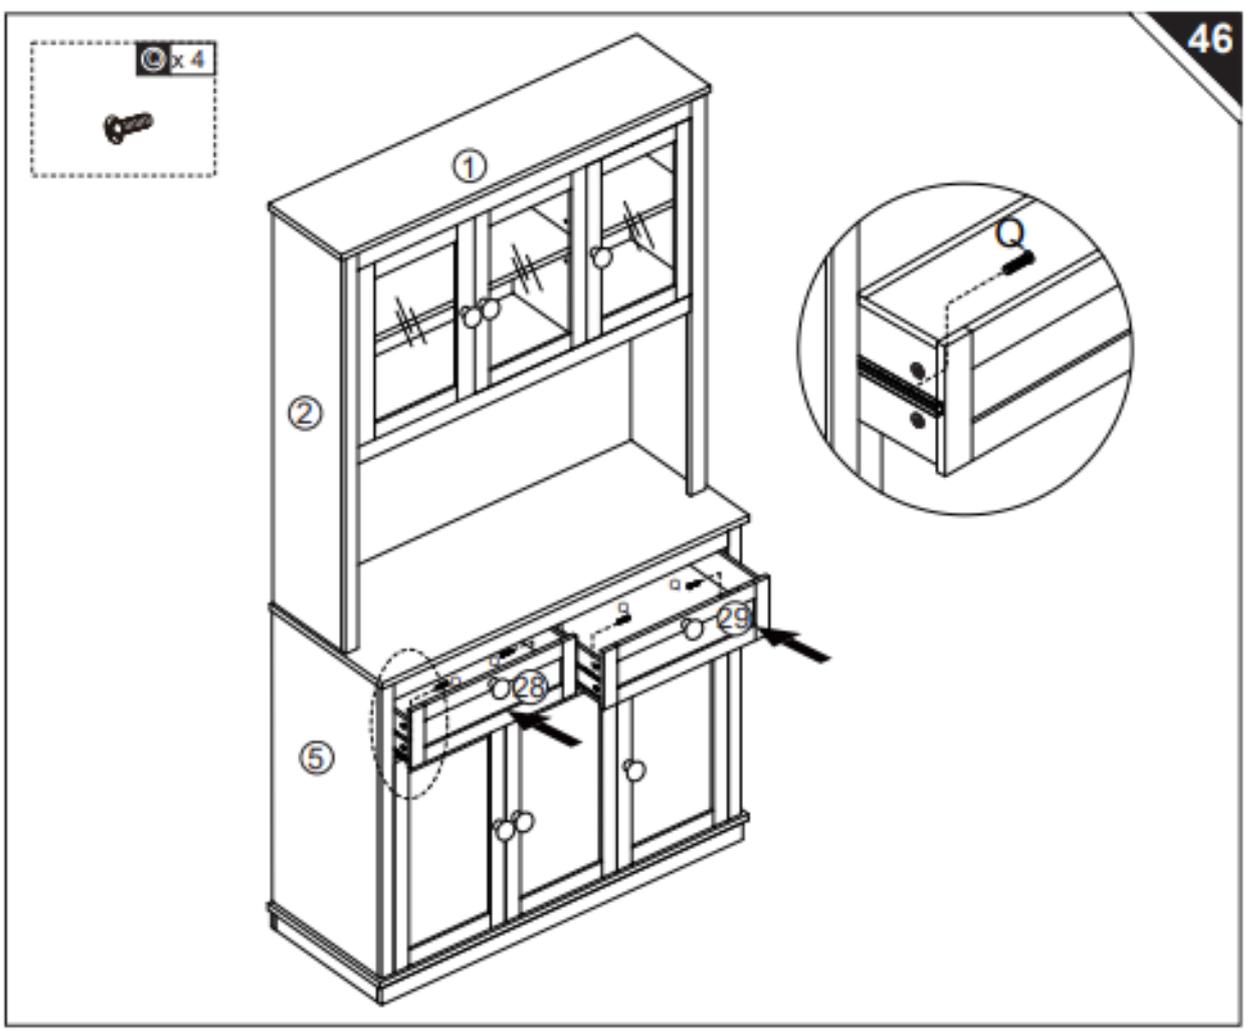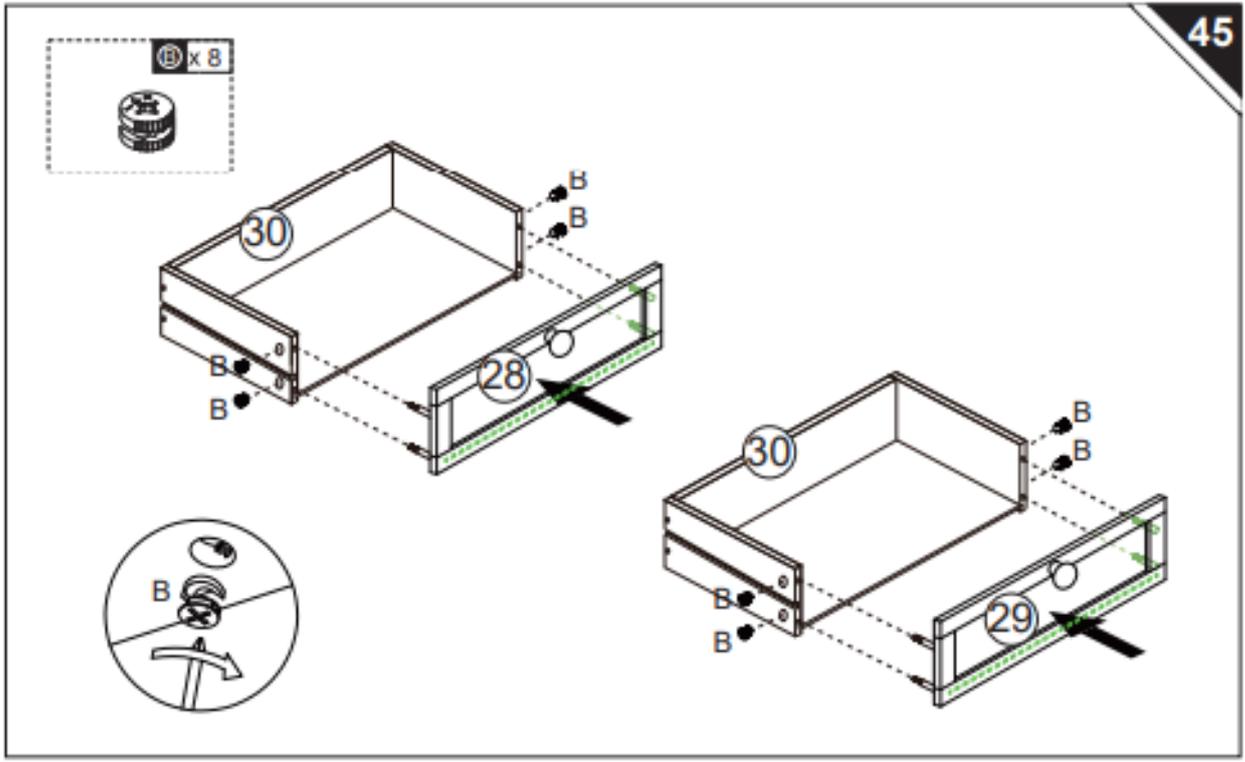

Done

