



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : B61-016V90WT



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Μοντέλο: B61-016V70

Εγχειρίδιο Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτή που απεικονίζεται.

Πίνακας Περιεχομένων

- Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Περιγραφή εξαρτημάτων
- Προφυλάξεις πριν από τη χρήση
 - Ηλεκτρική ασφάλεια
 - Οδηγίες χρήσης
- Εγκατάσταση
- Καθημερινή συντήρηση
- Πίνακας χειρισμού
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Διαχείριση σφαλμάτων
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Περιεχόμενα συσκευασίας

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Η σειρά αυτή στεγνωτηρίων διαθέτει **αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας**, ο οποίος:

- αυξάνει σημαντικά την απόδοση στεγνώματος,
- διατηρεί τα ρούχα πιο αφράτα και απαλά,
- βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας και της φωτεινότητας των υφασμάτων,
- προσφέρει ήπια φροντίδα στα ρούχα.

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη λειτουργία με ένα μόνο πάτημα.
- Αυτόματη ανίχνευση για εξοικονόμηση χρόνου.
- Ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.
- Πολλαπλά προγράμματα στεγνώματος για κάθε ανάγκη.

Περιγραφή Εξαρτημάτων

Η συσκευή αποτελείται από:

- Περίβλημα
- Έξοδο αέρα
- Πίσω κάλυμμα
- Γωνιακό σωλήνα εξαγωγής αέρα
- Φίλτρο εξόδου αέρα
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα
- Στεγανοποιητικό δακτύλιο πόρτας

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

- 2 βάσεις τοίχου
- 2 στηρίγματα τοίχου
- 4 ούπα (βύσματα εκτόνωσης)
- 2 πείροι στήριξης τοίχου

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση (Πολύ Σημαντικό)

I. Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Συνδέετε το φως μόνο σε αποκλειστική μονοφασική γειωμένη πρίζα **220 V AC**, με ένταση **10 A ή μεγαλύτερη**. Η πρίζα πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη γείωση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστάται η χρήση **Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (RCD)**.
- Κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, μην τοποθετείτε εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες (όπως βενζίνη ή αλκοόλη) κοντά στη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ το στεγνωτήριο σε χώρους με υψηλή υγρασία ή όπου υπάρχει πιθανότητα να βραχεί (π.χ. μπάνιο), καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή διαρροής ρεύματος.
- Το φως πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο κατά τη λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετακίνησης, καθαρισμού ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- **Απαγορεύεται αυστηρά** η λειτουργία του στεγνωτηρίου επάνω στα προστατευτικά αφρώδη υλικά της συσκευασίας, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και πυρκαγιά λόγω ανεπαρκούς αερισμού.

- Όταν ο κάδος ή το εξωτερικό της συσκευής λερωθεί, καθαρίστε το με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή πτητικά καθαριστικά, όπως αλκοόλη ή βενζίνη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των **3 ετών** πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
- Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ρούχα που έχουν καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά.
- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.
- Μην αφήνετε να συσσωρεύονται χνούδια γύρω από τη συσκευή.
- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή καυσαερίων από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν καύσιμα ή από ανοιχτές εστίες φωτιάς.
- Εάν χρησιμοποιούνται γεννήτριες ατμού, γεμίζετε τες μόνο με τα υγρά που προτείνει ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διακόπτετε ποτέ τη λειτουργία του στεγνωτηρίου πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή άλλου συστήματος που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ρεύματος.

- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού με χαλιά ή άλλα αντικείμενα.
- Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να οδηγείται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα με κλειδαριά, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, εφόσον αυτό εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.

II. Απαιτήσεις Χρήσης

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για οικιακή χρήση**.
 - Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο για υφάσματα των οποίων η ετικέτα φροντίδας επιτρέπει το στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
 - Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στον κάδο, αδειάζετε όλες τις τσέπες και αφαιρείτε αντικείμενα όπως:
 - αναπτήρες,
 - σπέρτα,
 - μεταλλικά αντικείμενα,
 - σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
 - Μην στεγνώνετε:
 - ρούχα εμποτισμένα με βενζίνη, διαλυτικά ή άλλες εύφλεκτες ουσίες,
 - αντικείμενα από αφρώδες ελαστικό ή λάτεξ,
 - ρούχα με μεγάλες ποσότητες λαδιού ή λίπους.
 - Μην υπερφορτώνετε τον κάδο, καθώς μειώνεται η απόδοση στεγνώματος και αυξάνεται η φθορά των υφασμάτων.
 - Κατανέμετε ομοιόμορφα τα ρούχα μέσα στον κάδο πριν από την έναρξη του προγράμματος.
 - Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή βαριά αντικείμενα.
 - Μην κάθεστε και μην στηρίζετε επάνω στην πόρτα του στεγνωτηρίου.
 - Μην ανοίγετε την πόρτα ενώ ο κάδος περιστρέφεται.
 - Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αφήστε τα ρούχα να κρυώσουν για λίγα λεπτά πριν τα αφαιρέσετε.
-

Εγκατάσταση

1. Τοποθέτηση Συνδέσμου Εξαγωγής Αέρα

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό του συνδέσμου εξαγωγής αέρα σύμφωνα με τις ανάγκες εγκατάστασης και στερεώστε τον με τη βίδα που παρέχεται.

2. Τοποθέτηση του Στεγνωτηρίου σε Οριζόντια Επιφάνεια

- Το στεγνωτήριο **δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται ανάποδα**.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο δάπεδο ή σε σταθερό πάγκο.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι:
 - στιβαρή,
 - ασφαλής,
 - απόλυτα οριζόντια.

Η σωστή οριζόντια τοποθέτηση συμβάλλει στη μείωση των κραδασμών και στη σωστή λειτουργία της συσκευής.

3. Προαιρετικοί Τρόποι Εγκατάστασης

3.1 Εγκατάσταση σε Βάση

Εάν χρησιμοποιείται ειδική βάση:

- η βάση πρέπει να είναι ανθεκτική και σταθερή,
- να στηρίζεται σωστά στο δάπεδο,
- να είναι ασφαλισμένη στον τοίχο για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Αφήστε **τουλάχιστον 13 cm** απόσταση μεταξύ της βάσης και του τοίχου.

Σημείωση: Η βάση αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα και δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

3.2 Επιτοίχια Εγκατάσταση

Πριν από την εγκατάσταση:

- επιλέξτε κατάλληλο σημείο στον τοίχο,
- αφήστε απόσταση τουλάχιστον **100 mm** μεταξύ της επάνω πλευράς του στεγνωτηρίου και της οροφής.

Εάν το στεγνωτήριο εγκατασταθεί πάνω από πλυντήριο ρούχων, αφήστε επαρκή χώρο ώστε να ανοίγει πλήρως το καπάκι του πλυντηρίου.

Διαδικασία

1. Στερεώστε τα άγκιστρα στον τοίχο χρησιμοποιώντας βύσματα εκτόνωσης **M6**.
2. Στερεώστε τα στηρίγματα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου χρησιμοποιώντας τις **4 παρεχόμενες αυτοδιάτρητες βίδες (4 × 10 mm)**.
3. Αναρτήστε προσεκτικά το στεγνωτήριο στα άγκιστρα του τοίχου.

Σημαντικό: Πριν από τη διάτρηση του τοίχου, μετρήστε με ακρίβεια την απόσταση μεταξύ των οπών στερέωσης των στηριγμάτων ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση.

Καθημερινή Συντήρηση

Για να διατηρείται η απόδοση του στεγνωτηρίου και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του, πραγματοποιείτε τακτικά τις παρακάτω εργασίες συντήρησης.

1. Καθαρισμός Φίλτρου Εξαγωγής Αέρα

Το φίλτρο εξαγωγής πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Διαδικασία

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
2. Αφήστε το στεγνωτήριο να κρυώσει.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα.
4. Απομακρύνετε όλα τα χνούδια και τις ίνες.
5. Εάν χρειάζεται, πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό.
6. Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως.
7. Τοποθετήστε το ξανά σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο εξαγωγής, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοση και να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

2. Καθαρισμός Φίλτρου Εισαγωγής Αέρα

Το φίλτρο εισαγωγής αέρα πρέπει να καθαρίζεται **κάθε δέκα (10) χρήσεις**.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε το φίλτρο εισαγωγής.
2. Απομακρύνετε τα χνούδια με μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
3. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
4. Στεγνώστε πλήρως πριν από την επανατοποθέτηση.

Σημαντικό

Η χρήση της συσκευής με βουλωμένο φίλτρο μειώνει σημαντικά την απόδοση στεγνώματος και αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Καθαρισμός της Συσκευής

Εξωτερικός καθαρισμός

- Καθαρίζετε το περίβλημα με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Σκουπίζετε αμέσως με στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε:

- διαλυτικά,
- βενζίνη,
- αλκοόλη,
- λειαντικά καθαριστικά,
- μεταλλικά σφουγγάρια.

Εσωτερικός καθαρισμός

Ελέγχετε περιοδικά τον κάδο.

Εάν υπάρχουν υπολείμματα:

- καθαρίστε με μαλακό υγρό πανί,
- στεγνώστε καλά πριν από την επόμενη χρήση.

Μην ψεκάζετε ποτέ νερό απευθείας στο εσωτερικό ή στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

Πίνακας Χειρισμού

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει πλήκτρα αφής και φωτεινές ενδείξεις για την επιλογή των προγραμματίων στεγνώματος.

Πλήκτρα

ON/OFF

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.

Program

Επιλογή του επιθυμητού προγράμματος στεγνώματος.

Time

Ρύθμιση της διάρκειας στεγνώματος.

Temperature

Επιλογή θερμοκρασίας στεγνώματος.

Start / Pause

Έναρξη ή προσωρινή παύση του επιλεγμένου προγράμματος.

Ενδείξεις Οθόνης

Η οθόνη εμφανίζει:

- επιλεγμένο πρόγραμμα,
- υπολειπόμενο χρόνο,
- θερμοκρασία στεγνώματος,
- κατάσταση λειτουργίας,
- ένδειξη καθαρισμού φίλτρου,
- ένδειξη ολοκλήρωσης προγράμματος.

Διαθέσιμα Προγράμματα

Ανάλογα με το μοντέλο, διατίθενται προγράμματα για:

- Βαμβακερά
- Συνθετικά
- Ευαίσθητα υφάσματα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χρονικό πρόγραμμα
- Φρεσκάρισμα με αέρα
- Στέγνωμα χαμηλής θερμοκρασίας

Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τον χρόνο λειτουργίας ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Το φως δεν έχει συνδεθεί σωστά	Συνδέστε σωστά το φως στην πρίζα
	Δεν υπάρχει τάση στην πρίζα	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την ασφάλεια
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά	Κλείστε καλά την πόρτα

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο χρόνος στεγνώματος είναι μεγάλος	Το φίλτρο εξαγωγής είναι φραγμένο	Καθαρίστε το φίλτρο εξαγωγής
	Το φίλτρο εισαγωγής είναι βουλωμένο	Καθαρίστε το φίλτρο εισαγωγής
	Υπερβολική ποσότητα ρούχων	Μειώστε το φορτίο
	Ανεπαρκής κυκλοφορία αέρα	Διατηρήστε ελεύθερα τα ανοίγματα εξερισμού
Τα ρούχα δεν στεγνώνουν καλά	Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα	Επιλέξτε κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος
	Τα ρούχα είναι πολύ υγρά	Στύψτε καλύτερα τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε
Η συσκευή κάνει έντονο θόρυβο	Δεν είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια	Τοποθετήστε τη σε οριζόντιο και σταθερό σημείο
	Υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα στον κάδο	Αφαιρέστε τα αντικείμενα και επανεκκινήστε τη συσκευή
Η συσκευή υπερθερμαίνεται	Φραγμένα φίλτρα ή έξοδος αέρα	Καθαρίστε τα φίλτρα και εξασφαλίστε σωστό εξερισμό

Διαχείριση Σφαλμάτων

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα:

1. Διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής.
2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3. Περιμένετε περίπου **5 λεπτά**.
4. Συνδέστε ξανά τη συσκευή και επανεκκινήστε τη.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται:

- μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή,
- επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Τάση λειτουργίας	220–240 V~
Συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	830 W
Χωρητικότητα	3 kg

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Τύπος στεγνώματος	Θερμός αέρας
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια, σε βάση ή επιτοίχια
Κατηγορία προστασίας	Κλάση I (με γείωση)

Περιεχόμενα Συσκευασίας



Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 1 × Στεγνωτήριο ρούχων
- 1 × Σύνδεσμο εξαγωγής αέρα
- 2 × Βάσεις επιτοίχιας στήριξης
- 2 × Στηρίγματα επιτοίχιας στήριξης
- 4 × Βύσματα εκτόνωσης (ούπα)
- 2 × Πείρους στερέωσης
- Βίδες εγκατάστασης
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης

Ορθή Απόρριψη

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παραδώστε την σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

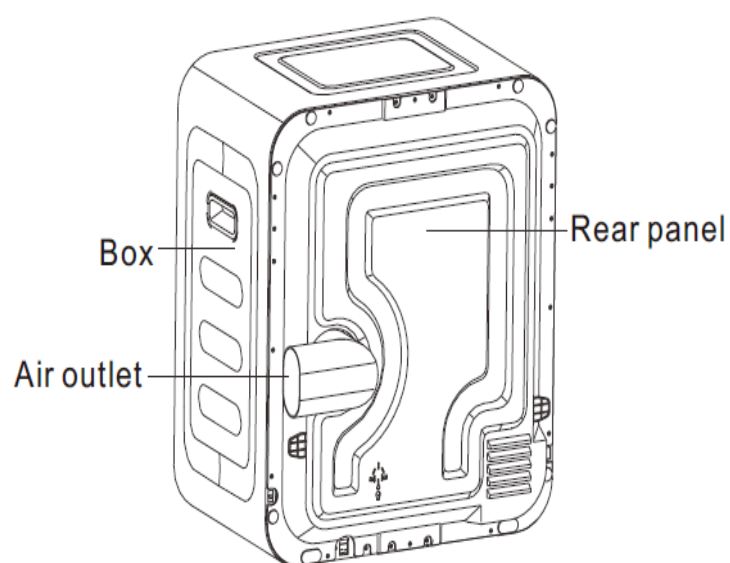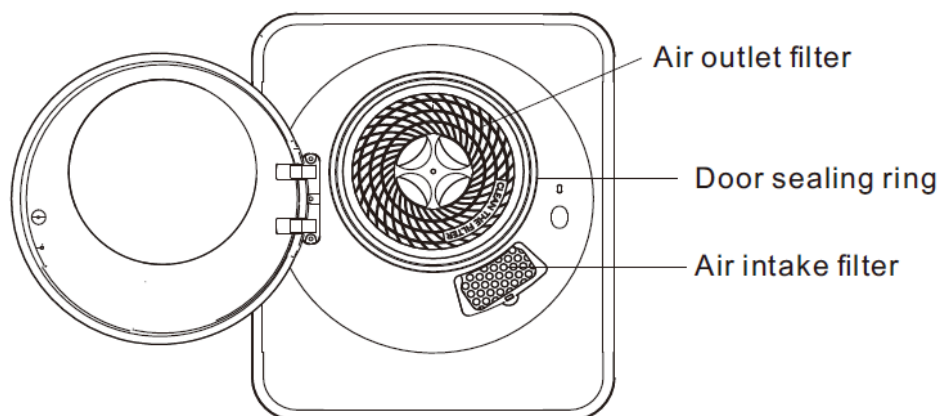

Exhaust elbow duct



2 wall brackets
(non-standard)






2 wall mounted pillars
(non-standard)






4 expansion screws
(non-standard)



2 wall mounted shaft pins
(non-standard)

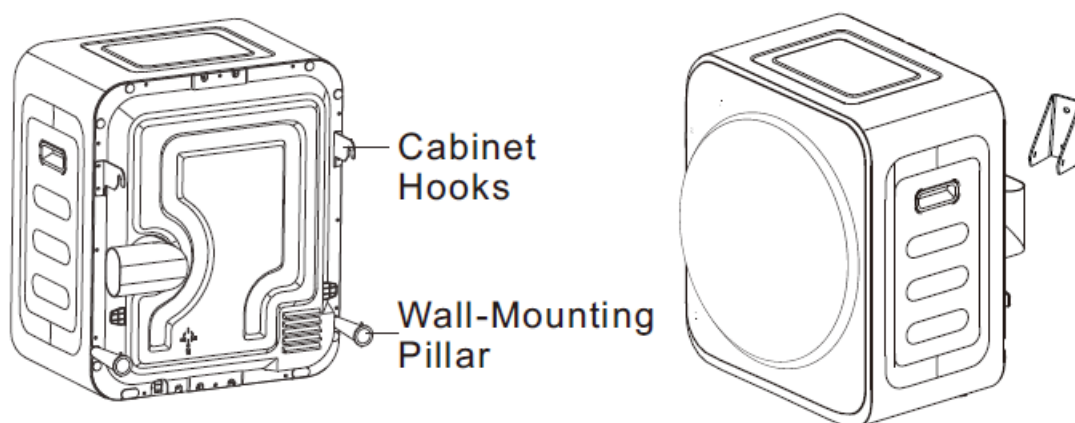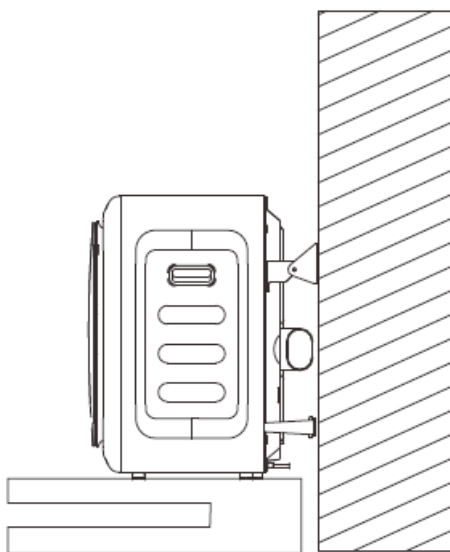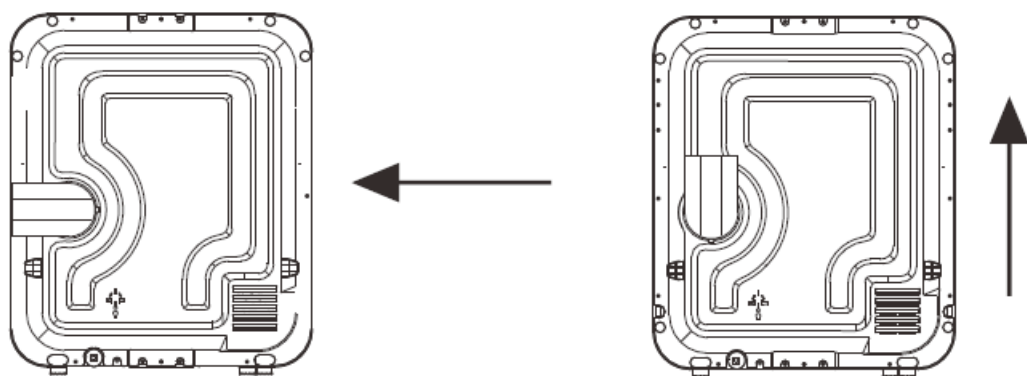

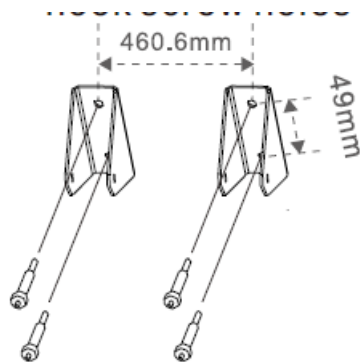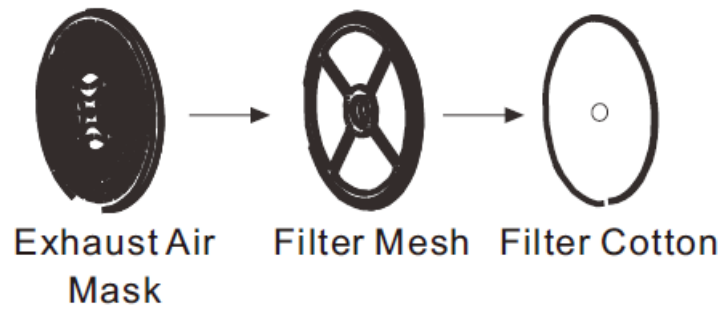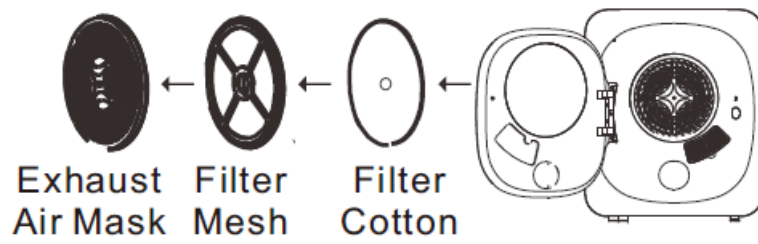

Filter Cover

