

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : BXSQSC26INCHHUD42001V0



VEVOR Χειροκίνητη Σκούπα Δαπέδου, 650 mm, Δοχείο 18,9 L, Ρυθμιζόμενη Πτυσσόμενη Λαβή, Κίτρινη BXSQSC26INCHHUD42001V0

ΜΟΝΤΕΛΟ: S13-001A

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΑΡΩΣΗΣ

Αυτό είναι το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβετε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώσουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κατά τη χρήση του εξοπλισμού πρέπει να τηρούνται ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και ζημιές. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο, ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε διαθέσιμες.

Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, παραδώστε μαζί και τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών και των οδηγιών ασφαλείας.

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν παιχνίδια για παιδιά! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, μεμβράνες και μικρά εξαρτήματα.

Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Χειροκίνητη σκούπα σάρωσης
Κάδος συλλογής απορριμμάτων
Άνω χειρολαβή ώθησης
Κάτω χειρολαβή ώθησης
Πλευρικές βούρτσες τροφοδοσίας (2 τεμ.)
Κουμπιά σύνδεσης (2 τεμ.)
Καπάκια (2 τεμ.)
Δίσκοι στήριξης (2 τεμ.)
Κουμπιά ασφάλισης (2 τεμ.)
Βίδες (2 τεμ.)
Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, τις οδηγίες λειτουργίας, τις εικόνες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς.

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Προσοχή: Πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία, τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: εμπορικές πλατείες και εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά εργοστάσια και αποθήκες, δημοτικά πεζοδρόμια και διαδρομές σε πάρκα.

Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με διαλυτικά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματική συσκευή.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τις εργασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.

Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλες επισκευές ή λανθασμένο χειρισμό.

Αντικαθιστάτε αμέσως τα ελαττωματικά εξαρτήματα.

Μην συλλέγετε πυρακτωμένα ή επικίνδυνα αντικείμενα με τη σκούπα.

Απαγορεύεται η συλλογή ουσιών σε μορφή γέλης, υγρών, εύφλεκτων και εκρηκτικών ουσιών.

Μετά τη συλλογή μεταλλικών, γυάλινων ή αιχμηρών αντικειμένων, φοράτε ανθεκτικά γάντια εργασίας κατά το άδειασμα του κάδου συλλογής απορριμμάτων.

Παρακαλούμε φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγξτε εάν το προϊόν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και λάβετε υπόψη τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	S13-001A
Πλάτος σάρωσης	650 mm
Χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	18,9 L
Τύπος κίνησης	Χειροκίνητη ώθηση
Διαστάσεις προϊόντος	1110 × 650 × 1060 mm (μέγιστη θέση/ρύθμιση)
Καθαρό βάρος	9,1 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Άνω χειρολαβή ώθησης
2. Κάτω χειρολαβή ώθησης
3. Συσκευή σάρωσης
4. Τροχός
5. Κάδος συλλογής απορριμμάτων

6. Πλευρικές βούρτσες τροφοδοσίας
7. Κουμπί σύνδεσης
8. Καπάκι
9. Δίσκος στήριξης
10. Κουμπί ασφάλισης
11. Βίδα

Σημείωση: Μετά την παραλαβή της συσκευασίας από τον πελάτη, το κουμπί ασφάλισης Νο. 10 είναι ήδη στερεωμένο μαζί με την κάτω χειρολαβή ώθησης Νο. 2, επομένως δεν απαιτείται συναρμολόγηση αυτού του εξαρτήματος από τον πελάτη.
Η χειρολαβή ώθησης διαθέτει 3 ρυθμιζόμενες θέσεις. Κατά τη συναρμολόγηση, το βέλος πρέπει να βρίσκεται εντός της προβλεπόμενης περιοχής ρύθμισης. Ανατρέξτε στην εικόνα για λεπτομέρειες.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από αυτήν.
Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας καθώς και τα υλικά/ασφάλειες μεταφοράς, εφόσον υπάρχουν.
Ελέγξτε ότι η παράδοση είναι πλήρης.
Ελέγξτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
Εάν είναι δυνατόν, φυλάξτε τη συσκευασία μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η σκούπα προορίζεται για το σκούπισμα επίπεδων και στεγνών επιφανειών, όπως δρόμοι πρόσβασης, αυλές, βεράντες κλπ.
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθέτηση των πλευρικών βουρτσών τροφοδοσίας (Εικόνες 3–6)

Τοποθετήστε την πλευρική βούρτσα τροφοδοσίας στη σκούπα.
Στη συνέχεια στερεώστε τη βούρτσα τροφοδοσίας με το καπάκι.
Δώστε προσοχή στην ένδειξη/σήμανση πάνω στο καπάκι. Περιστρέψτε το καπάκι προς την κατεύθυνση του βέλους.
Επαναλάβετε τη διαδικασία και στην άλλη πλευρά.
Για την αφαίρεση των πλευρικών βουρτσών, περιστρέψτε το καπάκι προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση και αφαιρέστε το καπάκι και τη βούρτσα.

Συναρμολόγηση των χειρολαβών ώθησης (Εικόνες 7–10)

Τοποθετήστε την κάτω και την άνω χειρολαβή ώθησης όπως φαίνεται στις Εικόνες 7 έως 10. Το ύψος της χειρολαβής ώθησης μπορεί να ρυθμιστεί επιλέγοντας τη δεύτερη οπή στερέωσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με την ώθηση της σκούπας, οι πλευρικές βούρτσες τροφοδοσίας και η κεντρική βούρτσα σάρωσης περιστρέφονται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης με ιμάντα.

Οι περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες μεταφέρουν τη βρωμιά προς το κέντρο. Εκεί η βρωμιά συλλέγεται από την κεντρική βούρτσα σάρωσης και μεταφέρεται στον κάδο συλλογής απορριμμάτων.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΚΟΝΑ 11)

Προειδοποίηση! Η σκόνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη!

Αφαιρέστε τον κάδο συλλογής απορριμμάτων από τη συσκευή όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Αδειάστε τον κάδο και τοποθετήστε τον ξανά στη συσκευή.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΕΙΚΟΝΕΣ 8, 12, 13)

Η συσκευή μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση. Για τον σκοπό αυτό, χαλαρώστε τα κάτω παξιμάδια με μηχανισμό ταχείας απασφάλισης μέχρι οι πείροι (Εικόνα 8) να απελευθερωθούν από τη θέση στερέωσης και διπλώστε τη χειρολαβή ώθησης (Εικόνα 12). Εναλλακτικά, τα επάνω παξιμάδια με μηχανισμό ταχείας απασφάλισης μπορούν να χαλαρώσουν στη συνέχεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα και τα ανοίγματα εξαερισμού όσο το δυνατόν πιο καθαρά από σκόνη και ρύπους.

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα υγρό πανί και μικρή ποσότητα σαπουνιού.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σε σκοτεινό, στεγνό και προστατευμένο από τον παγετό χώρο. Η βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η περιστροφή του τροχού δεν είναι ομαλή και η ώθηση της συσκευής δεν γίνεται ομαλά.	Κατά την ώθηση η κίνηση δεν είναι ομαλή. Ελέγξτε το πλαίσιο και τον τροχό για τυχόν μικρά κλαδιά ή υπολείμματα που μπορεί να προκαλούν δυσκολία στην περιστροφή.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα γύρω από τον τροχό-οδηγό.
Η πλευρική βούρτσα δεν περιστρέφεται ομαλά και η συσκευή δυσκολεύεται να κινηθεί.	Όταν είναι δύσκολο να ωθηθεί η συσκευή προς τα εμπρός, ελέγξτε εάν το πλαίσιο δεν μπορεί να συλλέξει μεγάλα κλαδιά ή υπολείμματα και εάν αυτά έχουν τυλιχτεί γύρω από την πλευρική βούρτσα.	Αφαιρέστε τα μεγάλα κλαδιά και τα υπολείμματα που δεν μπορούν να συλλεχθούν.
Όταν σπρώχνεται η συσκευή, ο τροχός ολισθαίνει και δεν περιστρέφεται.	Το έδαφος είναι επίπεδο και λείο ή υπάρχει νερό στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής πρόσφυση των κυλίνδρων	Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε επιφάνειες που είναι υπερβολικά λείες ή έχουν νερό.

	και να ολισθαίνουν κατά την ώθηση.	
--	------------------------------------	--

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατασκευαστής: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 4ος όροφος, Κτίριο 2, No. 599 Wan Zhen Road, Υποπεριοχή Zhenxin Xincun, Περιφέρεια Jiading, Shanghai, 201800, Κίνα.

E-mail: support@vevor.com

Εισαγωγέας Αυστραλίας: SIHAO PTY LTD., 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Αυστραλία.

Εισαγωγέας ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, ΗΠΑ.

Εισαγωγέας Καναδά: MARIFEL LTD., 250 Consumers Rd, 1108, North York, Ontario, Canada, M2J4V6.


VEVOR SUPER TOOLS LIMITED: Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ιρλανδία.

E-mail: service-eu@vevor.com | Τηλ.: +353 874 373 999

VEVOR TOOL HUB LIMITED: 2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, Ηνωμένο Βασίλειο.

E-mail: service-uk@vevor.com | Τηλ.: +44 7795 204660

Τέλος μετάφρασης του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου.

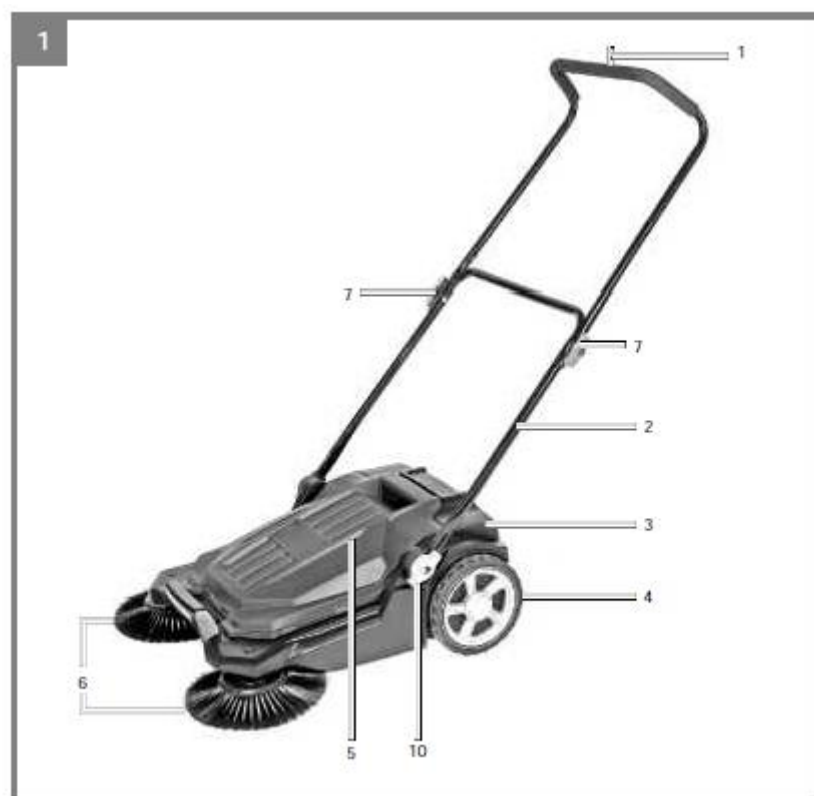

K

