

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-08574



Σκούπα Conga 700 PowerHead με Καλώδιο - Ισχύς 615W, Αναρρόφηση 18 kPa, Δοχείο 500ml, Μηχανοκίνητη Βούρτσα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μέρη και εξαρτήματα
2. Πριν από την πρώτη χρήση
3. Συναρμολόγηση
4. Λειτουργία
5. Καθαρισμός και συντήρηση
6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
7. Τεχνικά χαρακτηριστικά
8. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
9. Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη
10. Πνευματικά δικαιώματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέο χρήστη.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για οικιακή χρήση** και δεν ενδείκνυται για επαγγελματικούς χώρους όπως:
 - ο μπαρ,
 - ο εστιατόρια,
 - ο ξενοδοχεία,
 - ο μοτέλ,
 - ο αγροκτήματα,
 - ο γραφεία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και το περίβλημά του για τυχόν φθορές.
- Αν το καλώδιο ή η συσκευή παρουσιάζει βλάβη, η επισκευή ή αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Σέρβις της Cecotec.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη σκούπα από την πρίζα:
 - ο όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
 - ο πριν από τον καθαρισμό,
 - ο πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει περιστρεφόμενα εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή παγίδευση. Χρησιμοποιείτε τη με ιδιαίτερη προσοχή.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που συνιστά η Cecotec.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε:
 - ο πηγές θερμότητας,
 - ο εύφλεκτες ουσίες,
 - ο υγρές επιφάνειες,
 - ο νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για την αναρρόφηση:
 - ο υγρών,
 - ο αναμμένων σπιντών,
 - ο αποτσίγαρων,
 - ο ζεστής στάχτης,
 - ο υγρών επιφανειών.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν παρατηρήσετε ασυνήθιστο θόρυβο ή υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερη την έξοδο αέρα ώστε να μην μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης.
- Ελέγχετε τακτικά τον σωλήνα αναρρόφησης ώστε να μην έχει φράξει.
- Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σκάλες.
- Μην φράζετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα.
- Κρατήστε τις ελεύθερες από αντικείμενα, ρούχα και δάχτυλα.

- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβάτε πάντα το φισ και όχι το καλώδιο.
- Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι απολύτως στεγνά πριν αγγίξετε το φισ ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικόνα 1

1. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2. Κουμπί ανοίγματος κάδου σκόνης
3. Κάδος συλλογής σκόνης
4. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα αναρρόφησης
5. Σωλήνας αναρρόφησης
6. Καλώδιο τροφοδοσίας
7. Κουμπί πίσω καλύμματος
8. Σύστημα φιλτραρίσματος (στο εσωτερικό του κάδου)
9. Κεφαλή αναρρόφησης
10. Ακροφύσιο για γωνίες
11. Ακροφύσιο για έπιπλα
12. Βάση στήριξης τοίχου
13. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής αναρρόφησης
14. Μηχανοκίνητη βούρτσα

Σημείωση:

Οι εικόνες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει προστατευτική συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά της.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα:

- Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Συνιστάται να φυλάζετε το αρχικό κουτί και τα προστατευτικά υλικά, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή στο μέλλον.
- Αν απορρίψετε τη συσκευασία, ανακυκλώστε όλα τα υλικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Κάθετη ηλεκτρική σκούπα **Conga 700 PowerHead**
- Κεφαλή αναρρόφησης
- Απλή βούρτσα (χωρίς μοτέρ)
- Ακροφύσιο για έπιπλα
- Ακροφύσιο για γωνίες
- Βάση στήριξης τοίχου
- Μηχανοκίνητη βούρτσα
- Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή παρουσιάζει φθορά, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συναρμολόγηση σωλήνα και κεφαλής αναρρόφησης

(Εικόνα 2)

1. Ενώστε πρώτα τα δύο τμήματα του σωλήνα αναρρόφησης.
2. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές του σωλήνα με την κεφαλή αναρρόφησης.
3. Πιέστε τον σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Αποσυναρμολόγηση

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής.
 2. Κρατήστε σταθερά την κεφαλή.
 3. Τραβήξτε τον σωλήνα προς τα έξω.
-

Σύνδεση σωλήνα με το κυρίως σώμα

Για την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης:

1. Κρατήστε τον σωλήνα σε κατακόρυφη θέση.
2. Τοποθετήστε τον στο κυρίως σώμα της σκούπας.
3. Πιέστε μέχρι να ασφαλίσει.

Αφαίρεση

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα.
2. Κρατήστε σταθερά το κυρίως σώμα.
3. Τραβήξτε τον σωλήνα προς τα έξω.

(Εικόνα 3)

Σημείωση:

Η μηχανοκίνητη βούρτσα τοποθετείται ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία με την κεφαλή αναρρόφησης.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Ως σκουπάκι χειρός

Συνδέστε τα εξαρτήματα απευθείας στο κυρίως σώμα της συσκευής.

Ως κάθετη ηλεκτρική σκούπα

Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης και το επιθυμητό εξάρτημα.

Χρήση της σκούπας

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
 2. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF**.
 3. Μετακινήστε τη σκούπα μπρος-πίσω επάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.
-

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Τα εξαρτήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως όταν η συσκευή λειτουργεί ως σκουπάκι χειρός.

Είναι ιδανικά για:

- γωνίες,
- σοβατεπί,
- χαραμάδες,
- καναπέδες,
- πολυθρόνες,

- κουρτίνες,
- ράφια,
- συρτάρια,
- ηλεκτρολόγια,
- ευαίσθητες επιφάνειες επίπλων.

Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στον σωλήνα αναρρόφησης για μεγαλύτερη εμβέλεια κατά τον καθαρισμό.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε την από την πρίζα.
3. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως.

Για τον καθαρισμό:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλυτικά ή συρμάτινα σφουγγάρια.
- Μην αποθηκεύετε τη σκούπα σε χώρο με άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.

Μετά από παρατεταμένη χρήση, τρίχες, κλωστές και άλλα υπολείμματα μπορεί να τυλιχτούν γύρω από τη βούρτσα. Καθαρίζετε τη βούρτσα τακτικά για να διατηρείται η μέγιστη απόδοση καθαρισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Για να διατηρείται η μέγιστη ισχύς αναρρόφησης:

- Καθαρίζετε τα φίλτρα συχνά.
- Συνιστάται ο καθαρισμός του φίλτρου μετά από κάθε χρήση.
- Ο τακτικός καθαρισμός αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα και τη μείωση της απορροφητικής ισχύος.

Άδειασμα του κάδου

1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος του κάδου σκόνης.

2. Αδειάστε το περιεχόμενο σε κάδο απορριμμάτων.
3. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το εσωτερικό με στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.
4. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο μέχρι να ασφαλίσει.

Καθαρισμός του φίλτρου

1. Αφαιρέστε το σύστημα φιλτραρίσματος από τον κάδο.
2. Τινάζτε απαλά το φίλτρο ή χρησιμοποιήστε άλλη ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
3. Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε σωστά όλα τα φίλτρα και τον κάδο.

Σημαντικές οδηγίες

- Μην πλένετε τα φίλτρα σε πλυντήριο ρούχων.
- Μην τα στεγνώνετε με πιστολάκι μαλλιών ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην καθαρίζετε το φίλτρο υψηλής απόδοσης με βούρτσα, γιατί μπορεί να καταστραφεί.

Χρησιμοποιείτε τη σκούπα μόνο όταν όλα τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Η μηχανοκίνητη βούρτσα διαθέτει σύστημα προστασίας.

Εάν η βούρτσα ή ο αεραγωγός φράξει, η τροφοδοσία προς τη βούρτσα διακόπτεται αυτόματα και η περιστροφή σταματά, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στον κινητήρα.

Διαδικασία καθαρισμού

1. Αποσυνδέστε τη σκούπα από την πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μηχανοκίνητης βούρτσας.
3. Με ένα νόμισμα, περιστρέψτε τον μηχανισμό ασφάλισης στο κάτω μέρος της βούρτσας στη θέση **ξεκλειδώματος**.
4. Ανοίξτε το κάλυμμα.
5. Ανασηκώστε τη βούρτσα από την αριστερή πλευρά και αφαιρέστε την.
6. Απομακρύνετε προσεκτικά τρίχες, νήματα και άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν την περιστροφή.
7. Τοποθετήστε ξανά τη βούρτσα στη σωστή θέση.
8. Κλείστε το κάλυμμα και περιστρέψτε ξανά τον μηχανισμό ασφάλισης στη θέση **κλειδώματος**.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την επαναχρησιμοποίησετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

- Η μηχανοκίνητη βούρτσα περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα.
- Μην αφήνετε τη βούρτσα να παραμένει για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορά σε ευαίσθητες επιφάνειες.
- Αν μπλοκάρει κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε αμέσως τη σκούπα, καθαρίστε τη βούρτσα και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά μέχρι να κρυώσει πλήρως.

Πλήρης Ελληνική Μετάφραση – Μέρος 4 (Ολοκλήρωση)

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει ή είναι πολύ μικρή η απορροφητική ισχύς	Ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος.	Αδειάστε τον κάδο σκόνης.
	Το σύστημα φιλτραρίσματος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε ξανά σωστά όλα τα φίλτρα.
	Το φίλτρο είναι φραγμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
	Ο σωλήνας ή ο αεραγωγός έχει φράξει.	Απομακρύνετε το εμπόδιο και καθαρίστε τον σωλήνα.
Η μηχανοκίνητη βούρτσα δεν περιστρέφεται	Η βούρτσα έχει μπλοκάρει από τρίχες ή άλλα αντικείμενα.	Καθαρίστε τη βούρτσα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Τμήμα της Cecotec.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κωδικός προϊόντος: 08574
- Μοντέλο: Conga 700 PowerHead
- Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 600 W
- Τάση λειτουργίας: 220–240 V~
- Συχνότητα: 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα
Σχεδιασμός: Ισπανία

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η συσκευή, καθώς και τυχόν μπαταρίες ή συσσωρευτές που περιέχει, **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.**

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του:

- παραδώστε το σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
- απορρίψτε τις μπαταρίες (εφόσον υπάρχουν) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορθή ανακύκλωση, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στο κατάστημα αγοράς.

Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η **Cecotec** ευθύνεται απέναντι στον τελικό χρήστη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος κατά τη στιγμή της παράδοσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

- Οι επισκευές συνιστάται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση βλάβης ή απορίας σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την **επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec**.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, μετάδοση ή διανομή του περιεχομένου του εγχειριδίου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο μέσο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**

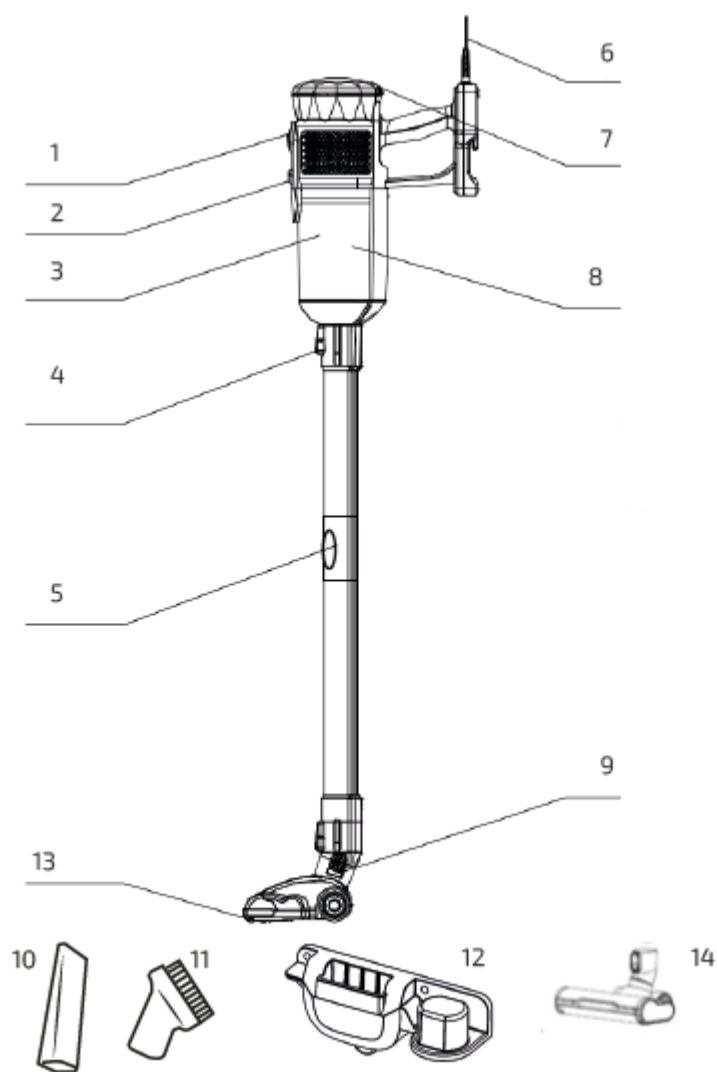


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

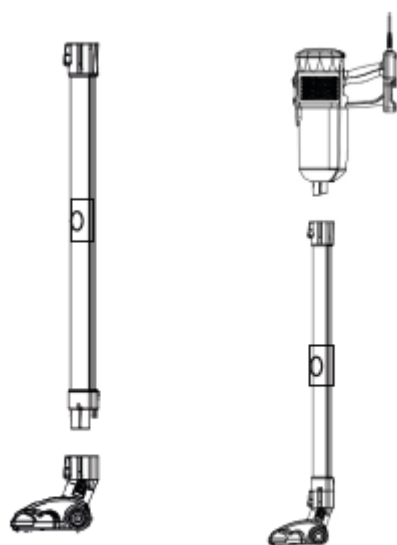


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

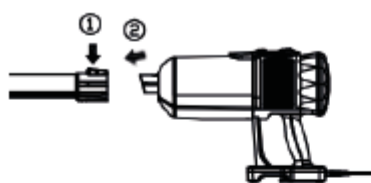


Fig./lmg./Abb./Rys./Obr.3



Fig./lmg./Abb./Rys./Obr.4

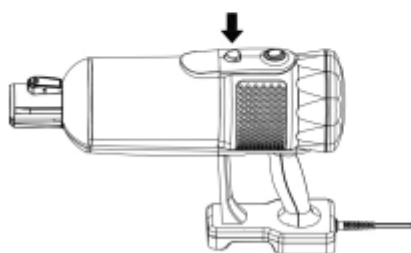


Fig./lmg./Abb./Rys./Obr.5



Fig./lmg./Abb./Rys./Obr.6



Fig./Img./Abb./Rys./Obr.7

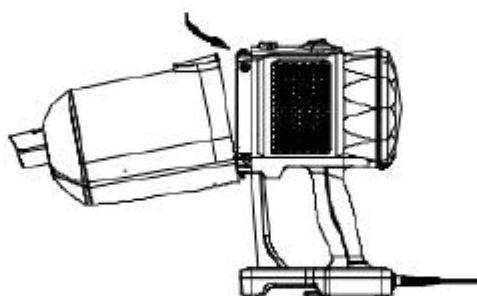


Fig./Img./Abb./Rys./Obr.8

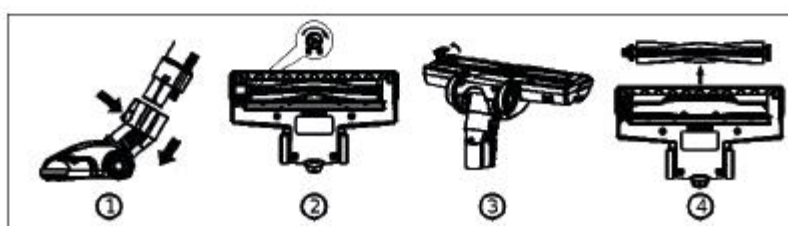


Fig./Img./Abb./Rys./Obr.9

cecotec