

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : YDSJNJ25LCD382JZT001V2



VEVOR Ηλεκτρική Μηχανή Αρμέγματος Αγελάδων 25L Τροχήλατη με Δοχείο Ανοξείδωτου Χάλυβα 304 YDSJNJ25LCD382JZT001V2

1. Εισαγωγή

Μοντέλο: 9JYZ-1

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η

εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε.

Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

Ηλεκτρική Μηχανή Αρμέγματος

2. Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε το παρόν υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Κατά τη χρήση του εξοπλισμού, χειρίζεστε τη συσκευή με ήπιες κινήσεις, ώστε να αποφεύγεται η ενόχληση ή ο τραυματισμός του ζώου. Συνιστάται η χρήση υπό την καθοδήγηση κτηνιάτρου ή επαγγελματία.

Ο εξοπλισμός δημιουργεί πίεση κενού κατά τη λειτουργία του. Μην κατευθύνετε το κύπελλο αρμέγματος προς οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπινου σώματος, ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε τον διακόπτη λειτουργίας ή άλλα ηλεκτρικά μέρη με βρεγμένα χέρια. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται σε κύκλωμα με προστασία από διαρροή ρεύματος.

Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε και μην τις αποσυναρμολογείτε. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Η μονάδα διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία εμποδίζει την αναρρόφηση γάλακτος προς την αντλία κενού σε περίπτωση υπερπλήρωσης. Ελέγχετε τακτικά τη σωστή λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής.

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε αμέσως με καθαρό νερό όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το γάλα και στεγνώνετε τα σχολαστικά πριν από την αποθήκευση, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη βακτηρίων.

Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω μπορούν να τη χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ενήλικου, αλλά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.

Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε χώρους με υγρασία, σκόνη, εύφλεκτα υλικά ή εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας είναι από -10°C έως 40°C. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο.
~	Εναλλασσόμενο ρεύμα.
	Το σύμβολο αυτό, όταν εμφανίζεται πριν από μια οδηγία ασφαλείας, υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόηση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τη σχετική σύσταση.
	Προειδοποίηση – Φροντίστε να φοράτε γάντια κατά τη χρήση του προϊόντος.
i	Σημείωση.

Πληροφορίες FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Πληροφορίες απόρριψης

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται

σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Βασικές προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση της μηχανής πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο και φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τον διακόπτη λειτουργίας ή άλλα ηλεκτρικά μέρη με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ηλεκτρική παροχή που συνδέεται στον εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει προστασία από διαρροή ρεύματος.

Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό. Οι ακατάστατοι χώροι αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών.

Λαμβάνετε υπόψη τις συνθήκες του χώρου εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρούς ή βρεγμένους χώρους. Μην την εκθέτετε στη βροχή. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καλά φωτισμένο. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή παρουσία εύφλεκτων αερίων ή υγρών.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται στον χώρο εργασίας ούτε να χειρίζονται μηχανές, εργαλεία ή καλώδια προέκτασης. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή και δεν πρέπει να εκτελούν καθαρισμό ή συντήρηση χωρίς επίβλεψη.

Αποθηκεύετε τον εξοπλισμό όταν δεν χρησιμοποιείται. Η μηχανή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, ώστε να αποτρέπει η σκουριά. Ασφαλίστε πάντοτε τις μηχανές και διατηρείτε τις μακριά από παιδιά.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη μηχανή. Θα λειτουργήσει καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εξαρτήματα που υπερβαίνουν τις δυνατότητές της.

Μην τροποποιείτε τη μηχανή και μην τη χρησιμοποιείτε για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.

Ντύνεστε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστώνται προστατευτικά, ηλεκτρικά μη αγώγιμα ρούχα και αντιολισθητικά υποδήματα. Καλύπτετε τα μακριά μαλλιά με κατάλληλο κάλυμμα.

8. Συντηρείτε τις μηχανές με προσοχή. Διατηρείτε τα εξαρτήματα καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθείτε τις οδηγίες λίπανσης και αντικατάστασης εξαρτημάτων. Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδια της μηχανής και, εάν έχουν υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Οι χειρολαβές πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα.

9. Αποσυνδέετε την τροφοδοσία. Αποσυνδέετε τη μηχανή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

10. Αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τη σύνδεσή της στην παροχή.

11. Παραμένετε σε εγρήγορση. Προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μη χειρίζεστε καμία μηχανή όταν είστε κουρασμένοι.

12. Ελέγχετε τα εξαρτήματα για ζημιές. Πριν από κάθε χρήση, κάθε κατεστραμμένο εξάρτημα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά, ώστε να διαπιστώνεται ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και

την ελεύθερη κίνηση των κινούμενων μερών, τυχόν σπασμένα εξαρτήματα ή σημεία στερέωσης και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία. Κάθε κατεστραμμένο εξάρτημα πρέπει να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν κάποιος διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά στη θέση ON/OFF.

13. Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία. Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και περιβλήματα ψυγείων.

14. Ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Κατά τη συντήρηση χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ακυρώνει την εγγύηση. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που προορίζονται για τη συγκεκριμένη μηχανή. Εγκεκριμένα εξαρτήματα διατίθενται από τη VEVOR.

15. Μη χειρίζεστε τη μηχανή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Διαβάζετε τις προειδοποιητικές ετικέτες των φαρμάκων που λαμβάνετε, ώστε να διαπιστώσετε εάν επηρεάζονται η κρίση ή τα αντανακλαστικά σας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, μην χειρίζεστε τη μηχανή.

Σημείωση: Η απόδοση της μηχανής, όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μεταβολές της τοπικής τάσης. Η χρήση καλωδίου προέκτασης μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοσή της.

Προειδοποίηση: Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Ο χειριστής πρέπει να κατανοεί ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν και πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο τον χειριστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό, πρέπει να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τα σημεία ασφαλείας του.

Η τάση και η ισχύς λειτουργίας πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Η παροχή ρεύματος πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη γείωση και τα λοιπά απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Εάν χρησιμοποιείτε τριφασική αντλία κενού, δώστε προσοχή στη φορά περιστροφής του κινητήρα.

Η καθημερινή συντήρηση, η αποσυναρμολόγηση και ο περιοδικός καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία για την εγκατάσταση ή αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγονται ζημιές.

Η μηχανή διαθέτει διαχωριστή ατμών, ο οποίος εμποδίζει την είσοδο υγρών στην αντλία κενού και την πρόκληση ζημιάς σε αυτήν. Το μανόμετρο κενού και η βαλβίδα ρύθμισης πίεσης είναι πιο εύχρηστα όταν είναι εγκατεστημένα στον διαχωριστή ατμών.

Η μηχανή αρμέγματος διαθέτει συναγερμό εισροής νερού. Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός, σημαίνει ότι έχει εισέλθει νερό στη βάση/πλαίσιο και η μηχανή πρέπει να σταματήσει αμέσως.

3. Κατάλογος εξαρτημάτων

Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα
1	Κύρια μονάδα	x1
2	Τροχός	x2
3	Περιστρεφόμενος τροχός	x1
4	Δίσκος	x1
5	Χειρολαβή	x1
6	Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα	x1

7	Δοχείο πίεσης	x1
8	Σωλήνας σύνδεσης Α	x1
9	Σωλήνας σύνδεσης Β	x1
10	Σωλήνας σύνδεσης C	x1
11	Σιγαστήρας	x2
12	Μανόμετρο	x1
13	Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης	x1
14	Συγκρότημα κυπέλλων αρμέγματος	x1
15	Κοντός σωλήνας γάλακτος (ανταλλακτικό)	x4
16	Προστατευτικό θηλής (Baby Comforter)	x4
17	Γάντι	x1
18	Βούρτσα σωλήνων	x1
19	Μικρή βούρτσα	x1
20	Βαλβίδα πλωτήρα	x1

Οι εικόνες του πρωτοτύπου στις σελίδες του εγχειριδίου δείχνουν τη θέση και την αναγνώριση των εξαρτημάτων με τους αντίστοιχους αριθμούς.

4. Βήματα συναρμολόγησης

Βήμα 1

Αφαιρέστε τις βίδες και τις ροδέλες από τα πόδια στήριξης στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας (1) και φυλάξτε τα για μεταγενέστερη χρήση. Χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις ροδέλες που μόλις αφαιρέσατε για να στερεώσετε τους τροχούς (2) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 2

Αφαιρέστε τις βίδες και τα παξιμάδια από τον περιστρεφόμενο τροχό (3). Χρησιμοποιήστε τις ίδιες βίδες και τα παξιμάδια για να στερεώσετε τον περιστρεφόμενο τροχό (3) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 3

Αφαιρέστε τις βίδες και τα παξιμάδια από τον δίσκο (4). Χρησιμοποιήστε τις ίδιες βίδες και τα παξιμάδια για να στερεώσετε τον δίσκο (4) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 4

Αφαιρέστε τις βίδες και τα παξιμάδια από την κύρια μονάδα (1). Χρησιμοποιήστε τις ίδιες βίδες και τα παξιμάδια για να στερεώσετε τη χειρολαβή (5) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 5

1. Τοποθετήστε τη βαλβίδα πλωτήρα (20) στην εσωτερική υποδοχή του καλύμματος (1). 2. Τοποθετήστε σταθερά τον ανοξείδωτο κάδο γάλακτος (6) επάνω στον δίσκο (4).

Βήμα 6

Βιδώστε τον σιγαστήρα (11) στην οπή στερέωσης στο πλάι της κύριας μονάδας (1).

Βήμα 7

Τοποθετήστε τον μαύρο σύνδεσμο του σωλήνα σύνδεσης Α (8) στο δοχείο πίεσης (7). Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα της κύριας μονάδας (1). Χρησιμοποιήστε τις βίδες που μόλις αφαιρέσατε για να στερεώσετε το δοχείο πίεσης (7) στην κύρια μονάδα (1). Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα σύνδεσης Α (8) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 8

Βιδώστε το μανόμετρο (12) και τη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης (13) στο δοχείο πίεσης (7).

Βήμα 9-1

Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα σύνδεσης B (9) στο δοχείο πίεσης. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα σύνδεσης B (9) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 9-2

Σημείωση: Το άκρο του σωλήνα σύνδεσης πρέπει να ασφαλίζεται με σφιγκτήρα.

Βήμα 10

Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα σύνδεσης C (10) στον ανοξείδωτο κάδο. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα σύνδεσης C (10) στην κύρια μονάδα (1).

Βήμα 11

Συνδέστε το ένα άκρο του συγκροτήματος κυπέλλων αρμέγματος (14) στον ανοξείδωτο κάδο (6). Αναρτήστε το συγκρότημα κυπέλλων αρμέγματος (14) στο άγκιστρο που βρίσκεται στο άκρο της χειρολαβής (4).

Βήμα 12

Τοποθετήστε τα προστατευτικά θηλής (Baby Comforter) στο συγκρότημα κυπέλλων αρμέγματος.

5. Σωστή μέθοδος και σειρά αρμέγματος

5.1 Διαδικασία λειτουργίας αρμέγματος

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική μηχανή αρμέγματος. Στη συνέχεια, κλείστε τον διακόπτη κενού του δοχείου κενού και θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού. Ο δείκτης του μανομέτρου κενού θα πρέπει στη συνέχεια να ανέβει σταθερά.

Η πίεση κενού αυξάνεται περιστρέφοντας τη «βαλβίδα ρύθμισης πίεσης» δεξιόστροφα και μειώνεται περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα. Ρυθμίστε την αντλία κενού στη φυσιολογική τιμή κενού 0,045–0,05 MPa. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της αντλίας κενού και μπορείτε να ξεκινήσετε το άρμεγμα.

5.2 Σειρά αρμέγματος

5.2.1 Προετοιμασία πριν από το άρμεγμα

Καθαρίστε τον μαστό και τις θηλές της αγελάδας και στη συνέχεια στεγνώστε τα. Συνιστάται ο καθαρισμός των θηλών με νερό που περιέχει βιοκτόνο/απολυμαντικό.

Πριν τοποθετήσετε τα κύπελλα αρμέγματος, αρμέξτε με το χέρι 2–3 φορές. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη θηλή στο ειδικό κύπελλο, ώστε να ελέγξετε εάν είναι φυσιολογική.

Καθαρίστε και στεγνώστε τον μαστό και τις θηλές. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η θηλή είναι φυσιολογική, πρέπει να τοποθετήσετε τον συλλέκτη εντός 1 λεπτού.

5.2.2 Τρόπος τοποθέτησης των κυπέλλων αρμέγματος

α. Αρχικά, κρατήστε τον συλλέκτη οριζόντια και αφήστε τις τέσσερις ελαστικές επενδύσεις των θηλάστρων να πέσουν φυσικά. Έτσι, οι επενδύσεις μπορούν να κλείσουν τα τέσσερα ανοίγματα του συλλέκτη λόγω της βαρύτητας των ανοξείδωτων κυπέλλων. Στη συνέχεια κρατήστε τον συλλέκτη οριζόντια, τοποθετήστε τον κάτω από τον μαστό της αγελάδας και ανοίξτε τον διακόπτη του συλλέκτη με τον δείκτη του χεριού, διατηρώντας τον συλλέκτη πάντοτε σε οριζόντια θέση. Εάν ο συλλέκτης γέρνει, η ελαστική επένδυση στην πλευρά που χαμηλώνει μπορεί να αφήσει να διαφύγει αέρας, επηρεάζοντας τη φυσιολογική λειτουργία της μηχανής.

β. Κρατήστε την κεφαλή του κυπέλλου αρμέγματος με τον αντίχειρα, το τρίτο και το τελευταίο δάχτυλο του άλλου χεριού και αφήστε τον δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο να καθοδηγήσουν τη θηλή μέσα στην ελαστική επένδυση. Τοποθετήστε το ανοξείδωτο

κύπελλο σε κατακόρυφη θέση. Πριν από αυτό, αποσυνδέστε τον ελαστικό σωλήνα από το κάτω μέρος της επένδυσης του θηλάστρου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαφύγει αέρας κατά την ανόρθωση του ανοξείδωτου κυπέλλου. Στη συνέχεια τοποθετήστε γρήγορα την ελαστική επένδυση στη θηλή. Εάν μία θηλή της αγελάδας δεν μπορεί να αρμεχθεί, χρησιμοποιήστε το ειδικό ελαστικό κάλυμμα θηλής στο στόμιο του κυπέλλου, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή αέρα.

5.2.3 Διαδικασία αρμέγματος

α. Ο χρόνος αρμέγματος διαφέρει από αγελάδα σε αγελάδα και συνήθως απαιτούνται 3–5 λεπτά. Όταν διαπιστώσετε ότι οι τέσσερις θηλές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το άρμεγμα, κρατήστε τον συλλέκτη με το ένα χέρι και τραβήξτε τον προς τα εμπρός, ώστε να απομακρυνθεί το γάλα που έχει παραμείνει στην πίσω περιοχή του μαστού. Τραβήξτε ξανά τον συλλέκτη προς τα εμπρός. Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχει παραμείνει γάλα, μπορείτε να αφαιρέσετε τα κύπελλα.

5.2.4 Τρόπος αφαίρεσης των κυπέλλων

α. Όταν ολοκληρωθεί το άρμεγμα και των τεσσάρων θηλών, αφαιρέστε αμέσως τα κύπελλα. Για την αφαίρεσή τους, τραβήξτε προς τα κάτω τον διακόπτη του συλλέκτη και κλείστε το κενό.
β. Με το ένα χέρι κλείστε τον διακόπτη κενού του συλλέκτη και με το άλλο κρατήστε τα τέσσερα κύπελλα αρμέγματος και τραβήξτε τα προς τα έξω με κλίση.

Σημειώσεις

Μην συνεχίζετε το άρμεγμα μετά την ολοκλήρωσή του, διότι μπορεί να προκληθεί ασθένεια στον μαστό της αγελάδας.
Μην τραβάτε τον συλλέκτη κατακόρυφα προς τα κάτω, διότι το υπολειπόμενο κενό μπορεί να τραυματίσει τη θηλή. Τραβήξτε τον με κλίση, ώστε ο αέρας να εισέλθει γύρω από τη θηλή και να μειωθεί το κενό του συλλέκτη, και στη συνέχεια αφήστε τον να κατέβει φυσικά.

6. Διαφορά μεταξύ μηχανικού και χειροκίνητου αρμέγματος

6.1 Βελτίωση της υγιεινής του γάλακτος

Μηχανικό άρμεγμα: Το γάλα αναρροφάται απευθείας σε σφραγισμένο και απολυμασμένο δοχείο γάλακτος, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση.
Χειροκίνητο άρμεγμα: Το γάλα διοχετεύεται στον κάδο γάλακτος μέσω του αέρα και μπορεί να μολυνθεί από σκόνη που βρίσκεται στην αγελάδα ή στον αέρα.

6.2 Βελτίωση της αποδοτικότητας

Μηχανικό άρμεγμα: απαιτούνται περίπου 3–4 λεπτά.

Χειροκίνητο άρμεγμα: απαιτούνται περίπου 10–15 λεπτά.

Με τη χρήση της μηχανής εξοικονομείται περίπου το 2/3 του χρόνου σε σύγκριση με το χειροκίνητο άρμεγμα.

6.3 Βελτίωση της απόδοσης

Σύμφωνα με την πολυετή χρήση μηχανών αρμέγματος, έχει διαπιστωθεί ότι το μηχανικό άρμεγμα αντί του χειροκίνητου μπορεί να αυξήσει την απόδοση κατά 5%.

Αιτίες:

Η μηχανή αρμέγει τέσσερις θηλές ταυτόχρονα και ο ρυθμός και η ένταση παλμών του παλμοδότη είναι ομοιόμορφα, γεγονός που επιτρέπει στην αγελάδα να προσαρμόζεται σε αυτό. Αυτό συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη των αγελάδων και στη βελτίωση της απόδοσης.

Κατά το χειροκίνητο άρμεγμα, επειδή η ένταση και ο ρυθμός του αρμέγματος δεν είναι ομοιόμορφα και ο χειριστής μπορεί να αρμέγει μόνο δύο θηλές κάθε φορά, η αγελάδα δεν αισθάνεται ικανοποιητικά και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική ανάπτυξή της, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής γάλακτος.

7. Μέθοδος καθαρισμού

Μετά την ολοκλήρωση του αρμέγματος πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως τον καθαρισμό.

Εάν ο εξοπλισμός αρμέγματος δεν καθαριστεί αμέσως, τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα.

Σειρά καθαρισμού – Καθημερινός καθαρισμός

Καθαρίστε με νερό τον συλλέκτη, τον σωλήνα γάλακτος και τον κάδο γάλακτος.

Προετοιμασία καθαρισμού: Γεμίστε ένα μεγάλο δοχείο με νερό, τοποθετήστε τον συλλέκτη μέσα στο δοχείο, θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού και αναρροφήστε το νερό από τον συλλέκτη προς τον κάδο γάλακτος. Κλείστε τον διακόπτη κενού του δοχείου κενού, ανοίξτε το καπάκι του κάδου γάλακτος και στη συνέχεια αδειάστε το νερό.

Καθαρισμός με κυκλοφορία καθαριστικού: Προσθέστε καθαριστικό κατάλληλης συγκέντρωσης σε νερό θερμοκρασίας περίπου 70°C και αναμείξτε ομοιόμορφα. Τοποθετήστε τον συλλέκτη στο δοχείο και ανοίξτε τον διακόπτη κενού, ώστε το θερμό διάλυμα καθαρισμού να αναρροφηθεί στον κάδο γάλακτος. Μετά την αναρρόφηση, επιστρέψτε το καθαριστικό στο δοχείο και επαναλάβετε την κυκλοφορία μέχρι η θερμοκρασία να μειωθεί στους 40°C.

Καθαρίστε 2–3 φορές με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αναρροφήστε το νερό από τον συλλέκτη στον κάδο γάλακτος, ώστε να απομακρυνθεί το καθαριστικό από τον εξοπλισμό.

Αδειάστε το νερό, στεγνώστε τον εξοπλισμό και τοποθετήστε τον σε καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο για την επόμενη χρήση.

Κανονικά χρησιμοποιούνται κυκλικά αλκαλικά και όξινα καθαριστικά: για 3 ημέρες αλκαλικό καθαριστικό και στη συνέχεια για 1 ημέρα όξινο καθαριστικό.

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	9JYZ-1
Τάση εισόδου	220-240 V, 50 Hz
Υλικό κάδου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χωρητικότητα κάδου αρμέγματος	25 L
Συχνότητα παλμών	60/min
Βαθμός κενού λειτουργίας	0,045-0,050 MPa
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως 40°C
Στάθμη θορύβου	≤80 dB
Χρώμα	Ασημί






No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
1	 Host	x1	2	 Wheel	x2
3	 Universal wheel	x1	4	 Tray	x1
5	 Handrail	x1	6	 Stainless steel barrel	x1
7	 Pressure tank	x1	8	 Connecting pipe A	x1

9	 Connecting pipe B	x1	10	 Connecting pipe C	x1
11	 Muffler	x2	12	 Pressure gauge	x1
13	 Pressure regulating valve	x1	14	 Milk cup group	x1
15	 Short milk tube (Replacement part)	x4	16	 Baby comforter	x4
17	 Glove	x1	18	 Pipe brush	x1
19	 Small brush	x1	20	 Float valve	x1



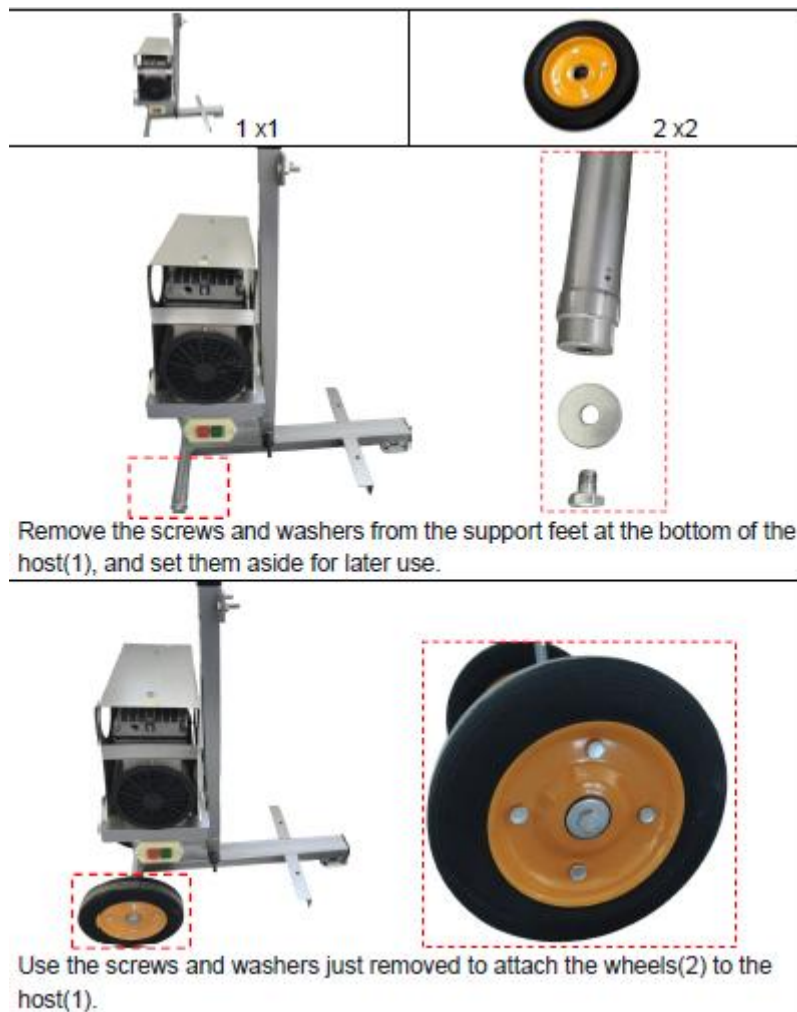




Remove the screws and nuts from the universal wheel(3).



Use the screws and nuts just removed to attach the universal wheel(3) to the host(1).



Remove the screws and nuts from the tray(4).

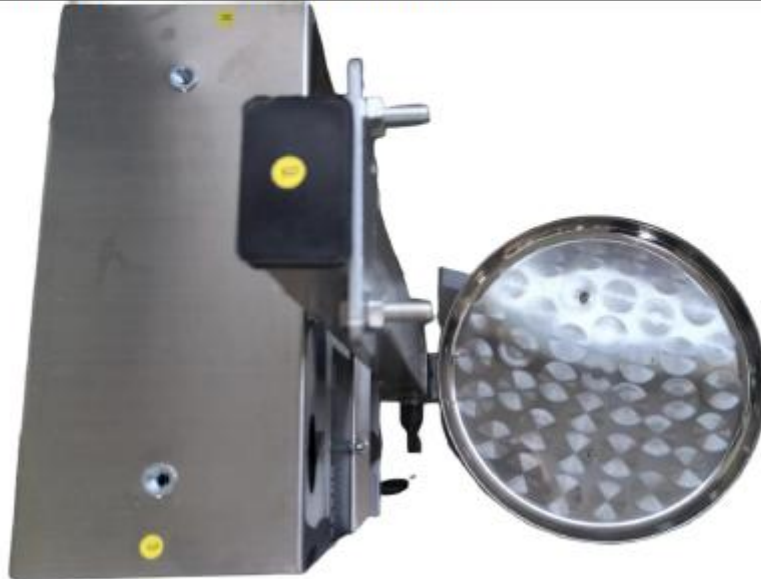

Use the screws and nuts just removed to attach the tray(4) to the host(1).

Step 4



5 x 1



Remove the screws and nuts from the host(1).



Use the screws and nuts just removed to attach the handrail(5) to the host(1).

Step 5



6 x1



20 x1



1. Install the float valve(20) on the internal interface of the cover(1).
2. Place the stainless steel milk bucket(6) steadily on the tray(4).

Step 6



11 x1



Screw the muffler(11) into the mounting hole on the side of the host(1).


Step 7



Install the black connector of the connecting pipe A(8) onto the pressure tank(7).



Remove the screws from the host(1) cover.

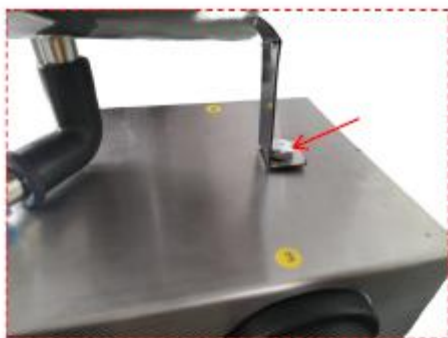

Use the screws just removed to attach the pressure tank(7) to the host(1).



Connect the other end of the connecting pipe A(8) to the host(1).

Step 8



12 x1




13 x1




Screw the pressure gauge(12) and pressure regulating(2) valve into the pressure tank(7).

Step 9-1



9 x1

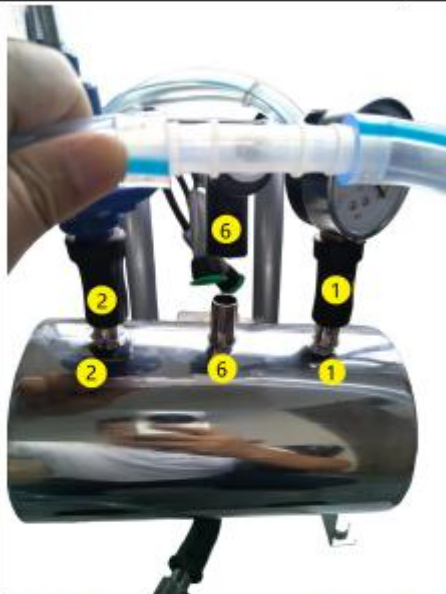


Connect one end of the connecting pipe B(9) to the pressure tank.



Connect the other end of the connecting pipe B(9) to the host(1).

Step 9-2

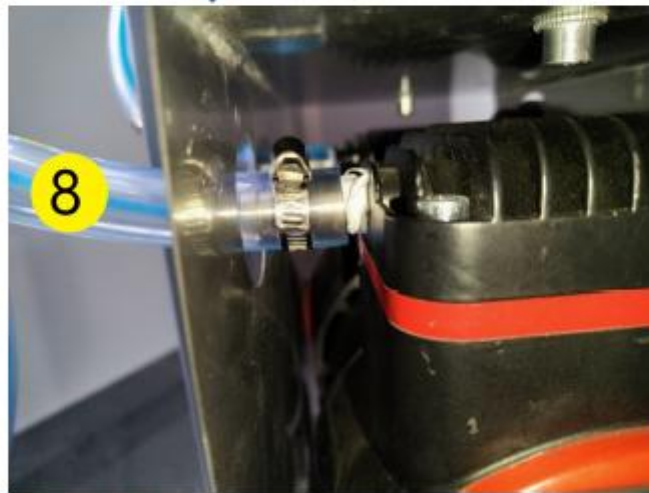


Note: The end of the connecting pipe must be locked with a clamp.

Step 10



10 x1

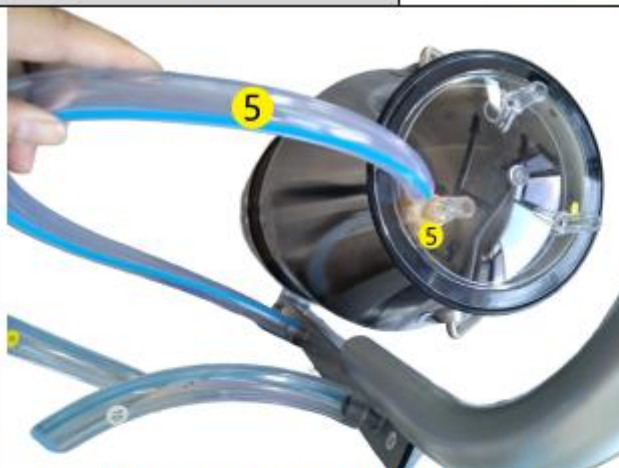

Connect one end of the connecting pipe C(10) to the stainless steel barrel.



Connect the other end of the connecting pipe C(10) to the host(1).

Step 11



14 X1



Connect one end of the milk cup group(14) to the stainless steel barrel(6).



Connect one end of the milk cup group(14) to the stainless steel barrel(6).



Hang the milk cup group(14) on the hook at the end of the armrest(4).

Step 12



16 x1



Put the baby comforter into the milk cup group.



