ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : GMSGYWQPTJ11OF6GY001V2




VEVOR Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής Airless Διαφράγματος 1100W 2200 PSI με Καρότσι, Προέκταση, Βελόνα Καθαρισμού και Βούρτσα για Εσωτερική και Εξωτερική Βαφή Σπιτιού GMSGYWQPTJ11OF6GY001V2

Μοντέλα: TA980 / TA-990 / TA-9910

3. Product structure

sprayer part name
TA-980 / TA-990 / TA-9910

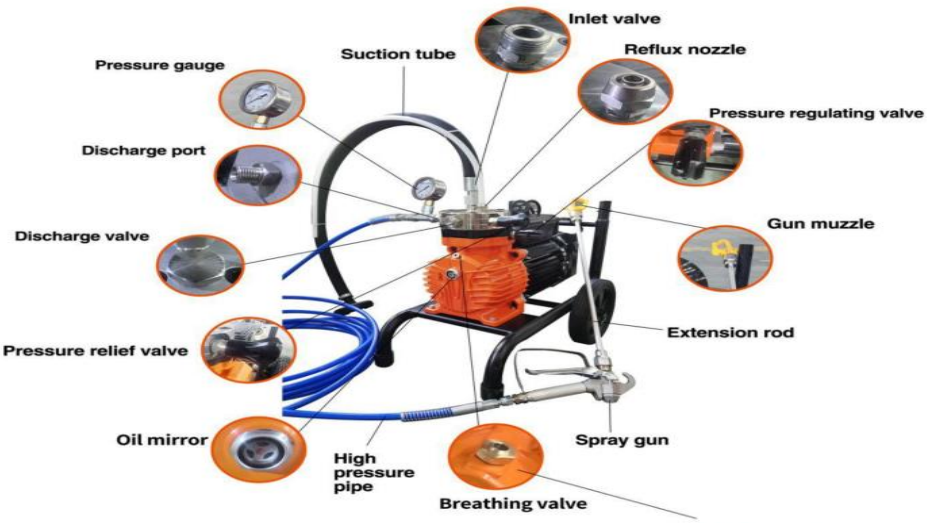

! **Fill the oil tank with hydraulic oil**

⚠ Warning
Replace the breather valve before starting the machine

If the breathing valve is not replaced, it will cause the motor to heat up and burn the motor.

⚠ Warning
This device cannot be placed upside down or sideways, otherwise it will leak oil

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αποτελεί επαγγελματική ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου που συνοδεύει τα μοντέλα TA980, TA-990 και TA-9910. Η δομή, οι τεχνικές τιμές, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα

1. 1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
2. 2. Πληροφορίες FCC
3. 3. Προειδοποιήσεις υψηλής πίεσης και προετοιμασία πριν από τη λειτουργία
4. 4. Παρουσίαση του προϊόντος
5. 5. Δομή και εξαρτήματα του προϊόντος
6. 6. Εξαρτήματα εγκατάστασης και προφυλάξεις
7. 7. Οδηγίες και προφυλάξεις χρήσης
8. 8. Καθαρισμός μετά τη χρήση
9. 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων
10. 10. Τεχνικά χαρακτηριστικά
11. 11. Εφαρμογή / συμβατότητα χρωμάτων
12. 12. Συντήρηση
13. 13. Στοιχεία κατασκευαστή και αντιπροσώπων

1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

Το σύμβολο που εμφανίζεται πριν από μια παρατήρηση ασφαλείας υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόηση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω συστάσεις.

Ένδειξη	Οδηγία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!	Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή περιβαλλοντικής ζημιάς. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κατά τη χρήση του προϊόντος να φοράτε προστατευτικά ακοής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κατά τη χρήση του προϊόντος να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κατά τη χρήση του προϊόντος να φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κατά τη χρήση του προϊόντος να φοράτε γάντια.

Πληροφορίες απόρριψης

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ προϊόντος και δέκτη.
- Σύνδεση του προϊόντος σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

3. Προειδοποιήσεις υψηλής πίεσης και προετοιμασία πριν από τη λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

14. Η έγχυση υπό υψηλή πίεση είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε άτομα.
15. Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάχτυλα ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας μέσα στο ακροφύσιο.
16. Ποτέ μην στρέφετε το πιστόλι προς τον εαυτό σας, άλλο άτομο ή ζώο.
17. Μην χρησιμοποιείτε πιστόλια ψεκασμού χωρίς προστατευτικά μέτρα.
18. Σε περίπτωση τραυματισμού του δέρματος από βαφή ψεκασμού ή διαλυτικό, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό για εξειδικευμένη θεραπεία και ενημερώστε τον για το χρώμα ή το διαλυτικό που χρησιμοποιήθηκε.

Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας

19. Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για να απελευθερωθεί η πίεση από το πιστόλι και τον σωλήνα.
20. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του πιστολιού ψεκασμού είναι ασφαλισμένη.
21. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας του μηχανήματος, αποσυνδέστε το φις και διακόψτε την παροχή ρεύματος.

Πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος

22. Ελαττωματικό εξάρτημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά.
23. Το πιστόλι ψεκασμού πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.
24. Εξασφαλίστε ασφαλή γείωση του μηχανήματος.
25. Ελέγξτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση του σωλήνα υψηλής πίεσης και του πιστολιού ψεκασμού.
26. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές σε όλα τα μέρη του μηχανήματος.

4. Παρουσίαση του προϊόντος

Το προϊόν είναι ψεκαστήρας διαφράγματος, δηλαδή εξοπλισμός βαφής που αναρροφά το χρώμα από το δοχείο και το εκτοξεύει μέσω της πίεσης που παρέχεται από την αντλία διαφράγματος. Βασικό εξάρτημα του μηχανήματος είναι η αντλία διαφράγματος. Η επικάλυψη αποκτά πίεση υπό τη δράση της αντλίας διαφράγματος και ψεκάζεται μέσω του ακροφυσίου.

Πλεονέκτημα του ψεκαστήρα διαφράγματος είναι ότι μπορεί να ψεκάζει διάφορες επιστρώσεις υψηλού ιξώδους και υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, γεγονός που επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως βαφή, κόλλα κ.λπ. Επιπλέον, ο ψεκαστήρας διαθέτει δυνατότητα αυτοαναρρόφησης, δεν απαιτεί πρόσθετο σωλήνα αναρρόφησης, είναι εύκολος στη χρήση και έχει χαμηλό κόστος συντήρησης.

Το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως για οικιακό ψεκασμό, βιομηχανικό ψεκασμό, ψεκασμό χάλυβα, εφαρμογές σε πλοία και άλλες εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για ψεκασμό χρώματος, χρώματος latex, βαφής, χρώματος χρωματισμού κ.ά.

5. Δομή και εξαρτήματα του προϊόντος

Μοντέλα: TA-980 / TA-990 / TA-9910

3. Product structure

sprayer part name

TA-980 / TA-990 / TA-9910



! **Fill the oil tank with hydraulic oil**

⚠ Warning

Replace the breather valve before starting the machine

If the breathing valve is not replaced, it will cause the motor to heat up and burn the motor.

⚠ Warning

This device cannot be placed upside down or sideways, otherwise it will leak oil

Σχήμα 1 – Διάγραμμα δομής του ψεκαστήρα από το πρωτότυπο εγχειρίδιο. Οι ονομασίες των εξαρτημάτων αποδίδονται στα ελληνικά στον παρακάτω πίνακα.

Αγγλική ονομασία	Ελληνική ονομασία
Pressure gauge	Μανόμετρο
Suction tube	Σωλήνας αναρρόφησης
Inlet valve	Βαλβίδα εισόδου
Reflux / return nozzle	Ακροφύσιο επιστροφής
Pressure regulating valve	Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης
Gun muzzle	Στόμιο πιστολιού
Extension rod	Ράβδος προέκτασης
Spray gun	Πιστόλι ψεκασμού
Breathing valve	Βαλβίδα εξαερισμού
High-pressure pipe	Σωλήνας υψηλής πίεσης
Oil mirror	Δείκτης στάθμης λαδιού
Pressure relief valve	Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Discharge valve	Βαλβίδα εξόδου
Discharge port	Θύρα εξόδου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίστε τη δεξαμενή λαδιού με υδραυλικό λάδι.

Πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος, αντικαταστήστε το πώμα με τη βαλβίδα εξαερισμού. Εάν η βαλβίδα εξαερισμού δεν αντικατασταθεί, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή κάψιμο του κινητήρα.

Το μηχάνημα δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή στο πλάι, διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστεί διαρροή λαδιού.

6. Εξαρτήματα εγκατάστασης και προφυλάξεις

Εξαρτήματα

- Πιστόλι ψεκασμού
- Ακροφύσιο
- Ράβδος προέκτασης
- Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Σωλήνας αναρρόφησης
- Σωλήνας επιστροφής

Προσοχή

Κατά την παραλαβή του μηχανήματος, αντικαταστήστε πρώτα το πώμα με τη βαλβίδα εξαερισμού και στη συνέχεια πραγματοποιήστε δοκιμή με νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις και κατόπιν χρησιμοποιήστε το υλικό.

Μην εγκαθιστάτε πρώτα τον σωλήνα αναρρόφησης. Ρίξτε λίγο νερό στη θύρα τροφοδοσίας του μηχανήματος, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και το νερό θα αναρροφηθεί αυτόματα. Στη συνέχεια τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης. Εάν το νερό που προστέθηκε δεν αντιδρά, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ή άλλο λεπτό ραβδί στην είσοδο του υλικού για να πιέσετε προς τα κάτω και να μετακινήσετε τη σφαίρα της βαλβίδας.

Διαδικασία εγκατάστασης

27. Αντικαταστήστε το πώμα με τη βαλβίδα εξαερισμού.
28. Σφίξτε καλά τον σωλήνα αναρρόφησης χρησιμοποιώντας μεγάλο κλειδί.
29. Τοποθετήστε τον σωλήνα επιστροφής στο ακροφύσιο επιστροφής.
30. Βιδώστε το μανόμετρο χρησιμοποιώντας κλειδί.
31. Συνδέστε τον σωλήνα υψηλής πίεσης στο μανόμετρο χρησιμοποιώντας κλειδί.

32. Συνδέστε τον σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστόλι.
33. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο πιστόλι.
34. Τοποθετήστε τη ράβδο προέκτασης.

7. Οδηγίες και προφυλάξεις χρήσης

35. Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης μέσα στον κάδο.
36. Συνδέστε την παροχή ρεύματος.
37. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
38. Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Σε αυτό το στάδιο ο σωλήνας επιστροφής αρχίζει να εκτονώνει και εμφανίζονται φυσαλίδες στον κάδο.
39. Όταν δεν υπάρχουν πλέον φυσαλίδες στον σωλήνα επιστροφής, η ροή του νερού είναι πολύ έντονη και ο σωλήνας παρουσιάζει έντονη κίνηση, σφίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.
40. Ξεκινήστε τον ψεκασμό κρατώντας το πιστόλι στο χέρι.

8. Καθαρισμός μετά τη χρήση

Μετά από κάθε ημέρα ψεκασμού, το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται με το διαλυτικό που αντιστοιχεί στο υλικό που ψεκάστηκε.

41. Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης μέσα στον κάδο με το διαλυτικό.
42. Ψεκάστε το υπολειπόμενο υλικό από τον σωλήνα υψηλής πίεσης και σταματήστε όταν αρχίσει να ψεκάζεται καθαρό διαλυτικό.
43. Στη συνέχεια αλλάξτε το νερό στον κάδο για τον καθαρισμό και ψεκάστε μέχρι να εξέρχεται μόνο νερό. Σταματήστε.
44. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος.
45. Ενεργοποιήστε τη διαδικασία εκτόνωσης για να απελευθερωθεί η περίσσεια πίεση και στη συνέχεια ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

9.1 Το μηχάνημα δεν ανταποκρίνεται όταν ενεργοποιείται

- Ελέγξτε εάν το φις τροφοδοσίας έχει κακή επαφή με την πλακέτα.
- Ελέγξτε εάν η πλακέτα τροφοδοτείται με ρεύμα.

9.2 Το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά αλλά το πιστόλι ψεκάζει χωρίς υλικό

46. Ελέγξτε εάν έχει παραλειφθεί η εξαέρωση μέσω της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης.
47. Ελέγξτε εάν η κεφαλή φίλτρου του σωλήνα τροφοδοσίας είναι φραγμένη.
48. Αφαιρέστε τον σωλήνα τροφοδοσίας, ενεργοποιήστε το μηχάνημα, ρίξτε λίγο νερό στη βαλβίδα εισόδου υγρού και εισαγάγετε λεπτή ράβδο, όπως κατσαβίδι, στη βαλβίδα εισόδου. Πιέστε το επάνω μέρος προς τη σφαίρα της βαλβίδας και ελέγξτε εάν αναρροφάται το νερό. Εάν το νερό αναρροφάται, τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα αναρρόφησης και λειτουργήστε κανονικά.
49. Εάν το νερό δεν αναρροφάται, χαλαρώστε το κλειδί από τη βάση του ρυθμιστή πίεσης προς τον μαύρο δακτύλιο ώστε να παρατηρήσετε την υπερχείλιση λαδιού. Το νερό από τη βαλβίδα τροφοδοσίας θα αναρροφηθεί. Σφίξτε ξανά τον ρυθμιστή πίεσης.

9.3 Το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά αλλά η πίεση είναι χαμηλή

50. Ελέγξτε εάν ο ρυθμιστής πίεσης είναι ρυθμισμένος πολύ χαμηλά και αυξήστε τη ρυθμιζόμενη πίεση.
51. Ελέγξτε εάν το ακροφύσιο έχει φθαρεί υπερβολικά και εάν η πίεση μπορεί να αποκατασταθεί πλησιέστερα στο ακροφύσιο.
52. Ελέγξτε για χαλαρή σύνδεση μεταξύ του σωλήνα υψηλής πίεσης και του μηχανήματος.
53. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής ποσότητα υδραυλικού λαδιού 46# και εάν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται στο μέσο του δείκτη λαδιού.
54. Χρησιμοποιήστε καλώδιο κατάλληλου μήκους και πάχους ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση του ρεύματος. Μην αντικαθιστάτε μόνοι σας το καλώδιο. Εάν απαιτείται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με επαγγελματία. Πολύ μακρύ ή πολύ λεπτό καλώδιο τροφοδοσίας επηρεάζει την ισχύ του κινητήρα και μπορεί να προκαλέσει κάψιμό του. Το πρωτότυπο αναφέρει ότι για καλώδιο μήκους 30 m συνιστάται καλώδιο διατομής μεγαλύτερης από 4 mm².

Απομάκρυνση αέρα από το κύκλωμα λαδιού μετά από μακρά ακινησία

55. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή αριστερόστροφα έως την ελάχιστη ρύθμιση και στη συνέχεια γρήγορα έως τη μέγιστη. Επαναλάβετε τη διαδικασία συνεχόμενα 4–5 φορές, μέχρι να αισθανθείτε καθαρά κραδασμό στο χέρι.
56. Ταυτόχρονα ρυθμίστε τον ρυθμιστή και ρίξτε ένα φλιτζάνι νερό στη θύρα τροφοδοσίας. Το νερό θα εκκενωθεί αυτόματα από την έξοδο.

Προφυλάξεις για τον σωλήνα υψηλής πίεσης

Επειδή το μηχάνημα διαφράγματος λειτουργεί με αρχή υψηλής συχνότητας, η κίνηση/δόνηση του σωλήνα είναι φυσιολογική. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του σωλήνα υψηλής πίεσης κατά τη χρήση. Η φθορά ή το σκίσιμο του εξωτερικού περιβλήματος του σωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του. Ο σωλήνας πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως και δεν πρέπει να αγγίζεται με το χέρι.

10. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	TA980	TA-990	TA-9910
Ισχύς (W)	1100 W	1500 W	1800 W
Μέγιστη πίεση (psi)	2200	2800	3300
Παροχή (L/min)	2	2,5	3
Τάση	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Τύπος φις	EU	EU	EU
Τύπος / λειτουργία ακροφυσίου	517/519	519/621	621/623

11. Εφαρμογή / συμβατότητα χρωμάτων

Κατάλληλες επιστρώσεις

- Χρώμα εσωτερικών χώρων
- Λεπτόρρευστη κόλλα
- Κόλλα 108
- Χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες
- Υλικό στερέωσης τοίχων
- Εξαιρετικά λεπτή πυράντοχη επίστρωση

Ακατάλληλες επιστρώσεις

- Χρώμα τύπου Real Stone
- Λεπτή πυράντοχη επίστρωση
- Παχιά πυράντοχη επίστρωση
- Στεγανωτική επίστρωση JS
- Πολυουρεθάνη
- Διατομίτης (diatomaceous earth)

Αναλογία αραίωσης: Διαλυτικό : Χρώμα = 1 : 3.

12. Συντήρηση

1. Μετά τη χρήση, φιλτράρετε ξανά το υλικό χρησιμοποιώντας νερό ή διαλυτικό.

2. Το υδραυλικό λάδι αντικαθίσταται μία φορά κάθε τρεις μήνες.

13. Στοιχεία κατασκευαστή και αντιπροσώπων

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000, P.R. China

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP): YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Email: H2YHUK@gmail.com | Τηλ.: +44 07514-677868

Αντιπρόσωπος ΕΚ (EC REP): E-CrossStu GmbH

Διεύθυνση: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main

Email: e-crossstu@outlook.com | Τηλ.: +49 69332967674

Σύντομη υπενθύμιση ασφαλούς χρήσης

- Μην στρέφετε ποτέ το πιστόλι προς άνθρωπο ή ζώο.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα μέσα στο ακροφύσιο.
- Εκτονώνετε πάντα την πίεση πριν από διακοπή εργασίας, καθαρισμό ή συντήρηση.
- Ελέγχετε σωλήνες, συνδέσεις και εξαρτήματα για διαρροές και φθορές.
- Χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες αραίωσης και καθαρισμού του εγχειριδίου.