


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Επαγγελματικός Σπειροειδής Αναμίκτης

Μοντέλα BMD8 / BMD10

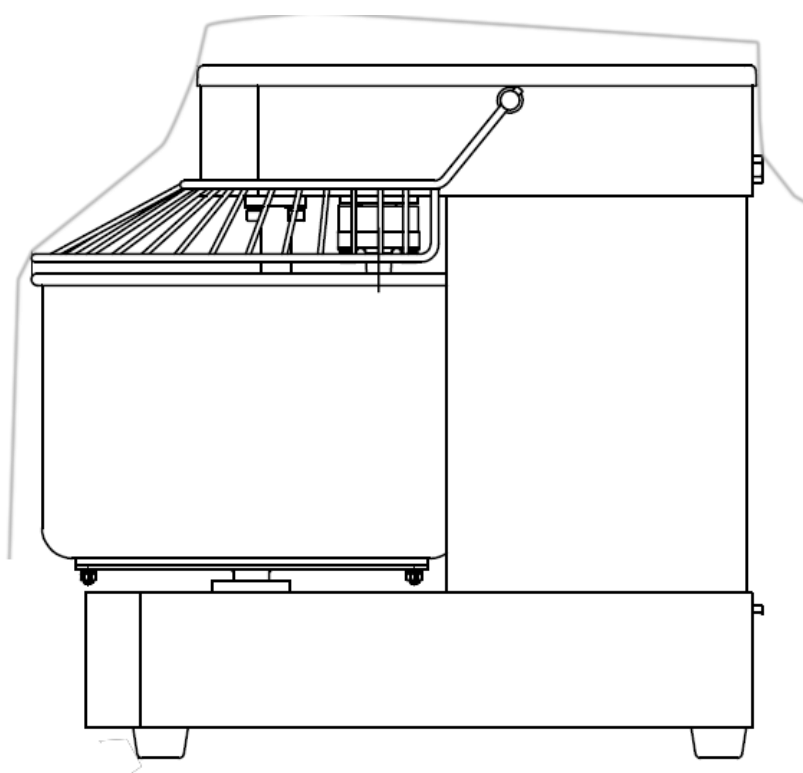

Πλήρης επαγγελματική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτοτύπου

VEVOR

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: BMD8 / BMD10

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

2. ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση αυτή δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Χωρητικότητα κάδου (L)	Τάση (V)	Ονομαστική συχνότητα (Hz)	Ισχύς (kW)	Ταχύτητα ανάμιξης (r/min)	Διαστάσεις (mm)
BMD8	8	220–240	50/60	0,55	159	495 × 302 × 385
BMD8	8	120	60	0,55	159	495 × 302 × 385
BMD10	10	220–240	50/60	0,65	159	495 × 302 × 460
BMD10	10	120	60	0,65	159	495 × 302 × 460

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται μαζί με αυτή την ηλεκτρική συσκευή. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο πάνω στον πάγκο.

4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ

2. Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας δεν πρέπει να εμφανίζεται κανένα μη φυσιολογικό φαινόμενο.
3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος λόγω μπρος-πίσω ταλάντωσης κατά τη χρήση.
4. Επειδή, σύμφωνα με το πρωτότυπο, αναφέρεται περιστροφή εξαρτήματος υψηλής ταχύτητας, πρέπει να αποκτήσετε τη συνήθεια να απενεργοποιείτε τον διακόπτη όταν η λειτουργία διακόπτεται. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Αποσυνδέετε το καλώδιο μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
5. Εάν στο προς επεξεργασία υλικό υπάρχουν σιδερένια καρφιά ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, μπορεί να προκληθούν ρωγμές ή ζημιές. Επομένως, προσέχετε την επιφάνεια επεξεργασίας κατά τη λειτουργία για την ασφάλεια της εργασίας.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση.
7. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
9. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν σταματήσει να λειτουργεί.
10. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος.
11. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Απαγορεύεται η επισκευή του προϊόντος από μη επαγγελματικό προσωπικό. Σε περίπτωση βλάβης, η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης.
12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση του κύριου σώματος της συσκευής μέσα σε νερό για καθαρισμό. Επιτρέπεται μόνο το σκούπισμα με υγρό πανί. Η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό.
13. Ελέγξτε ότι η καθορισμένη τάση τροφοδοσίας του προϊόντος συμφωνεί με την τάση του δικτύου (μόνο AC).
14. Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το πιέζετε, λυγίζετε ή τρίβετε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας και ανοιχτές φλόγες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα.

5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ – ΣΥΝΈΧΕΙΑ

15. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένο επίπεδα. Μην τραβάτε το καλώδιο, γιατί μπορεί να προκαλέσετε πτώση και ζημιά στο προϊόν.
16. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό δάπεδο. Μην αγγίζετε το προϊόν ή το φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
17. Μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα το προϊόν. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται ή να τοποθετούνται μέσα στο προϊόν, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
18. Με το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα που παρέχονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από τη χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών και τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
19. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ανώμαλες, υγρές ή μη ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες, ώστε να αποφεύγονται ζημιές ή δυσλειτουργίες.
20. Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας πάνω σε φωτιά ή κοντά σε πηγή φωτιάς, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά ή να προκληθεί κίνδυνος.
21. Όταν το φινιρίσμα συνδέεται στην πρίζα, πρέπει να εισάγεται πλήρως. Διαφορετικά, η κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κάψιμο των εξαρτημάτων.
22. Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν η συσκευή υπερθερμαίνεται, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
23. Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος πάρει φωτιά, μην χρησιμοποιήσετε απευθείας νερό για την κατάσβεση. Καλύψτε το σημείο της φωτιάς με υγρό πανί.
24. Φυλάσσετε τις πλαστικές σακούλες και μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτές, για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας.
25. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του κύριου σώματος της συσκευής και του καλωδίου τροφοδοσίας μέσα σε οποιοδήποτε υγρό.
26. ΜΗΝ ανοίγετε το κάλυμμα του περιβλήματος και απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζετε τη λεπίδα πριονιού με τα χέρια ενώ η συσκευή λειτουργεί.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

27. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

28. Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του προϊόντος.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ προϊόντος και δέκτη.
- Σύνδεση του προϊόντος σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της συσκευής. Ελέγξτε ότι το εξωτερικό καλώδιο γείωσης είναι αξιόπιστα συνδεδεμένο.

Για συσκευή με τριφασικό κινητήρα πρέπει να ελεγχθεί ότι η συσκευή περιστρέφεται προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το σημάδι περιστροφής. Εάν η κατεύθυνση περιστροφής είναι λανθασμένη, αντιστρέψτε δύο από τα τρία καλώδια φάσης μεταξύ τους.

Σημείωση: Κατά τη δοκιμή της συσκευής δεν πρέπει να είναι τοποθετημένα τα εξαρτήματα ανάμιξης, διότι σε περίπτωση λανθασμένης κατεύθυνσης περιστροφής μπορεί να αποσπαστούν και να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

- Βραχίονας ζύμης: Χρησιμοποιείται συχνά για βαριές ζύμες ψωμιού. Το βάρος του αλευριού υποδεικνύεται από τη σχετική ένδειξη. Το βάρος του νερού είναι 47%–50% του βάρους του αλευριού πλήρωσης και συνιστάται η χρήση σε χαμηλή ταχύτητα.
- Αναδευτήρας/φτερό: Χρησιμοποιείται συνήθως για αραιά μείγματα, κέικ και πολτοποιήση πατάτας, καθώς και για γέμιση. Συνιστάται η χρήση σε μεσαία ταχύτητα.
- Συρμάτινο σύρμα: Είναι ιδανικό για χτύπημα κρέμας και αυγών και συνιστάται η χρήση σε υψηλή ταχύτητα.

Σημαντική σημείωση: Σταματήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε ταχύτητα. Μην ζυμώνετε ζύμη σε μεσαία ή υψηλή ταχύτητα.

ΑΝΎΨΩΣΗ ΚΑΔΟΥ

- Κατά την ανάμιξη, περιστρέψτε τον χειροτροχό για να ανυψώσετε τον κάδο μέχρι να αισθανθείτε ότι ακουμπά στο στοπ. Αυτό διευκολύνει επίσης την πρόσβαση στον κάδο για την προσθήκη υλικών.
- Μετά την ανάμιξη, περιστρέψτε τον χειροτροχό για να χαμηλώσετε τον κάδο. Ο κάδος πρέπει να χαμηλώνει για την αλλαγή των εξαρτημάτων ανάδευσης και για την αφαίρεση του κάδου ή των εξαρτημάτων.

Σημείωση: Κατά τη συναρμολόγηση ενός εξαρτήματος ανάδευσης, ο κάδος πρέπει να βρίσκεται στην κάτω θέση. Περάστε το εξάρτημα προς τα πάνω στον άξονα και περιστρέψτε το μέχρι ο πείρος κίνησης του άξονα να φτάσει στην υποδοχή σχήματος L του στελέχους του εξαρτήματος, ώστε να αποτραπεί η πτώση του κατά τη λειτουργία.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε προσεκτικά τον κάδο, τα εξαρτήματα ανάδευσης κ.λπ. και φροντίζετε να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.

Λιπαίνετε περιστασιακά τους οδηγούς ολίσθησης του κάδου, εφαρμόζοντας μικρή ποσότητα λαδιού ή γράσου.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο άξονας ανάμιξης δεν περιστρέφεται μετά την ενεργοποίηση	Οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι χαλαρές	Ελέγξτε το ηλεκτρικό κύκλωμα και σφίξτε τις χαλαρές συνδέσεις.
Διαρροή λαδιού	Οι τσιμούχες λαδιού έχουν φθαρεί	Αντικαταστήστε τις τσιμούχες λαδιού.
Η λαβή ανύψωσης είναι πολύ σφιχτή	Οι οδηγοί έχουν διαβρωθεί	Καθαρίστε και λιπάνετε τους οδηγούς.
Η βίδα κίνησης, το κωνικό γρανάζι, ο άξονας του χειροτροχού κ.λπ. είναι στεγνά	Ανεπαρκής λίπανση στα συγκεκριμένα σημεία	Λιπάνετε τα.
Η θερμοκρασία του κινητήρα αυξάνεται υπερβολικά / η ταχύτητα είναι χαμηλή	Ανεπαρκής τάση	Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας.
Η θερμοκρασία του κινητήρα αυξάνεται υπερβολικά / η ταχύτητα είναι χαμηλή	Υπερφόρτωση	Μειώστε το φορτίο.
Η θερμοκρασία του κινητήρα αυξάνεται υπερβολικά / η ταχύτητα είναι χαμηλή	Η επιλεγμένη ταχύτητα είναι πολύ υψηλή ή το εξάρτημα ανάδευσης δεν είναι κατάλληλο	Επιλέξτε κατάλληλη ταχύτητα και κατάλληλο εξάρτημα ανάδευσης.
Ο θόρυβος του κιβωτίου ταχυτήτων είναι έντονος και η θερμοκρασία του είναι πολύ υψηλή	Ανεπαρκής λίπανση	Προσθέστε ή αντικαταστήστε το λάδι.
Το εξάρτημα ανάδευσης χτυπά στον κάδο	Το εξάρτημα ανάδευσης ή ο κάδος έχει παραμορφωθεί	Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το παραμορφωμένο εξάρτημα.

Σημείωση μετάφρασης: Το αγγλικό πρωτότυπο περιέχει ορισμένες αναφορές σε «αλυσοπρίονο», «λεπίδα» και «επιφάνεια κοπής», οι οποίες δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου σπειροειδούς αναμίκτη. Οι σχετικές διατυπώσεις αποδόθηκαν πιστά ως προς το περιεχόμενο του πρωτοτύπου και δεν τροποποιήθηκαν αυθαίρετα.

Τέλος αγγλικού τμήματος του πρωτοτύπου – Μοντέλα BMD8 / BMD10.