ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : BXJYSS11525MMZ4Z6V0



Ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου

VEVOR Μηχανή Απογύμνωσης Καλωδίων VEVOR, Χειροκίνητη/Δράπανο, 0.06"-1.18", Φορητή Αλουμινίου BXJYSS11525MMZ4Z6V0

Σημαντική ενημέρωση

Το παρόν αποτελεί μετάφραση στα ελληνικά του αγγλικού τμήματος του αρχικού εγχειριδίου VEVOR για τη μηχανή απογύμνωσης καλωδίων SD-25. Διατηρούνται τα τεχνικά στοιχεία, οι αριθμητικές τιμές και η σειρά των οδηγιών του πρωτοτύπου.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη που απεικονίζεται στο εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνολογικών ή/και λογισμικών ενημερώσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: SD-25
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 130 × 128 × 300 mm
Βάρος: 3,4 kg
Εύρος απογύμνωσης: Ø 1,5 έως Ø 25 mm

Σημείωση: Η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για καλώδια από καουτσούκ σιλικόνης ή για θωρακισμένα καλώδια.


Operation Guide video

Technical Parameter

Model	Dimension (L*W*H mm)	Weight (kg)	Stripping Range (mm)
SD-25	130×128×300	3.4kg	⌀ 1.5～⌀ 25


Note: this machine is not applicable to silicone rubber cables or armored cables.

Τεχνικά στοιχεία και κωδικός QR του αρχικού εγχειριδίου.

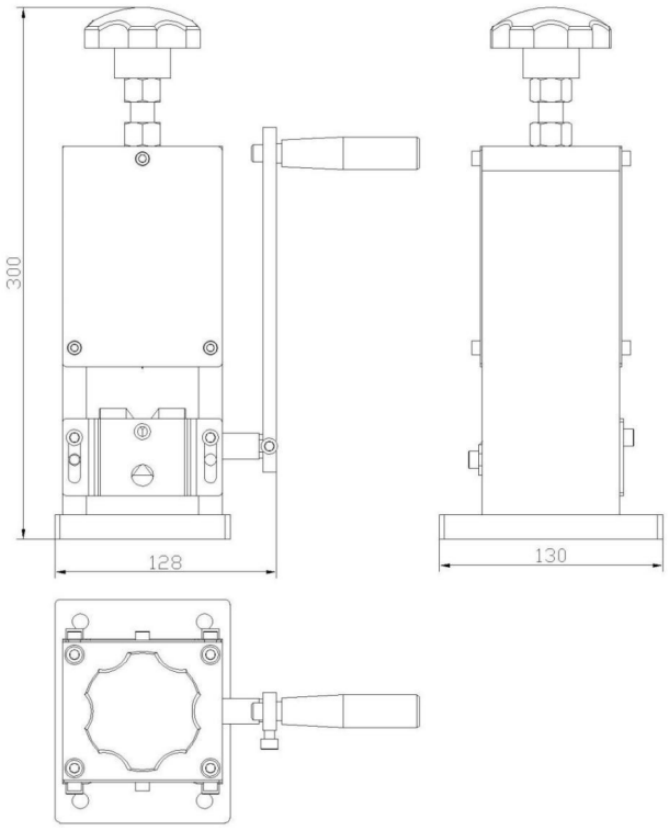

Σχέδιο διαστάσεων της μηχανής (mm).

2. Αναγνώριση εξαρτημάτων

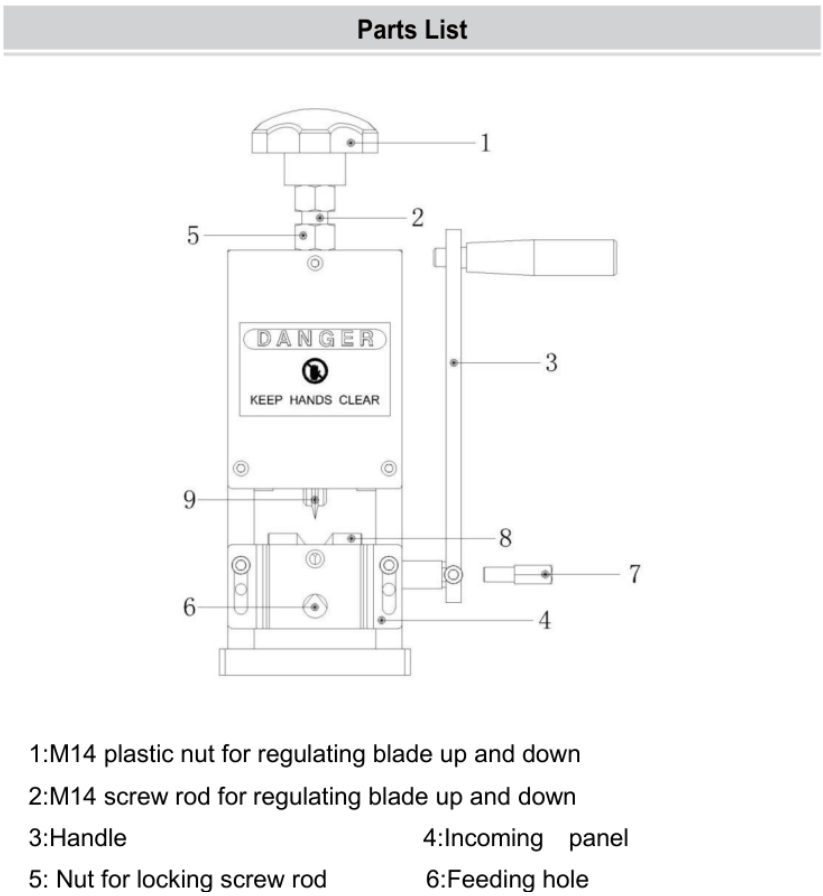

Απεικόνιση των βασικών εξαρτημάτων.

1. Πλαστικό παξιμάδι M14 για τη ρύθμιση της λεπίδας προς τα πάνω και προς τα κάτω.

2. Κοχλιωτός άξονας M14 για τη ρύθμιση της λεπίδας προς τα πάνω και προς τα κάτω.

3. Χειρολαβή.

4. Πλάκα εισόδου / πλάκα τροφοδοσίας.

5. Παξιμάδι ασφάλισης του κοχλιωτού άξονα.


6. Οπή τροφοδοσίας.

7. Βίδα No 10 για τη σύνδεση του ηλεκτρικού δραπάνου.

8. Κύλινδρος κύλισης απογύμνωσης.

9. Λεπίδα.

3. Παρελκόμενα

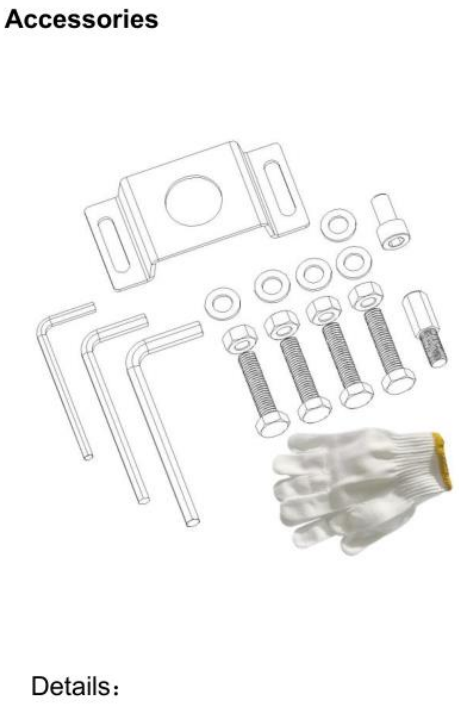

Ενδεικτική απεικόνιση των παρελκομένων.

- Ένα (1) κλειδί Άλεν No 4.
- Ένα (1) κλειδί Άλεν No 5.
- Ένα (1) κλειδί Άλεν No 6.
- Μία (1) πλάκα τροφοδοσίας.
- Πέντε (5) ροδέλες D8.
- Τέσσερα (4) παξιμάδια M8.
- Τέσσερις (4) βίδες M8 × 35.
- Μία (1) βίδα εσωτερικού εξαγώνου M8 × 16.
- Μία (1) βίδα No 10 για τη σύνδεση του ηλεκτρικού δραπάνου.
- Ένα (1) ζεύγος γαντιών.


4. Οδηγίες λειτουργίας

4.1 Επιλογή οπής τροφοδοσίας


1. Επιλέξτε την κατάλληλη οπή τροφοδοσίας ανάλογα με τη διάμετρο του καλωδίου.
2. Όταν η διάμετρος των καλωδίων προς επεξεργασία δεν υπερβαίνει τα 13 mm, επιλέξτε την πλάκα εισόδου με δύο οπές.

Operation Instruction

1.Select the appropriate feeding hole according to the wire diameter.

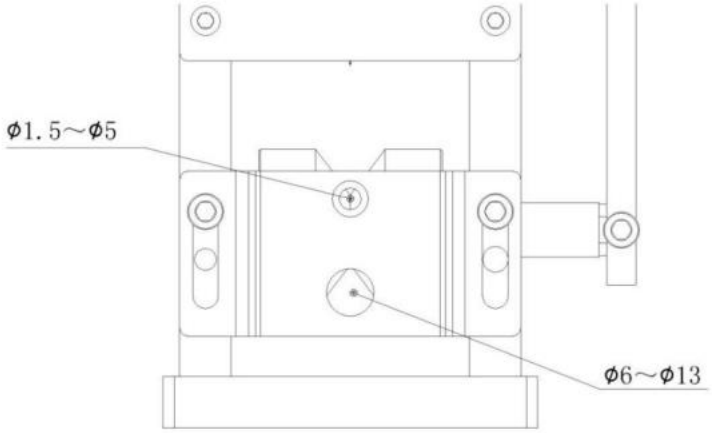

2. When the diameter of the wires to be treated does not exceed 13mm, select the two hole incoming board.

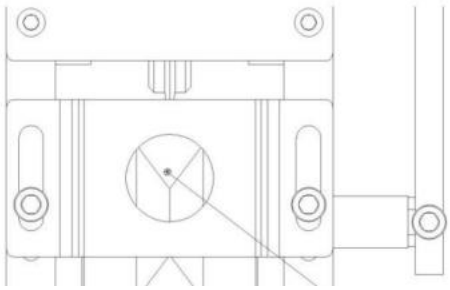


Επιλογή οπής τροφοδοσίας ανάλογα με τη διάμετρο.

3. Όταν η διάμετρος των καλωδίων προς επεξεργασία υπερβαίνει τα 13 mm, επιλέξτε την πλάκα εισόδου με μία οπή.
4. Κατά την απογύμνωση, το κέντρο της λεπίδας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το κέντρο του κυλίνδρου κύλισης.

3. When the diameter of the wires to be treated exceed 13mm, select the one hole incoming board.

4.During wire stripping, the center of the blade must be collinear with the center of the rolling gear (as shown below).

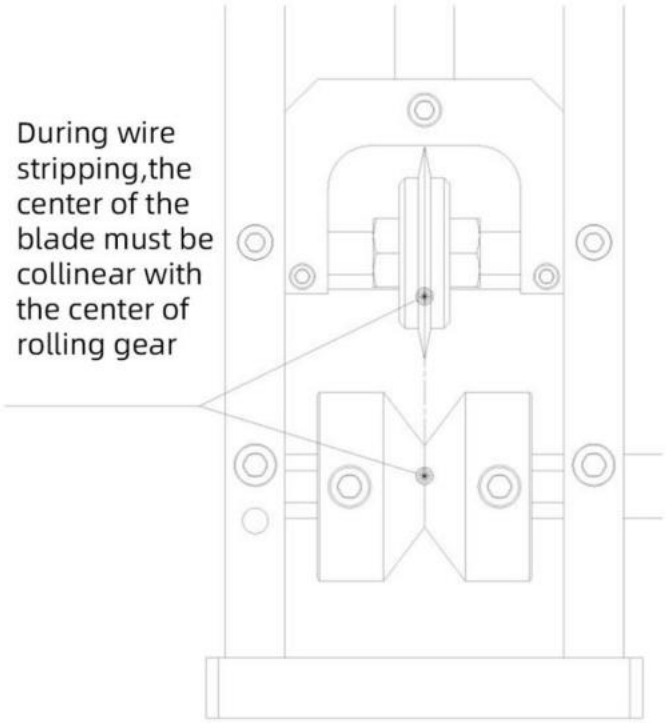


Ευθυγράμμιση του κέντρου της λεπίδας με το κέντρο του κυλίνδρου κύλισης.

4.2 Ρύθμιση ύψους λεπίδας και πλάκας τροφοδοσίας

5. Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας. Η λεπίδα πρέπει ιδανικά να χαράζει τον εξωτερικό μανδύα του καλωδίου χωρίς να προκαλεί ζημιά στον χάλκινο αγωγό. Για τη ρύθμιση, περιστρέψτε τη βίδα με την πλαστική χειρολαβή: η δεξιόστροφη περιστροφή κατεβάζει τη λεπίδα, ενώ η αριστερόστροφη την ανεβάζει.

5. Adjust the height of the blade. It is best to make the blade scratch the wire skin without damaging the copper core by rotating the plastic handle screw (clockwise rotation is downward and counterclockwise rotation is upward), as shown below.

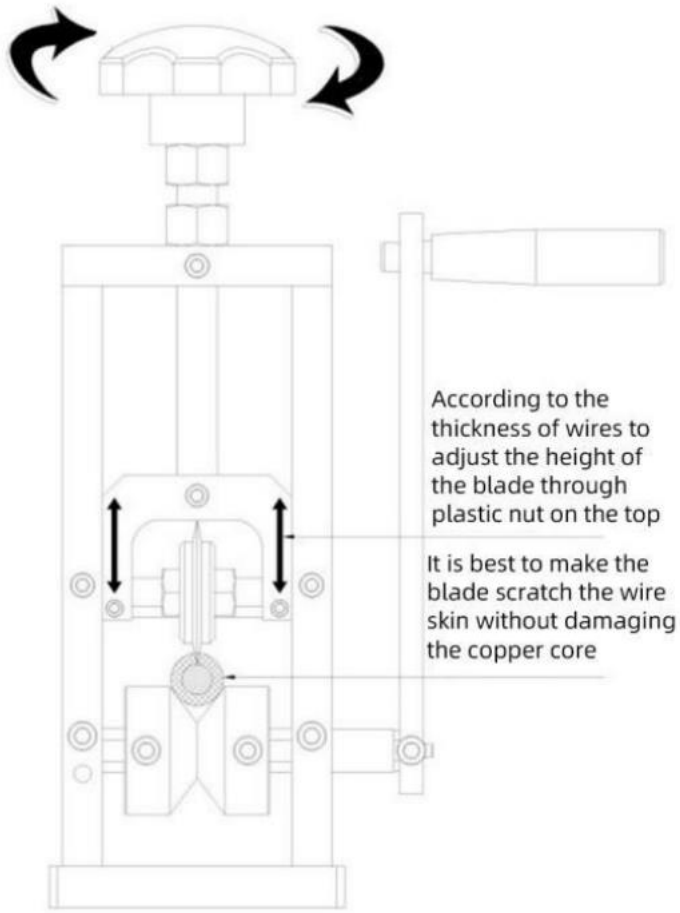


6.When stripping, adjust the height of the feeding plate according to the

Ρύθμιση ύψους λεπίδας μέσω του επάνω πλαστικού κοχλία.


6. Κατά την απογύμνωση, προσαρμόστε το ύψος της πλάκας τροφοδοσίας ανάλογα με το πάχος και τη σκληρότητα του καλωδίου. Γενικά, η πλάκα τροφοδοσίας πρέπει να ρυθμίζεται ψηλότερα για χοντρά και σκληρά καλώδια και χαμηλότερα για μαλακά και λεπτά καλώδια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα έκκεντρης τροφοδοσίας του καλωδίου.

4.3 Ρύθμιση κυλίνδρων κύλισης

7. Όταν η διάμετρος του καλωδίου προς επεξεργασία δεν υπερβαίνει τα 20 mm, δεν χρειάζεται να διαχωρίσετε τους δύο κυλίνδρους κύλισης.

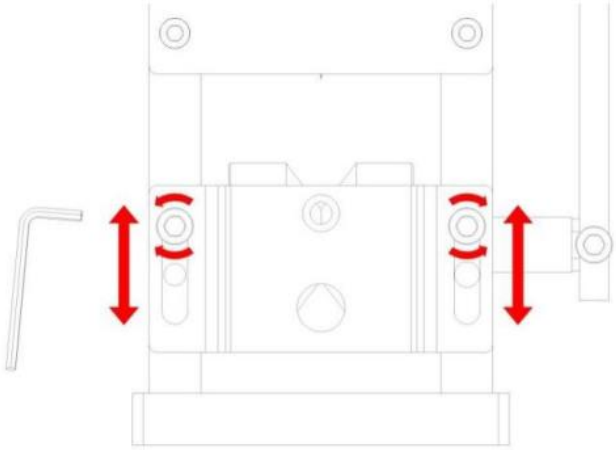


7. When the diameter of wire to be treated does not exceed 20mm, the two rolling gears need not be separated.

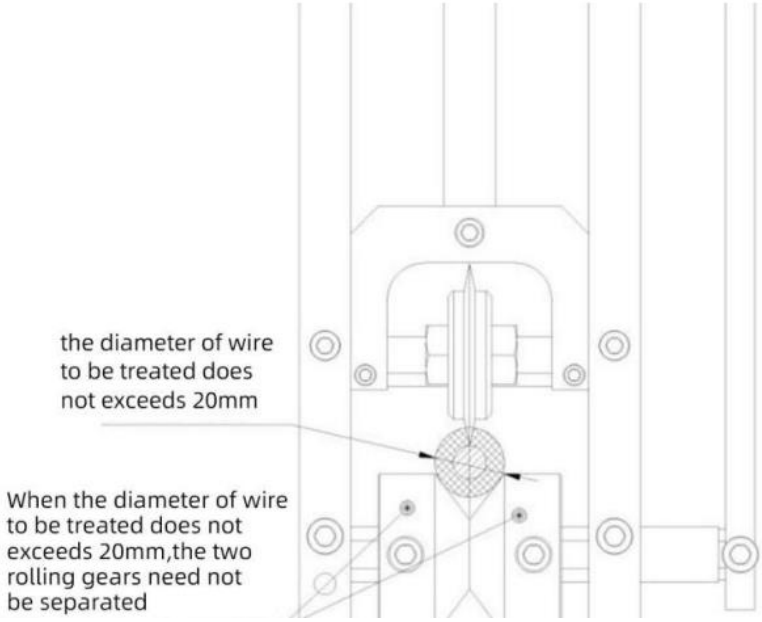

Θέση κυλίνδρων για καλώδια διαμέτρου έως 20 mm.

Όταν η διάμετρος του καλωδίου προς επεξεργασία υπερβαίνει τα 20 mm, οι δύο κύλινδροι κύλισης πρέπει να διαχωριστούν. Για τον σκοπό αυτό, χαλαρώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στους κυλίνδρους.

When the diameter of the wire to be treated exceeds 20mm, the two rolling gears need to be separated by loosening the two screws in the gears.

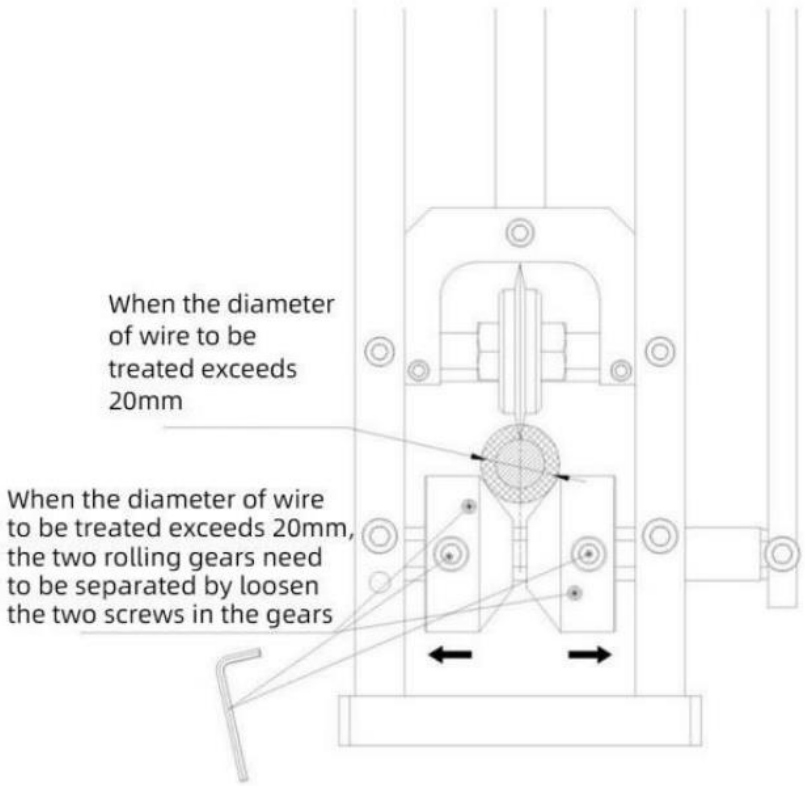

8.If the machine cannot strip the wire, there may be several reasons:

Διαχωρισμός κυλίνδρων για καλώδια διαμέτρου άνω των 20 mm.

4.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η μηχανή δεν μπορεί να απογυμνώσει το καλώδιο, οι πιθανές αιτίες είναι οι εξής:


- Η διάμετρος του καλωδίου είναι πολύ μικρή. Η διάμετρος του καλωδίου προς επεξεργασία, μαζί με τον εξωτερικό μανδύα του, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1,5 mm.
- Το κέντρο της λεπίδας δεν βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το κέντρο του κυλίνδρου κύλισης.
- Η λεπίδα δεν είναι αρκετά κοφτερή.

4.5 Χειροκίνητη λειτουργία


8. Όταν η μηχανή λειτουργεί χειροκίνητα, τοποθετήστε τη χειρολαβή όπως φαίνεται στην αντίστοιχη απεικόνιση.

4.6 Λειτουργία με ηλεκτρικό δράπανο

9. Όταν η μηχανή κινείται με ηλεκτρικό δράπανο, αφαιρέστε πρώτα τη χειρολαβή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη βίδα σύνδεσης του δραπάνου. Κατά την τοποθέτηση αυτής της βίδας, μην τοποθετήσετε ροδέλα. Συνδέστε το ηλεκτρικό δράπανο τελευταίο.

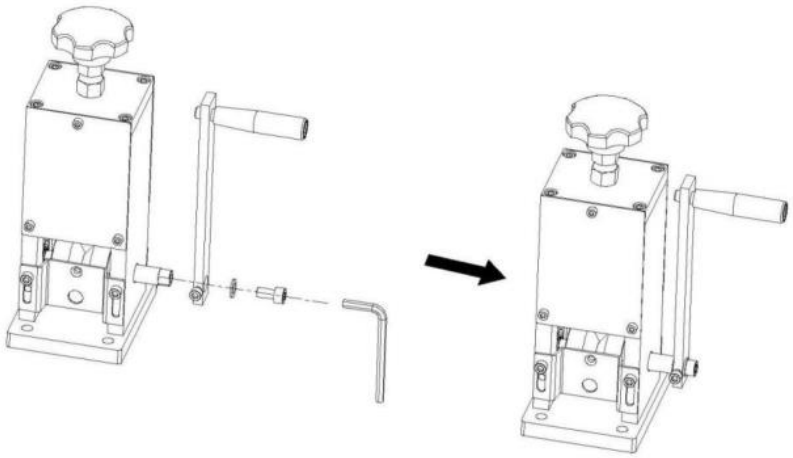

10.When the machine is driven by an electric drill, remove the handle first, then install the connecting screw for the drill(Do not install a gasket when installing the screw), and use the electric drill last.

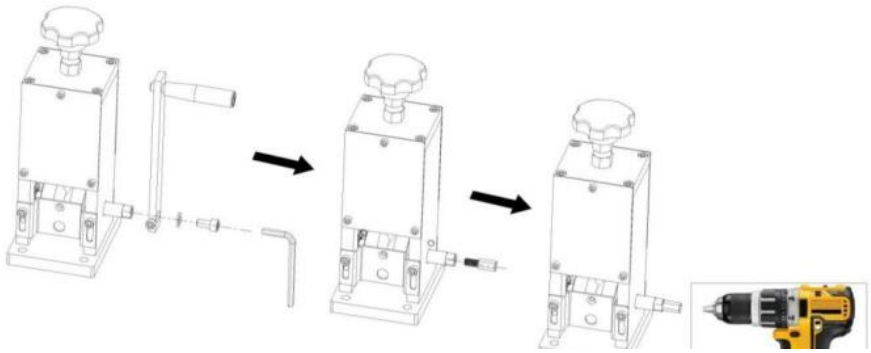

Τοποθέτηση βίδας σύνδεσης και σύνδεση ηλεκτρικού δραπάνου.

10. Εάν χρειάζεται να αφαιρέσετε τη βίδα σύνδεσης του δραπάνου, τοποθετήστε πρώτα τη χειρολαβή και σφίξτε την με ένα κλειδί. Κρατήστε τη χειρολαβή με το ένα χέρι και με το άλλο συγκρατήστε τη βίδα με το δράπανο. Βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε με αριστερόστροφη περιστροφή, ώστε να αφαιρεθεί η βίδα σύνδεσης.

5. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η λειτουργία της να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση του. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση, η τροποποίηση ή η επισκευή από μη εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς.
- Κατά τη λειτουργία, χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια και υποδήματα ασφαλείας.
- Όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε τα χέρια, το σώμα και ξένα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη και τις επικίνδυνες περιοχές.
- Ελέγχετε τη μηχανή πριν από την εκκίνηση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία, χαλαρά εξαρτήματα ή ζημιές.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε υγρό, εύφλεκτο, εκρηκτικό, υπερβολικά σκονισμένο ή διαβρωτικό περιβάλλον.
- Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή είστε κουρασμένοι.
- Απαγορεύεται η υπερφόρτωση, η ακατάλληλη χρήση και η μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη μηχανή, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την σωστά. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

6. Ειδική προειδοποίηση κατά την απογύμνωση

ΜΗΝ τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας μέσα στη μηχανή όσο αυτή λειτουργεί. Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, ρύθμιση ή αντιμετώπιση προβλήματος, πρέπει πρώτα να σταματήσετε τη μηχανή. Για να αποφύγετε κοψίματα, μην αγγίζετε απευθείας τη λεπίδα με το χέρι.