



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : BGSGSJBXGLSZR6D67001V2



Αυτόματο Στεγνωτήριο Χεριών 1800W με HEPA Φίλτρο, Επιτοίχιο, Ανοξείδωτο Inox

Μοντέλο: K2017BD

Εισαγωγή

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ορθή Απόρριψη

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (ΑΗΗΕ)**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Παραδώστε το προϊόν σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πληροφορίες FCC

- Τυχόν τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.
 - Η συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.
 - Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
 2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή επηρεάζει τη λειτουργία της.
-

Οδηγίες Ασφαλείας & Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση και Συναρμολόγηση

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.
2. Το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικες και συνιστάται να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
6. Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια ώστε να αποφεύγεται η κατάποση μικρών εξαρτημάτων.
7. Μην επιχειρείτε εγκατάσταση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων ουσιών.
8. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο αφού ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση και η σωστή ρύθμισή της.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως κατοικίες, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, ξενοδοχεία, μοτέλ και χώρους φιλοξενίας τύπου Bed & Breakfast.

Πρόσθετες Οδηγίες Ασφαλείας

10. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Μην την αγγίζετε. Αφήστε τη να κρυώσει πλήρως πριν από μετακίνηση, συντήρηση ή καθαρισμό.
11. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.
12. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, έπιπλα, χαρτιά κ.λπ.) σε απόσταση τουλάχιστον **1 μέτρου** από τη συσκευή.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνια, ντουζιέρες, κοντά σε πισίνες ή σε χώρους με υψηλή υγρασία.
14. Η συσκευή καταναλώνει υψηλό ηλεκτρικό ρεύμα και πρέπει να συνδέεται σε **ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή**.
15. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε κατάλληλη πρίζα.
16. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάσει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
17. Παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.
18. Ελέγχετε τακτικά τις εισόδους και εξόδους αέρα και αφαιρείτε τη συσσωρευμένη σκόνη.
19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.
20. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες) μακριά από παιδιά.
21. Κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

Ασφάλεια Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας

1. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την προβλεπόμενη τάση και συχνότητα λειτουργίας.
2. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το καλώδιο και το φισ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχουν υποστεί ζημιά.
3. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
5. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές και μην το τοποθετείτε σε σημεία όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος.
6. Μην στρίβετε ή τσακίζετε το καλώδιο.
7. Ξετυλίγετε πλήρως το καλώδιο πριν από τη χρήση.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες.
9. Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε πρώτα τον διακόπτη λειτουργίας και στη συνέχεια αφαιρέστε το φισ κρατώντας το από το σώμα του και όχι από το καλώδιο.

Ασφάλεια κατά τη Χρήση

- Η συσκευή προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους**.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Μην καλύπτετε ή φράζετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε εύφλεκτα υγρά.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- Μην ανοίγετε το μπροστινό κάλυμμα όταν η συσκευή βρίσκεται υπό τάση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει απευθείας νερό.
- Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση.
- Χρησιμοποιείτε **μονοφασική παροχή AC**, σύμφωνα με την πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Μη χρησιμοποιείτε τάση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη (άνω του 10%), καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Η χρήση λανθασμένης τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Συνδέετε τη συσκευή σε **αποκλειστική ηλεκτρική γραμμή**, χωρίς άλλες συσκευές στην ίδια παροχή.

Οδηγίες Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

16. Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο ή καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη τροφοδοσίας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 17. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Εσφαλμένη ή ελλιπής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης ή βραχυκυκλώματος.
 18. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
 19. Εγκαταστήστε υποχρεωτικά **διακόπτη διαρροής (RCD / RCBO)**.
 20. Ο διακόπτης πρέπει να διαθέτει απόσταση επαφών τουλάχιστον **3 mm** και να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συνιστάται η χρήση διακόπτη διαρροής κατάλληλου για προστασία από σφάλματα γείωσης.
-

Πρόσθετες Προειδοποιήσεις

21. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να κρεμιούνται από τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθεί από τον τοίχο.
22. Εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
23. Κατά τον έλεγχο ή τον καθαρισμό της συσκευής να φοράτε προστατευτικά γάντια.
24. Εάν η συσκευή δεν ξεκινά ή παρουσιάζει μη φυσιολογική λειτουργία:
 - απενεργοποιήστε αμέσως την τροφοδοσία,
 - κατεβάστε τον διακόπτη διαρροής,
 - επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό για έλεγχο και επισκευή.
25. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
 - σε σημεία όπου μπορεί να έρχεται σε άμεση επαφή με νερό,
 - σε σημεία με έντονη ηλιακή ακτινοβολία (μπορεί να επηρεαστεί ο αισθητήρας),
 - σε χώρους όπου δημιουργείται συμπύκνωση υδρατμών.
26. Πριν από την εγκατάσταση:
 - μην εργάζεστε ποτέ ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα,
 - βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της συσκευής,
 - στερεώστε τη συσκευή με ασφάλεια,
 - χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση.
27. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Ασφάλεια Παιδιών

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη.
 - Παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω** μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη και αφού ενημερωθούν για τους πιθανούς κινδύνους.
 - Κρατάτε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
-

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί και ήπιο σαπουνόνερο.
- Πριν από κάθε καθαρισμό αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Προειδοποιήσεις

- Μην βυθίζετε ποτέ** τη συσκευή, το φισ ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
- Φροντίστε ώστε το καλώδιο να μην βρίσκεται σε σημεία διέλευσης για να αποφεύγονται ατυχήματα.
- Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από παιδιά ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού.

Προϋποθέσεις Εγκατάστασης

Προσοχή

- Διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον **400 mm** γύρω από τη συσκευή. Μην την εγκαθιστάτε επάνω από ανοξείδωτες ή γυαλιστερές επιφάνειες (όπως τεχνητό μάρμαρο), καθώς μπορεί να προκληθεί λανθασμένη λειτουργία του αισθητήρα.
- Η συσκευή πρέπει να στερεώνεται σταθερά σε επίπεδο και ανθεκτικό τοίχο, ώστε να αποφεύγεται η πτώση ή η πρόκληση τραυματισμών.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν διαβρωτικά ή εύφλεκτα αέρια ή υλικά.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολική σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Σημαντική σημείωση:** Εάν κατά τη λειτουργία παρουσιαστεί ασυνήθιστος θόρυβος, διακόψτε αμέσως τη χρήση και ελέγξτε τη συσκευή για πιθανή βλάβη ή φθορά λόγω παλαιότητας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Έκδοση EU / AU	Έκδοση US
Μοντέλο	K2017BD	K2017BD
Τάση λειτουργίας	AC 220–240 V, 50/60 Hz	AC 110–120 V, 50/60 Hz
Ισχύς	1800 W	1800 W
Συγκέντρωση αρνητικών ιόντων	6.000.000 ιόντα/cm ³ ±10%	10.000.000 ιόντα/cm ³ ±10%
Ταχύτητα αέρα	80 m/s	80 m/s

Χαρακτηριστικό
Θερμοκρασία αέρα

Έκδοση EU / AU
40–60°C

Έκδοση US
40–60°C

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

Εξάρτημα	Ποσότητα
Στεγνωτήρας χεριών	1
Εξάγωνο κλειδί (Allen)	1
Βίδες στερέωσης	4
Πλαστικά ούπατ (βύσματα εκτόνωσης)	4

Σημείωση: Στην έκδοση με δύο συσκευές, όλα τα παραπάνω εξαρτήματα παρέχονται σε διπλή ποσότητα.

Περιγραφή Εξαρτημάτων

Εξωτερικά μέρη

- Περίβλημα (Body)
- Έξοδος αέρα (Air Outlet)
- Υπέρυθρος αισθητήρας (Infrared Sensor)
- Είσοδος αέρα (Air Inlet)

Εσωτερικά μέρη

- Πλακέτα ελέγχου (PCB)
- Οπή για κρυφή καλωδίωση (Hole for Buried Wiring)

Διακόπτες Λειτουργίας

Η συσκευή διαθέτει δύο διακόπτες:

Διακόπτης έντασης αέρα

- Strong** = Ισχυρή ροή αέρα
- Soft** = Ήπια ροή αέρα

Διακόπτης θέρμανσης

- **Hot** = Θερμός αέρας
- **Cool** = Κρύος αέρας (η αντίσταση θέρμανσης απενεργοποιημένη)

Αποσυναρμολόγηση του Περιβλήματος

Βήμα 1

1. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στις δύο πλευρές της συσκευής χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξάγωνο κλειδί (Allen).
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό περίβλημα.

Προσοχή

Κατά την αφαίρεση του περιβλήματος:

- Προσέξτε το καλώδιο που συνδέει την πλακέτα των ενδείξεων LED με την κύρια πλακέτα τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο με δύναμη.
- Πιάστε το πλαστικό βύσμα και αποσυνδέστε το προσεκτικά.
- Αφαιρέστε επίσης το καλώδιο γείωσης, το οποίο είναι στερεωμένο με βίδα, χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο.

Επιτοίχια Εγκατάσταση

Βήμα 2

Επιλογή θέσης

1. Επιλέξτε κατάλληλη θέση εγκατάστασης.
2. Χρησιμοποιώντας το σχέδιο διαστάσεων του εγχειριδίου, σημειώστε τα τέσσερα σημεία στερέωσης.
3. Ανοίξτε τέσσερις οπές:
 - ο **Διάμετρος:** 8 mm
 - ο **Βάθος:** 40 mm

Βήμα 3

1. Τοποθετήστε πλήρως τα πλαστικά ούπατ στις οπές.
 2. Στερεώστε τη βάση της συσκευής στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
-

Έλεγχος Σταθερότητας

Μετά την εγκατάσταση:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν κουνιέται.
- Εάν παρουσιάζει χαλαρότητα, ενδέχεται να δημιουργείται θόρυβος κατά τη λειτουργία.
- Σε αυτήν την περίπτωση:
 - αφαιρέστε ξανά το περίβλημα,
 - σφίξτε όλες τις βίδες στερέωσης,
 - επανατοποθετήστε το περίβλημα.

Επανασυναρμολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης:

- Συνδέστε ξανά το καλώδιο της πλακέτας ενδείξεων LED με την κύρια πλακέτα τροφοδοσίας.
- Επανασυνδέστε το καλώδιο γείωσης.
- Τοποθετήστε το μπροστινό περίβλημα στη θέση του.
- Σφίξτε τις πλευρικές βίδες.

Προσοχή

Κατά την τοποθέτηση του περιβλήματος, βεβαιωθείτε ότι **δεν πιέζεται ή τσακίζει το καλώδιο της πλακέτας ενδείξεων**, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Διαστάσεις Εγκατάστασης

Σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστή:

- Απόσταση μεταξύ των επάνω οπών: **220 mm**
- Κατακόρυφη απόσταση οπών: **250 mm**
- Διάμετρος οπών: **8 mm**
- Βάθος οπών: **40 mm**
- Συνιστώμενο ύψος από το δάπεδο έως το κάτω μέρος της συσκευής: **1.250 mm**.

Τακτοποίηση του Καλωδίου Τροφοδοσίας

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης:

- Σπρώξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στο εσωτερικό της συσκευής, αφήνοντας μόνο το απαραίτητο μήκος εξωτερικά.
- Έτσι αποφεύγεται η χαλάρωση ή το κρέμασμα του καλωδίου.
- Εάν τραβήξετε το καλώδιο προς τα έξω, επανέρχεται στο αρχικό του μήκος.
- Το μέγιστο μήκος του καλωδίου που μπορεί να παραμείνει εκτός συσκευής είναι **1,5 m**.

Χρήση του Στεγνωτήρα Χεριών

Βήμα 1

Τοποθετήστε και τα δύο χέρια κάτω από τον υπέρυθρο αισθητήρα σε απόσταση περίπου **5–10 cm**.

Ο αισθητήρας θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής.

Βήμα 2

- Στεγνώστε πρώτα τις παλάμες.
- Έπειτα γυρίστε τα χέρια ώστε να στεγνώσουν και οι εξωτερικές πλευρές.
- Τρίψτε ελαφρά τα χέρια μεταξύ τους ώστε να επιταχυνθεί το στέγνωμα.

Σημαντική Παρατήρηση

Κατά τις πρώτες χρήσεις μπορεί να εμφανιστεί:

- ελαφρύς λευκός καπνός,
- ή μια χαρακτηριστική οσμή.

Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στη θέρμανση του θερμαντικού στοιχείου. Μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας το φαινόμενο θα σταματήσει.

Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα

Προσοχή

Εάν διαπιστώσετε ότι η ροή του αέρα έχει μειωθεί, καθαρίστε άμεσα το φίλτρο.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες συνιστάται καθαρισμός **1–2 φορές** ανάλογα με τη χρήση.

Μην πλένετε το φίλτρο με νερό.

Διαδικασία Καθαρισμού

Βήμα 1

Αφαιρέστε το μπροστινό περίβλημα ακολουθώντας τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης.

Βήμα 2

Πιάστε το προεξέχον σημείο στο κέντρο της κασέτας φίλτρου και τραβήξτε την προς τα έξω.

Βήμα 3

Αφαιρέστε το φίλτρο από την κασέτα.

Βήμα 4

Καθαρίστε τη σκόνη από το φίλτρο.

- Μην χρησιμοποιείτε νερό.
 - Εάν το φίλτρο είναι πολύ λερωμένο ή φθαρμένο, αντικαταστήστε το με καινούριο.
-

Βήμα 5

Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο μέσα στην κασέτα και επανατοποθετήστε την κασέτα στη συσκευή μέχρι να ασφαλίσει σωστά.

Μόνιμη Ηλεκτρική Σύνδεση (Hard-wired Installation)

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω μόνιμης καλωδίωσης.

Διαδικασία σύνδεσης

- Αποσυνδέστε πλήρως την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία.
- Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ειδική οπή εισόδου στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε τους αγωγούς στους αντίστοιχους ακροδέκτες του τερματικού σύνδεσης.

Οι συνδέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

- L = Φάση (Live)
- N = Ουδέτερος (Neutral)
- ⏏ = Γείωση (Earth)

Μετά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αγωγοί είναι καλά στερεωμένοι και ότι δεν υπάρχουν χαλαρές επαφές.

Έλεγχος πριν από τη Λειτουργία

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

- Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφικτεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό κάλυμμα έχει ασφαλίσει πλήρως.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται ή τσακίζει.
- Επιβεβαιώστε ότι η γείωση έχει συνδεθεί σωστά.
- Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και δοκιμάστε τη λειτουργία του αισθητήρα.

Συντήρηση

Για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας της συσκευής:

- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα.
- Διατηρείτε καθαρή την είσοδο και την έξοδο του αέρα.
- Καθαρίζετε τον υπέρυθρο αισθητήρα με μαλακό πανί.
- Ελέγχετε περιοδικά τις βίδες στερέωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή ισχυρά χημικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το περίβλημα.



Αντιμετώπιση Προβλημάτων



Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και τον διακόπτη ασφαλείας.
Ο αισθητήρας δεν ενεργοποιείται	Τα χέρια βρίσκονται εκτός της περιοχής ανίχνευσης ή ο αισθητήρας είναι βρόμικος	Τοποθετήστε σωστά τα χέρια και καθαρίστε τον αισθητήρα.
Μειωμένη ροή αέρα	Το φίλτρο έχει γεμίσει σκόνη	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
Ασυνήθιστος θόρυβος	Χαλαρές βίδες ή εσωτερικό εξάρτημα	Σφίξτε τις βίδες. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία	Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα επανεμφανιστεί, ζητήστε τεχνικό έλεγχο.



Απόρριψη




Στο τέλος του κύκλου ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.


 A: Hand Dryer*1pc	 B: Hex Wrench*1pc	 C: screw*4pcs	 D: expansion bolt*4pcs
--	--	--	---

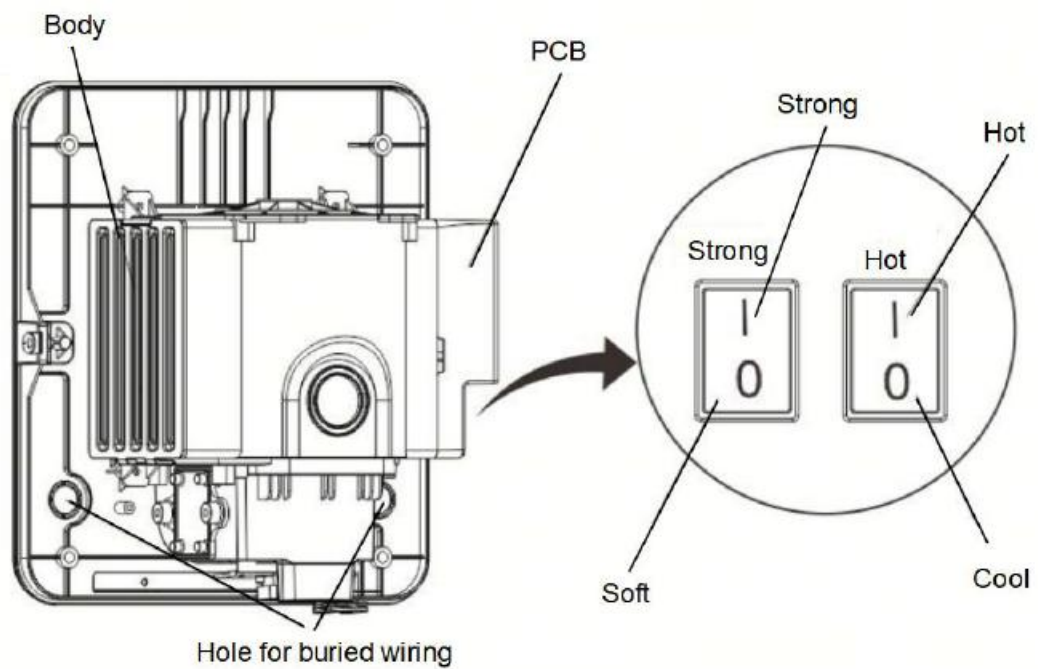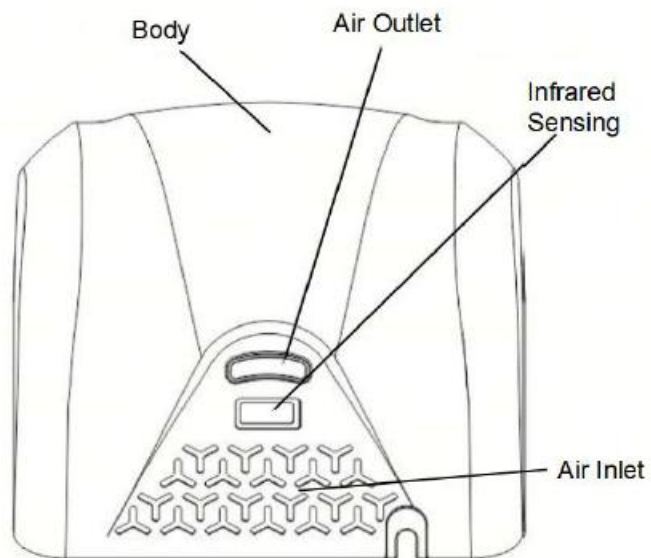


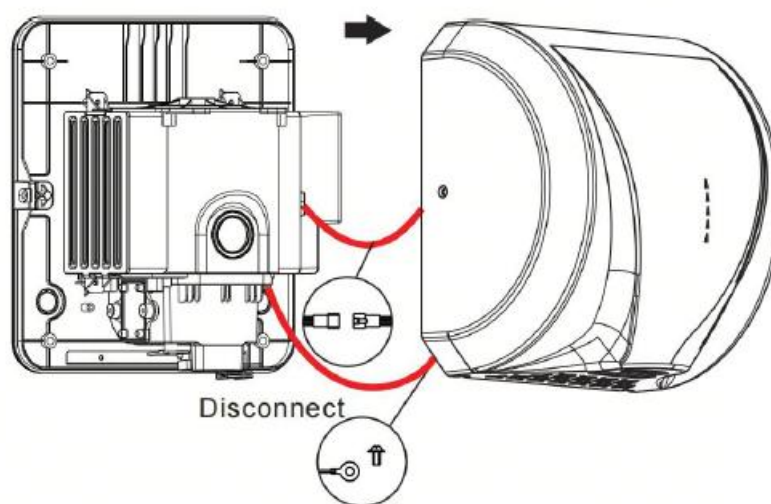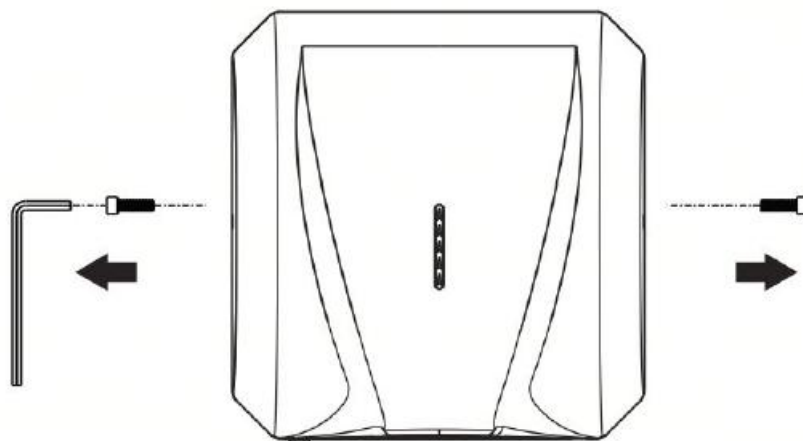

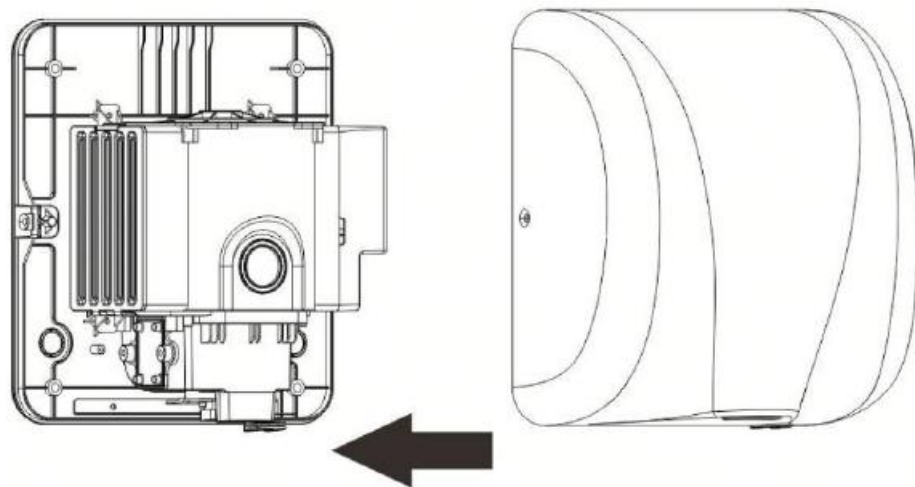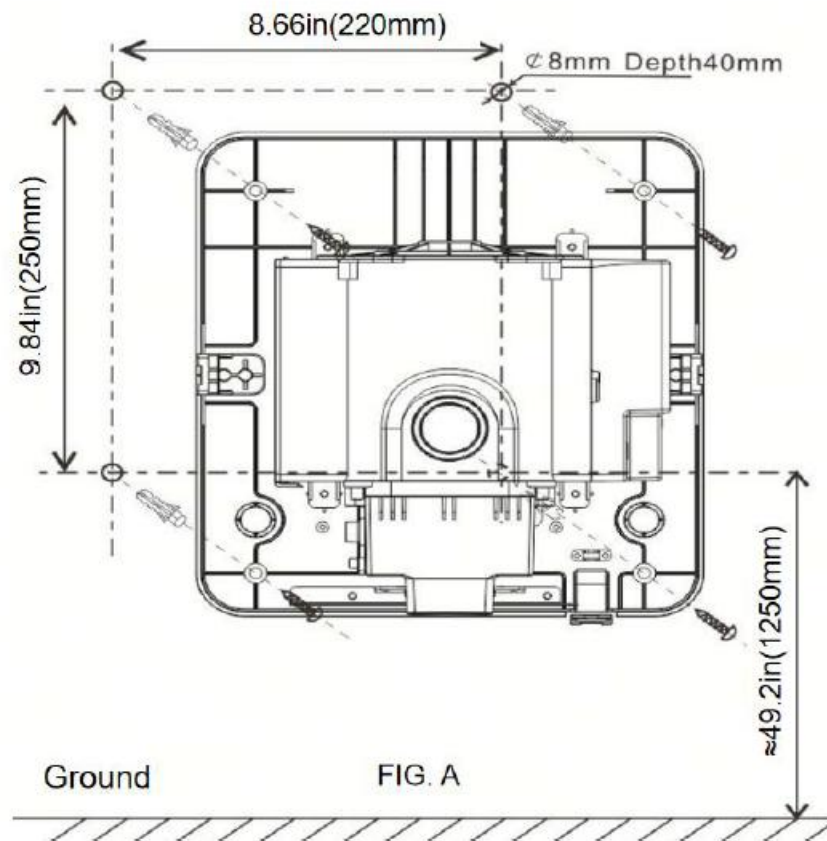


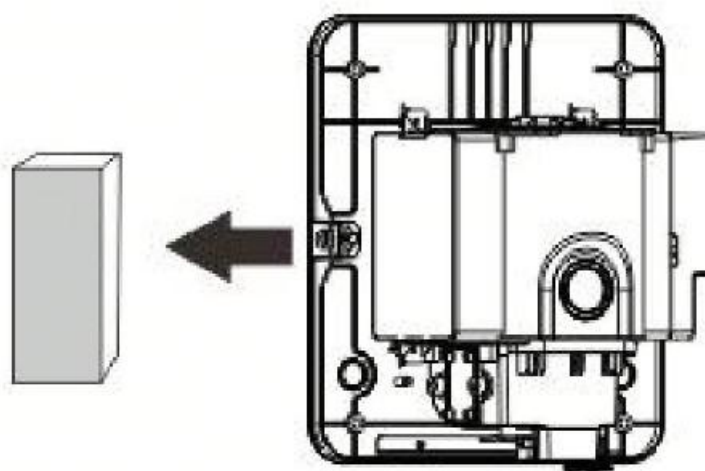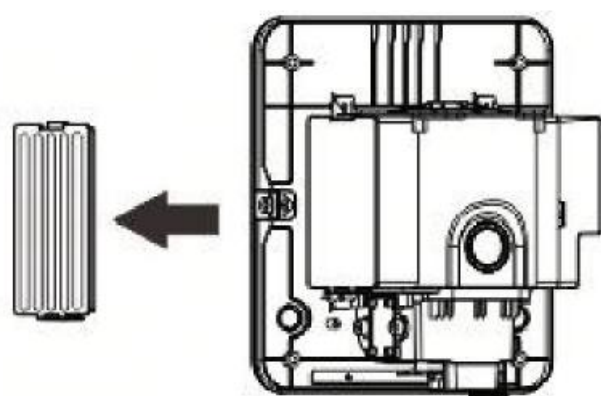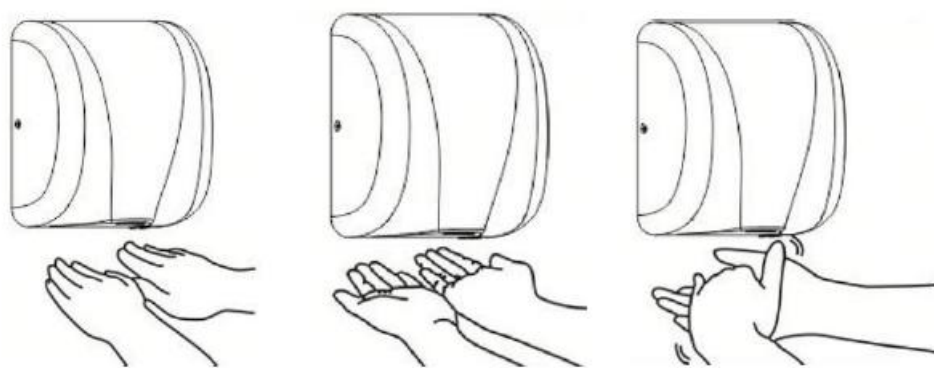

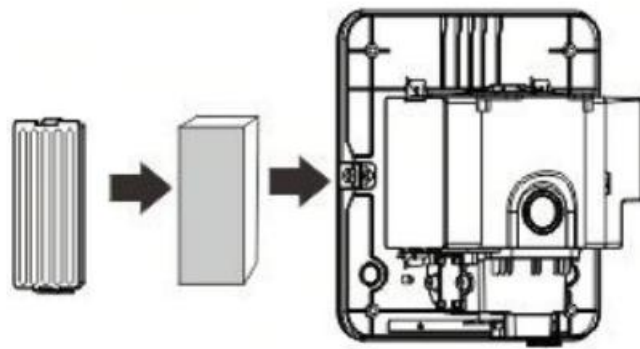

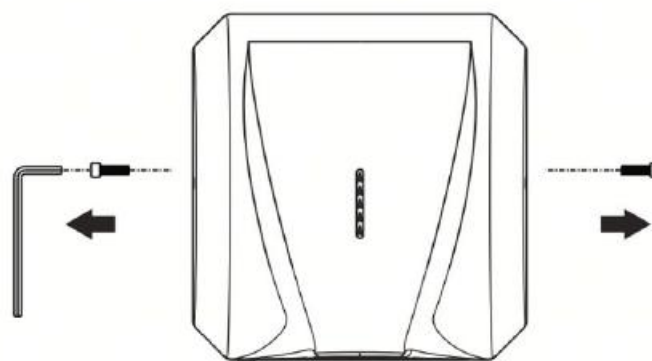

Dismantle the shell

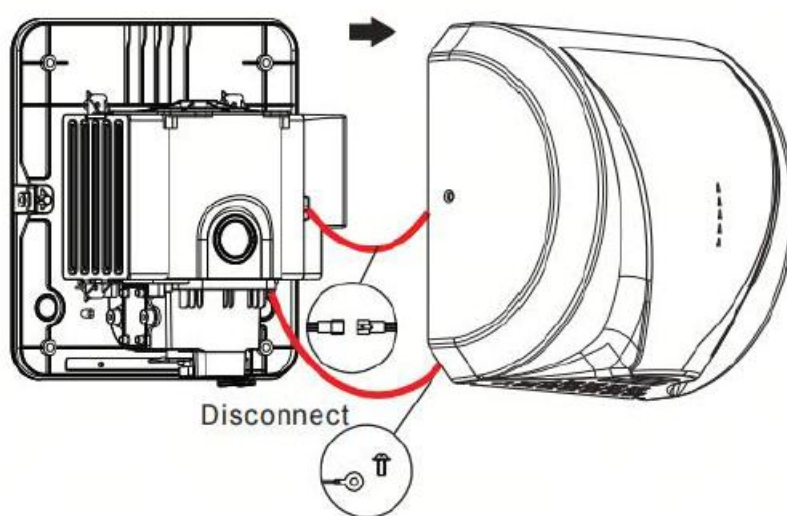

Disconnect

