

VEVOR

Κωδικός προϊόντος : TYNQXZWIFI75YΟΥΥJ001V2



**7-σε-1 Wi-Fi Μετεωρολογικός
Σταθμός, Οθόνη TFT 177.8 mm,
Ασύρματος Ηλιακός Εξωτερικός
Αισθητήρας, Βροχόμετρο,
Εσωτερικού-Εξωτερικού για
Πρόγνωση Καιρού, Ταχύτητα &
Κατεύθυνση Ανέμου, Θερμοκρασία,
Υγρασία, Βροχόπτωση**

Μοντέλο: YT60311

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Μετεωρολογικό Σταθμό VEVOR.

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν, το λογισμικό και το περιεχόμενο του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτή που παρουσιάζεται στις εικόνες του εγχειριδίου.

Σύμβολα ασφαλείας

⚠ Προειδοποίηση

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη και αν αυτή μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ανακύκλωση (WEEE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία **2012/19/EE**.

Δεν επιτρέπεται η απόρριψή του μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Παραδώστε τη συσκευή σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τον μετεωρολογικό σταθμό:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Η συσκευή **δεν είναι παιχνίδι** και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς ή ως επίσημη πηγή μετεωρολογικών πληροφοριών.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγες ή πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καινούριες μπαταρίες του ίδιου τύπου.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Εάν πέσει υγρό επάνω στη συσκευή, στεγνώστε την αμέσως με μαλακό πανί.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού.
- Η μονάδα οθόνης προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Ο εξωτερικός αισθητήρας πρέπει να τοποθετείται σε ύψος μικρότερο από **2 m** από το έδαφος.
- Οι μπαταρίες **δεν περιλαμβάνονται** (εκτός από το επαναφορτιζόμενο πακέτο που συνοδεύει τον εξωτερικό αισθητήρα).

- Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, τηρείτε τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές, απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Η έκθεση των μπαταριών σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή έκρηξη.

Επιλογή θέσης για τον εξωτερικό αισθητήρα

Για αξιόπιστες μετρήσεις:

- Καθαρίζετε τον συλλέκτη βροχής κάθε λίγους μήνες.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα τουλάχιστον **1,5 m** μακριά από κτίρια ή άλλα εμπόδια.
- Επιλέξτε ανοιχτό σημείο με άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Η απόσταση μεταξύ αισθητήρα και οθόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **150 m** (σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια).
- Κρατήστε τον αισθητήρα και την οθόνη μακριά από άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Συνιστάται απόσταση **1–2 m**.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ο μετεωρολογικός σταθμός διαθέτει:

- Έγχρωμη οθόνη TFT HD 7".
- Ρολόι πραγματικού χρόνου με ημερολόγιο.
- Ξυπνητήρι.
- Ένδειξη φάσεων της Σελήνης.
- Ώρες ανατολής και δύσης του ήλιου.
- Ρύθμιση ζώνης ώρας και θερινής ώρας (DST).
- Αυτόματο συγχρονισμό ώρας μέσω Internet.
- Υποστήριξη 7 γλωσσών.
- Εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία.
- Μέτρηση βροχόπτωσης (ανά συμβάν, ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνα και συνολικά).
- Μέτρηση ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου.
- Απόλυτη και σχετική βαρομετρική πίεση.
- Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας και δείκτη UV.
- Δείκτη αισθητής θερμοκρασίας (Feels Like), σημείου δρόσου (Dew Point), δείκτη δυσφορίας (Heat Index) και ψύχους ανέμου (Wind Chill).
- Πρόγνωση καιρού.
- Ιστορικό δεδομένων και μέγιστες/ελάχιστες τιμές.
- Ειδοποιήσεις καιρού.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

- Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Υποστήριξη της εφαρμογής **Smart Life** μέσω Wi-Fi.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

1. Μονάδα οθόνης (Display Console)
2. Τροφοδοτικό
3. Ιστό στήριξης με 2 βίδες
4. Βάσεις στήριξης με 6 βίδες
5. Ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα 7-σε-1
6. Δύο λαστιχένια παρεμβύσματα
7. Κατσαβίδι
8. Εγχειρίδιο χρήσης
9. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH
10. Φορτιστή μπαταρίας

Ασύρματος εξωτερικός αισθητήρας 7-σε-1

Ο εξωτερικός αισθητήρας συλλέγει και μεταδίδει ασύρματα στη μονάδα οθόνης τα ακόλουθα μετεωρολογικά δεδομένα:

- Εξωτερική θερμοκρασία
- Εξωτερική σχετική υγρασία
- Ταχύτητα ανέμου
- Μέγιστη ριπή ανέμου (Gust)
- Διεύθυνση ανέμου
- Βροχόπτωση
- Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας
- Δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index)

Μέρη του εξωτερικού αισθητήρα

Ο αισθητήρας περιλαμβάνει:

1. Ηλιακό συλλέκτη για φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
2. Ανεμοδείκτη (δείκτης κατεύθυνσης ανέμου).
3. Ανεμόμετρο (κύπελλα μέτρησης ταχύτητας ανέμου).
4. Συλλέκτη βροχής.
5. Αισθητήρα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).
6. Αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας.
7. Θήκη μπαταρίας.

8. Κουμπί **RESET**.
9. Διακόπτη επιλογής καναλιού (Channel).
10. Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας.

Περιγραφή της μονάδας οθόνης

Η κύρια μονάδα διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, η οποία προβάλλει όλες τις μετρήσεις καιρού και τις πληροφορίες του συστήματος.

Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται:

- Ώρα
- Ημερομηνία
- Κατάσταση συγχρονισμού (SYNC)
- Ένδειξη θερινής ώρας (DST)
- Πρόγνωση καιρού
- Ανατολή και δύση ηλίου
- Θερμοκρασία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Υγρασία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Βαρομετρική πίεση
- Βροχόπτωση
- Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου
- Ένταση φωτισμού (Light Intensity)
- Δείκτης UV
- Δείκτης αισθητής θερμοκρασίας (Feels Like)
- Σημείο δρόσου (Dew Point).

Επισκόπηση αρχικής οθόνης

Η οθόνη χωρίζεται σε βασικές περιοχές:

1. Επάνω γραμμή

Περιλαμβάνει:

- Εικονίδιο σύνδεσης Wi-Fi
- Ένδειξη συγχρονισμού ώρας
- Ώρα
- Ημερομηνία
- Φάση Σελήνης

2. Περιοχή θερμοκρασίας

Εμφανίζει:

- Εσωτερική θερμοκρασία
 - Εξωτερική θερμοκρασία
 - Τάση μεταβολής θερμοκρασίας (Trend)
-

3. Περιοχή υγρασίας

Εμφανίζει:

- Εσωτερική σχετική υγρασία
 - Εξωτερική σχετική υγρασία
-

4. Περιοχή πρόγνωσης καιρού

Η πρόγνωση παρουσιάζεται με εικονίδια:

- Ηλιοφάνεια
 - Μερική συννεφιά
 - Συννεφιά
 - Βροχή
 - Καταιγίδα
 - Χιονόπτωση
-

5. Περιοχή βροχόπτωσης

Εμφανίζονται:

- Συνολική βροχόπτωση της ημέρας
 - Ρυθμός βροχόπτωσης ανά ώρα
 - Ένδειξη **No Rain** όταν δεν καταγράφεται βροχή
-

6. Περιοχή ανέμου

Εμφανίζονται:

- Ταχύτητα ανέμου
 - Μέγιστη ριπή
 - Διεύθυνση ανέμου (π.χ. N, NNW, SW)
-

7. Περιοχή ηλιακής ακτινοβολίας

Εμφανίζονται:

- Ένταση φωτισμού (Klux)
 - Δείκτης UV
 - Επίπεδο κινδύνου από την υπεριώδη ακτινοβολία (Low, Moderate, High κ.λπ.)
-

8. Περιοχή βαρομετρικής πίεσης

Η οθόνη εμφανίζει:

- Απόλυτη βαρομετρική πίεση (ABS)
- Σχετική βαρομετρική πίεση (REL)

Η μονάδα μέτρησης μπορεί να επιλεγεί ως:

- hPa
 - inHg
 - mmHg
-

Ενδείξεις αισθητήρων

Η μονάδα εμφανίζει:

- την ισχύ του ασύρματου σήματος,
- την κατάσταση επικοινωνίας με τον εξωτερικό αισθητήρα,
- προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας.

Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας, αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες του αισθητήρα ταυτόχρονα.

Οθόνη πολλαπλών αισθητήρων

Η μονάδα υποστηρίζει έως **7 πρόσθετους ασύρματους αισθητήρες** (κανάλια CH1–CH7).

Στην οθόνη πολλαπλών αισθητήρων εμφανίζονται για κάθε κανάλι:

- Θερμοκρασία
- Σχετική υγρασία

- Κατάσταση σύνδεσης

Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένος αισθητήρας, εμφανίζεται η ένδειξη **"No Sensor"**.

Συναρμολόγηση του εξωτερικού αισθητήρα

Πριν από την εγκατάσταση, συναρμολογήστε τον εξωτερικό αισθητήρα σύμφωνα με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Βήμα 1

Στερεώστε τον αισθητήρα στον ιστό στήριξης χρησιμοποιώντας:

- τις μεταλλικές βάσεις,
- τις βίδες,
- τα λαστιχένια παρεμβύσματα.

Τα παρεμβύσματα μειώνουν τους κραδασμούς και προστατεύουν τον ιστό από φθορές.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε κατακόρυφη θέση.

Βεβαιωθείτε ότι:

- ο ανεμοδείκτης περιστρέφεται ελεύθερα,
 - το ανεμόμετρο γυρίζει χωρίς αντίσταση,
 - ο συλλέκτης βροχής είναι απόλυτα οριζόντιος.
-

Βήμα 3

Προσανατολίστε τον αισθητήρα ώστε η ένδειξη **N (North)** να δείχνει προς τον πραγματικό Βορρά.

Η σωστή ευθυγράμμιση είναι απαραίτητη για ακριβείς μετρήσεις της διεύθυνσης του ανέμου.

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Ο εξωτερικός αισθητήρας λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH, η οποία φορτίζεται από τον ενσωματωμένο ηλιακό συλλέκτη.

Διαδικασία

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (+/-).
3. Κλείστε καλά το κάλυμμα.
4. Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε σημείο με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ώστε να φορτίζεται κανονικά.

Ενεργοποίηση της μονάδας οθόνης

Βήμα 1

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη μονάδα οθόνης.

Βήμα 2

Ανασηκώστε πλήρως την κεραία που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.

Βήμα 3

Η οθόνη θα εμφανίσει την αρχική εικόνα εκκίνησης και στη συνέχεια θα μεταβεί στην κύρια οθόνη λειτουργίας.

Βήμα 4

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ασύρματη σύζευξη με τον εξωτερικό αισθητήρα.

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς, οι εξωτερικές μετρήσεις θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Αυτόματη σύζευξη (Pairing)

Η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα κατά την πρώτη ενεργοποίηση.

Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς:

- εμφανίζεται η ένδειξη σήματος του αισθητήρα,
- εμφανίζονται η εξωτερική θερμοκρασία και η υγρασία,
- αρχίζουν να ενημερώνονται οι μετρήσεις ανέμου, βροχής, UV και ηλιακής ακτινοβολίας.

Χειροκίνητη επανασύνδεση αισθητήρα

Εάν ο αισθητήρας δεν συνδεθεί:

- Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε απόσταση περίπου **3 μέτρων** από τη μονάδα οθόνης.
- Πατήστε το κουμπί **RESET** στον αισθητήρα.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία σύζευξης.

Η λυχνία LED του αισθητήρα θα αναβοσβήνει περίπου κάθε **20 δευτερόλεπτα**, υποδεικνύοντας ότι λειτουργεί σωστά.

Ρύθμιση πρόσθετων αισθητήρων

Η μονάδα υποστηρίζει έως **7 πρόσθετους ασύρματους αισθητήρες**.

Για προσθήκη νέου αισθητήρα:

- Μεταβείτε στο μενού **Setup**.
- Επιλέξτε **Multi-channel Sensor Setup**.
- Επιλέξτε ένα διαθέσιμο κανάλι (CH1–CH7).
- Επιλέξτε **Add**.
- Ρυθμίστε τον νέο αισθητήρα στο ίδιο κανάλι.
- Ενεργοποιήστε ή πατήστε **RESET** στον αισθητήρα.
- Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα εμφανιστούν το αναγνωριστικό (ID), ο τύπος αισθητήρα και η κατάσταση σύνδεσης.

Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επιβεβαιώστε ότι:

- εμφανίζονται οι εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις,
- η ώρα και η ημερομηνία προβάλλονται σωστά,
- εμφανίζεται η ένδειξη ισχύος σήματος του αισθητήρα,
- οι τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας και βαρομετρικής πίεσης ανανεώνονται περιοδικά,
- οι μετρήσεις ανέμου και βροχής ενημερώνονται όταν υπάρχουν μεταβολές.

Σημαντικές σημειώσεις

- Κατά την πρώτη εκκίνηση, αφήστε έως και **1 ώρα** ώστε οι μετρήσεις να σταθεροποιηθούν.
- Οι ασύρματοι αισθητήρες χρειάζονται χρόνο για να συγχρονιστούν πλήρως με τη μονάδα οθόνης.
- Εάν η εξωτερική θερμοκρασία δεν εμφανίζεται, ελέγξτε τη μπαταρία, την απόσταση και την ένδειξη LED του αισθητήρα.

Σύνδεση στο Wi-Fi

Ο μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi ώστε:

- να συγχρονίζει αυτόματα την ώρα μέσω Internet,
- να αποστέλλει δεδομένα στην εφαρμογή **Smart Life**,
- να επιτρέπει απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρήσεων.

Σημαντικό: Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα **Wi-Fi 2,4 GHz**. Δεν υποστηρίζονται δίκτυα 5 GHz.

Αρχική εγκατάσταση της εφαρμογής Smart Life

Βήμα 1

Αναζητήστε την εφαρμογή **Smart Life** στο:

- Google Play (Android)
- App Store (iOS)

ή σαρώστε το QR code του εγχειριδίου για λήψη της εφαρμογής.

Βήμα 2

Ανοίξτε την εφαρμογή.

Επιλέξτε **Εγγραφή (Sign Up)** και δημιουργήστε λογαριασμό χρησιμοποιώντας:

- διεύθυνση email ή
- αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό, συνδεθείτε με τα στοιχεία σας.

Βήμα 3

Ενεργοποιήστε στο κινητό σας:

- **Bluetooth**
 - **Wi-Fi**
-

Ρύθμιση Wi-Fi μέσω της μονάδας οθόνης

1. Από την αρχική οθόνη, ανοίξτε το **Setup**.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi Scan**.
3. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης (Wi-Fi Pairing Mode).

Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για σύνδεση με την εφαρμογή Smart Life.

Πρώτος τρόπος σύνδεσης

1. Στην εφαρμογή Smart Life πατήστε "+" για προσθήκη νέας συσκευής.
2. Η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα τον μετεωρολογικό σταθμό.
3. Επιλέξτε τη συσκευή όταν εμφανιστεί.
4. Επιλέξτε το δίκτυο **Wi-Fi 2,4 GHz**.
5. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου.
6. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη προόδου να φτάσει στο **100%**.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο μετεωρολογικός σταθμός θα προστεθεί στην εφαρμογή.

Δεύτερος τρόπος σύνδεσης

Εναλλακτικά:

1. Πατήστε **Προσθήκη συσκευής (Add Device)** ή "+".
2. Επιλέξτε:

Sensors → Sensor (BLE + Wi-Fi)

3. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο **2,4 GHz**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
6. Πατήστε **Done (Τέλος)**.

Η συσκευή θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών της εφαρμογής.

Ένδειξη κατάστασης Wi-Fi

Στην οθόνη εμφανίζονται διαφορετικά εικονίδια:

- **Αποσυνδεδεμένο Wi-Fi**
- **Σύνδεση σε εξέλιξη**
- **Συνδεδεμένο στο Wi-Fi**

Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο σύνδεσης, ο σταθμός έχει συνδεθεί επιτυχώς και μπορεί να συγχρονίζει αυτόματα την ώρα μέσω Internet.

Συγχρονισμός ώρας

Με ενεργή σύνδεση Wi-Fi:

- η ημερομηνία,
- η ώρα,
- και η θερινή ώρα (DST),

συγχρονίζονται αυτόματα μέσω Internet.

Με βάση την ώρα, τη ζώνη ώρας και τις συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος), ο σταθμός υπολογίζει επίσης:

- τις φάσεις της Σελήνης,
- την ώρα ανατολής του ήλιου,
- την ώρα δύσης του ήλιου.

Μενού Setup

Το μενού **Setup** περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Display (Οθόνη)
- Backlight (Φωτισμός)
- Language (Γλώσσα)
- Unit (Μονάδες μέτρησης)
- Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα)
- Longitude / Latitude (Γεωγραφικές συντεταγμένες)
- Wi-Fi Scan
- Multi-channel Sensor
- Data Log
- Alarm
- Key Tone (Ήχος πλήκτρων)

Ρύθμιση καταγραφής δεδομένων (Data Log)


Η συσκευή διαθέτει λειτουργία καταγραφής μετρήσεων.

Μπορείτε να:


- ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καταγραφή,
- ορίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των καταγραφών (π.χ. κάθε **5 λεπτά**).




1

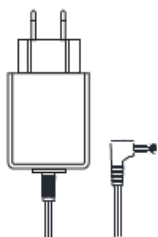


2

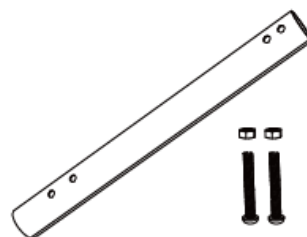

3

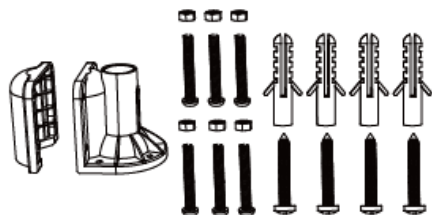

4

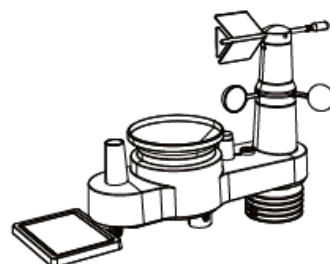

5




6




7





8

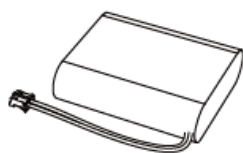



9


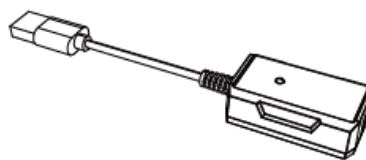







10


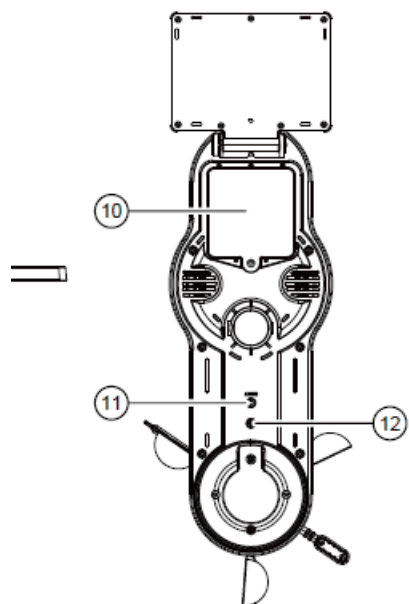
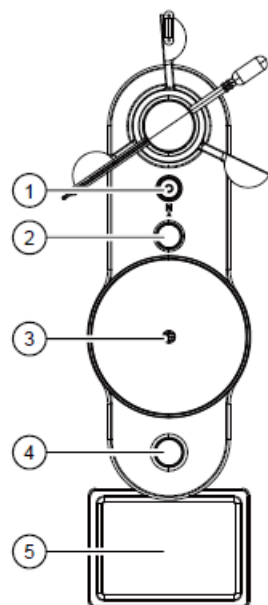


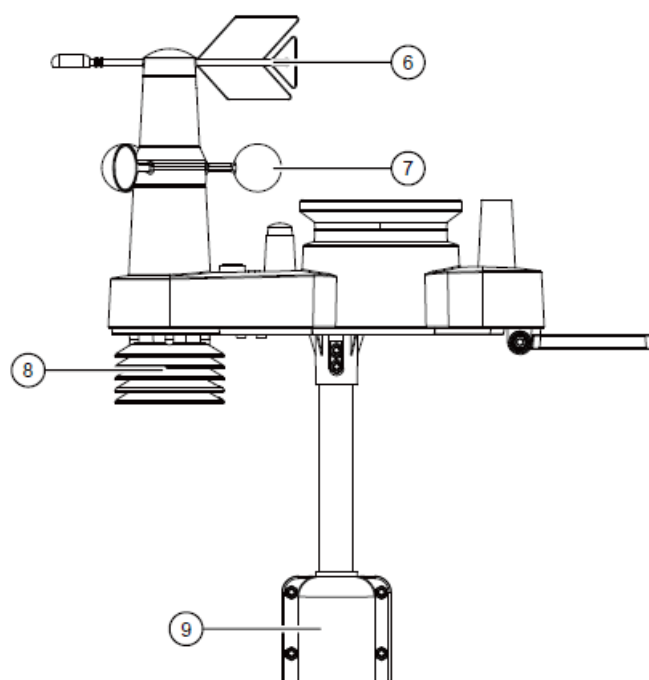

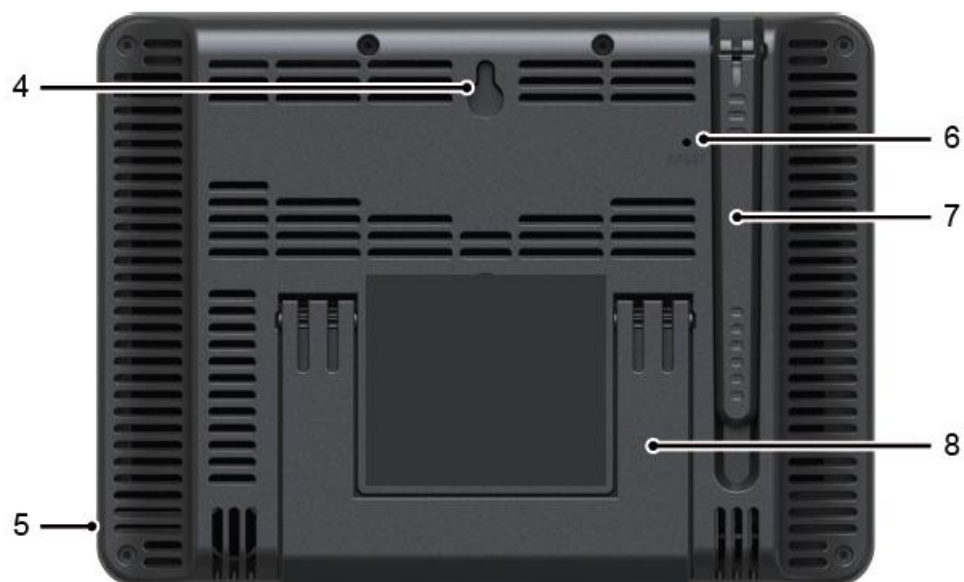


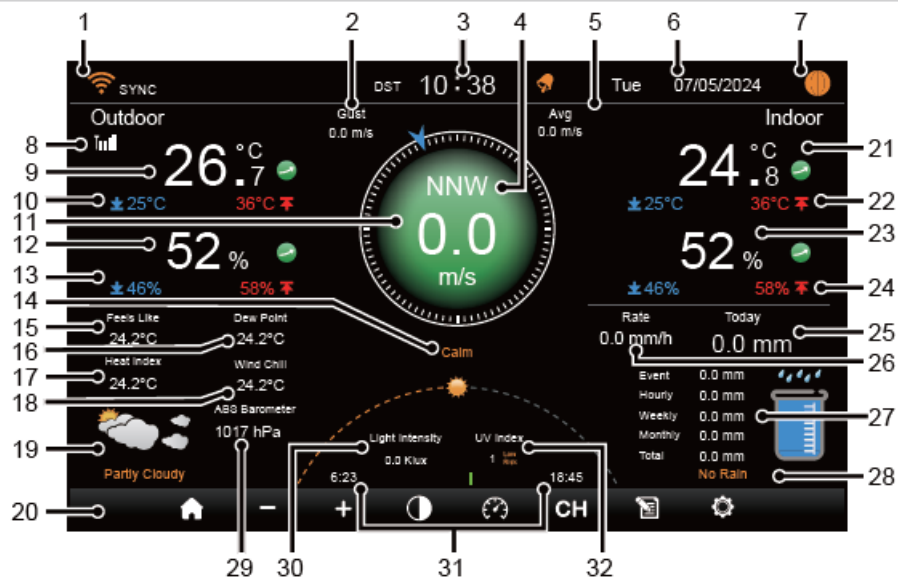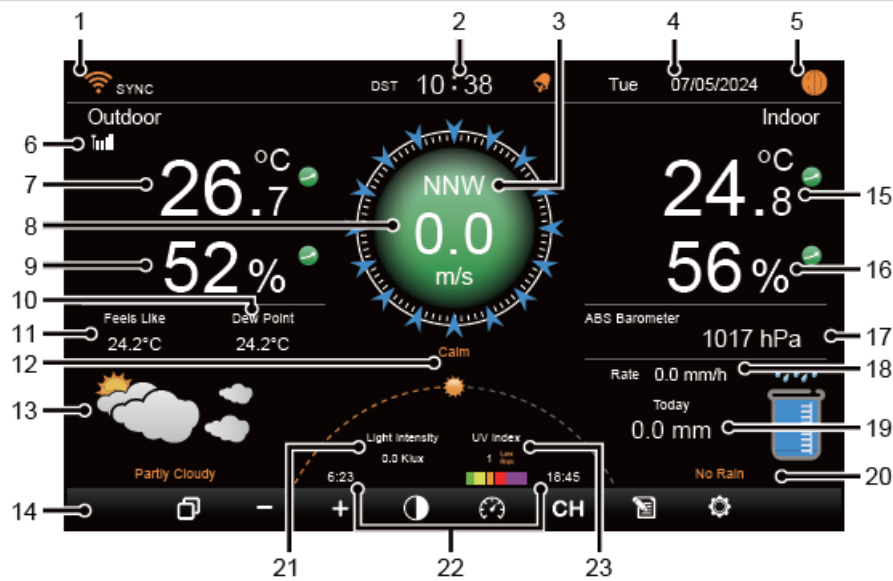

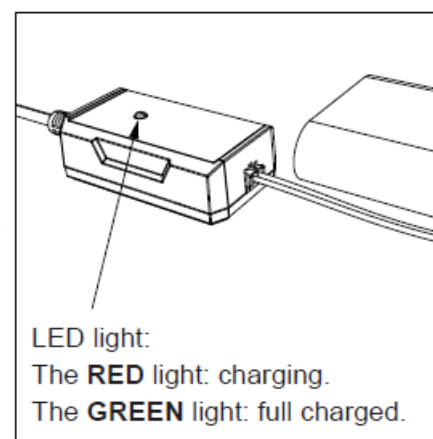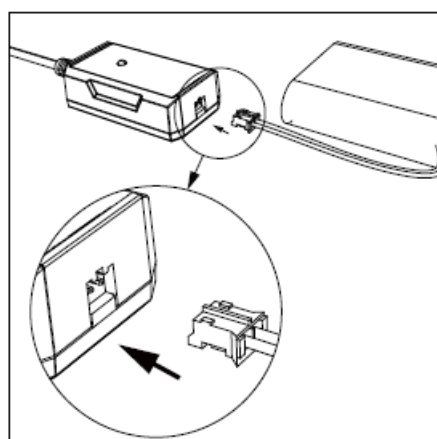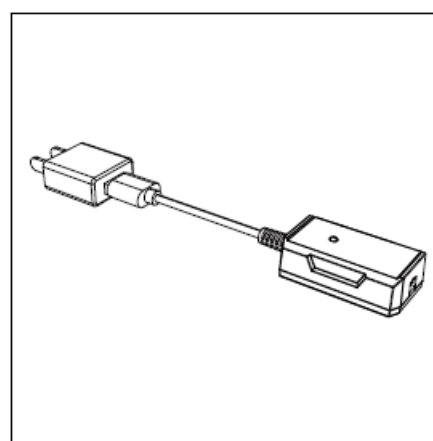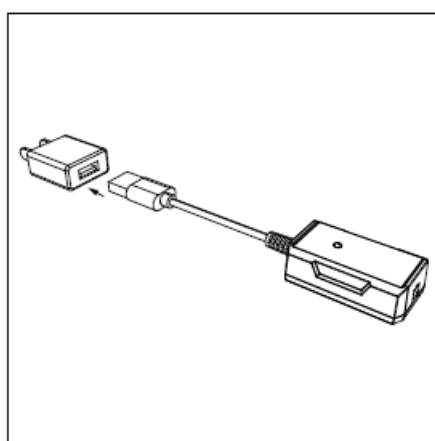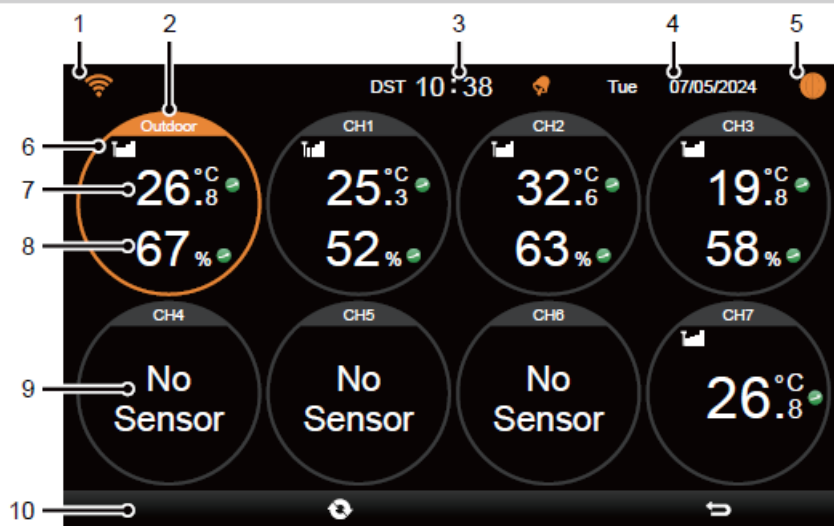


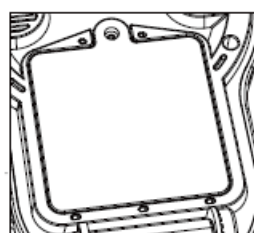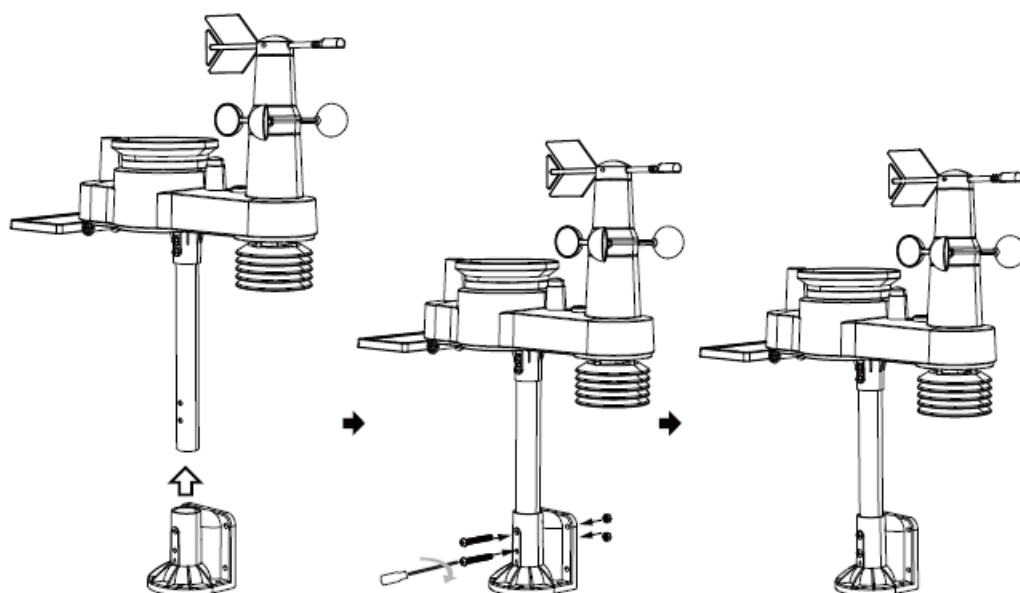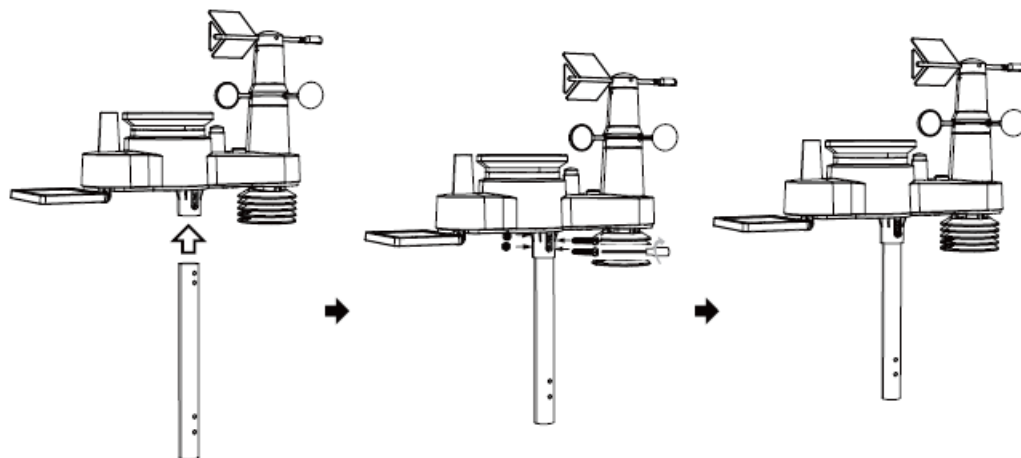

Open
the battery door

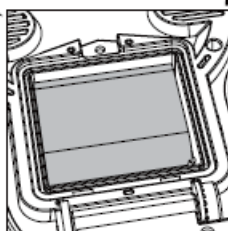

Connect
the cable of the
rechargeable
battery pack (include)
to the cable located in
the battery compartment

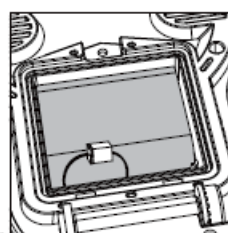

Close
the battery door

