
ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : YJDYQDCQK1161TOI4001V9



VEVOR Εκκινητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου με Αεροσυμπιεστή 4000A, 150 PSI, Power Bank, Φορτιστής 12V, Φακός LED, για Βενζινοκίνητα 9.0L / Diesel 8.0L YJDYQDCQK1161TOI4001V9

Μοντέλο JS-383

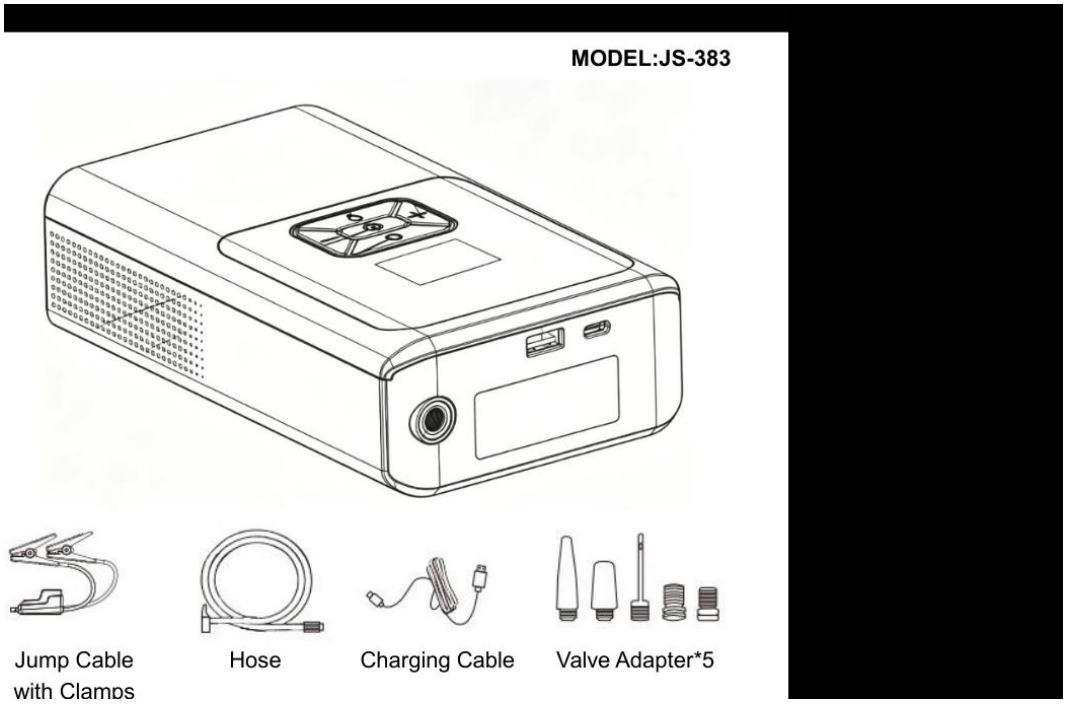

Πλήρης ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτοτύπου

Περιεχόμενα

- 1. Γενικές πληροφορίες και περιεχόμενα συσκευασίας
- 2. Προειδοποιήσεις, συμμόρφωση και ανακύκλωση
- 3. Διάταξη προϊόντος και λειτουργίες πλήκτρων/οθόνης
- 4. Ρύθμιση και χρήση του αεροσυμπιεστή
- 5. Φόρτιση του JS-383
- 6. Εκκίνηση οχήματος 12 V με εξωτερική βοήθεια
- 7. Φόρτιση κινητού τηλεφώνου ή tablet
- 8. Οδηγίες σύνδεσης εξαρτημάτων
- 9. Τεχνικές προδιαγραφές
- 10. Φακός LED
- 11. Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- 12. Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 13. Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες
- 14. Αναλυτικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
- 15. Κατάλογος εξαρτημάτων

Σημείωση: Το παρόν αποτελεί πλήρη μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου του μοντέλου JS-383 που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο PDF. Οι αριθμητικές τιμές και οι τεχνικές προδιαγραφές διατηρούνται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο.

1. Γενικές πληροφορίες και περιεχόμενα συσκευασίας

Μοντέλο: JS-383

Περιλαμβάνονται:

- Καλώδιο εκκίνησης με ακροδέκτες (δαγκάνες).
- Εύκαμπτος σωλήνας.
- Καλώδιο φόρτισης.
- 5 προσαρμογείς βαλβίδας.

Αυτές είναι οι αρχικές οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου για τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

2. Προειδοποιήσεις, συμμόρφωση και ανακύκλωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή

πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καρκίνος και βλάβες στην αναπαραγωγική ικανότητα. WWW.P65Warnings.ca.gov

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- αγροικίες / αγροτικές κατοικίες
- χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου

3. Διάταξη προϊόντος και λειτουργίες πλήκτρων/οθόνης

Διάταξη προϊόντος

Το προϊόν διαθέτει: διακόπτη λειτουργίας, πλήκτρο ρυθμίσεων, οθόνη LCD, πλήκτρα αύξησης/μείωσης πίεσης, διακόπτη φωτισμού, υποδοχή εκκίνησης, έξοδο USB 5V/2,4A, είσοδο USB-C 5V/2A, φωτισμό LED και αεραγωγό.

Οδηγίες πλήκτρων και οθόνης

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν η ισχύς του προϊόντος, η προρυθμισμένη τιμή πίεσης ελαστικού, η μονάδα BAR και το εικονίδιο αυτοκινήτου. Η στάθμη ισχύος εμφανίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας για απενεργοποίηση.

2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε το LED. Ο λευκός φωτισμός ανάβει σταθερά. Με κάθε επόμενο πάτημα επιλέγονται διαδοχικά οι λειτουργίες αναλαμπής (strobe), SOS και απενεργοποίησης.

3. Όταν αφαιρεθεί το φορτίο, το προϊόν εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αδράνειας μετά από 90 δευτερόλεπτα.

4. Ρύθμιση και χρήση του αεροσυμπιεστή

4. Σε κατάσταση αναμονής ή κανονικής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να επιλέξετε το αντικείμενο που θα φουσκώσετε. Πατήστε στιγμιαία τα πλήκτρα «+» και «−» για να ρυθμίσετε την αντίστοιχη τιμή πίεσης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρυθμίσεων για να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης μεταξύ BAR, PSI και KPA. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αντλία. Η διαδικασία φουσκώματος σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.

5. Υπάρχουν συνολικά 5 λειτουργίες. Το εύρος ρύθμισης πίεσης και οι προρυθμισμένες τιμές κάθε λειτουργίας είναι οι εξής:

Λειτουργία	Ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης	Προρυθμισμένη τιμή	Μονάδα
Ελεύθερη λειτουργία	30–990	/	KPA

Μπάσκετ	5–16	9	PSI
Ποδήλατο	30–143	44	PSI
Αυτοκίνητο	1,8–3,0	2,4	BAR
SUV	1,8–3,4	2,5	BAR

6. Κατά τη φόρτιση εμφανίζεται το εικονίδιο μπαταρίας «1». Η ένδειξη προχωρά με διαδοχικές αναλαμπές από κάτω προς τα πάνω ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης.

7. Όταν η ισχύς του προϊόντος είναι μικρότερη από 10%, η αντίστοιχη ένδειξη ισχύος αναβοσβήνει.

5. Φόρτιση του JS-383

1. Συνδέστε τον οικιακό αντάπτορα στην πρίζα.

2. Συνδέστε το βύσμα USB-C στη συσκευή JS-383.

6. Εκκίνηση οχήματος 12 V με εξωτερική βοήθεια

1. Συνδέστε πλήρως το μπλε βύσμα στη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη του καλωδίου είναι σβηστή.

2. Συνδέστε την κόκκινη δαγκάνα στον θετικό (+) πόλο της μπαταρίας και τη μαύρη δαγκάνα στον αρνητικό (−) πόλο.

3. Ακολουθήστε τις ενδείξεις της λυχνίας του καλωδίου:

- ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ: Η σύνδεση είναι σωστή και το κύκλωμα λειτουργεί. Μπορείτε να εκκινήσετε απευθείας τον κινητήρα.
- ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ: Η σύνδεση είναι λανθασμένη. Διορθώστε τη σύνδεση των δαγκανών όπως περιγράφεται παραπάνω και περιμένετε μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία πριν εκκινήσετε τον κινητήρα.
- ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: Η μπαταρία του οχήματος έχει χαμηλή στάθμη. Πατήστε το κουμπί «BOOST». Όταν η πράσινη λυχνία γίνει σταθερή, εκκινήστε τον κινητήρα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
- ΚΑΜΙΑ ΛΥΧΝΙΑ: Η μπαταρία του οχήματος ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση των δαγκανών είναι σωστή, πατήστε το κουμπί «BOOST». Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία, εκκινήστε τον κινητήρα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

4. Εκκινήστε το όχημα.

5. Μόλις εκκινήσει το όχημα, αφαιρέστε το καλώδιο εκκίνησης από την μπαταρία του οχήματος. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εκκινητής μπορεί να μπλοκάρει αυτόματα για λόγους ασφαλείας όταν η κόκκινη λυχνία της δαγκάνας παραμένει σταθερά αναμμένη, λόγω: (α) βραχυκυκλώματος, (β) υπερβολικού ρεύματος, (γ) υπερθέρμανσης, (δ) πολύ χαμηλής τάσης ή (ε) αντίστροφης σύνδεσης. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τον εκκινητή και αφαιρέστε τις δαγκάνες από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Επανεκκινήστε τον εκκινητή, συνδέστε ξανά τις δαγκάνες στην μπαταρία και δοκιμάστε ξανά.

2. Εάν το όχημα δεν εκκινήσει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, σταματήστε την προσπάθεια και περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν επιχειρήσετε ξανά. Μην πραγματοποιείτε συνεχόμενη εκκίνηση με το προϊόν περισσότερες από τέσσερις φορές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα. Ελέγξτε το όχημα για άλλες πιθανές αιτίες μη εκκίνησης.

3. Κατά την εκκίνηση με εξωτερική βοήθεια, μην αφήνετε την θετική και την αρνητική δαγκάνα της μπαταρίας να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρικός σπινθήρας, προκαλώντας κίνδυνο ασφαλείας και ζημιά στη συσκευή λόγω βραχυκυκλώματος.

4. Η μονάδα περιέχει μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Χρησιμοποιείται μόνο ως πηγή έκτακτης ανάγκης και δεν αντικαθιστά την μπαταρία του αυτοκινήτου. Τηρείτε πάντοτε τους κανονισμούς μεταφοράς και ασφάλειας κατά τη χρήση και την απόρριψη τέτοιων μπαταριών.

7. Φόρτιση κινητού τηλεφώνου ή tablet

1. Συνδέστε το καλώδιο στην έξοδο USB 5V/2A.

2. Επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο και συνδέστε τον στο κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας.

3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η φόρτιση.

8. Οδηγίες σύνδεσης εξαρτημάτων

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη συσκευή.

Πιέστε προς τα επάνω για απασφάλιση και πιέστε προς τα κάτω για ασφάλιση του εξαρτήματος.

Συνδέστε το κατάλληλο ακροφύσιο πολλαπλών λειτουργιών στο άκρο του σωλήνα, ανάλογα με την εφαρμογή.

9. Τεχνικές προδιαγραφές

Προδιαγραφή	Τιμή
Χωρητικότητα μπαταρίας	12.000 mAh (3.000 mAh × 4 στοιχεία) / 44,4 Wh
Είσοδος Type-C	5V/2A
Έξοδος USB-A 1	5V/2,4A
Ονομαστική τάση	14,8 V
Πλήρης χρόνος φόρτισης	Περίπου 5 ώρες
Μέγιστη πίεση αέρα	150 PSI
Ονομαστική παροχή αέρα	16 L/min
Ρεύμα αιχμής	4500 A
Θερμοκρασία λειτουργίας	−20 °C έως 50 °C / −4 °F έως 122 °F
Προστασίες	Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση, υπερεκφόρτιση κ.λπ.
Διάρκεια ζωής	>500 κύκλοι
Πρότυπα	EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, UL 2743

10. Φακός LED

Πατήστε τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φακό LED.

Υπάρχουν 4 λειτουργίες φωτισμού LED που εμφανίζονται διαδοχικά με στιγμιαία πατήματα: κανονικός φωτισμός, αναλαμπή (strobe), SOS και απενεργοποίηση.

11. Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ε: Πώς απενεργοποιείται η συσκευή;

Α: α. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν υπάρχει φορτίο και η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. β. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας για απενεργοποίηση.

Ε: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φορτίσει πλήρως ο εκκινητής;

Α: Περίπου 5 ώρες μέσω της εισόδου USB 5V/2A.

Ε: Πόσες φορές μπορεί να φορτίσει το κινητό μου;

Α: Περίπου 4–5 φορές για iPhone 11.

Ε: Πόσες φορές μπορεί να εκκινήσει το όχημα όταν η μπαταρία του προϊόντος είναι πλήρως φορτισμένη;

Α: Περίπου 35 φορές.

Ε: Ποια είναι η διάρκεια ζωής της συσκευής;

Α: Περίπου 3–5 χρόνια.

Ε: Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να αποθηκευτεί η μπαταρία;

Α: 6–12 μήνες. Ωστόσο, συνιστάται επαναφόρτιση κάθε 3 μήνες.

12. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε το όχημα με το προϊόν, ελέγξτε διαδοχικά τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

- Ανεπαρκές επίπεδο ισχύος. Ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερη φόρτιση του εκκινητή. Διατηρείτε τη στάθμη της μπαταρίας πάνω από 80% για να εξασφαλίσετε επιτυχή εκκίνηση.
- Κακή σύνδεση λόγω σκουριάς ή βρωμιάς στους πόλους της μπαταρίας. Καθαρίστε τους πόλους και δοκιμάστε ξανά.
- Ο εκκινητής ενεργοποίησε την προστασία από υπερθέρμανση λόγω υπερθέρμανσης της μπαταρίας. Δοκιμάστε ξανά αφού κρυώσει.
- Οι δαγκάνες είναι συνδεδεμένες στους λάθος πόλους. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες στους σωστούς πόλους.
- Κακή σύνδεση μεταξύ των έξυπνων δαγκανών του εκκινητή και της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
- Το όχημα δεν μπορεί να εκκινήσει για λόγους που δεν σχετίζονται με το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ελέγξετε την μπαταρία ή τον κωδικό σφάλματος του οχήματος.

Αποτυχία ενεργοποίησης: ανεπαρκές επίπεδο ισχύος ή ο εκκινητής βρίσκεται σε διαδικασία φόρτισης.

Αποτυχία φόρτισης: (1) ελέγξτε αν το καλώδιο φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένο, (2) βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα, (3) ο εκκινητής ενδέχεται να έχει ενεργοποιήσει την προστασία από υπερθέρμανση λόγω υπερθέρμανσης της μπαταρίας· φορτίστε τον αφού τον αφήσετε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Ανεπαρκές επίπεδο ισχύος.	Διατηρείτε τη στάθμη της μπαταρίας πάνω από 80%.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Κακή σύνδεση λόγω σκουριάς ή βρωμιάς στους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου.	Καθαρίστε τους πόλους και δοκιμάστε ξανά.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Ενεργοποίηση προστασίας από υπερθέρμανση λόγω υπερθέρμανσης της μπαταρίας.	Δοκιμάστε ξανά αφού περιμένετε ένα λεπτό ώστε να κρυώσει η μονάδα.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Οι δαγκάνες είναι συνδεδεμένες λανθασμένα.	Βεβαιωθείτε ότι οι δαγκάνες είναι συνδεδεμένες στους σωστούς πόλους (+/−).
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Το πρόβλημα δεν σχετίζεται με την μπαταρία του αυτοκινήτου.	Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος του οχήματος.
Εκκίνηση αυτοκινήτου με μπαταρία διαφορετικής τάσης	—	Η μονάδα προορίζεται μόνο για οχήματα/εξοπλισμό με μπαταρίες 12 V.

13. Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες

Σύνθεση και ποσότητα τοξικών και επιβλαβών ουσιών στον εκκινητή.

Στοιχείο	Περιεκτικότητα	Στοιχείο	Περιεκτικότητα
Pb	26.000 ppm	PBDE	0
Hg	0	DBP	0
Cd	0	BBP	0
Cr(VI)	0	DEHP	0
PBB	0	DIBP	0

0: Υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα των επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα ομοιογενή υλικά βρίσκεται κάτω από το όριο MCV που καθορίζεται στο πρότυπο 2011/65/ΕΕ (RoHS), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/863.

14. Αναλυτικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

2. Η εκκίνηση με εξωτερική βοήθεια προορίζεται μόνο για οχήματα 12 V. Η χρήση σε άλλες εφαρμογές είναι επικίνδυνη. Απαγορεύεται η χρήση σε άλλα μηχανήματα, όπως αεροσκάφη, πλοία κ.λπ.

3. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα με προσοχή.

4. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν κάποια δαγκάνα καλωδίου ή κάποιο καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

5. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως υποκατάστατο της μπαταρίας του οχήματος.

6. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως φορτιστή μπαταρίας.

7. Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα συνδεδεμένη στην μπαταρία του αυτοκινήτου μετά την επιτυχή εκκίνηση του κινητήρα.

8. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο εκκίνησης που παρέχεται με τη μονάδα.

9. Βεβαιωθείτε ότι το ΜΠΛΕ βύσμα του καλωδίου εκκίνησης έχει συνδεθεί πλήρως στην υποδοχή εκκίνησης. Διαφορετικά, το μπλε βύσμα μπορεί να λιώσει.

10. Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις της μπαταρίας είναι ΚΑΘΑΡΕΣ και ότι οι δαγκάνες είναι σωστά συνδεδεμένες. Εάν οι πόλοι της μπαταρίας είναι βρώμικοι ή διαβρωμένοι, η ισχύς της μονάδας θα μειωθεί.

11. ΜΗΝ πραγματοποιείτε εκκίνηση με εξωτερική βοήθεια περισσότερες από 3 φορές στη σειρά. Η μονάδα μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω υπερθέρμανσης. Αφήνετε δύο λεπτά μεταξύ των προσπαθειών. Το καλώδιο εκκίνησης μπορεί να υπερθερμανθεί και να αποσυνδεθεί ως μέτρο ασφαλείας.

12. Αφαιρέστε το προϊόν από την μπαταρία του οχήματος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την εκκίνηση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά.

13. ΜΗΝ συνδέετε τις δύο δαγκάνες μεταξύ τους.

14. Πραγματοποιείτε εκκίνηση μόνο όταν είναι αναμμένες 3 έως 4 ενδεικτικές λυχνίες.

15. ΜΗΝ χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες ικανότητες χωρίς επίβλεψη.

16. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν ως παιχνίδι.

17. ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν να βραχεί.

18. ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν σε νερό.

19. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.

20. ΜΗΝ τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε το JS-383. Η επισκευή της μονάδας επιτρέπεται μόνο από τεχνικό επισκευών.

21. ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα ή φωτιά.

22. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάποιο άτομο σε απόσταση όπου μπορεί να ακούσει τη φωνή σας ή αρκετά κοντά ώστε να μπορέσει να σας βοηθήσει όταν εργάζεστε με μπαταρίες.

23. Αφαιρείτε προσωπικά μεταλλικά αντικείμενα, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ κ.λπ., όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

24. ΜΗΝ αφήνετε τη μονάδα να πέσει. Εάν δεχθεί ισχυρό χτύπημα ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά, πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό μπαταριών.

25. ΜΗΝ αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 70 °C.

26. Φορτίζετε μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0 °C και 60 °C.

27. Φορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται με τη μονάδα.

28. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα για εκκίνηση οχήματος ενώ φορτίζεται η εσωτερική μπαταρία.

29. Εάν η μονάδα παρουσιάζει διαρροή υγρού, απορρίψτε την άμεσα σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης.

30. Σε ακραίες συνθήκες μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή της μπαταρίας. Εάν παρατηρήσετε υγρό να προέρχεται από το προϊόν, μην το αγγίζετε με γυμνά χέρια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με κρύο τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

31. Το προϊόν περιέχει μπαταρία με βάση το λίθιο. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

15. Κατάλογος εξαρτημάτων

A/A	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Μονάδα εκκίνησης (jump starter)	1
2	Καλώδιο εκκίνησης με δαγκάνες	1
3	Εύκαμπτος σωλήνας	1
4	Προσαρμογέας βαλβίδας	5
5	Καλώδιο φόρτισης	1
6	Τσάντα αποθήκευσης	1
7	Εγχειρίδιο χρήσης	1