

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PQYLGSDXOX20NHLFBV0



Δοχείο Βαφής Πίεσης 20L με Ρόδες VEVOR PQYLGSDXOX20NHLFBV0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Γενικές πληροφορίες και στοιχεία προϊόντος
- 2. Οδηγίες ασφαλείας και προφυλάξεις
- 3. Περιγραφή προϊόντος
- 4. Διάγραμμα αποσυναρμολόγησης και κατάλογος εξαρτημάτων
- 5. Προδιαγραφές σπειρωμάτων ανά αγορά
- 6. Οδηγίες χρήσης
- 7. Συντήρηση
- 8. Αντιμετώπιση διαρροής αέρα
- 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 10. Στοιχεία κατασκευαστή / εισαγωγέων / αντιπροσώπων

Σημείωση: Η μετάφραση ακολουθεί το αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου και διατηρεί την ορολογία, τη δομή, τις αριθμήσεις και τις τεχνικές τιμές του πρωτοτύπου.

1. Γενικές πληροφορίες και στοιχεία προϊόντος

Τεχνική υποστήριξη και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής εγγύησης

Ιστότοπος: www.vevor.com/support

ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η VEVOR συνεχίζει να δεσμεύεται να σας παρέχει εργαλεία σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι εκφράσεις «Εξοικονομήστε τα μισά», «Μισή τιμή» ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από εμάς αντιπροσωπεύουν μόνο εκτίμηση της εξοικονόμησης που ενδέχεται να επωφεληθείτε αγοράζοντας ορισμένα εργαλεία από εμάς σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες και δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι αφορούν όλες τις κατηγορίες εργαλείων που προσφέρουμε. Σας υπενθυμίζουμε να ελέγχετε προσεκτικά, κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, εάν πράγματι εξοικονομείτε το ήμισυ σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες.

ΜΟΝΤΕΛΟ: JY-SD20L

Φωτογραφία ενδεικτική / για αναφορά.

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τεχνική υποστήριξη και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής εγγύησης

www.vevor.com/support

Πρόκειται για τις αρχικές οδηγίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβετε. Δεν θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. Οδηγίες ασφαλείας και προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το παρόν υλικό πριν από τη χρήση του προϊόντος. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

1. Συναρμολογείτε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα κατά ANSI και γάντια εργασίας βαρέος τύπου.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κατά τη συναρμολόγηση απομακρύνετε τους παρευρισκόμενους από την περιοχή εργασίας.
5. Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.
7. Συναρμολογείτε το προϊόν σε επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια, ικανή να υποστηρίξει με ασφάλεια ένα πλήρως φορτωμένο δοχείο βαφής υπό πίεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


8. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στο προϊόν. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από παιδιά ή άτομα με σωματικές αναπηρίες, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
9. Το προϊόν χωρητικότητας 20 L επιτρέπει στη βαφή να τεθεί υπό πίεση 70 PSI. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 PSI, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για την προσωπική ασφάλεια.
10. Η βαλβίδα ασφαλείας στο δοχείο πίεσης χρησιμεύει για την προστασία της κανονικής πίεσης στο δοχείο και για την αποφυγή υπερπίεσης. Η διάταξη ασφαλείας έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο εντός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης. Κατά την κανονική χρήση μην την αφαιρείτε και μην τη ρυθμίζετε αυθαίρετα.
11. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος, καθώς και επικίνδυνες εργασίες όπως διάτρηση, συγκόλληση κ.λπ., οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σκλήρυνση/θερμική επίδραση και να καταστρέψουν το δοχείο πίεσης, επηρεάζοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
12. Απαγορεύεται αυστηρά η πλήρωση του προϊόντος με ισχυρά όξινα ή αλκαλικά υγρά, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του δοχείου και ο τραυματισμός.
13. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
14. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
15. Μετά τον ψεκασμό με το προϊόν, πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά ώστε να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του.

Πρόλογος

Το δοχείο βαφής αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης αέρα, βαλβίδα ασφαλείας, βαλβίδα εξαέρωσης, στόμιο εξόδου και τέσσερις τροχούς μετακίνησης. Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και έχουν υποβληθεί σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Η εξωτερική επιφάνεια έχει υποστεί βαφή φούρνου, με στόχο την ανθεκτικότητα του προϊόντος.

3. Περιγραφή προϊόντος

Μοντέλο: JY-SD20L. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την ανάλυση/αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

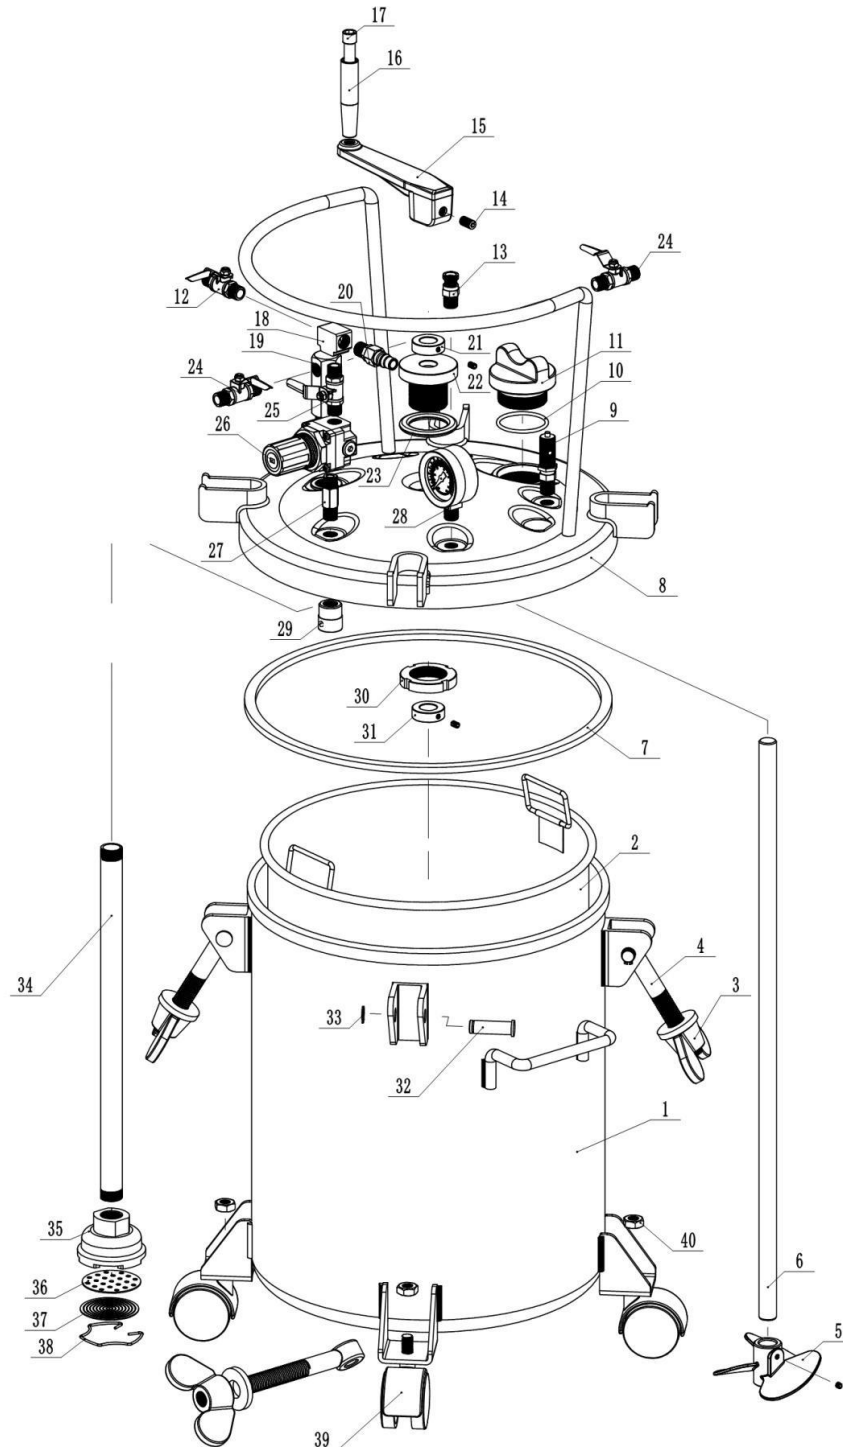

4. Διάγραμμα αποσυναρμολόγησης και κατάλογος εξαρτημάτων

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Σώμα δοχείου πίεσης	1
2	Εσωτερικό δοχείο	1

VEVOR – ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ JY-SD20L

3	Πεταλούδα M16	4
4	Κοχλίες σύνδεσης M16	4
5	Πτερύγια ανάδευσης	1
6	Άξονας ανάμιξης	1
7	Φλάντζα στεγανοποίησης καπακιού δοχείου	1
8	Καπάκι δοχείου	1
9	Βαλβίδα εκτόνωσης	1
10	Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι (O-rings)	1
11	Παξιμάδι εισόδου	1
12	Βαλβίδα εξόδου	1
13	Βαλβίδα εξαέρωσης	1
14	Βίδες στερέωσης αναδευτήρα	1
15	Χειροκίνητος μοχλός ανάδευσης	1
16	Λαβή ανάδευσης	1
17	Κοχλίες λαβής αναδευτήρα	1
18	Σύνδεσμος T	1
19	Εξαγωγική έξοδος βαφής	1
20	Εξαρτήματα εισαγωγής αέρα	1
21	Επάνω δακτύλιος στερέωσης	1
22	Σταθερή φλάντζα	1
23	Φλάντζες στεγανοποίησης	1
24	Βαλβίδα εκκένωσης	1
25	Βαλβίδα εισαγωγής	1
26	Ρυθμιστής πίεσης	1
27	Εξαγωγικός σύνδεσμος	1
28	Βαλβίδα ανακούφισης πίεσης	1
29	Σύνδεση / διεπαφή	1
30	Στρογγυλά παξιμάδια	1
31	Κάτω δακτύλιος στερέωσης	1
32	Μάνδαλο ασφάλισης	4
33	Ελατηριωτές ροδέλες	4
34	Σωλήνας αναρρόφησης	1
35	Στόμιο αναρρόφησης βαφής	1
36	Φλάντζες φίλτρου	1
37	Φίλτρο	1
38	Ελατηριωτά κλιπ	1
39	Τροχός μετακίνησης	1
40	Παξιμάδι M10	1

5. Προδιαγραφές σπειρωμάτων ανά αγορά

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο είναι οι εξής:

Αρ.	Αγορά / πρότυπο	Βαλβίδα / σύνδεση	Προδιαγραφή σπειρώματος
1	Βορειοαμερικανικά πρότυπα	Εισαγωγή αέρα	Αμερικανικού τύπου, αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο 1/4" για σωλήνα
1	Βορειοαμερικανικά πρότυπα	Έξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Αμερικανικό 1/4", σπείρωμα NPS, 18 σπειρώματα
1	Βορειοαμερικανικά πρότυπα	Στόμιο εκκένωσης (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Αμερικανικό 3/8", σπείρωμα NPS, 18 σπειρώματα
2	Ευρωπαϊκά πρότυπα	Εισαγωγή αέρα	Ευρωπαϊκού τύπου, αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο 1/4" για σωλήνα
2	Ευρωπαϊκά πρότυπα	Έξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκό 1/4", σπείρωμα G, 19 σπειρώματα
2	Ευρωπαϊκά πρότυπα	Στόμιο εκκένωσης (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκό 3/8", σπείρωμα G, 19 σπειρώματα
3	Αυστραλιανά πρότυπα	Εισαγωγή αέρα	Ιαπωνικού τύπου, αυτοασφαλιζόμενο ταχυσύνδεσμο 1/4" για σωλήνα
3	Αυστραλιανά πρότυπα	Έξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκό 1/4", σπείρωμα G, 19 σπειρώματα
3	Αυστραλιανά πρότυπα	Στόμιο εκκένωσης (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκό 3/8", σπείρωμα G, 19 σπειρώματα

6. Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση

16. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση στο δοχείο πίεσης. Εάν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση, ο χειριστής μπορεί να τραβήξει τον δακτύλιο εκτόνωσης της κόκκινης βαλβίδας ασφαλείας στο καπάκι του δοχείου πίεσης, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως η πίεση αέρα στο εσωτερικό του δοχείου και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
17. Χαλαρώστε την πεταλούδα και, στη συνέχεια, τους κοχλίες σύνδεσης και ανοίξτε το καπάκι του δοχείου.
18. Προσθέστε το υλικό που πρόκειται να ψεκαστεί.
19. Κλείστε το καπάκι του δοχείου και σφίξτε τα παξιμάδια-πεταλούδες διαδοχικά, με διαγώνια σειρά.
20. Κλείστε όλες τις βαλβίδες. Συνδέστε την είσοδο του ψεκαστήρα στην έξοδο του δοχείου (24) και στην αντίστοιχη βαλβίδα εξόδου του δοχείου (12), σύμφωνα με το διάγραμμα του κατασκευαστή.
21. Συνδέστε τον σύνδεσμο εισαγωγής αέρα (20) και ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής αέρα (25).
22. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης εισαγωγής. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας ή αριστερόστροφα εάν θέλετε να μειώσετε την πίεση στο δοχείο πίεσης.
23. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξόδου (12) και τη βαλβίδα εκκένωσης (24).
24. Εάν η βαφή κατακάθεται, περιστρέψτε τον χειροκίνητο αναδευτήρα για να την αναμείξετε.




Ενδεικτική απεικόνιση του καπακιού και των χειριστηρίων.



Ενδεικτική απεικόνιση των συνδέσεων στο επάνω μέρος του δοχείου.



Σύνδεση του συνδέσμου εισαγωγής αέρα και άνοιγμα της βαλβίδας εισαγωγής.

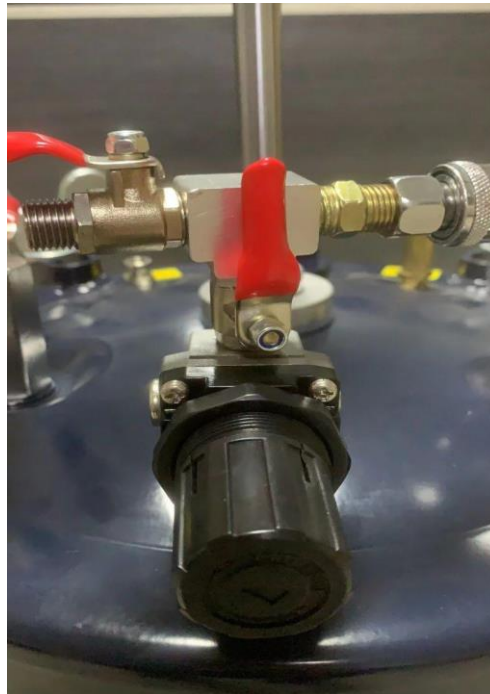

Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης.



Ένδειξη πίεσης στο μανόμετρο.



Χειροκίνητος αναδευτήρας για την ανάμιξη της βαφής.

7. Συντήρηση

25. Μετά τη χρήση, διακόψτε την παροχή αέρα. Ανοίξτε τον διακόπτη της βαλβίδας στο καπάκι ώστε να απελευθερωθεί πλήρως ο αέρας από το δοχείο. Στη συνέχεια χαλαρώστε την πεταλούδα, ανοίξτε το καπάκι του δοχείου, αδειάστε την υπολειπόμενη βαφή και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν έρθει σε επαφή με τη βαφή, χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα διαλύτη.
26. Ρίξτε το καθαριστικό διάλυμα στο δοχείο, κλείστε και ασφαλίστε το καπάκι, ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής και θέστε σε λειτουργία τον ψεκαστήρα μέχρι να εμφανιστεί καθαρός διαλύτης.
27. Οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαρές.


8. Αντιμετώπιση διαρροής αέρα

Σημείωση: Εάν διαπιστώσετε διαρροή αέρα κατά τη χρήση, εφαρμόστε ομοιόμορφα την κόλλα στο σημείο της διαρροής και, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του δοχείου. Σφίξτε τις βίδες ενώ η πίεση φτάνει τα 15 PSI. Ο χρόνος είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα, ώστε η κόλλα να εισχωρήσει πλήρως στο σημείο της διαρροής. Κλείστε τη βαλβίδα εισαγωγής, ανοίξτε το έμβολο εκτόνωσης πίεσης και αφήστε το προϊόν σε ακινησία για 6–8 ώρες πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κόλλα, αφού αυτή έχει στερεοποιηθεί πλήρως.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Τρόπος αντιμετώπισης
Η βελόνα του μανόμετρου που είναι συνδεδεμένο στην παροχή αέρα δεν κινείται.	1. Η παροχή αέρα δεν είναι κανονική. 2. Η βαλβίδα εισαγωγής δεν είναι ανοικτή. 3. Οι άλλες βαλβίδες δεν είναι κλειστές.	1. Ρυθμίστε την παροχή αέρα στην κανονική κατάσταση. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα εισαγωγής. 3. Κλείστε τις άλλες βαλβίδες.
Διαρροή από το καπάκι του δοχείου βαφής.	1. Κατά την τοποθέτηση του καπακιού στο σώμα του δοχείου, το παξιμάδι-πεταλούδα δεν έχει σφικτεί διαγώνια. 2. Τα εξαρτήματα στο καπάκι δεν έχουν στεγανοποιηθεί σωστά.	1. Ακολουθήστε το σημείο 3 των όρων χρήσης του πρωτοτύπου. 2. Ανατρέξτε στη διαδικασία αντιμετώπισης διαρροής αέρα.
Δεν βγαίνει βαφή.	1. Η βαλβίδα εκκένωσης δεν είναι ανοικτή.	1. Ανοίξτε τη βαλβίδα εκκένωσης.
Κακό αποτέλεσμα βαφής.	1. Η πίεση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. 2. Υπάρχουν προβλήματα στον εξοπλισμό ψεκασμού.	1. Ρυθμίστε την πίεση στην κανονική τιμή. 2. Επισκευάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου ασφαλίζει με διαγώνια σειρά. Σειρά ενεργειών: 1–2, 3–4.

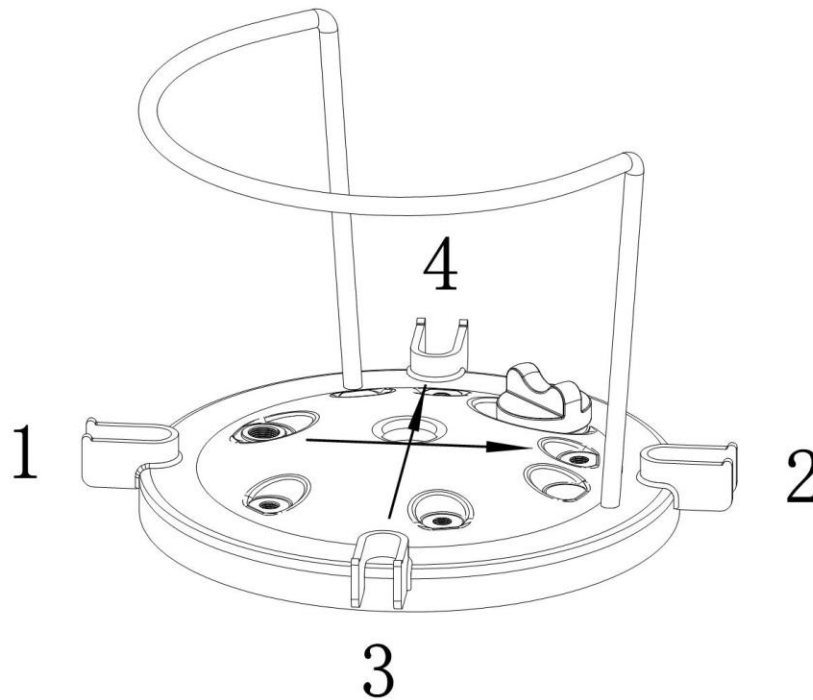

Διάγραμμα της διαγώνιας σειράς ασφάλισης του καπακιού.

10. Στοιχεία κατασκευαστή / εισαγωγέων / αντιπροσώπων

Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshan District, Shanghai 200000, Κίνα.

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD, NSW 2122, Αυστραλία.

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, ΗΠΑ.

Αντιπρόσωπος ΕΚ (EC REP): E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Γερμανία.

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP): YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελική σημείωση

Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο PDF για το μοντέλο JY-SD20L. Οι τεχνικές τιμές, οι αριθμήσεις εξαρτημάτων και οι προειδοποιήσεις έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο.

