




**4JZLGZ91455HP1B3MV0 / 4JZLGZHS1067WULW0V0 /
4JZLGZHS9142C2KYMV0**

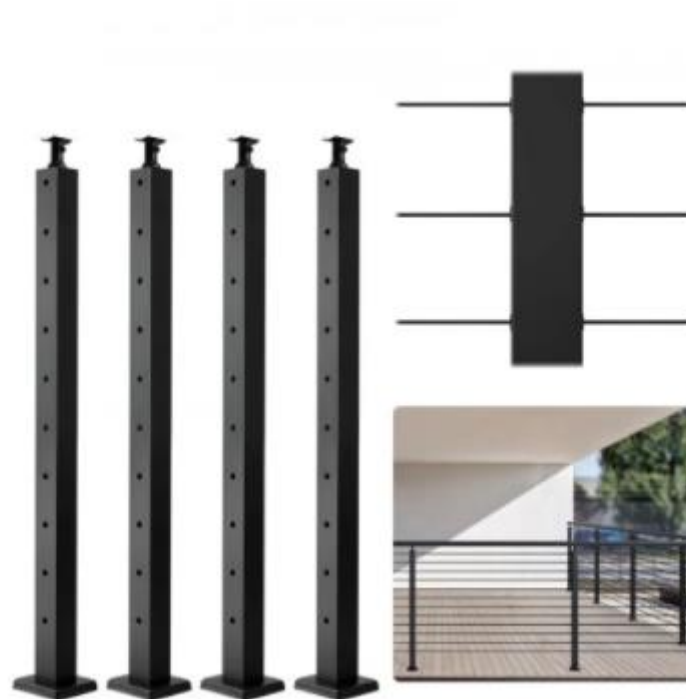

Σετ 4 Κολώνες Κάγκελου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (GARANTIES IMPORTANTES)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (AVERTISSEMENT):

Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε ή συντηρήσετε αυτό το προϊόν. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει **σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε πολύτιμα αντικείμενα**.

1. Η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πιθανών κινδύνων τραυματισμού.
2. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο για σωστά και πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα.
3. Κρατήστε τα ανταλλακτικά μακριά από παιδιά, καθώς **αυτό δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτά.
4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κομμάτια που περιλαμβάνονται, συμβουλευτείτε το **διάγραμμα συναρμολόγησης** αυτού του εγχειριδίου.
5. Ξετυλίξτε και χωρίστε όλα τα κομμάτια σε καθαρό χώρο εργασίας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS)

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES)

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως για την εγκατάσταση σε κολόνες με διακοσμητικές λειτουργίες και εξαρτήματα.

- Οι κολόνες από ανοξείδωτο χάλυβα της **VEVOR** είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά με **υψηλή αντοχή** στη σκουριά και τη διάβρωση.
- Παρέχουν **μεγάλη διάρκεια ζωής** και είναι κατάλληλες για χρήση σε περιβάλλοντα με έντονες καιρικές συνθήκες.
- **Δεν συνιστώνται** για έργα κοντά στη θάλασσα ή σε παραθαλάσσιες περιοχές.
- Η **VEVOR** δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας και άριστη εξυπηρέτηση πελατών, καθιστώντας την κορυφαία μάρκα στην αγορά.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (INSTRUCTIONS D'INSTALLATION)

Ένδειξη Εγκατάστασης και Εφαρμογής (Indication d'installation et poste applicable)

- Ισχύει για όλα τα τεχνικά σενάρια εγκατάστασης.


Σημείωση (Remarque):

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει **μόνο** την κολόνα και τα εξαρτήματά της, **εξαιρουμένου** του **μεταλλικού καλωδίου**, των **κιγκλιδωμάτων** και της **χειρολαβής**.

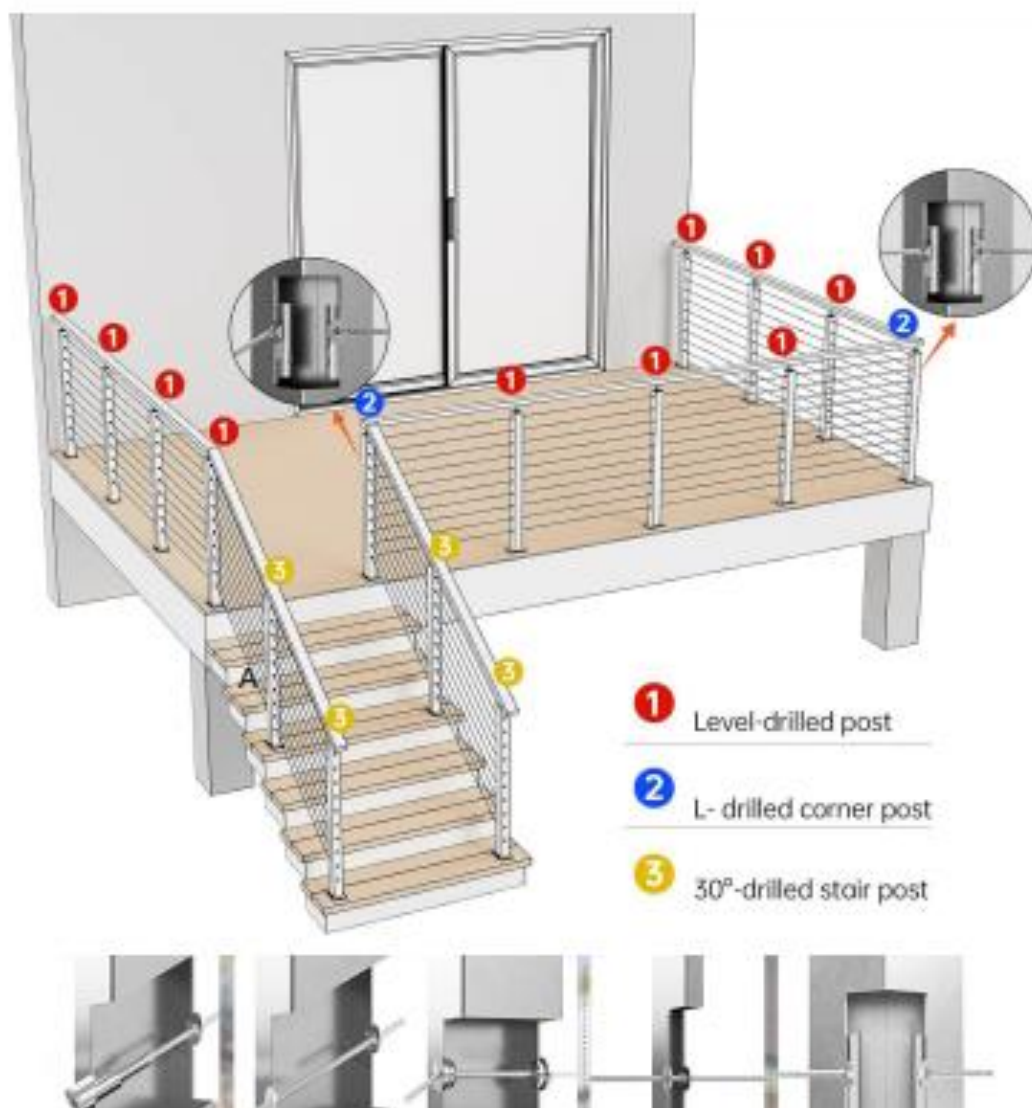

Μοντέλο (Model)	Τρύπημα (Foré)	Υψος (Hauteur mm)	Αριθμός Τρυπών (Numéro percé)	Διάμετρος Τρύπας (Diamètre du trou mm)	Βήμα Τρυπών (Pas des trous mm)	Διατομή Σωλήνα (Taille section mm)	Χρώμα (Couleur)	Περιλαμβάνει (Inclus)
HR-0 01	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Noir	4

Μοντέλο (Model)	Τρύπημα (Foré)	Υψος (Hauteur mm)	Αριθμός Τρυπών (Numéro percé)	Διάμετρος Τρύπας (Diamètre du trou mm)	Βήμα Τρυπών (Pas des trous mm)	Διατομή Σωλήνα (Taille section mm)	Χρώμα (Couleur)	Περιλαμβάνει (Inclus)
HR-0 02	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Noir	4
HR-0 03	Niveau	1067	12	φ8	80	50*50	Noir	4
HR-0 04	Niveau	1067	12	φ8	80	50*50	Noir	4
HR-0 05	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Argent	4
HR-0 06	30°	1067	12	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-0 07	30°	914	10	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-0 08	Niveau	914	10	φ8	80	50*50	Noir	1
HR-0 09	Niveau	914	10	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-0 10	Niveau	914	10	φ10,5	80	50*50	Noir	1
HR-0 11	Niveau	914	10	φ8	80	50*50	Noir	1
HR-0 12	Niveau	914	10	φ10,5	80	50*50	Argent	1
HR-0 13	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Noir	1
HR-0 14	30°	1067	12	8×13	80	30*50	Noir	1
HR-0 15	Niveau	914	10	8×13	80	30*50	Noir	1
HR-0 16	L	914	10	φ8	80	30*50	Noir	1
HR-0 17	Niveau	914	/	/	80	30*50	Noir	1
HR-0 18	Non	1067	/	/	80	50*50	Noir	1
HR-0 19	Non	1067	/	/	80	50*50	Noir	1
HR-0 20	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Argent	1
HR-0 21	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Argent	1
HR-0 22	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Argent	1
HR-0 23	Niveau	1067	12	φ10,5	80	50*50	Argent	1

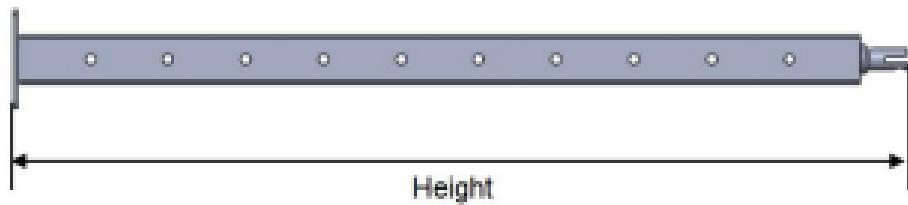

Αρ. (No)	Συστατικά (Composants)	Μοντέλα (Modèle adapté)	Ποσότητα (QTE)
1	Κολόνα (Poste)	HR-001 / HR-002	4
		HR-005 – HR-012 / HR-018 / HR-021 / HR-022 / HR-023	1
		HR-013 – HR-016 / HR-017 / HR-019 / HR-020	1

Αρ. (No)	Συστατικά (Composants)	Εικόνα (Image)	Ποσότητα (QTE)
2	Κάλυμμα Κορυφής (Couvercle carré)		4
3	Κάλυμμα Ορθογώνιο (Couvercle rectangulaire)		1
4	Μπουλόνι Άγκυρας (Boulon d'ancrage)		16
5	Στήριγμα Καμπύλου (Support incurvé)		4
6	Οριζόντιο Στήριγμα (Support horizontal)		1
7	Κλειδί Εξαγωνικό (Clé hexagonale)		1
8	Ανοιχτό Κλειδί (Clé ouverte)		1
9	Βίδα (Taraudage)		8
10	Πλαστικό Κάλυμμα (Couvercle plastique)		4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (INSTALLATION)

Για Δάπεδο από Σκυρόδεμα ή Ξύλο (Pour sol en béton ou en bois)

Βήμα 1: Σημειώστε τα σημεία διάτρησης.

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε περιστροφικό σφυρί για τη διάνοιξη των οπών.

Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί για να τοποθετήσετε τις βίδες άγκυρας στις τρύπες.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ (INSTALLATION ON FLOOR)

Βήμα 4: Σφίξτε τις βίδες.

- Χρησιμοποιήστε το **εξαγωνικό κλειδί** ή το **ανοιχτό κλειδί** για να σφίξετε τις βίδες στήριξης.

Βήμα 5: Τοποθετήστε το κάλυμμα και ολοκληρώστε τη στερέωση της κολόνας.

- Βεβαιωθείτε ότι η κολόνα είναι **κάθετη** πριν στερεώσετε την κάτω πλάκα στήριξης της κολόνας.

⚠ Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η κολόνα είναι **κάθετη** κατά τη διάρκεια της στερέωσης της κάτω πλάκας της κολόνας για σταθερή εγκατάσταση.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (MONTAGE AVEC MAIN COURANTE)

Οριζόντια Στήριξη (Horizontal Mounting)

Βήμα 1: Σταθερή Στήριξη (Support Fixe)

- Τοποθετήστε την κολόνα στη θέση της και βεβαιωθείτε ότι είναι **ασφαλώς στερεωμένη**.

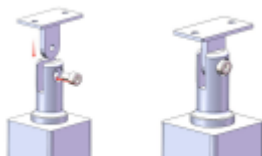

Βήμα 2: Προσδιορισμός Θέσης Χειρολαβής

- Προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης της χειρολαβής.
- Σημειώστε τις θέσεις των οπών κάτω από τη χειρολαβή και το στήριγμα.
- Διάτρηση με τρυπάνι **5,5 mm** έως **5,6 mm** για τις οπές στερέωσης.



Βήμα 3: Στερέωση Χειρολαβής


- Χρησιμοποιήστε τις βίδες αυτόματης κοχλίωσης που περιλαμβάνονται στα εξαρτήματα για να στερεώσετε τη χειρολαβή στο στήριγμα.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (ΔΙΑΚΛΙΣΗ) (MONTER AVEC MAIN COURANTE (DÉGRADÉ))

Βήμα 1: Σταθερή Στήριξη (Support Fixe)

- Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην κολόνα και βεβαιωθείτε ότι είναι **σταθερά στερεωμένη**.

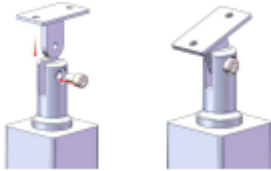

Βήμα 2: Ρύθμιση Γωνίας Στήριξης (Ajustement de l'angle du support)

- **Ρυθμίστε** τη γωνία του στηρίγματος για να ταιριάζει με την κλίση της χειρολαβής.
- Προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης της χειρολαβής.
- Σημειώστε τις θέσεις των οπών κάτω από τη χειρολαβή και το στηρίγμα.
- Διάτρηση με τρυπάνι **5,5 mm** έως **5,6 mm** για τις οπές στερέωσης.

Σημείωση:

- Η χειρολαβή και το στηρίγμα μπορούν να **προ-στερεωθούν** με τη χρήση εργαλείων σύσφιξης, έτσι ώστε **πολλαπλά σημεία** εγκατάστασης του στηρίγματος να μπορούν να **σημανθούν και να τοποθετηθούν** ταυτόχρονα.

